

Мобильный телефон-часы Explay N1

Инструкция по эксплуатации

Оглавление

Введение.	4
Комплектация.	4
Глава 1. Инструкции по технике безопасности.	5
Вводные замечания.	5
Сетевые услуги.	5
Использование аксессуаров.	6
Установка SIM-карт и карт памяти.	6
Зарядка аккумулятора.	8
Подключение гарнитуры.	8
Глава 2. Перед использованием.	9
Описание кнопок устройства.	9
Пароль безопасности.	10
Глава 3. Основные функции.	10
ВЫЗОВЫ.	12
Сообщения.	13
Создание сообщения.	13
Входящие.	13
Исходящие.	14
Черновики.	15
Отправленные.	15
Широковещательные сообщения.	16
Настройки сообщений.	16
Контакты.	17
Музыка.	18
Галерея.	19
Радио.	20

Видеоплеер.	20
Секундомер.	21
Будильник.	21
Bluetooth.	22
Менеджер файлов.	22
Настройки.	24
Телефон.	24
Профили.	25
Вызовы.	25
Настройки сети.	26
Безопасность.	26
Подключение.	27
Заводские установки.	27
Устранение неисправностей.	28
Аккумуляторная батарея.	30
Очистка и уход.	32
Условия работы.	34
Электронные устройства.	35
Электронные кардиостимуляторы.	35
Слуховые аппараты.	36
Другое медицинское оборудование.	36
Транспортные средства.	36
Учреждения, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.	37
Потенциально взрывоопасная атмосфера.	37
Транспортные средства.	38
Экстренные вызовы.	38
Технические характеристики.	39
Гарантия и обслуживание.	40

Введение.

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона-часов Explay N1.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили полное справочное руководство, знакомящее с режимами работы, настройкой телефона, мерами предосторожности и комплектацией. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно прочитать руководство.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения, ознакомления с более подробной инструкцией и Ваших замечаний обращайтесь на наш сайт www.explay.ru

Комплектация.

- Мобильный телефон-часы.
- Аккумулятор.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Кабель Micro USB.
- Гарнитура.

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки.

Сохраните чек и гарантийный талон.

Глава 1. Инструкции по технике безопасности.

Вводные замечания.

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела.

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ – Не включайте аппарат там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

Сетевые услуги.

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сетях сотовой связи GSM 900 и GSM 1800.

Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи.

Замечание: Некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.

Использование аксессуаров.

При отключении сетевого шнура от любого устройства следует братья рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Проверьте номер модели сетевого адаптера зарядного устройства и батареи перед их подключением. Для данного телефона выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику мобильных телефонов.

Установка SIM-карт и карт памяти.

Перед использованием телефона, Вы должны установить в него SIM-карту.


Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д., находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM-телефоне.

Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности, и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей.

- Снимите заднюю крышку устройства, поддев ее сбоку, как показано на рисунке.



- Извлеките аккумуляторную батарею.
- Установите в соответствующие металлические пазы сначала карту памяти, а затем SIM-карту металлическими контактами вниз так, чтобы углы карты памяти и SIM-карты совпадали с формой слотов, предназначенных для них.
- Извлекая SIM-карту, просто потяните за ее край, пока карта полностью не выйдет из слота.

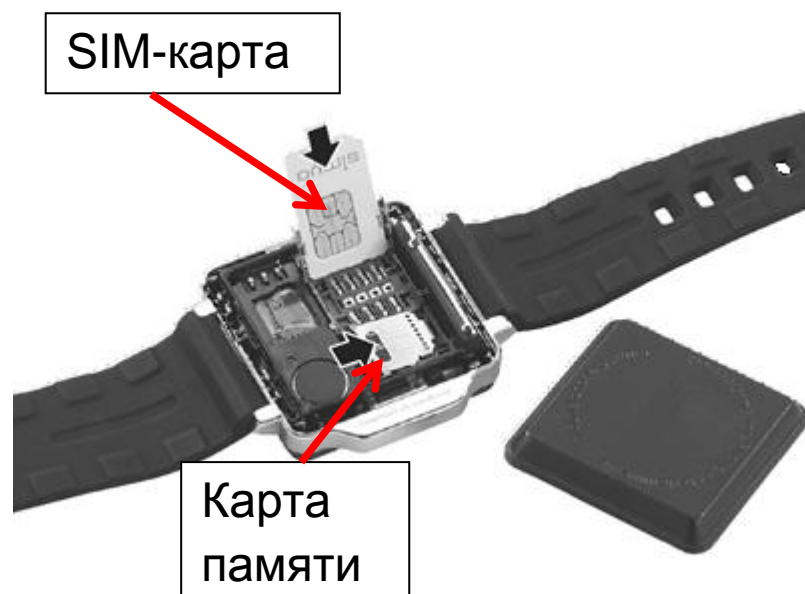

Зарядка аккумулятора.

Внимание! Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Explay для данной модели мобильного телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.


Не заряжайте аппарат при снятой задней панели.

Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующее гнездо на боковой панели устройства.

Подключение гарнитуры.

При подключении любой другой гарнитуры, кроме гарнитуры, рекомендованной к использованию с данным телефоном компанией Explay, уделите особое внимание правильной установке уровня громкости.

Тщательно изучите руководство пользователя, особенно по вопросам безопасности. Не подключайте к данному аппарату несовместимые с ним устройства.

При обнаружении гарнитуры на дисплее телефона должна появиться иконка .

Глава 2. Перед использованием.

Описание кнопок устройства.



1. Кнопка Вкл./Выкл.
2. Разъем MicroUSB.
3. Дисплей.
4. Динамик / Микрофон.

Пароль безопасности.

PIN

- PIN (Персональный Идентификационный Номер) Предназначен для защиты Вашей SIM-карты от несанкционированного использования. Обычно PIN и PUK коды предоставляются вместе с SIM-картой. Если Вы неправильно введете PIN три раза, то SIM-карта будет заблокирована. Для более детальных инструкций свяжитесь со своим поставщиком услуг связи.


PUK

- При смене заблокированного PIN, Вам необходимо ввести PUK (Персональный Код Разблокировки). PUK поставляется вместе с SIM-картой. Если код не предоставлен, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком услуг связи. Если Вы десять раз введете PUK неправильно, то SIM-карта будет заблокирована. Использовать ее не представится возможным, так как PUK нельзя сменить. Если PUK был утерян, обратитесь к своему поставщику услуг связи.


Глава 3. Основные функции.

Для включения или выключения устройства нажмите и удержите в течение нескольких секунд кнопку Вкл./Выкл.


Для блокировки экрана однократно нажмите кнопку Вкл./Выкл. Для разблокировки также однократно нажмите данную кнопку, а затем проведите пальцем по экрану вправо.

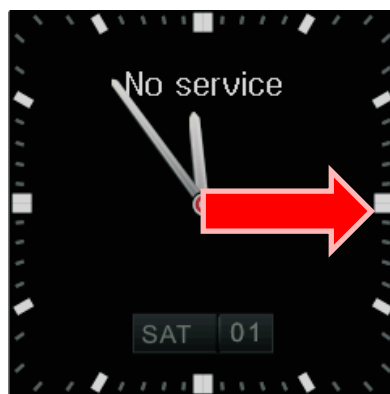

После этого Вы попадете в главное меню. Проведите пальцем вправо по экрану, чтобы просмотреть остальные пункты меню.

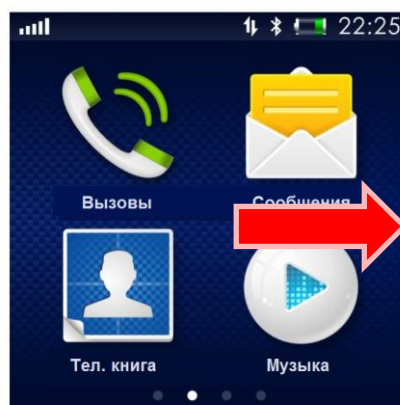

Чтобы заблокировать экран и вернуться к просмотру часов, проведите пальцем вниз по экрану.

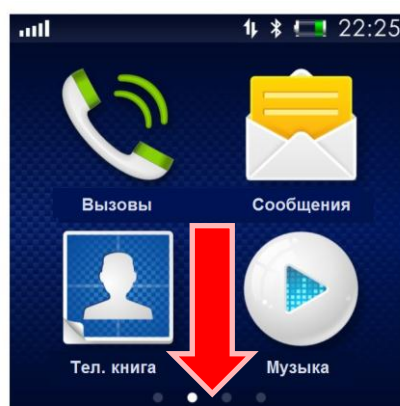

ВЫЗОВЫ.

Чтобы совершить вызов, выберите соответствующий пункт меню, введите номер абонента с помощью экранной клавиатуры и нажмите кнопку посылы вызова (зеленый значок поднятой трубки на экране).

Чтобы принять или отклонить входящий вызов, нажмите на значок зеленой поднятой трубки или красной опущенной соответственно.

Во время разговора на экране Вы увидите значки следующих опций:

- Клавиатура: Вы можете открыть экранную клавиатуру.
- Отключить громкую связь: По умолчанию во время вызова активирована функция громкой связи. Выбрав данный пункт Вы можете ее отключить.
- Отключить микрофон: После активации данной функции Ваш собеседник не будет слышать того, что Вы говорите.
- Дополнительные опции: В данном пункте Вам будут доступны такие опции, как регулировка громкости, просмотр сообщений и другие.
- Удержание вызова: Активация данной функции позволяет ставить разговор на удержание.
- Контакты: Во время разговора, Вы можете войти в Контакты и совершать с ними те же операции, что и вне разговора.

Сообщения.

Для создания нового SMS или MMS, а также для просмотра уже имеющихся сообщений, выберите данный пункт меню.

Создание сообщения.

Новое SMS / MMS. С помощью данной функции Вы можете написать новое сообщение. Во время ввода текста сообщения нажмите клавишу «Опции» для того, чтобы изменить метод ввода, сохранить сообщение или вставить имя/номер контакта.

Отправить: Вы можете ввести номер вручную или добавить из списка контактов.

Метод ввода: Изменение способа набора сообщения.

Дополнительно: Войдите в интерфейс вставки информации одного из контактов, сохраненных в телефоне или на SIM-картах.

Сохранить: Данная функция позволяет Вам сохранить сообщение в черновики.

Если Вы создаете новое MMS, то в опциях Вам также будут доступны такие функции, как добавить изображение, видео, музыку или какое-либо другое вложение.

Входящие.

В данную папку попадают все входящие сообщения.

Выберите сообщение и нажмите пункт «Опции». Вам станут доступны некоторые следующие возможности:

Просмотр: Вы можете прочесть данное сообщение.

Ответ по SMS: Вы можете ответить на данное сообщение посредством SMS.

Ответ по MMS: Вы можете ответить на данное сообщение посредством MMS.

Перезвонить: Позвонить на номер отправителя сообщения.

Переадресация: С помощью данной функции Вы сможете изменить и/или переслать исходное сообщение.

Удалить: Удалить сообщение.

Удалить все: Удалить все сообщения.

Также Вы можете скопировать или переместить данное сообщение или посмотреть сведения об отправителе и размере.

Исходящие.

В эту папку происходит сохранение сообщений, отправка которых оказалась неудачной.

Выберите сообщение и нажмите пункт «Опции». Это позволит Вам попасть в опциональное меню:

Просмотр: Позволяет просмотреть сообщение.

Послать повторно: Повторная попытка отправки сообщения.

Редактировать: С помощью данной функции Вы сможете изменить, а затем отправить исходное сообщение.

Удалить: Удалить данное сообщение.

Черновики.

В эту папку происходит сохранение сообщений. Выберите сообщение и нажмите пункт «Опции», что позволит Вам попасть в опциональное меню:

Просмотр: Позволяет просмотреть сообщение.

Редактировать: С помощью данной функции Вы сможете изменить, а затем отправить исходное сообщение.

Удалить: Удалить данное сообщение.

Также Вы можете скопировать или переместить данное сообщение или посмотреть дополнительные сведения.

Отправленные.

В эту папку происходит сохранение отправленных сообщений. Выберите сообщение и нажмите пункт «Опции», чтобы попасть в опциональное меню:

Просмотр: Позволяет просмотреть сообщение.

Переадресация: С помощью данной функции Вы сможете изменить или переслать исходное сообщение.

Удалить: Удалить данное сообщение.

Удалить все: Удалить все сообщения, находящиеся в данной папке.

Широковещательные сообщения.

В данном меню Вы можете настроить прием информационных сообщений.

Настройки сообщений.

В данном меню находится осуществляется изменение настроек SMS и MMS.

Настройки текстовых сообщений: Вы можете задать центр SMS, включить или отключить получение уведомлений о доставке, посмотреть количество оставшейся памяти, выбрать место хранения сообщений по умолчанию и произвести другие настройки.

Настройки MMS: Вы можете произвести настройки учетной записи и параметров подключения, а также в общих настройках включить или отключить получение уведомлений о доставке, настроить длительность слайдов, посмотреть количество оставшейся памяти, выбрать место хранения сообщений по умолчанию и произвести другие настройки.

Сервисные сообщения: Вы можете включить или отключить загрузку сервисных сообщений.

Голосовая почта: Вы можете настроить сервер голосовой почты.

Контакты.

Чтобы добавить контакты в телефонную книгу, выберите соответствующий раздел меню.

Выберите первый пункт «Добавить новый контакт», затем введите имя и номер телефона нужного абонента.

Нажмите на имя конкретного сохраненного абонента, чтобы позвонить ему, просмотреть дополнительную информацию, отправить ему сообщение, отредактировать данный контакт, удалить, скопировать или переместить его.

В пункте опций «Настройки телефонной книги» Вам для изменения будут доступны следующие параметры:

- Место хранения (внутренняя память телефона или SIM-карта).
- Быстрый набор (Вы можете задать номера быстрого набора – тогда при входе в режим вызова по долгому нажатию соответствующей клавиши пойдет вызов данному абоненту).
- Мой номер (Вы можете сохранить свой номер телефона).

- Дополнительный номер (в этом пункте Вы можете задать произвести дополнительные настройки номеров).
- Статус памяти (Вы можете посмотреть количество свободной памяти для контактов на телефоне и SIM-карте).
- Копировать контакты (Вы можете скопировать контакты из внутренней памяти телефона на SIM-карту или соответственно наоборот).
- Переместить контакты (Вы можете переместить контакты из внутренней памяти телефона на SIM-карту или соответственно наоборот).
- Удалить все контакты (Вы можете удалить все контакты из памяти телефона или SIM-карты).

Музыка.

Войдите в данный раздел для прослушивания музыкальных файлов.



В настройках Вы можете включить или выключить такие функции, как автоматическое создания списка имеющейся в памяти музыки, повтор одной или всех композиций, случайное воспроизведение, возможность фонового воспроизведения (при заблокированном экране).

Галерея.

Для просмотра имеющихся изображений, выберите пункт «Фотографии» («Галерея»).

Нажмите на нужное изображение для его просмотра или для того, чтобы получить доступ к таким дополнительным функциям, как:

- Просмотр дополнительных сведений об изображении.
- Способ представления (в виде списка или миниатюр изображения).
- Отослать (отправить изображение по Bluetooth или MMS).
- Применить (Вы можете установить изображение как фоновый рисунок или как заставку).
- Переименовать.
- Удалить.
- Сортировать.
- Удалить все файлы.

Радио.

Внимание: Прослушивание FM-радио без вставленных наушников невозможно, так как они одновременно являются и антенной!

Данное устройство позволяет прослушивать радио в FM диапазоне.

В опциональном меню Вам доступны следующие пункты:

Список станций: Вам доступно 30 станций для воспроизведения. Станции можно редактировать (переименовать и ввести частоту), удалить или воспроизвести.

Ручной ввод: Вы можете вручную ввести частоту.

Автопоиск: Данная опция автоматически начнет поиск станций.

Настройки: Вы можете включить функцию фонового воспроизведения, а также громкую связь (прослушивание радио через внешний динамик – наушники при этом также должны быть подключены).

Видеоплеер.

Данное устройство поддерживает видео форматы mp4-sp, mp4/2.

Воспроизвести: Нажмите для воспроизведения данного файла.

Отправить: Вы можете отправить данное видео с помощью Bluetooth.

Переименовать: Данная опция помогает Вам задать видеофайлу другое имя.

Удалить: Вы можете удалить данную видеозапись.

Удалить все: Вы можете удалить все аудиозаписи.


Сортировать: Вы можете отсортировать файлы по дате, типу, размеру или названию.

Секундомер.

В данном пункте Вы можете запустить один из типов секундомеров (простой, с промежуточными отрезками, кругами).

Будильник.

Чтобы установить будильник, выберите в меню данный пункт. Вы можете установить до пяти будильников.

1. Выберите один из них.
 2. Стрелочкой выберите «Вкл.» для включения данного будильника.
 3. Установите время сигнала.
 4. Установите периодичность (по определенным дням недели).
 5. Выберите мелодию будильника.
 6. Задайте время повторения.
 7. Включите или отключите вибрацию будильника.
- После того как Вы установили будильник, в верхней строчке экрана появится соответствующий значок .

Bluetooth.

Включить/Выключить Bluetooth: нажмите на данный пункт, чтобы переключить режим.

Видимость устройства:

Включение и выключение видимости телефона другими устройствами.

Мои устройства: Вы можете посмотреть список сопряженных устройств, а также сделать поиск нового. При сопряжении PIN-коды устройств должны совпадать.

Поиск аудиоустройств:

Вы можете сделать поиск Bluetooth-гарнитуры.

Имя устройства: Вы можете изменить имя Вашего устройства.

Дополнительно: Вы можете посмотреть адрес Bluetooth Вашего устройства, а также выбрать, как воспроизводить звук: через динамик устройства или через сопряженную гарнитуру.

Менеджер файлов.

Вы можете проверить все файлы, находящиеся на карте памяти и памяти устройства. Также вы можете отформатировать карту памяти (Внимание: при форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются!).

1. Если у Вас открыт список папок, то в опциях Вам будут доступны такие функции, как:

Открыть: выберите, чтобы открыть данную папку.

Добавить папку: Вы можете добавить новую папку.

Переименовать: Вы можете переименовать папку.

Удалить: выберите для удаления этой папки.

Сортировать: Вы можете отсортировать список папок по выбранным критериям.

2. Если у Вас открыт список файлов, то в опциях Вам будут доступны такие функции, как:

Отослать: Вы можете передать файл по Bluetooth.

Открыть: выберите, чтобы открыть данную папку.

Добавить папку: Вы можете добавить новую папку.

Переименовать: Вы можете переименовать папку.

Удалить: выберите для удаления этой папки.

Сортировать: Вы можете отсортировать список папок по выбранным критериям.

Переместить: Переместить файл в другую папку.

Копировать: Скопировать тот или иной файл.

Удалить все файлы: Вы можете удалить все файлы в данной папке.

Сведения: Вы можете посмотреть дополнительную информацию о данном файле.

Настройки.

Данный пункт меню позволяет Вам произвести свои настройки устройства или вернуть заводские настройки.

Телефон.

Вам будут доступны следующие пункты:

- Дата и время:
 - Город: выберите город, в котором Вы находитесь для настройки часового пояса.
 - Время и дата: настройка времени и даты.
 - Формат даты: Вы можете выбрать, как Вам удобнее, чтобы отображалась дата: день, месяц и год. Также Вы можете указать формат времени: 12 или 24-часовой.
- Экономия энергии: Вы можете задать время, когда устройство будет переходить в режим энергосбережения (и, наоборот, выходить из этого режима).
- Настройки языка: Вы можете выбрать язык меню.
- Предпочитаемый метод ввода: Вы можете выбрать метод ввода сообщений, который будет использоваться по умолчанию.
- Параметры экрана:
 - Настройка обоев: Вы можете просмотреть и выбрать один из вариантов предустановленных в телефоне обоев, либо из загруженных в телефон изображений.
 - Заставка: Вы можете выбрать заставку и время, через которое устройство будет переключаться в режим ее отображения.

- Тип часов: Вы можете выбрать, какие часы отображать на дисплее в режиме ожидания: цифровые или аналоговые.

● В самолете: В этом режиме вызовы и любые другие подключения невозможны (Bluetooth, сообщения).

● Другие настройки: Вы можете выбрать длительность подсветки дисплея.

Профили.

Вы можете выбрать один из уже имеющихся профилей звука, либо создать новый (для этого в опциях нужно выбрать пункт «*Собственный*»).

В настройках профиля Вы можете переименовать профиль; выбрать мелодию звонка, сообщения, включить или выключить тоны клавиатуры, настроить громкость оповещения.

Вызовы.

Вам будут доступны следующие пункты:

● Настройки SIM-карты:

- Ожидание вызова: включение данной функции означает, что когда Вы разговариваете с одним абонентом, и Вам поступает входящий вызов от второго абонента, то этот второй абонент услышит не короткие сигналы (как при занятой линии), а сможет до Вас дозвониться. Вы услышите специальное оповещение и сможете ответить на данный вызов.

- Отклонение вызовов: входящие вызовы будут

отклонены.

- Запрет: Вы можете настроить запрет вызовов (исходящих, входящих, входящих в роуминге, международных вызовов или исходящих вызовов в международном роуминге). *Данная услуга может не поддерживаться Вашим сотовым оператором.*

● **Расширенные настройки:**

- Автодозвон: автоматический повтор набора номера, если этот номер занят.

- Напоминание о времени вызова: Вы можете выбрать, через сколько секунд разговора телефон будет выдавать Вам звуковое уведомление.

- Режим ответа: Вы можете включить функцию автоматического ответа на входящий вызов при подключенной гарнитуре.

Настройки сети.

В данном пункте Вы можете произвести поиск сети и включить ручной или автоматический выбор сети.

Безопасность.

Вам будут доступны следующие пункты:

● SIM

- PIN: Вы можете включить запрос PIN-кода при включении телефона, а также изменить PIN-код. PIN-код привязан к SIM-карте, первоначальное его значение задается Вашим сотовым оператором. *Внимание*: если Вы ввели неправильный PIN три раза подряд, SIM-карта

заблокируется и Вам придется вводить PUK-код или связываться с поставщиком услуг связи для разблокировки.

- Изменить PIN2: Вы можете изменить значение PIN2. PIN2-код привязан к SIM-карте, первоначальное его значение задается Вашим сотовым оператором. *Внимание*: если Вы ввели неправильный PIN2 три раза подряд, SIM-карта заблокируется и Вам придется вводить PUK2-код или связываться с поставщиком услуг связи для разблокировки.

- Телефон

- Блокировка телефона: если этот пункт будет активирован, то при включении телефона, и при снятии блокировки Вам необходимо будет ввести код телефона.

- Изменить пароль мобильного телефона: для изменения кода телефона Вам сначала нужно будет ввести старый код, а затем новый дважды.

Подключение.

Вы можете произвести настройку учетной записи, для успешного обмена MMS-сообщениями.

Заводские установки.

Вы можете сделать сброс к заводским настройкам.

Внимание! При сбросе настроек к заводским установкам, все сохраненные в памяти телефона данные стираются. SOS-номера при этом не удаляются!

Устранение неисправностей.

<p>Соединение с абонентом не происходит.</p>	<p>Убедитесь в правильности набора номера абонента и кода города.</p> <p>Убедитесь, что код города введен (даже в случае вызова на местный номер) верно.</p>
<p>SIM-карта вставлена, но возможен только вызов на номер службы спасения.</p>	<p>Некоторые SIM-карты тоньше других. При появлении данной ошибки после установки SIM-карты слегка надавите на держатель SIM-карты и убедитесь, что нормальное подключение SIM-карты восстановлено.</p>
<p>Дисплей мобильного телефона выключен (на дисплее нет изображения).</p>	<p>Телефон находится в режиме энергосбережения, когда дисплей выключен, (обратите внимание, Вы по-прежнему можете принимать вызовы). Нажмите любую клавишу, и дисплей включится.</p> <p>Отсутствие изображения на дисплее может также указывать, что телефон выключен. Чтобы включить телефон, нажмите на клавишу Вкл./Выкл. и удерживайте ее в течение 3 секунд.</p>

<p>Особенности вызовов при нахождении за границей.</p>	<p>При нахождении за пределами домашней сети своего оператора связи мобильный телефон автоматически регистрируется в другой сети стандарта GSM.</p> <p>Информацию о дополнительной оплате, взимаемой при использовании телефона за пределами национальной границы можно получить в справочной службе своего оператора связи.</p>
<p>Можно ли выполнить экстренный вызов при отсутствии сигнала или в случае нулевого баланса телефона?</p>	<p>При отсутствии сигнала вызов невозможен. Если на дисплее появляется сообщение об ограничении обслуживания, значит, либо телефон не получает сигнал от оператора связи, или на Вашем балансе закончились средства.</p> <p>В режиме ограниченного обслуживания можно выполнять вызовы только на номер телефона службы спасения.</p>
<p>Как можно повысить качество приема радиосигнала?</p>	<p>При слабом радиосигнале попробуйте найти место с более сильным сигналом, а затем продолжите разговор или повторите вызов. Например, при разговоре в помещении подойдите к окну. Обратите внимание, что часто плохое качество приема бывает в лифте, в метро, в туннелях и на подземных автостоянках.</p>

<p>Что такое номер сервис-центра SMS-сообщений?</p>	<p>Это номер оператора сети сотовой связи, через который работает служба SMS. Обычно этот номер уже сохранен оператором сети на SIM-карте, и его не требуется вводить снова или изменять.</p>
<p>В какой момент начинают списываться средства за оплату вызова?</p>	<p>Средства за оплату вызова начинают списываться, когда оператор регистрирует момент соединения с абонентом или автоответчиком. За написание и получение SMS-сообщений оплата не взимается. Вы оплачиваете только отправку сообщения.</p> <p>Использование других функций мобильного телефона (например, будильника) оплатой также не облагается.</p>
<p>Как мне убедиться, что SMS успешно передано?</p>	<p>Если SMS-сообщение перекладывается в папку «Отправленные», значит, отправка сообщения успешно завершена. Кроме того, Вы можете получить от адресата подтверждение получения – за дополнительной информацией обратитесь к своему оператору связи.</p>

Аккумуляторная батарея.

Ваш телефон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что новая батарея набирает номинальную емкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда!

В течение срока службы батарея может подвергаться заряду/разряду несколько сот раз но, в конечном счете, она выработает свой ресурс. Если время работы между двумя циклами заряда (в режиме разговора и в режиме ожидания) стало заметно меньше, значит, пришло время купить и установить новую аккумуляторную батарею.

Используйте аккумуляторы такого же типа, как в комплекте поставки (существует опасность взрыва, если заменить литиевую аккумуляторную батарею аккумулятором неправильного типа или расположить ее не так, как указано в инструкции). Когда аппарат не используется, отключите зарядное устройство от сети. Не оставляйте батарею в подключенном к зарядному устройству состоянии на срок более недели, поскольку перезаряд может сократить срок ее службы.

Неиспользуемая полностью заряженная аккумуляторная батарея со временем разряжается.

Емкость аккумуляторной батареи зависит от температуры окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по её прямому назначению.

Никогда не пользуйтесь неисправной батареей или зарядным устройством. Не замыкайте контакты батареи. Случайное замыкание выводов может произойти, если металлический предмет (цепочка, скрепка или ручка) коснется одновременно выводов + и – аккумулятора (металлические контакты на батарее), например, если Вы носите запасную

батарею в кармане или дамской сумочке. Короткое замыкание может повредить батарею и касающийся ее предмет.

Длительное нахождение аккумуляторной батареи в условиях очень низкой или очень высокой температуры, например, в закрытой машине летом или зимой, снижает емкость и сокращает срок службы батареи. Старайтесь держать батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон может временно не работать, если аккумуляторная батарея очень холодная или горячая, даже если она полностью заряжена. Емкость батареи резко падает при отрицательных температурах.

Не сжигайте аккумулятор с целью его утилизации!

При утилизации аккумуляторов необходимо соблюдать требования местного законодательства (например, обращаться в службу утилизации отходов).

Не выбрасывайте отработанную аккумуляторную батарею вместе с бытовыми отходами.

Очистка и уход.

Ваш мобильный телефон является современным сложным высокотехнологичным продуктом и требует очень аккуратного обращения.

Приведенные ниже рекомендации помогут Вам соблюсти все требования гарантийного обслуживания и позволят многие годы с удовольствием пользоваться телефоном.

- Держите телефон, комплектующие и аксессуары в месте, недоступном для маленьких детей.
- Оберегайте телефон от воздействия осадков, влажности и попадания других жидкостей, вызывающих коррозию компонентов электронных схем.
- Не используйте телефон и не храните его в пыльных или грязных условиях. Это может привести к выходу из строя подвижных компонентов.
- Оберегайте телефон от воздействия высокой температуры. Повышенная температура способствует сокращению срока службы электронных устройств, выходу из строя аккумуляторных батарей, может вызвать деформацию или плавление отдельных пластмассовых компонентов телефона.
- Избегайте длительного нахождения телефона в условиях пониженной температуры. При последующем нагреве телефона (до нормальной температуры) внутри может конденсироваться влага, что может стать причиной выхода из строя электронной схемы телефона.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус телефона. Не имея соответствующей квалификации, Вы можете повредить его детали и компоненты.
- Избегайте падений, ударов и тряски телефона. Грубое обращение может привести к выходу из строя внутренних компонентов аппарата.
- Не используйте для очистки телефона агрессивные химические реактивы, растворители или концентрированные моющие средства.
- Не наносите краску на телефон. Краска может затечь между подвижными деталями и затруднить правильную работу аппарата.

Все описанные выше рекомендации относятся в равной степени к телефону, аккумуляторной батарее, зарядному устройству и

любым другим аксессуарам. Если какие-либо из этих устройств не работают должным образом, свяжитесь с сервисным центром компании EXPLAY. Наши специалисты помогут Вам и при необходимости осуществят сервисное обслуживание.

Условия работы.

Соблюдайте любые имеющие силу специальные нормы законодательства и обязательно отключайте телефон в тех местах, где его запрещено использовать или где он может стать источником помех или опасности.

Используйте телефон только в его нормальных рабочих положениях.

В состав телефона входят магнитные компоненты. Телефон может притягивать металлические изделия. Людям, пользующимся слуховым аппаратом, не обязательно держать телефон рядом с ухом. Обязательно закрепите телефон в держателе, поскольку металлические предметы могут притягиваться к телефону, особенно к динамику. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с телефоном, поскольку это может привести к потере данных.

Электронные устройства.

В современном электронном оборудовании предусмотрено экранирование от радиосигналов. Однако некоторые электронные приборы, могут быть не экранированы и радиосигнал мобильного телефона, может издавать помехи в их работе.

Электронные кардиостимуляторы.

Производители электронных кардиостимуляторов рекомендуют держать мобильный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора, чтобы избежать возможного влияния радиоизлучения телефона на работу кардиостимулятора. Эти рекомендации не противоречат результатам независимых исследований и рекомендациям WirelessTechnologyResearch.

Люди, пользующиеся электронным кардиостимулятором:

- Всегда должны держать включенный телефон на расстоянии более 20 см от электронного кардиостимулятора.
- Никогда не должны носить телефон в нагрудном кармане.
- При разговоре должны прижимать телефон к уху, расположенному дальше от электронного кардиостимулятора, чтобы свести к минимуму влияние радиопомех.
- Если у Вас есть основания предполагать наличие помех, необходимо немедленно выключить телефон.

Слуховые аппараты.

Некоторые мобильные телефоны можно использовать вместе со слуховыми аппаратами. Если в этом случае имеют место помехи, обратитесь за помощью в Ваш сервисный центр.

Другое медицинское оборудование.

Помехи от радиопередающего оборудования, в том числе и от мобильных телефонов, могут влиять на работу неправильно защищенного медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с медиками или с производителями медицинского оборудования по вопросу правильности экранирования приборов от внешнего радиоизлучения. Отключайте телефон, заходя в здания системы здравоохранения, если там установлены таблички, запрещающие использовать мобильные телефоны. В клиниках и в оздоровительных центрах может работать оборудование, чувствительное к воздействию внешнего радиоизлучения.

Транспортные средства.

Радиосигналы могут отрицательно влиять на работу неправильно установленных или неправильно экранированных автомобильных электронных систем (например, электронных систем впрыска топлива, электронных антиблокировочных тормозных систем, электронных систем контроля скорости, систем управления подушкой безопасности).

Проконсультируйтесь с производителем или его представителями относительно Вашего автомобиля.

Необходимо также получить информацию у производителя любого оборудования, установленного на Ваш автомобиль.

Учреждения, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Выключайте Ваш телефон в любом учреждении, где этого требуют специально установленные плакаты.

Потенциально взрывоопасная атмосфера.

Выключайте телефон в местах, где имеется потенциально взрывоопасная атмосфера. Соблюдайте требования всех указателей и инструкций. Появление искры в таком месте может вызвать взрыв или самовозгорание и стать причиной травм и человеческих жертв.

Рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания). Следует напомнить о необходимости соблюдать ограничение использования радиоэлектронного оборудования на складах горючего (в области складирования и распределения топлива), на химических комбинатах или в местах проведения взрывных работ.

Области с потенциально взрывоопасной атмосферой обычно (но не всегда) обозначаются предупредительными знаками. Среди них нужно отметить: трюмы кораблей, комбинаты (связанные с переработкой и хранением химических продуктов); автомобили, работающие на сжиженном газе (таком, как пропан или бутан); области, где в воздухе

содержатся химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или металлический порошок; а также другие места, где обычно действует предупреждение о необходимости выключить двигатель автомобиля.

Транспортные средства.

Использование мобильных телефонов на борту самолета запрещено. Отключите телефон перед посадкой в самолет. Работа мобильного телефона в самолете может опасно повлиять на различные системы самолета, нарушить работу сети внутренней служебной радиосвязи в самолете и, кроме того, может быть незаконной.

Нарушение приведенных выше инструкций может стать причиной судебного иска и/или блокировки или отказа в обслуживании нарушителя со стороны оператора сотовой связи.








Экстренные вызовы.


Важно:

Данный телефон, также как и любой другой мобильный телефон, использует для связи радиосигнал, что не позволяет гарантировать 100-процентный уровень сигнала в любом месте. Поэтому не следует полагаться исключительно на мобильный телефон при необходимости в экстренной связи (например, при вызове скорой помощи).

Экстренные вызовы могут быть невозможны в некоторых сетях сотовой связи или при использовании определенных сетевых услуг и/или функций телефона. Для выполнения экстренного вызова может потребоваться сначала активировать эти функции. Внимательно изучите данное руководство и проконсультируйтесь с оператором услуг сотовой связи.

Технические характеристики.

	Размеры	45*40*14 мм
	Вес	49 грамм
	Дисплей	1.54" дисплей, разрешение 240*240
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	WAV, MIDI, MP3
	Поддерживаемые фото форматы	bmp, gif, png, jpg
	Память	встроенная 64Мб + microSD карта памяти (до 32Гб)
	Разъемы и порты	microUSB, microSD.

	Аккумулятор	400 мАч
Срок эксплуатации		2 года

Гарантия и обслуживание.

1. Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
3. Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
4. Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши, установленные законом, права.
5. По окончании гарантийного срока рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

1) Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и

комплектацию устройства без предварительного уведомления.

2) С данной инструкцией Вы также можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.

3) Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.

4) Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.

ЕАС

По всей территории России действует единый бесплатный телефон технической поддержки

Explay: +7 (800) 555–09–71.