



Руководство пользователя

Описание кнопок устройства

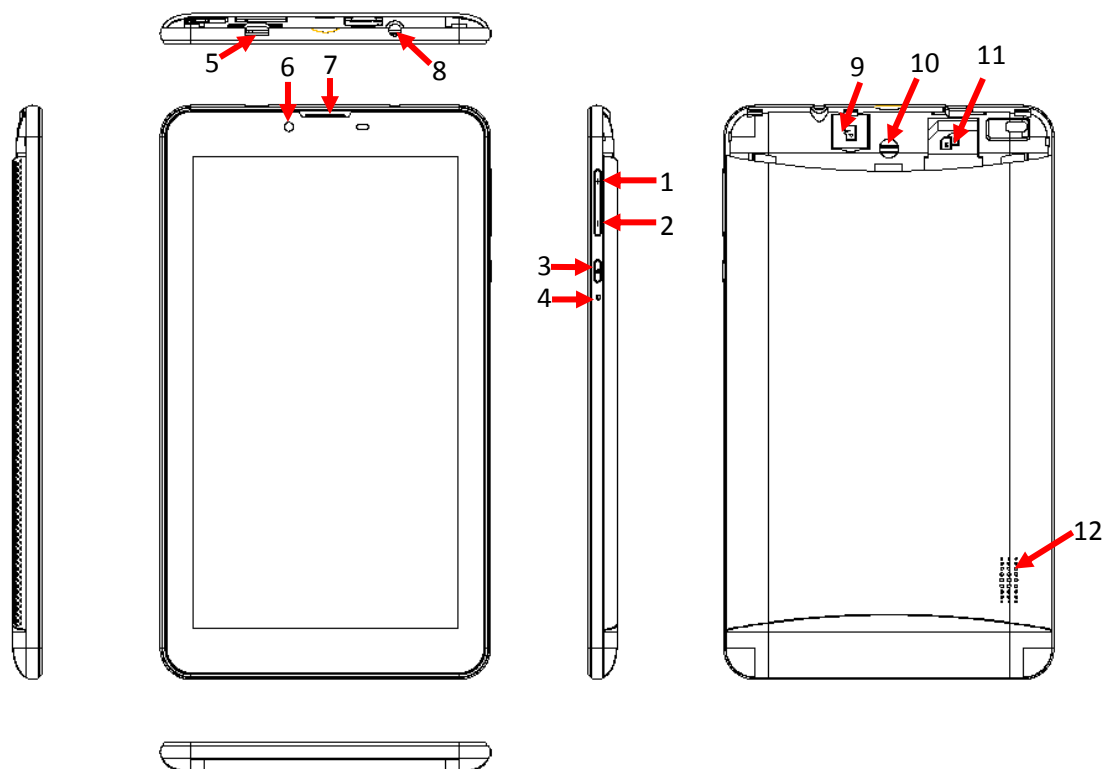

1) Кнопка регулировки уровня громкости «+»	2) Кнопка регулировки уровня громкости «-»
3) Кнопка «Power» Вкл.\Выкл. Переход в режим ожидания	4) Кнопка сброса «Reset»
5) Разъем micro-USB	6) Фронтальная камера
7) Динамик для прослушивания голоса во время разговора	8) Разъем для наушников 3.5 мм
9) Разъем micro-SD	10) Основная камера
11) Разъемы для SIM-карт	12) Динамик для прослушивания звуковых эффектов

Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку **«Вкл./Выкл.»** до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и выведите её за пределы большого круга для разблокирования устройства.


Для выключения устройства:

нажмите и удерживайте кнопку **«Вкл./Выкл.»** до появления предложения выключить.

Главный экран


После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (сверху), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

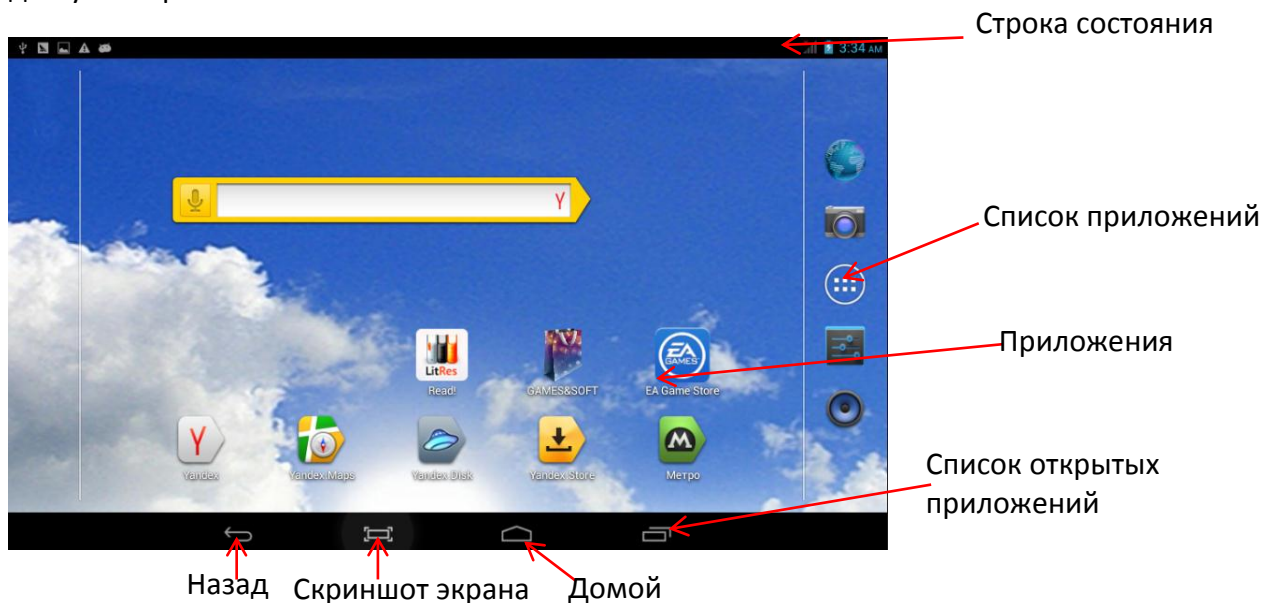


Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Вкл./Выкл.» (3) => нажать на пиктограмму Руководства пользователя, которая расположена во внутренней памяти устройства.

Смена языка.

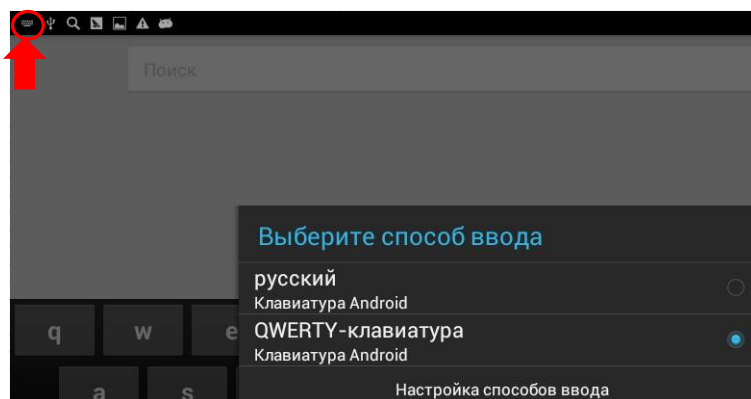

Для переключения языка при вводе текста, нажмите иконку в виде клавиатуры в статусной строке (в верхней части экрана).

Также переключение языка при вводе текста можно осуществлять на Клавиатуре нажатием иконки в виде земного шара , находящейся слева от клавиши пробел.

Срок службы планшета, установленный производителем - 2 года, которые включают в себя 1 год гарантийного обслуживания с момента покупки.

Телефон горячей линии: 8-800-555-09-71 (звонок бесплатный на территории РФ)

С актуальным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе технической поддержки: <http://support.explay.ru/>