

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА-ЧЕХЛА DF iBATTERY-18, iBATTERY-19

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации аккумулятора-чехла, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему).
2. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям.
3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может конденсироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату.
4. Подзарядка аккумулятора-чехла производится с помощью специального шнура от iPhone 6 Plus (не входит в комплект поставки).
5. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
6. Не применяйте для чистки устройства жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства. Используйте для чистки мягкую сухую ткань.
7. Если не планируете использовать аккумулятор-чехол долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Храните в месте недосягаемом для маленьких детей.

1

Зарядка iPhone 6 Plus

Установите iPhone 6 Plus в аккумулятор-чехол, для зарядки нажмите кнопку питания на чехле (Вкл.). Когда iPhone 6 Plus заряжается, то на аккумулятор-чехле мигают индикаторы. Для остановки процесса зарядки еще раз нажмите кнопку питания на чехле (Выкл.).

Зарядка аккумулятора-чехла и синхронизация одновременно.

1. Зарядка от розетки эл.сети.
Когда заряжается аккумулятор-чехол, установите в него iPhone 6 Plus. Нажмите кнопку питания (Вкл.) на чехле, первым будет подзарядаться iPhone. Нажмите кнопку питания (Выкл.) еще раз, если хотите зарядить аккумулятор-чехол (iPhone 6 Plus заряжаться не будет).

2. Зарядка от USB-порта включенного компьютера
Если Вы заряжаете аккумулятор-чехол от USB-порта включенного компьютера, вставьте в чехол iPhone 6 Plus и нажмите кнопку питания. Автоматически на компьютере откроется приложение iTunes и Вы сможете синхронизировать данные.

5

8. При подзарядке аккумулятор-чехол становится теплым – это нормально. Если аккумулятор-чехол становится горячим – отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
9. Не заряжайте устройство рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
10. Не допускайте замыкания контактов устройства, это может привести к короткому замыканию и удару электрическим током.
11. Не бросайте аккумулятор-чехол в огонь – это опасно!
12. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор-чехол при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании – производителя или авторизованных сервисных центров.

Комплект поставки:

Аккумулятор-чехол – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

Введение

Аккумулятор-чехол предназначен для подзарядки и защиты iPhone 6 Plus. Зарядка аккумулятора-чехла производится специальным USB-шнуром от вашего iPhone 6 Plus (не входит в комплект поставки).

2


LED-индикаторы

Зарядка аккумулятора-чехла				
Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%–50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%–75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%–100%	горит	горит	горит	мигает
Зарядка iPhone 6				
Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%–50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%–75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%–100%	горит	горит	горит	мигает
Не заряжается				
Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
<25%	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%–50%	горит	горит	Выкл.	Выкл.
50%–75%	горит	горит	горит	Выкл.
75%–100%	горит	горит	горит	горит
Зарядка аккумулятора-чехла и iPhone 6				
Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
Приоритет у iPhone 6	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Важно: используйте только с оригинальными аксессуарами (USB-шнур, сетевой адаптер) от iPhone 6. Если Вы заметили следы деформации или коррозии, прекратите использование!

6

Внешний вид

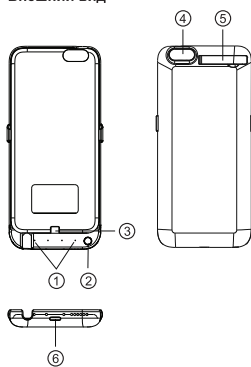

1. 4 LED индикатора
2. Кнопка питания Вкл./Выкл.
3. Штекер питания Apple 8-pin (Lightning)
4. Отверстия для камеры
5. Подставка
6. Вход IN (разъем для зарядки аккумулятора)

3

Спецификация

	iBattery-18	iBattery-19
Тип аккумулятора	Polymer Lithium	Polymer Lithium
Емкость	4200 mAh	4200 mAh
Вход	DC 5В, 0,8А	DC 5В, 0,8А
Выход	DC 5В, 1А	DC 5В, 1А
Кол-во циклов перезарядки	500	500
Время зарядки	5,5 часов	5,5 часов
Температура работы и хранения	0°C – 45°C	0°C – 45°C
Размеры	80*168*13 мм	80*168*15 мм
Вес	120 г	135 г


Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен гарантийный срок, срок службы.

На аккумулятор-чехол установлен срок службы – 500 циклов перезарядки. Гарантийный срок – 1 год. Срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня изготовления товара.

7

Как пользоваться



1. Вставьте iPhone в аккумулятор-чехол.
2. Нажмите на кнопку включения iPhone.

Важно: перед использованием аккумулятор-чехол необходимо зарядить.

Зарядка аккумулятора-чехла

Убедитесь, что аккумулятор выключен (индикаторы не горят). Вставьте USB-кабель (от iPhone 6 Plus, не входит в комплект поставки) в разъем питания аккумулятора-чехла (IN), затем подключите кабель к источнику питания, например, к USB-порту включенного компьютера. Когда аккумулятор-чехол заряжается, на нем мигают индикаторы.

4

Не принимайте претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfgroup.ru или к продавцу изделия.

8