

GALAXY

Instruction manual
Руководство по эксплуатации



Multicooker
Мультиварка

GL2644

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ	6
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ	7
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



13

14

15

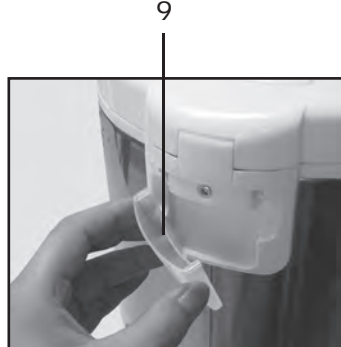

1

4

11

12

9

1. Крышка
2. Ручка крышки
3. Кнопка открытия крышки
4. Клапан для выхода пара
5. Корпус
6. Светодиодный дисплей
7. Индикаторы программ
8. Кнопки управления
9. Контейнер для сбора конденсата
10. Чаша
11. Держатель ложки для перемешивания
12. Мерный стакан
13. Ложка для перемешивания
14. Половник
15. Емкость для приготовления на пару

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус прибора.
2. Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240В, 50Гц.
3. При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Переносите электроприбор, крепко держа его двумя руками. Запрещается переносить электроприбор, загруженный продуктами. Переносите пустой, остывший электроприбор.
6. Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
7. Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
8. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
9. Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
10. При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
11. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
12. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
13. Данный электроприбор работает при высоких температурах, которые при некорректной эксплуатации могут привести к получению ожогов. Не дотрагивайтесь до внутренних частей прибора и нагревательного элемента, если прибор подключен к сети, либо не успел остыть после использования. Избегайте контакта с паром.
14. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
15. При эксплуатации прибора используйте плоскую устойчивую поверхность вдали от источника воды и открытого огня.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Внимательно прочтите инструкцию.

Извлеките электроприбор из упаковки, удалив весь упаковочный материал. Откройте крышку, достаньте чашу для приготовления и все находящиеся в ней аксессуары. Хорошо промойте чашу и все аксессуары в теплой воде с использованием моющего средства. Во избежание повреждения керамического покрытия чаши, не мойте ее в щелочном растворе, в посудомоечной машине, не используйте жесткие острые предметы, а также едкие или абразивные чистящие средства. Насухо вытрите все аксессуары. Заполните чашу водой на 80% от общего объема. Поместите чашу в электроприбор, не закрывая крышку, выберите программу «**ЖАРКА**», через 5 секунд программа начнет работу. Доведите воду до кипения и продолжайте кипятить в течение 5 минут. Отмените режим кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**». Когда вода в чаше остынет, слейте ее. Насухо вытрите чашу. Электроприбор готов к использованию.

Перед каждым использованием:

Внешние поверхности чаши, особенно дно, должны быть чистыми. Убедитесь, что между нагревательным элементом и дном чаши нет посторонних предметов (включая случайно попавшие в процессе приготовления частички пищи).

Поместите чашу в электроприбор.

Убедитесь, что чаша плотно прилегает к нагревательному элементу, повернув ее по часовой (или против часовой) стрелке на 45-90 градусов.

Закройте крышку до щелчка.

Подключите электроприбор к сети.

Не подключайте электроприбор к сети, не осуществив проверку по всем вышеперечисленным пунктам.

ВНИМАНИЕ! Некоторые программы предполагают периодическое вмешательство в процесс приготовления блюда, а именно: помешивание и контроль степени его готовности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Мультиварки GALAXY представляют собой современные multifunctional устройства, способные заменить множество бытовых приборов, предназначенных для приготовления различных блюд. Мультиварка способна заменить собой такие приборы как газовая или электрическая плита, духовка, печь, пароварка, прибор для стерилизации емкостей и многие другие. Мультиварка способна выпекать, жарить и обжаривать, тушить, томить, готовить на пару, варить, готовить молочные каши, хрустящий рис, все виды рыбы, птицы и мясных блюд, варить супы, готовить сгущенное молоко, стерилизовать емкости для пищи. Приготовление любого блюда ограничено лишь Вашей фантазией. Обращаем Ваше внимание, что с некоторыми рецептами Вы можете ознакомиться в нашей книге рецептов, идущей в комплекте с мультиварками GALAXY, а также на нашем сайте www.galaxy-tecs.ru.

Чаша с керамическим покрытием

Используйте чашу только в электроприборе, в комплекте с которым она поставляется. Не используйте ее в других электроприборах, а также на плите и в духовке.

Чаша имеет керамическое покрытие, требующее бережного обслуживания. Не используйте абразивные чистящие средства, не мойте чашу в посудомоечной машине, не используйте щетки с жесткой щетиной, металлические изделия для чистки.

Используйте только пластиковые половники и ложки, аналогичные поставляемым в комплекте с электроприбором.

Не мойте чашу сразу после приготовления пищи. Дайте ей остыть.

Во избежание получения травм и ожогов, вынимайте чашу из электроприбора, используя кухонные прихватки, варежки.

Не используйте любую другую посуду в электроприборе, кроме чаши, поставляемой в комплекте с ним или аналогичной.

Не наполняйте чашу выше максимального уровня, обозначенного на внутренней стенке чаши.

Обязательно смазывайте чашу маслом или жиром перед приготовлением блюд в режимах «**ЖАРКА**» и «**ВЫПЕЧКА**».

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

№	Программа	Время приготовления по умолчанию
1.	Рис	0ч 45мин
2.	Суп/Каша	1ч 00мин
3.	Жарка	0ч 25мин
4.	Выпечка	0ч 50мин
5.	Пароварка	0ч 40мин
6.	Тушение	0ч 45мин

- 1 Поместите продукты в чашу для приготовления в соответствии с выбранным Вами рецептом и программой, поместите чашу в электроприбор, убедившись, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая, и плотно закройте крышку.
- 2 После включения электроприбора в сеть загорается индикатор на кнопке **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**. Нажмите эту кнопку, на дисплее отобразятся символы **«88:88»**. После этого выберите необходимую программу с помощью соответствующей кнопки на панели управления. При нажатии загораются индикаторы программ, и на дисплее высвечивается соответствующее им время приготовления. При необходимости для некоторых программ вы можете увеличить или уменьшить время в помощью таймера. Для этого нужно нажать **«+»** или **«-»** в центре панели. Данная функция доступна для всех программ, кроме программ **«РИС»** и **«ВЫПЕЧКА»**. Для них автоматически установлено фиксированное время приготовления 45 и 50 минут соответственно.

ВНИМАНИЕ! Для удобства приготовления рекомендуем Вам пользоваться принадлежностями, идущими в комплекте с электроприбором. В режиме **«ПАРОВАРКА»** используйте емкость для приготовления на пару, помещая в неё продукты и добавляя в чашу необходимое количество воды (примерно 2л).

- 3 По завершении приготовления на дисплее загорятся символы **«--:--»**, автоматически включится функция **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** и высветятся символы **«PP»**.
- 4 Особенностью данной модели является отсутствие необходимости отключения прибора от электросети. После включения функции **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** и появления на дисплее символов **«PP»** Вы можете снова нажать кнопку **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**. Прибор прекратит работу, дисплей погаснет, а индикатор кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** будет гореть, указывая на то, что прибор не работает, но не отключен от электросети.

ВНИМАНИЕ! Для извлечения продуктов из чаши рекомендуется пользоваться половником, идущим в комплекте.

Во избежание термического ожога, остерегайтесь прямого контакта с чашей и внутренней частью электроприбора во время и непосредственно после приготовления блюда! Не вынимайте чашу из электроприбора сразу после окончания процесса приготовления! Дайте ей остыть.

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется убедиться в качестве продуктов и жидкостей, которые Вы намерены использовать! Следуйте указаниям на упаковке продуктов. Не используйте продукты с истекшим сроком годности, а также продукты сомнительного качества.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ

«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Для приготовления блюд Вы можете воспользоваться функцией «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**». Так, например, если Вы желаете, чтобы блюдо было готово к завтраку, Вы можете поместить соответствующие рецепту продукты в прибор и воспользоваться функцией «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**».

Данная функция позволяет отсрочить процесс приготовления на время от 30 минут до 24 часов. «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**» возможен для всех программ электроприбора кроме программы «**ВЫПЕЧКА**».

Для этого необходимо нажать кнопку необходимой Вам программы (если нужно, увеличьте или уменьшите время приготовления). С помощью кнопок «**+**»/«**-**» установите время задержки до начала работы программы. Задержка может быть выставлена от 30 минут до 24 часов с шагом в 30 минут. Через 10 секунд на экране отобразится время отсрочки и начнется обратный отсчет времени с шагом в 1 минуту.

Также обращаем Ваше внимание, что, во избежание порчи блюда, не рекомендуется использовать скоропортящиеся продукты при выборе функции «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**».

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММ

Для приостановления и отмены работы программ Вы можете воспользоваться кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**».

ВНИМАНИЕ! Прежде чем отменить и приостановить работу программы, убедитесь, что блюдо готово!


«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»

Данный режим используется для поддержания температуры приготовленной пищи. По завершении каждой программы приготовления автоматически включается режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**». Напротив кнопки «**ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**» загорается индикатор, на дисплее высвечивается «**--:--**». Через 5 секунд электроприбор перейдет в режим поддержания температуры и на дисплее появятся символы «**PP**».

Данная программа поддерживает температуру пищи 70°С на протяжении 12 часов. Функцию «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**» можно включить нажатием кнопки «**ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**». Например, блюдо приготовлено досрочно, а процесс приготовления еще не завершен. При отмене программы приготовления кнопкой «**ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**» автоматического перехода в режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**» не произойдет.

Для каждой программы приготовления блюда установлено запрограммированное время. - Вы можете менять время приготовления в соответствии с Вашими предпочтениями кнопкой **«ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»**. Данная функция доступна для всех программ, кроме программ **«РИС»** и **«ВЫПЕЧКА»**.

«РИС»

Программа используется для приготовления различных типов круп, плова. Хорошо промойте рис перед приготовлением. Для соблюдения правильных пропорций используйте мерный стакан. Положите рис в чашу электроприбора и залейте соответствующим количеством холодной воды, согласно рецепта, закройте крышку до щелчка. Выберите программу **«РИС»**, напротив нее загорится световой индикатор. Фиксированное время приготовления составляет 45 минут. На дисплее отобразится значение «--:--». Через 5 секунд программа **«РИС»** приступит к работе, и символы «--:--» начнут перемещаться по дисплею сверху вниз. 

Время приготовления отображаться не будет. По окончании процесса приготовления прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее отобразится «--:--». Загорится индикатор напротив кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания температуры и на дисплее появятся символы **«PP»**.

«СУП/КАША»

Программа предусмотрена для приготовления супов и каш. Обращаем Ваше внимание на то, что поджарку для супов следует готовить, используя программу **«ЖАРКА»**, при открытой крышке. После приготовления поджарки остановите программу **«ЖАРКА»** кнопкой **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, выберите программу **«СУП/КАША»**, заложите необходимые продукты в чашу и закройте крышку до щелчка. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления «1:00», что составляет 1 час. Вы можете отрегулировать время при помощи кнопки **«ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»**, если это необходимо. Через 5 секунд программа приступит к работе, перед значением «1:00» появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева. Когда прибор нагреется до нужной температуры, начнется обратный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». Приблизительное время приготовления:

Блюдо	Время приготовления
Суп рыбный	40 минут
Суп куриный	50 минут
Суп мясной	60 минут
Молочная овсяная каша	30 минут
Молочная гречневая каша	20 минут

По окончании процесса приготовления прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее отобразится «--:--». Загорится индикатор напротив кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания температуры и на дисплее появятся символы **«PP»**.

«ВЫПЕЧКА»

Программа предназначена для выпечки.

Приготовьте тесто для выпечки, следуя рекомендациям выбранного Вами рецепта. Обильно смажьте чашу маслом или маргарином, также Вы можете использовать специальную бумагу для выпечки. Выложите приготовленное тесто на дно чаши, разровняйте его так, чтобы дно чаши было полностью покрыто и тесто касалось стенок. Примечание: не закладывайте тесто выше верхней отметки, указанной на внутренней стенке чаши. Поместите чашу в электроприбор. Закройте крышку до щелчка. Выберите функцию **«ВЫПЕЧКА»**, нажав соответствующую кнопку на панели. Напротив нее загорится световой индикатор. На дисплее отображается значение «0:50», что означает запрограммированное время приготовления блюда 50 минут. Через 5 секунд программа **«ВЫПЕЧКА»** приступит к работе, перед значением «:50» появятся два круговых пунктирных символа, оповещающих о начале процесса нагрева. Когда прибор нагреется до нужной температуры, начнется обратный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее отобразится «--:--». Загорится индикатор напротив кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания температуры и на дисплее появятся символы **«PP»**. Рекомендуется сразу по окончании приготовления выключить режим **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, чтобы выпечка не подгорела и не высохла. Нажмите на кнопку **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** (по желанию).

Достаньте чашу, используя кухонные прихватки, варежки. Аккуратно извлеките выпечку из чаши.

Обычно кондитерское изделие сверху не подрумянивается. Это является конструктивной особенностью прибора, а не дефектом. Если Вы желаете получить румяный верх, смажьте чашу маслом, переверните изделие и снова поместите его в чашу. Выберите функцию **«ВЫПЕЧКА»** и отключите ее через 10 минут.

«ПАРОВАРКА»


Данная программа позволяет готовить блюда на пару. Налейте воду в чашу (примерно 2 литра). Установите в чашу емкость для приготовления на пару, поставляемую в комплекте с электроприбором. Смажьте ее маслом и поместите в нее продукты (для приготовления рассыпчатых блюд, например, риса, рекомендуется использовать термостойкий контейнер, размеры которого не препятствуют плотному закрыванию крышки и не закрывают все отверстия в дне ёмкости для приготовления на пару). Закройте крышку до щелчка. Выберите программу **«ПАРОВАРКА»**, нажав соответствующую кнопку на панели управления. Напротив нее загорится световой индикатор. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления «0:40», что составляет 40 минут. Через 5 секунд программа **«ПАРОВАРКА»** приступит к работе, перед значением «:40» появятся два круговых пунктирных символа, оповещающих о начале процесса нагрева. Когда прибор нагреется до нужной температуры, начнется обратный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». Обратите внимание, что время приготовления различных продуктов существенно отличается в зависимости от их размера и структуры. Так мясо готовится дольше, чем рыба и т.п. Важно знать также, что время приготовления на пару ограничено объемом налитой в чашу воды. Наливайте воды столько, чтобы ее хватило на весь процесс приготовления. Если вода испарилась, программа автоматически отключится. По окончании процесса приготовления прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее отобразится «--:--». Загорится индикатор напротив кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания температуры и на дисплее появятся символы **«PP»**.

«ТУШЕНИЕ»

Программа предназначена для долгого тушения блюд. Выберите программу **«ТУШЕНИЕ»**, нажав соответствующую кнопку на панели управления. Напротив нее загорится световой индикатор. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления «0:45», что составляет 45 минут. Через 5 секунд программа **«ТУШЕНИЕ»** приступит к работе, перед значением «:45» появятся два круговых пунктирных символа, оповещающих о начале процесса нагрева. Когда прибор нагреется до нужной температуры, начнется обратный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». Отрегулируйте время с помощью кнопок **«+»/«-»**, если необходимо. Вы можете изменить время приготовления в диапазоне от 40 минут до 4 часов, с шагом в 5 минут. По окончании процесса приготовления прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее отобразится «--:--». Загорится индикатор напротив кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания температуры и на дисплее появятся символы **«PP»**.

«ЖАРКА»

Программа предназначена для жарки. Выберите программу **«ЖАРКА»**, нажав соответствующую кнопку на панели управления. Напротив нее загорится световой индикатор. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления «0:25», что составляет 25 минут. Через 5 секунд программа **«ЖАРКА»** приступит к работе, перед значением «:25» появятся два круговых пунктирных символа, оповещающих о начале процесса нагрева. Когда прибор нагреется до нужной температуры, начнется обратный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». Отрегулируйте время с помощью кнопок **«+»/«-»**, если необходимо. Как только масло на дне чаши нагреется, положите в нее продукты и готовьте с открытой крышкой, регулярно помешивая. По окончании процесса приготовления прозвучит двойной звуковой сигнал и на дисплее отобразится **«--:--»**. Загорится индикатор напротив кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания температуры и на дисплее появятся символы **«PP»**. Во избежание подгорания блюда, отключите функцию кнопкой **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**.



ВНИМАНИЕ! Автоматическое включение режима **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** до завершения процесса приготовления означает, что программа приготовления блюда была выбрана неверно (например, поджарка готовится в программе **«СУП/КАША»**), либо чаша заполнена недостаточным количеством жидкости. Проверьте программу приготовления и соответствие уровня жидкости рецептуре приготовления. Для продолжения процесса приготовления нажмите кнопку **«ВКЛ/ВЫКЛ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, повторно выберите нужную программу, убедившись, что объем чаши заполнен достаточным количеством жидкости. Скорректируйте время приготовления кнопкой **«ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»**.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора, а также керамическое покрытие чаши.
- Рекомендуется снимать контейнер для сбора конденсата, сливать конденсат и производить очистку контейнера после каждого использования электроприбора.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торговой организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1) Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

2) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

3) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.

4) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.

5) На изделия без четко читаемого серийного номера.

6) На аксессуары поставляемые в комплекте с электроприбором.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

К безусловным признакам перегрузки относится:

- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

ООО «Омега»

Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дата изготовления указана на серийном номере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240В, 50Гц
Мощность	700Вт
Объем чаши	5л

