

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

DC shaver

Бритва аккумуляторная

GL4203



ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10



Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

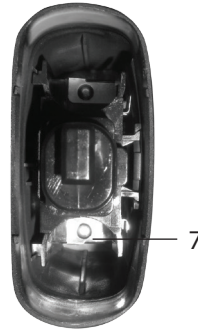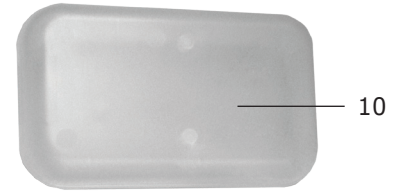

1. Защитный колпачок
2. Режущий блок с сетками
3. Кнопки фиксации режущего блока
4. Корпус
5. Выключатель
6. Кнопка защиты от непроизвольного включения
7. Отсек батарей (в комплект не входят)
8. Фиксатор крышки отсека батарей
9. Щетка для очистки
10. Футляр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен.
2. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
3. Необходимо следить за целостностью корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
4. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
5. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
6. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
7. Не используйте сетки или принадлежности, не входящие в комплект.
8. Не кладите работающий электроприбор.
9. Во избежание травм не рекомендуется пользо-

ваться электроприбором с поврежденными сетками или режущим блоком.

10. Электроприбор нельзя погружать в воду или другие жидкости.

11. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Корпус следует протереть чистой влажной тканью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Перед тем, как установить батареи, убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF» (выключено). Переведите фиксатор крышки отсека батарей в положение «□». Снимите крышку отсека и вставьте батареи, соблюдая при этом правильную полярность. Установите крышку на место и переведите фиксатор крышки в положение «□».

ВНИМАНИЕ! Для данного устройства используйте только элементы питания типа «AA» или перезаряжаемые аккумуляторные батареи этого же типа.

ВНИМАНИЕ! Электробритва предназначена только для бритья!

Чистка электроприбора

Сухая чистка

Одновременно нажав кнопки фиксации режущего блока, снимите его с корпуса электроприбора. Используя щеточку, идущую в комплекте, прочистите внутренний режущий блок с ножами, а также прочистите блок сеток с внутренней и внешней стороны. Установите режущий блок на место, закройте его защитным колпачком и уберите электроприбор в футляр, идущий в комплекте.

Снимите защитный колпачок. Переведите выключатель в положение «ON» (включено), нажимая и удерживая кнопку защиты от непроизвольного включения. Слегка касаясь кожи, брейте мягкими движениями против роста волос.

В первые дни пользования не давите сильно на бритву во избежание раздражения. После окончания процедуры бритья выключите бритву при помощи выключателя.

Влажная чистка

Не снимая режущего блока, нанесите на него немного мыла. Включите электробритву и ополосните режущий блок в воде в течение 2 минут. Выключите электробритву, снимите блок сеток и промойте его и внутренние режущие блоки с ножами под проточной водой. Вытрите бритву насухо чистой тканью.

ВНИМАНИЕ! После влажной чистки не следует надевать защитный колпачок, так как режущий блок должен просохнуть.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Не храните прибор рядом с источниками тепла и во влажной среде.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
 - использования элементов питания с поврежденным корпусом или с истекшим сроком годности.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На изделия без четко читаемого серийного номера.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

INSTRUCTION MANUAL

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

ООО «Омега»

Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дата изготовления указана на серийном номере

Технические характеристики

Элемент питания	«AA» (2шт.)
-----------------	-------------

