

# GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Pedicure set (electric callous remover)  
Набор для педикюра  
(пемза электрическая)



GL4920

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА | 3  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                  | 4  |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ            | 6  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА            | 6  |
| ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    | 8  |
| ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ                    | 9  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ             | 12 |


## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торговой организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

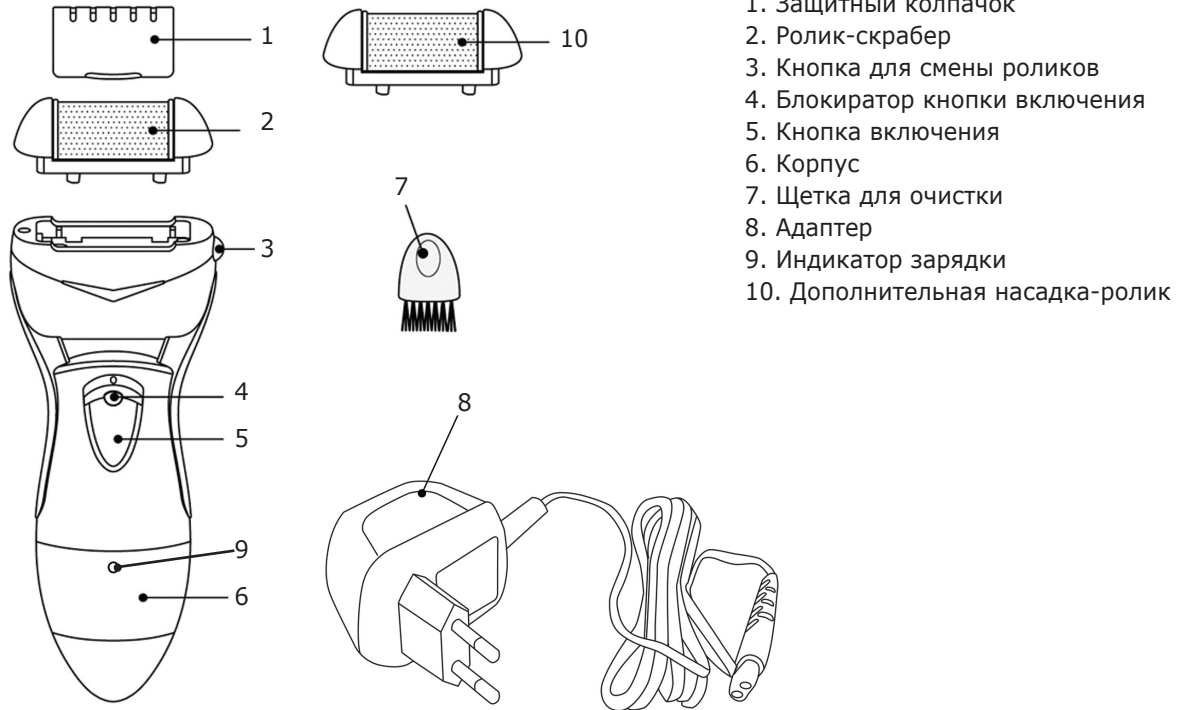

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240В, 50Гц.
3. При отключении электроприбора от адаптера следует держаться за штекер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Электроприбор следует всегда отключать от сети, даже если он не используется или не заряжается.
6. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
7. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
8. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии механических повреждений на устройстве и/или сетевом адаптере.
9. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «0» (выключено).
10. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
11. При повреждении сетевого адаптера во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого адаптера осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
12. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
13. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора и шнура питания нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
14. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.

15. Не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или душа. Допускается контакт с водой только насадки-ролика.

16. Не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от сети, затем достаньте. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки в сервисном центре и подтверждения им работоспособности.

17. Не наматывайте шнур питания на корпус электроприбора.

18. Электроприбор предназначен только для обработки стоп и пяток. Не используйте прибор для других частей тела во избежание получения травм. Не используйте прибор в случае наличия повреждений кожных покровов и покраснений. В целях гигиены каждый ролик электроприбора должен использоваться только одним человеком.

19. Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными насадками.

20. Во избежание поломки храните электроприбор и адаптер в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре, не превышающей 40°C.

21. Не включайте электроприбор, если насадка-ролик не установлена. При смене насадок-роликов

убедитесь, что прибор выключен.

22. В целях гигиены закрывайте насадку-ролик защитным колпачком, если прибор не используется.

23. Не наносите на насадку-ролик косметические средства.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус электроприбора влажной тканью, а насадки-ролики и защитный колпачок промойте теплой водой с использованием мыла. Тщательно протрите насадки-ролики и защитный колпачок сухой мягкой тканью.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1. Тщательно вымойте стопы и вытрите их насухо.
  2. Установите индивидуальную насадку-ролик ( до характерного щелчка), проверьте надежность установки.
  3. Снимите защитный колпачок с насадки-ролика.
  4. Включите электроприбор при помощи соответствующей кнопки.
  5. Медленно перемещайте ролик электроприбора вдоль и поперек стопы. Не прилагайте излишних усилий, не давите на электроприбор во избежание повреждения кожных покровов. В случае излишнего давления на электроприбор насадка-ролик перестанет вращаться. Не обрабатывайте участок кожи более 2-3 секунд. Продолжайте обрабатывать стопы до достижения желаемого результата.
- В случае возникновения ощущения жжения или другого дискомфорта немедленно прекратите использование электроприбора.** В процессе работы электроприбора периодически

- выключайте его и очищайте при помощи щетки, поставляемой в комплекте.
6. Для достижения наилучших результатов, после использования прибора применяйте крем для ног.
  7. Выключите электроприбор.
  8. Для очистки насадки-ролика поместите ее под струю воды и включите прибор. Допускается контакт с водой только насадки-ролика. Затем отсоедините насадку-ролик, нажав на кнопку для смены роликов.
  9. После каждого применения тщательно промойте насадку-ролик с использованием антибактериальных средств (мыла), предварительно сняв ее с электроприбора.
  10. Установите чистую сухую насадку-ролик на корпус электроприбора, закройте ролик защитным колпачком и уберите прибор на хранение.
  11. В комплекте с электроприбором поставляется дополнительная насадка-ролик. В целях гигиены

каждый ролик электроприбора должен использоваться только одним человеком. Для смены насадки-ролика нажмите на соответствующую кнопку, установите индивидуальную насадку.

12. Для зарядки аккумулятора подсоедините зарядное устройство к электроприбору, штекер зарядного устройства подключите к сети, загорится

индикатор зарядки. Осуществлять зарядку аккумулятора следует только при помощи зарядного устройства, поставляемого в комплекте с электроприбором. Полное время зарядки аккумулятора составляет 8 часов.

**ВНИМАНИЕ!** Электроприбор предназначен только для обработки кожных покровов стоп (удаление мозолей, натоптышей, огрубевшей кожи)! Электроприбор не предназначен для детей или животных!

## ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

**Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
  - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
  - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
  - применения изделия не по назначению;
  - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
  - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания адаптера, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без четко читаемого серийного номера.

6. На аксессуары и комплектующие поставляемые в комплекте с электроприбором.

**К безусловным признакам перегрузки относятся:**

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **[www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru)**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

**ООО «Омега»**

Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

**Дата изготовления** указана на серийном номере

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Питание               | 220-240В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | 3Вт            |

