

GALAXY

Instruction manual
Руководство по эксплуатации



Массажер для лица /
Face Massager

GL4941

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕННЫХ МАССАЖНЫХ НАСАДОК	7
ЧИСТКА ПРИБОРА	7
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10


Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «Galaxy» разработана для того, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

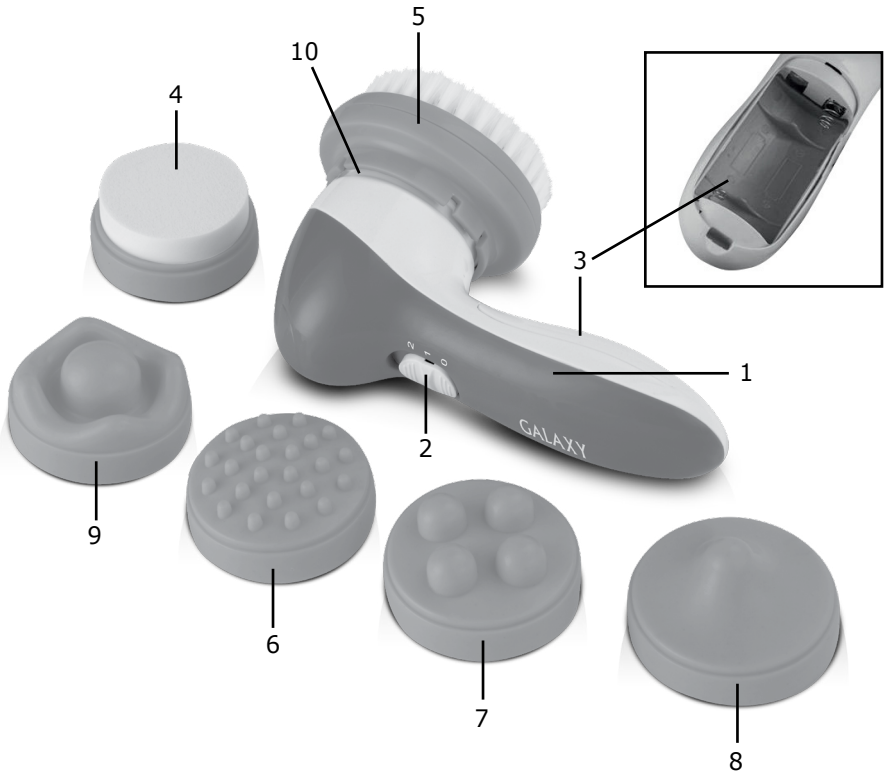

1. Корпус
2. Выключатель/Переключатель режимов работы
3. Отсек для элементов питания
4. Насадка-губка для проведения пилинга
5. Мягкая насадка-щетка
6. Мелкая пальчиковая насадка
7. Крупная пальчиковая насадка
8. Насадка для точечного массажа
9. Волнообразная массажная насадка
10. Место крепления насадок

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Запрещается погружать прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
3. Регулярно производите замену элементов питания.
4. Перед установкой элементов питания в прибор убедитесь, что выключатель находится в положении «0».
5. Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора.
6. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен.
7. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
8. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
9. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим прибором.
10. Необходимо следить за целостностью прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
11. Используйте только те насадки, которые поставляются в комплекте с прибором.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с прибором!

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в случае:

- Онкологических заболеваний кожи (эпителиома, меланома) или на повреждённых участках кожи (царапинах, ссадинах, экземах) и при дерматите в период обострения;
- Гиперчувствительности кожи;
- Нарушения двигательных функций (паралич мышц лица);
- Присутствия имплантантов в тканях в зоне воздействия прибора.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус и насадки прибора влажной тканью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая при этом правильную полярность. Закройте отсек.
2. Перед установкой и сменой насадок отключите питание прибора, установив выключатель в положение «0».
3. В место крепления насадок на корпусе аппарата установите необходимую насадку, включите нужную Вам скорость, выбрав положение выключателя питания «1» или «2».
4. Смочите щетину насадки-щётки водой и нанесите на нее небольшое количество мыла или очищающего средства, включите аппарат и начните процедуру очистки лица. Совершая вращательные движения, мягкой насадкой-щеткой удалите макияж или загрязнения с поверхности кожи лица и шеи. По окончании процедуры смойте мыльную пену с лица теплой водой или тоником.
5. Круговыми движениями массируйте участки с тонкой и чувствительной кожей, используя насадку-губку для проведения пилинга.

ВНИМАНИЕ! Не используйте массажер на чувствительных областях вокруг глаз и на области губ.

6. Нанесите на лицо маску, подходящую под тип вашей кожи, выберите желаемую пальчиковую насадку и таким образом обрабатывайте лицо в течение 3-5 минут. В результате этой процедуры маска проникает глубже в слой кожи и препятствует преждевременному старению.
7. После процедуры удалите остатки маски салфеткой или водой и нанесите крем.
8. Для равномерного распределения по коже крема для лица используйте насадку-губку, обращая особое внимание на деликатную кожу вокруг глаз. Продолжительность данной процедуры не должна превышать 2 минуты.

ВНИМАНИЕ! Для получения оптимальных результатов рекомендуется использовать прибор ежедневно по 10-15 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕННЫХ МАССАЖНЫХ НАСАДОК

Мягкая насадка-щетка - насадка используется для умывания, удаления загрязнений с поверхности лица и шеи, для пилинга кожи лица и мягкого успокаивающего массажа. Рекомендуется использовать перед другими насадками.

Насадка-губка - используется для деликатного пилинга и равномерного нанесения крема и основы под макияж, в результате чего макияж получается безупречно ровным.

Крупная пальчиковая насадка – насадка с массажными шариками используется для снятия усталости и напряжения мимических мышц, разглаживания кожи и улучшения питания тканей, а также для деликатного массажа.

Мелкая пальчиковая насадка – рекомендуется для омолаживающего массажа области щек, подбородка и декольте.

Насадка для точечного массажа – используется для глубокого точечного тонизирующего массажа лица и мимических мышц, улучшает питание тканей, выравнивает цвет лица и разглаживает морщины.

Волнообразная массажная насадка - насадка с уникальной формой для эффективного омолаживающего массажа лица, способствует разглаживанию морщин и улучшению овала лица.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для домашнего использования.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Пластиковую поверхность прибора следует протирать мягкой влажной тканью. При сильном загрязнении допускается добавление в воду небольшого количества нейтрального моющего средства.

Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса изделия.

Все сменные насадки следует промывать в теплой воде после каждого использования до полного очищения от остатков косметических средств. При необходимости можно добавить в воду немного мыла или нейтрального моющего средства.

Тщательно просушите все насадки перед хранением или повторным использованием.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Извлекайте элемент питания из отсека, если прибор не используется в течение длительного времени.
- Если прибор работает неправильно, отключите питание, для этого выньте элементы питания. Через некоторое время установите элементы питания на место и включите прибор.

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока прибор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие типа элемента питания требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как несоблюдение полярности при установке элемента питания, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На изделия без четко читаемого серийного номера.
5. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с прибором.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

INSTRUCTION MANUAL

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

ООО «Омега»

Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дата изготовления указана на серийном номере

Технические характеристики

Элементы питания	тип AA 2шт.
------------------	-------------

