

Gsmart



Maya M1 v2 Quad

Авторские права

Все мобильные устройства компании GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., упомянутые в данном документе, включая само устройство, аксессуары к нему, программное обеспечение, тексты, музыку и изображения, являются собственностью GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. или в отношении них получено разрешение на использование от первоначального правообладателя. Воспроизведение, передача, распространение или хранение всего содержания настоящего документа или его части без предварительного письменного разрешения GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Запрещено.

GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Информация по технике безопасности

В данном разделе содержится важная информация по безопасному и эффективному использованию устройства. Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной информацией.

- Используйте только батареи и адаптеры питания, предоставляемые производителем. Использование неразрешенных аксессуаров может привести к тому, что гарантия будет признана недействительной.
- Не пытайтесь извлечь батарею из устройства во время зарядки.
- Избегайте использования телефона рядом с источниками электромагнитного излучения, такими как ТВ, радио и микроволновые печи.
- Отключайте адаптер от настенной розетки во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- НЕ подвергайте телефон или батарею воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните телефон при температуре выше 60°C или 140°F.
- Не используйте ядовитых химических веществ или очищающих средств для очистки вашего телефона.
- Не берите телефон мокрыми руками во время зарядки. Это может привести к поражению электрическим током и серьезному повреждению телефона.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЙ

- Используйте только утвержденные батареи.
- Поддерживайте батарею в сухом состоянии вдали от жидкостей, поскольку это может вызвать короткое замыкание.
- Храните батарею вдали от металлических объектов, поскольку это может вызвать короткое замыкание.
- Не используйте поврежденные или деформированные батареи.
- Если батарея издает неприятный запах, прекратите ее использование.
- Храните батарею вдали от маленьких детей.
- Если батарея протекает:
 - Не позволяйте вытекающей жидкости входить в контакт с кожей, глазами или одеждой. Если это произошло, немедленно промойте кожу и глаза водой и обратитесь за медицинской помощью.
 - Храните батарею вдали от огня, поскольку это может привести к взрыву.
 - Не пытайтесь открыть или производить обслуживание батареи самостоятельно.
 - Не выбрасывайте батареи в огонь или воду.
 - Осуществляйте переработку или ликвидацию использованных батарей в соответствии с местным законодательством.
- Не устанавливайте батарею при чрезмерно низких или высоких температурах, это может повлиять на ее эффективность.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой либо там, где присутствуют возгораемые объекты, такие как заправочные станции, склады топлива, а также химические заводы. Вспышки,

возникающие в таких местах, могут привести к взрыву или возгоранию и привести к травме или летальному исходу.

- Во время вождения не держите телефон в руках. В качестве варианта используйте устройства, которыми можно управлять без помощи рук.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации. В качестве меры безопасности в большинстве стран использование телефона на борту воздушного судна является противозаконным.

Авторское право © 2012 Все права защищены.

Android является торговым знаком Google Inc. Использование данного знака регулируется Разрешением Google. Bluetooth и логотип Bluetooth являются торговыми знаками Bluetooth SIG, Inc. Java, JME. Все остальные знаки, содержащие компонент Java, являются торговыми знаками или зарегистрированной торговой маркой Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

Соответствие CE SAR

Данное устройство соответствует требованиям EC (1999/519/EC) по ограничению воздействия на широкую публику электромагнитных полей путем принятия мер по охране здоровья.

Такие ограничения являются частью расширенных рекомендаций по защите населения. Данные рекомендации были разработаны и проверены независимыми научными организациями с учетом постоянной и тщательной оценки научных исследований. Единицей измерения, которую Европейский совет рекомендует в качестве ограничения для мобильных устройств, является скорость специфической абсорбции (SAR), и предел SAR составляет в среднем 2,0 Вт/кг на 10 грамм тканей организма. Это соответствует требованиям Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP).

Данное устройство было протестировано на возможность ношения под одеждой. Оно соответствует руководству ICNIRP по воздействию внешней среды, а также Европейскому стандарту EN 62311 и EN 62209-2 по использованию специализированных средств. Использование других аксессуаров, содержащих металл, может не обеспечивать соответствие руководству ICNIRP по воздействию внешней среды.

SAR измеряется на расстоянии 1,5 см от тела, в это время производится передача на самой высокой сертифицированной мощности выходного сигнала по всем полосам частот мобильного устройства.

Максимальное значение SAR для каждой полосы частот указано ниже:

Полоса частот	Положение	(Вт/кг)
GSM900	Голова	0.224
GSM1800	Голова	0.117

WCDMA Полоса I	Голова	0.138
WCDMA Полоса VIII	Голова	0.261

Уведомление о Директиве WEEE (Об утилизации электротехнического и электронного оборудования)

Логотип WEEE на продукте или на его коробке указывает на то, что данный продукт не должен быть утилизирован или выброшен вместе с другими домашними отходами. Вы должны размещать электротехническое или электронное оборудование только в специальных пунктах сбора, которые осуществляют переработку таких опасных отходов. Раздельный сбор и правильная переработка отходов электротехнического и электронного оборудования в момент утилизации позволит сохранить природную среду. Кроме того, правильная переработка отходов электротехнического и электронного оборудования позволяет обеспечить безопасность здоровья и окружающей среды. Для получения подробной информации об утилизации, переработке и пунктах сбора отходов электротехнического и электронного оборудования обратитесь в соответствующий центр в вашем городе, службе утилизации домашних отходов, магазин, в котором было приобретено устройство, либо к производителю данного оборудования.

Соответствие RoHS

Данный продукт соответствует Директиве 2002/95/ЕС Европейского парламента и Европейского совета от 27 января 2003 года по ограничению использования некоторых опасных веществ, содержащихся в электротехническом и электронном оборудовании (RoHS), а также приложениях к ней.

Соответствие нормативным актам Европейского Союза

Данное устройство соответствует Требованиям к воздействию RF 1999/519/ЕС и Рекомендации Совета от 12 июля 1999 года по ограничению воздействия на широкую публику электромагнитных полей путем принятия мер по охране здоровья (0-300 ГГц). Данное оборудование соответствует следующим стандартам соответствия: EN 300 328 V1.7.1, EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 V1.4.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V2.1.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-2 V5.2.1, and EN 300 440-1V1.6.1/-2 V1.4.1. и EN 60950-1:2006/A11:2009. Изменения или модификации, внесенные в данный продукт, которые не были разрешены производителем, приводят к несоответствию EMC и запрету на использование данного продукта. Данный продукт показал соответствие EMC в условиях, включающих использование соответствующих периферических устройств и экранированных кабелей между компонентами системы. Важно использовать соответствующие периферические устройства и экранированные кабели между компонентами системы для снижения возможности образования помех для радио, телевидения и других электронных устройств. Настоящим мы заявляем, что мобильное, Wi-Fi и Bluetooth радио соответствует основным требованиям и прочим положениям Директивы 1999/5/EC.

Информация о праве интеллектуальной собственности

Права на все технологии и продукты, которые входят в состав настоящего устройства, являются собственностью их владельцев.

Данный продукт разработан на платформе Android на базе Linux, которая может быть расширена с помощью большого количества SW приложений на базе Java-Script. Google, логотип Google, Android, логотип Android, Gmail и YouTube являются торговыми знаками Google Inc. Bluetooth и логотип Bluetooth являются торговыми

знаками Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, сертифицированный протокол Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными торговыми марками Альянса беспроводного интернета. Java, JME и прочие знаки, содержащие компонент Java, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми марками Sun Microsystems, Inc. в США и прочих странах. microSD является торговым знаком SD Card Association.

Продукты с устройствами беспроводной ЛВС 2,4 ГГц, Франция

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz peuvent être utilisés. Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Для использования данного продукта для беспроводной ЛВС 2,4 ГГц действуют определенные ограничения. Данное оборудование может использовать всю полосу частот 2400 МГц - 2483.5 МГц (каналы 1 – 13) для использования в помещении. Для использования на улице может быть использована только полоса частот 2400-2454 МГц. Последние рекомендации см. <http://www.art-telecom.fr>.

Требования по уровню звукового давления

Данное устройство было протестировано на соответствие требованию по уровню звукового давления, приведенному в стандартах EN 50332-1 и/или EN 50332-2. Если наушники и гарнитура используются на высокой громкости продолжительное время, это может привести к постоянной потере слуха.

Защита от потери слуха

Требование о предупреждении в соответствии с EN 60950-1:A12.

Для предотвращения потери слуха не слушайте звук на высокой мощности в течение продолжительного периода.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для Франции наушники/гарнитура для данного устройства соответствует требованию по уровню звукового давления, приведенному в действующем стандарте EN 50332-1: 2000 и/или EN50332-2: стандарте 2003 в соответствии с French Article L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée
du baladeur peut endommager
l'audition de l'utilisateur.

Общая информация

В данном разделе содержится важная информация по безопасному и эффективному использованию устройства. Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной информацией. Пренебрежение приведенными ниже предупреждениями могут привести к нарушению закона.

- Перед тем, как начать пользоваться устройством. Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
- НЕ пытайтесь извлечь батарею из устройства во время зарядки.
- Перед тем, как вставить SIM-карту, убедитесь, что устройство отключено.
- НИКОГДА не пытайтесь самостоятельно разбирать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение.
- В общественных зданиях пользуйтесь устройством в соответствии с инструкциями.
- В некоторых странах запись телефонных разговоров является противозаконной. Перед тем, как вы планируете записать разговор, всегда спрашивайте разрешение у противоположной стороны.
- Для защиты слуха перед использованием стереонаушников или других аудиоустройств снизьте уровень звука.
- Чтобы избежать повреждений сенсорного экрана и самого устройства, НЕ оказывайте на него излишнего давления. Перед тем, как сесть, всегда вынимайте устройство из кармана брюк. Также для взаимодействия с сенсорным экраном рекомендуется использовать стилус или палец. Поломка сенсорного экрана из-за неправильного использования не покрывается гарантией.
- При длительном использовании устройства, например, во время разговора, просмотра страниц в интернете или во время зарядки устройство может нагреваться. В большинстве случаев такое состояние считается нормальным.
- Для проведения обслуживания обращайтесь к провайдеру или имеющему разрешение техническому персоналу при следующих условиях: 1. Устройство было повреждено. 2. При попытке следовать инструкциям устройство не функционирует должным образом. 3. Устройство попало в воду. 4. На устройство была пролита жидкость или упал посторонний предмет.
- Не помещайте неразрешенные предметы в разъемы и отверстия вашего устройства.
- Устройство необходимо держать вдали от таких источников тепла как кухонные плиты, батареи отопления, обогреватели и прочих устройств, выделяющих тепло.
- На поверхности или внутри устройства может образовываться конденсат, если вы переносите устройство из одной среды в другую, и присутствует большая разница температур и/или влажности. Чтобы избежать поломки устройства, дайте влаге испариться перед тем, как использовать устройство.
- Чтобы избежать повреждения устройства, НЕ размещайте устройство на неустойчивых поверхностях столов, подставках, кронштейнах и прочих местах.
- Перед очисткой устройства отсоедините его от розетки. Для очистки используйте влажную ткань. При этом для очистки сенсорного экрана НЕ используйте воду, жидкие очистители или аэрозоли.

CE0700



Содержание


Авторские права	0-1
Информация по технике безопасности	0-2
Общая информация	0-7
Глава 1. Начало работы	1-1
1.1. Ваш мобильный телефон	1-1
1.2. Установка и удаление SIM-карты, батареи и карты памяти	1-2
1.3. Зарядка батареи	
1.4. Включение и выключение телефона	1-5
1.5. Начальные установки	1-7
1.6. Использование гарнитуры	1-7
1.7. Регулировка звука	1-7
1.8. Контакты	1-8
1.9. Экран «Домой»	1-11
Глава 2. Функции телефона. Ввод информации.	2-1
2.1. Вызовы	2-1
2.2. Видеовызовы	2-3
2.3. Использование виртуальной клавиатуры	2-3
Глава 3. Электронная почта и сообщения	3-1
3.1. Создание и отправка сообщения	3-1
3.2. Аккаунты электронной почты	3-3
Глава 4. Использование Интернета	4-1
4.1. Подключение к Интернету	4-1
4.2. Режим Bluetooth	4-2
Глава 5. Приложения мультимедиа	5-1
5.1. Фото и видео	5-1
5.2. Просмотр фото и видео	5-3
5.3. Музыка	5-4
Глава 6. Программы	6-1
6.1. Браузер	6-1
6.2. Калькулятор	6-1
6.3. Календарь	6-2
6.4. Звукозаписывающее устройство	6-2
6.5. Gmail	6-3
6.6. Карты	6-3

6.7. Места	6-4
6.8. Часы	6-4
6.9. Play Store	6-5
6.10. YouTube.....	6-5
6.11. Поиск Google/ Google Now	6-5
6.12. Новости и погода	6-6
6.13. Навигация.....	6-6
6.14. Загрузки.....	6-6
6.15. Диспетчер файлов.....	6-6
6.16. FM Радио	6-7
6.17. Google+	6-7
6.18 Dropbox	6-7
6.19 Подключение телефона к компьютеру	6-8
6.20 Захват экрана	6-8
Глава 7. Управление телефоном	7-1
7.1. Управление основными настройками	7-1
7.2. Управление SIM-картами	7-2
7.3. Управление аккаунтами	7-3
7.4. Защита телефона	7-3
7.5. Сброс настроек.....	7-4
7.6. Спецификации	7-5

1. Начало работы

1.1. Ваш мобильный телефон

В данном разделе приводится информация об аппаратных средствах вашего устройства.

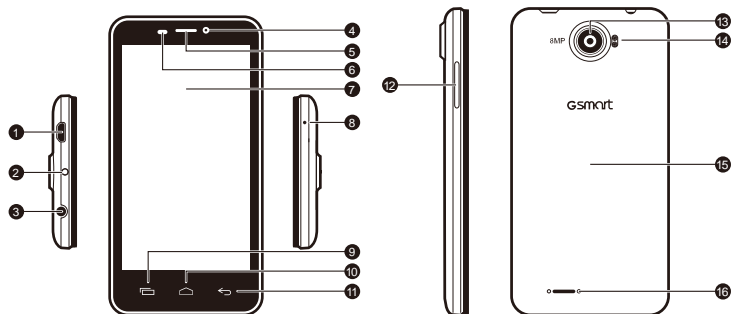

№	Элемент	Функции
1	Порт микро-USB	Присоединяет USB-кабель и адаптер переменного тока для подзарядки батареи. Привязка к USB Обмен данными вашего телефона через USB-кабель
2	Питание	Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить телефон. Чтобы установить спящий режим, нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Нажмите еще раз, чтобы включить экран.
3	Разъем для наушников	Используется для разговора hands-free («свободные руки») или прослушивания музыки.
4	Передняя камера	Используйте данную камеру, чтобы снимать фотографии или записывать видео.
5	Приемник	Источник голоса.
6	Р-датчик	Р-датчик Экран автоматически отключается, когда устройство

	/световой датчик	находится близко от лица во время телефонного звонка. Световой датчик Регулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающей среды.
7	Сенсорный экран	Экран просмотра
8	МИКРОФОН	Приемник звука.
9	Меню	Нажмите, чтобы просмотреть опции
10	Home (Домой)	Возврат в экран «Домой»
11	Назад	Нажмите и удерживайте, чтобы восстановить последние действия. Возврат к последней странице.
12	Громкость звука	Нажимайте вверх или вниз, чтобы сделать звук тише или громче. Опустите кнопку до конца вниз, чтобы включить виброрежим.
13	Камера	Камера в задней части устройства поддерживает фото с расширением 8 мегапикселей и видео высокого качества.
14	Двойной индикатор вспышки	Помогает снимать фото.
15	Перезаряжаемая батарея	Эту крышку необходимо открыть, чтобы установить или удалить батарею, SIM-карту и карту microSD.
16	Динамик	Источник музыки и голоса.

1.2. Установка и удаление SIM-карты, батареи и карты памяти

Снятие задней крышки

Переверните телефон задней крышкой вверх. Потяните кончиком пальца за заднюю крышку и снимите ее.




Замена задней крышки

Вставьте крышку в разъем в верхней части. Затем сильно нажмите в двух точках слева и справа на задней крышке до тех, пока не услышите щелчок.


Установка SIM-карты

Для SIM-карт предусмотрено два разъема. Левый разъем предназначен для SIM1 (WCDMA+GSM), нижний – для SIM2(GSM).

Контакты золотистого цвета обращены вниз. Обрезаемый край повернут в сторону разъема SIM-карты.

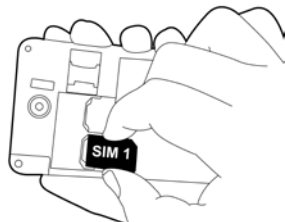

Установка карты SIM1

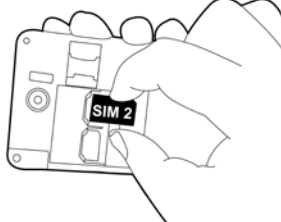

Установка карты SIM2

Удаление SIM-карты

Используя палец, извлеките SIM-карту из разъема для карт.

Установка батареи

Убедитесь, что контакт батареи расположен близко к соединителям в разъеме батареи.



Удаление батареек

Приподнимите батарею кончиком пальца, затем извлеките ее.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обеспечения срока службы батареек следует избегать риска возгорания.

Используйте только оригинальную батарею, предназначенную для использования в вашем телефоне. Не храните батарею при температуре ниже -10°C или выше 45°C.

Установка карты памяти

1. Отодвиньте крышку углубления для карты памяти влево и приподнимите ее.
2. Вставьте карту памяти золотистым контактом вниз.
3. Отодвиньте крышку углубления для карты памяти вправо.

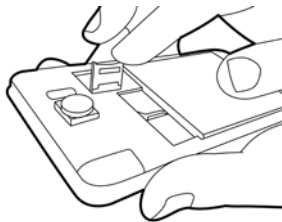


Удаление карты памяти

1. Для безопасного удаления выберите органайзер приложений > вкладка APPS > **Settings (Настройки)** > **Storage (Хранение)** > **Unmount SD card (Удалить SD-карту)**.
2. Отодвиньте крышку углубления для карты памяти влево и приподнимите ее.
3. **Удаление карты памяти**
4. Отодвиньте крышку углубления для карты памяти вправо.

1.3. Зарядка батареей

Перед использованием полностью зарядите батарею.

1. Подсоедините USB-кабель к адаптеру переменного тока, затем присоедините устройство через USB-кабель.
2. Включите адаптер переменного тока в розетку, чтобы начать зарядку.

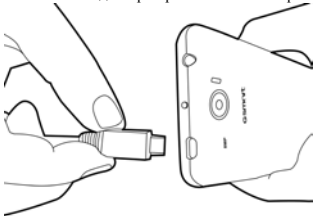

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обеспечения безопасности не извлекайте батарею из телефона, когда он подключен к адаптеру переменного тока или заряжается.

1.4. Включение и выключение телефона

После установки SIM-карты и зарядки батареи вы можете включить телефон.

Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока телефон не завибрирует.

Отключение телефона

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.
2. Появится всплывающее окно. Выберите **Power off (Отключить питание)**.

Автоматическое включение телефона

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > Scheduled power on/off (Включение/Выключение питания по расписанию).
2. Нажмите ON (Вкл.), чтобы установить автоматическое включение питания по расписанию.
3. Нажмите Time (Время), чтобы установить время включения телефона. Подкорректируйте час и минуту. Вы можете переключаться между временем до полудни и после полудни.. Выберите Done (**Готово**), чтобы

- сохранить настройки.
- Нажмите Repeat (Повторять). Выберите день, в который будет включен телефон. Выберите OK, чтобы сохранить настройки.
 - Выберите **DONE** (Готово) для завершения настроек.

Автоматическое выключение телефона


- Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > Scheduled power on/off (Включение/Выключение питания по расписанию).
- Нажмите OFF (Выкл.), чтобы установить автоматическое выключение питания по расписанию.
- Нажмите Time (Время), чтобы установить время выключения телефона. Подкорректируйте час и минуту. Вы можете переключаться между временем до полудни и после полудни.. Выберите Done (Готово), чтобы сохранить настройки.
- Выберите Repeat (Повторить). Выберите день, в который будет выключен телефон. Выберите OK, чтобы сохранить настройки.
- Выберите **DONE** (Готово) для завершения настроек.

Установка телефона в спящий режим

Чтобы установить спящий режим, нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Отключится дисплей. Чтобы включить дисплей, еще раз нажмите и отпустите кнопку питания.

Разблокировка телефона

Переместите значок G на экране в любом направлении для разблокировки устройства.

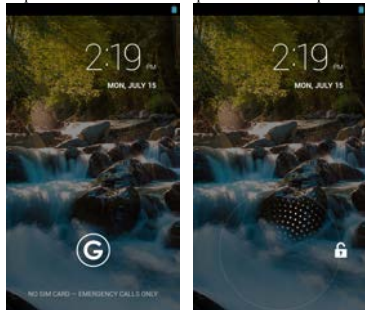

Разблокировка виджета экрана

- Если вы прокрутите пальцем вправо в любое место на экране блокировки, то сразу попадете в приложение Camera (Камера).
- Если вы прокрутите пальцем вправо на главную панель экрана блокировки, экран прокрутится дальше и покажет новую панель с большим серым знаком плюс. При нажатии на знак плюс появится список имеющихся виджетов, который вы можете добавить.
- Нажмите и удерживайте любой виджет, чтобы переместить его с одной панели на другую.

1.5. Начальные установки

Перед инициализацией устройства сначала установите SIM-карту. При инициализации или сбросе настроек следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключитесь к Интернету во время активации некоторых приложений и функций, таких как сервисы на основе местоположения. При автоматической синхронизации ваших онлайн аккаунтов может взиматься плата за соединение с вашим провайдером услуг.

1.6. Использование гарнитуры

Используется для разговора hands-free («свободные руки») или прослушивания музыки вставьте гарнитуру в разъем для наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании гарнитуры ваша способность слышать внешние звуки может быть ограничена. Не носите гарнитуру, если это может привести к опасности.

Не устанавливайте максимальный уровень звука в гарнитуре, поскольку это может привести к снижению слуха.

Приведенные ниже инструкции приводятся только для гарнитуры оригинального производства.

Типы	Описания
Play/ Pause/ Next control (Контроль воспроизведения/паузы/далее)	<p>λ Нажмите на кнопку, чтобы начать воспроизведение. Нажмите еще раз, чтобы поставить музыку на паузу.</p> <p>λ Нажмите и удерживайте, чтобы вернуться в Songs (Песни).</p>
Call control (Контроль вызова)	<p>λ Во время входящего вызова нажмите один раз кнопку и отпустите, чтобы ответить на звонок; либо нажмите и удерживайте, чтобы завершить звонок.</p> <p>λ Когда вы разговариваете по телефону, нажмите кнопку один раз, чтобы отключить звук, и два раза, чтобы включить его.</p>


	λ. Когда вы разговариваете по телефону, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы завершить звонок.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. Регулировка звука

Регулировка громкости рингтона и будильника

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Audio profiles (Аудиопрофили)..
2. Выберите режим General (Общие) на экране настроек.
3. На экране настроек выберите Volumes (Громкость).
4. Прокрутите строку громкости для регулировки звука каждого сервиса. Выберите **ОК**, чтобы сохранить настройки.

Отключение громкости рингтона

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Audio profiles (Аудиопрофили)..
2. Выберите режим Silent (Бесшумный), чтобы отключить звук телефона.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда телефон находится в бесшумном режиме, выключены все звуки, за исключением мультимедиа и будильника.

1.8. Контакты

People (Контакты) – это ваша телефонная книга, которая позволяет хранить имена друзей, номера их телефонов, адреса электронной почты и прочую информацию. С помощью Контактов можно подключиться к Google, корпоративным аккаунтам, а также интегрировать информацию о контактах.

Добавление контакта



1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. На экране  выберите , чтобы **добавить новый контакт**..
3. Выберите, куда вы хотите сохранить новый контакт.
4. Появится экран нового контакта.
5. Выбирайте поля, чтобы заполнить контактную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:



1. На SIM-карту с контактами нельзя добавить изображение в контактную информацию.
2. Как добавить код города:
 - Введите номер телефона. Выберите **Menu (Меню)** > “Add 2-sec pause” (Добавить паузу в 2

секунды), затем появится символ [,]. Затем введите код города.

Редактирование информации о контакте

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Во вкладке  выберите контакт, который вы хотите отредактировать.
3. Выберите Menu (Меню) > Edit (Редактирование).
4. Введите новую информацию.
5. Выберите Done (Готово), чтобы сохранить ее.

Блокировка входящих звонков



1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Во вкладке  выберите контакт, который вы хотите отредактировать.
3. Выберите Menu (Меню) > Block incoming calls (Блокировка входящих звонков)

Удаление Контактв



1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Menu (Меню) > Delete Contact (Удалить контакт).
3. Выберите контакты, которые вы хотите удалить, либо выберите все контакты, если хотите их удалить.

Поиск контактов

На экране контактов выполните приведенные ниже действия для более удобного поиска контактов:

1. Нажмите 
2. Для поиска укажите первые буквы имени контакта. При введении символов происходит фильтр списка.
Когда поиск будет закончен, вы можете выбрать , чтобы вернуться в экран контактов.

Добавление групп контактов

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > People (Контакты)
2. Нажмите вкладку 
3. Нажмите  чтобы добавить новую группу. Затем выберите один из аккаунтов, чтобы создать группу.
4. Введите информацию о новой группе.
5. Укажите имя контакта, чтобы добавить его. Члены группы будут указаны ниже.
6. Выберите **DONE** (Готово) для завершения настроек.


Управление аккаунтами


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 

2. Выберите Menu (Меню) > **Accounts (Аккаунты)**.
3. Вы можете включить Auto-sync app data (Автосинхронизация данных приложения). После этого Auto-sync app data (Автосинхронизация данных приложения) будет отправлять и получать данные автоматически.

Импорт/экспорт контактов

Вы можете скопировать данные контактов с телефона, SD-карты, SIM-карты и аккаунта Google. Вы можете сохранить данные контактов на телефон, SD-карту, SIM-карту и в аккаунт Google.





1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Menu (Меню) > Import/export (Импорт/экспорт).
3. **Выберите, откуда вы хотите скопировать новый контакт.** Затем выберите **Next (Далее)**
4. **Выберите, куда вы хотите сохранить новый контакт.** Затем выберите **Next (Далее)**
5. Выберите необходимые контакты или все контакты. Затем скопируйте контакты.






Избранные контакты

Вы можете добавить наиболее часто совершаемые вызовы в список избранных контактов, который позволяет легче и быстрее находить контакты.

Добавление в Избранное



1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Во вкладке  выберите необходимый контакт на экране информации.
3. Нажмите значок , чтобы добавить в Избранное.
4. Когда вы выберите  на экране контактов, контакт окажется в списке Избранное.

Удаление из Избранного

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите вкладку  Появятся избранные контакты.
3. Выберите необходимый контакт на экране информации.
4. Нажмите значок , чтобы удалить контакт из Избранного.

1.9. Экран «Домой»

На экране «Домой» вы можете получить быстрый доступ к основным функциям и просмотреть уведомления о пропущенных вызовах, полученных сообщениях, батарее и состоянии соединения.






Значки	Описания
	Панель Favorites (Избранное) позволяет хранить наиболее важные ярлыки и папки.
	Выберите, чтобы загрузить органайзер приложений.

Значки состояния

Значки строки состояния указывают разные типы информации.










Типы	Значки	Описания
Вызов		Совершается вызов.
		Ваш вызов удерживается.
		Отключить звук звонка.
		Включена громкая связь.
Громкость звука		Включен виброрежим.
		Подключены проводные наушники.
		Подключены проводная гарнитура с микрофоном.
Батарея		Батарея полностью заряжена.
		Низкий заряд батареи.
		Очень низкий заряд батареи.
		Батарея заряжается.
Сеть и соединение		Максимальный уровень сигнала. Чем меньше столбцов, тем меньше уровень сигнала. Значок слева – сигнал SIM1 (WCDMA+GSM)




		Значок справа – сигнал SIM2 (GSM)
		GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA+ действуют SIM1 supports GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA+сети SIM1 supports GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA+сети
		Подключен Wi-Fi.
		Совершается Wi-Fi.
		Сеть Wi-Fi активирована.
		Авиарежим
		Переносимая горячая точка Wi-Fi активирована.
		USB-привязка и переносимая горячая точка Wi-Fi активированы.
		GPS включен.
		Bluetooth включен.
		Устройство подключено к ПК через USB-кабель.
Уведомление		Новое текстовое сообщение.
		Новое сообщение электронной почты.
		Новое сообщение Gmail
		Будильник
		Уведомление о событии

	Пропущенный вызов
	Подключена отладка по USB.
	Общее уведомление
FM	Включено FM радио.
	Воспроизведение песни.
	Загрузка приложения.

Ярлыки в строке состояния

Нажмите на строку состояния и прокрутите ее вниз для того, чтобы использовать ярлыки.

Значки	Функции
	Включает/отключает режим «на улице»
	Включает/отключает режим встречи
	Включает/отключает бесшумный режим
	Включает/отключает общий режим
	Включает/отключает авиарежим
	Включает/отключает данные мобильной сети.
	Включить/отключить GPS
	Включает/отключает Bluetooth
	Включает/отключает Wi-Fi

	Включает/отключает автоматическое вращение экрана
	Нажмите, чтобы отрегулировать время ожидания..
	Нажмите, чтобы отрегулировать яркость.

Установка обоев

Настройте обои экрана «Домой». используя обои по умолчанию или изображения на вашем телефоне.

Установка обоев из Live wallpapers или Wallpapers

1. Нажмите и удерживайте любое место на экране «Домой». Откроется меню.
2. Выберите Wallpapers или **Live Wallpapers**.
3. Будут показаны все обои, находящиеся в системе. Вы можете нажимать на них, чтобы просмотреть..
4. Выберите **Set wallpaper (Установить обои)** для установки выбранных вами обоев.

Установить обои из Video wallpapers


1. Нажмите и удерживайте любое место на экране «Домой». Откроется меню.
2. Выберите **Video Wallpapers (Видеообои)**
3. Выберите Default (По умолчанию) или SD card (SD-карта), чтобы выбрать видео. Или выберите Camera (Камера), чтобы записать видео.
4. Выберите **Set wallpaper (Установить обои)** для установки выбранных вами обоев.

Установить обои из имеющихся изображений

1. Нажмите и удерживайте любое место на экране «Домой». Откроется меню.
2. Выберите Gallery (Галерея), чтобы просмотреть все изображения в альбоме.
3. Выберите изображение, которое хотите использовать.
4. Выберите область.
5. Нажмите ОК, и выделенное изображение станет обоями на вашем экране «Домой».

Использование виджетов


Вы можете добавлять или изменять виджеты по своему желанию на экране «Домой».

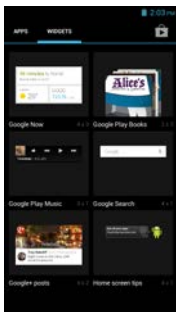

Добавление виджетов

1. Выберите органайзер приложений > вкладка WIDGETS
2. **Выберите необходимый виджет. Затем нажмите и удерживайте значок виджета на той миниатюре экрана «Домой», на который вы хотите его поместить.**
3. Нажмите и удерживайте значок виджета. Потяните, чтобы переместить его между экранами «Домой».

Удаление виджетов

Нажмите и удерживайте значок виджета, который вы хотите удалить. Потяните значок виджета к значку  чтобы удалить его.


Папки

Вы также можете добавлять/удалять папки на экране «Домой» и в Favorites (Избранном).

Создание папок

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, затем перетащите его на место, где находится значок другого приложения. Автоматически будет создана новая папка. Вы можете перетащить в ту же папку и другие приложения.
2. Выберите папку, которую хотите открыть.
3. Выберите Unnamed Folder (Неизвестная папка), чтобы дать папке имя.

Удаление папок

Нажмите и удерживайте папку на экране «Домой». Потяните значок виджета к значку  чтобы удалить его.

Список последних приложений


1. Нажмите и удерживайте кнопку Menu (Меню).
2. Появится экран Списка последних приложений.
3. Удалите пункт списка, перемещая влево или вправо. Либо постоянно переключайтесь от одной задачи к другой с помощью данного списка.





2. Функции телефона. Ввод информации

2.1 Вызовы




Звонок с экрана телефона

1. Вернитесь к экрану телефона.
2. Введите номер телефона с помощью кнопочной клавиатуры.
3. Затем нажмите , чтобы совершить звонок.


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если вы вставите обе карты SIM1 и SIM2, сервис обмена сообщениями будет установлен по умолчанию. Вы можете, удерживая строку состояния, перетащить ее вниз, чтобы сменить SIM-карту по умолчанию на экране телефона.
2. Нажмите , чтобы удалить номер. Нажмите и удерживайте , чтобы удалить весь номер целиком.


Звонок с телефона

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Нажмите 
3. Выберите необходимый контакт, затем , чтобы совершить звонок.


Звонок из Контактов

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите необходимый контакт на экране информации.
3. Выберите необходимый контакт.



Совершение срочных вызовов

Перед совершением срочного вызова необходимо разблокировать устройство. Введите международный номер экстренного вызова, затем выберите  для совершения срочного вызова.


Совершение международных звонков


1. Вернитесь к экрану телефона.
2. Нажмите и удерживайте 0, пока на экране не появится +, который является международным кодом зоны.
3. Введите код страны, код города и номер телефона.
4. Затем нажмите , чтобы совершить звонок.

Прием или отклонение входящего вызова


- Для того чтобы принять звонок, прокрутите пальцем вдоль значка  на экране.
- Для того чтобы отклонить звонок, прокрутите пальцем вдоль значка  на экране.

Быстрый ответ на входящий вызов

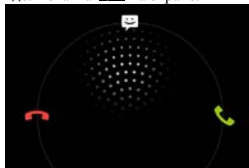

Во время входящего вызова вы можете быстро ответить на него с помощью сообщения, прокрутив пальцем вдоль значка  на экране.






Удержание вызова

Если во время вызова вы разговариваете по телефону, вы можете нажать  и удержать вызов.

Переключение между вызовами

Если во время вызова вы разговариваете по телефону, вы можете нажать  чтобы удержать первый вызов и ответить на второй. Нажмите  чтобы переключиться между вызовами

Настройка конференц-связи



1. Если вы уже разговариваете по телефону, выберите  чтобы ввести еще один номер телефона.
2. Когда ответят на ваш вызов, нажмите  Объедините звонки, чтобы настроить конференц-связь.
3. Если во время вызова вы разговариваете по телефону, вы можете нажать  чтобы удержать конференц-связь.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Конференц-связь – это сетевой сервис. Уточните у вашего провайдера возможность такой функции.


Управление другими функциями голосового вызова

Во время разговора

Нажмите  чтобы включить громкую связь, или еще раз  чтобы отменить ее.


Нажмите , чтобы отключить микрофон, или еще раз , чтобы включить его.

Завершение звонка




Нажмите на значок  завершения звонка, чтобы завершить вызов.

2.2. Видеовызовы


Видеозвонок с телефона

1. Вернитесь к экрану телефона.
2. Введите номер телефона с помощью кнопочной клавиатуры.
3. Затем нажмите , чтобы совершить видеозвонок.

Видеозвонок из Контактов






1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Во вкладке  выберите необходимый контакт на экране информации.
3. Затем нажмите , чтобы совершить видеозвонок.

Завершение видеозвонка

Нажмите на значок  завершения звонка, чтобы завершить видеовызов.

Управление другими функциями видеозвонка

Во время разговора по видеозвонку

- Нажмите  чтобы включить громкую связь, или еще раз  чтобы отменить ее.
- Нажмите  чтобы отключить микрофон, или еще раз  чтобы включить его.
- Затем нажмите , чтобы переключиться между окнами видеозвонков.

2.3. Использование виртуальной клавиатуры

Когда приложение требует ввода текста, например, для обмена сообщениями или написания электронного письма, виртуальная клавиатура появляется на экране в режиме «Портрет». Способ ввода с клавиатуры активируется с помощью настроек по умолчанию.

2.3. Использование виртуальной клавиатуры

- ♦ Используйте клавиши на виртуальной клавиатуре.



Функции телефона. Ввод информации

- ◆ Нажимайте на клавиши для ввода букв.


Установка способа ввода информации на экране настроек

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Language & input (Язык и ввод)
2. Нажмите Default (По умолчанию). Откроется меню.
3. Выберите способ ввода, который хотите использовать.

Личный словарь


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Language & input (Язык и ввод) > Personal dictionary (личный словарь)
2. На экране личного словаря нажмите  чтобы добавить в личный словарь самоопределяющиеся слова. При составлении сообщения вы можете использовать их. Для редактирования или удаления самоопределяющегося слова нажмите на это слово в личном словаре. 

Использование клавиатуры Android

Для переключения между верхним и нижним регистром нажмите 

Для вывода цифровой и символьной клавиатуры нажмите 

Клавиатура Android

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Language & input (Язык и ввод)
2. На экране клавиатуры и способа ввода информации выберите , чтобы установить привилегированные настройки.

Клавиатура TouchPal


Значки	Функции	Значки	Функции
	Нажмите, чтобы активировать настройки.		Нажмите, чтобы перейти к быстрым настройкам.
	Нажмите, чтобы скопировать, вырезать или вставить слова.		Нажмите, чтобы закрыть клавиатуру ввода.
	Нажмите, чтобы активировать голосовой ввод.		Нажмите, чтобы удалить слова.
	Нажмите, чтобы активировать режим заглавных букв.		Нажмите, чтобы заблокировать режим заглавных букв.
	Переключайтесь между языками и способами ввода		Нажмите, чтобы активировать символы и цифровую клавиатуру
	Включить/выключить подсказку.		Нажмите, чтобы удалить следующую текстовую зону.

Функции телефона. Ввод информации

Ввод с помощью кривой TouchPal

Использование кривой позволит печатать быстрее, чем с помощью обычного редактора методов ввода. Введите слово, проведя по его буквам.

Поставьте палец на первую букву слова и начертите путь от одной буквы до другой. После последней буквы поднимите палец. Появятся прогнозируемые слова..

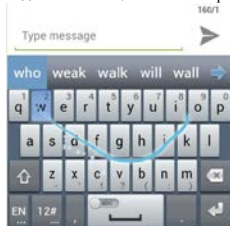


3. Электронная почта и обмен сообщениями

3.1. Создание и отправка сообщения





Создание и отправка сообщений

1. В текстовые сообщения могут быть включены значки с изображением эмоций.
2. Сообщение мультимедиа или MMS может содержать буквы, изображение, аудио или видеофайл.
3. Поддержка отправки голосовых сообщений и прикрепление файлов с рингтонами и аудиофайлов

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если вы вставите обе карты SIM1 и SIM2, сервис обмена сообщениями будет установлен по умолчанию.
2. Выберите органайзер приложений > APPS tab >  > SIM management (Управление SIM –картой) > Messaging (Обмен сообщениями), чтобы изменить настройки по умолчанию.




С экрана сообщений

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Нажмите , чтобы создать новое сообщение.
3. Введите номер телефона получателя или нажмите , чтобы добавить номер из контактов.
4. Введите сообщение и нажмите , чтобы отправить сообщение.



ПРИМЕЧАНИЕ:



Если вы выйдете из папки Messaging (Обмен сообщениями) до того как сообщение было отправлено, неотправленное сообщение будет сохранено как черновик автоматически.

С экрана сообщений

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите необходимый контакт для отражения контактной информации.
3. Нажмите , чтобы отправить сообщение.
4. Введите сообщение и нажмите , чтобы отправить сообщение.

С экрана телефона



1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Нажмите вкладку  для просмотра истории вызовов.

3. Нажмите контакт из журнала вызовов.
4. Нажмите значок , чтобы отправить сообщение.
5. Введите сообщение и нажмите , чтобы отправить сообщение.

Прием и управление сообщениями

Когда вы отправляете и получаете сообщения из контакта, такие сообщения группируются в ветке сообщений. Ветка сообщений выглядит как обмен сообщениями при разговоре.


Ответ на текстовое сообщение

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите сообщение, на которое вы хотите ответить.
3. Введите сообщение и нажмите , чтобы отправить сообщение.



Пересылка текстового сообщения

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите сообщение, чтобы просмотреть всю ветку.
3. Нажмите и удерживайте сообщение для отражения списка опций папки Message (Сообщения).
4. Нажмите **Forward (Переслать)**
5. Нажмите значок , чтобы выбрать получателя.
6. Нажмите , чтобы отправить сообщение.


Удаление всех сообщений

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Menu (Меню) > Delete all threads (Удалить все ветки).
3. Выберите Delete (Удалить), чтобы удалить все сообщения из папки сообщений.

Удаление ветки сообщений

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Нажмите и удерживайте ветку сообщений, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите , чтобы удалить ветку сообщений.


Удаление сообщения внутри ветки

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите сообщение, которое вы хотите удалить.
3. Нажмите и удерживайте сообщение до тех пор, пока не покажется список опций папки Message (Сообщения).

4. Нажмите **Delete (Удалить)**, чтобы удалить сообщение.

Создание голосового сообщения


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Нажмите , чтобы создать новое сообщение.
3. Нажмите  > **Audio**
4. Добавьте **Ringtone (Рингтон)** или **Audio (Аудио)** на экран Message (Сообщения)
5. Выберите **Play (Воспроизведение)**, чтобы еще раз прослушать запись. Выберите **Replace (Заменить)**, чтобы заменить его другим приложением, либо **Remove (Удалить)**, чтобы удалить запись.
6. Введите сообщение и нажмите , чтобы отправить сообщение.

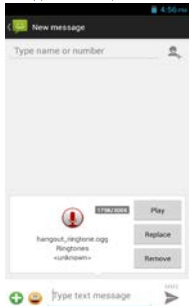

3.2. Аккаунты электронной почты

Все полученные вами сообщения электронной почты передаются на телефон.

Настройка Интернет аккаунта электронной почты


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите **Next (Далее)**
3. Выберите аккаунт электронной почты.
4. Телефон автоматически отследит настройки e-mail.
 - ◆ Если настройки электронной почты заранее заданы, помощник настройки электронной почты выведет на

- ♦ экран сообщение об успешном завершении настройки.
 - ♦ Если настройки электронной почты не найдены, автоматически запустится процесс ручной настройки. Следуйте инструкциям для успешного завершения настроек.
5. Введите имя аккаунта, затем **Next (Далее)** для завершения настроек.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Имя Аккаунта – это имя, которое отражается на экране ящика электронной почты.




Добавление второго аккаунта электронной почты

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Menu (Меню) > **Settings (Настройки)** > ADD ACCOUNT (ДОБАВИТЬ АККАУНТ).
3. Для завершения настроек следуйте указаниям **Account setup (Настройка аккаунта)**.



Выбор аккаунта электронной почты

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Menu (Меню) > **Settings (Настройки)**.
3. Выберите один аккаунт (если у вас два аккаунта электронной почты или больше)
4. **Внизу страницы выберите Remove account (Удалить аккаунт)**.
5. Выберите **OK** для подтверждения.

Составление и отправка электронной почты

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Нажмите **Account name** (Имя аккаунта), чтобы выбрать аккаунт.
3. Нажмите , чтобы создать новое сообщение электронной почты.
4. Выберите **Email address (Адрес электронной почты)** получателя.
5. Введите **Subject (Тема)** и сообщение электронной почты
6. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщения электронной почты с экрана контактов

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите контакт, которому вы хотите отправить сообщение электронной почты.
3. Выберите **Email address (Адрес электронной почты)** контакта. Выберите Email в подменю.
4. Введите **Subject (Тема)** и сообщение электронной почты
5. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Добавление приложений к сообщению электронной почты




Перед отправкой сообщения выберите **Menu (Меню) > Attach file (Прикрепить файл)**, затем выберите

приложение, которое хотите прикрепить.


Ответ или пересылка сообщений электронной почты

1. Откройте ящик электронной почты



2. Следуйте следующим инструкциям:

- ◆ **Ответить** Нажмите , чтобы отправить сообщение.
- ◆ **Ответить всем:** Выберите  > to reply all recipients and sender (ответить всем получателям и отправителю)
- ◆ **Переслать:** Выберите  > **to forward** the e-mail to other people (переслать сообщение электронной почты другим лицам)

3. Введите получателя и сообщение электронной почты

4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Удаление электронной почты

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. В папке «Входящие» выберите сообщение электронной почты, которое хотите удалить.
3. Нажмите , чтобы удалить сообщение.

4. Использование Интернета

4.1. Подключение к Интернету

Ваш телефон может быть подключен к Интернету:

- ♦ Wi-Fi
- ♦ Через 3.5G / 3G/ EDGE / GPRS


ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернету с вас может взиматься плата. Если вы хотите остановить соединение, выберите Application Drawer (органайзер приложений) > APPS tab (вкладка APPS)> Settings (Настройки) > WIRELESS & NETWORKS section (раздел БЕСПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И СЕТИ)> More (Больше) > Mobile networks (Мобильные сети) > снять флажок с Data enabled (Данные включены).

Wi-Fi

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > Wi-Fi.
2. Включите или выключите Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Выберите Wi-Fi, проверьте его функционирование и включите. Начните поиск доступных Wi-Fi сетей.
2. Обнаруженные сети будут указаны ниже. Выберите сеть, затем Connect (Соединить).
3. Если вы выберете открытую сеть, соединение установится автоматически.
4. Для подключения к закрытой сети вам будет предложено ввести пароль. Выберите пароль, затем Connect (Соединить).
5. Когда Wi-Fi будет подключен, в строке состояния появится значок .

Добавление сети Wi-Fi

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > Wi-Fi.
2. На экране Wi-Fi выберите Menu (Меню) > ADD NETWORK (ДОБАВИТЬ СЕТЬ). На экране появится всплывающее окно.
3. Следуйте инструкциям на экране и вводите необходимую информацию. Затем выберите Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки.

Установка настроек Wi-Fi

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > Wi-Fi.
2. Выберите Menu (Меню) > Advanced (Расширенные настройки) для проверки настроек Wi-Fi.

Привязка и переносимая горячая точка

Осуществляйте совместное использование данных на вашем телефоне через USB, Bluetooth или переносимую

горячую точку Wi-Fi.

1. Выберите организатор приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > WIRELESS & NETWORKS section (раздел БЕСПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И СЕТИ) > More (Больше) > Tethering & portable hotspot (Привязка и переносимая горячая точка).
2. Вы можете включить/отключить USB tethering (USB-привязку), Portable Wi-Fi hotspot (Переносимую горячую точку Wi-Fi) и установить настройки переносимой горячей точки Wi-Fi.

Настройки VPN:

1. Глава 7. Управление телефоном
2. Перед тем, как воспользоваться хранением с использованием пароля, необходимо задать PIN-код или пароль блокировки экрана. Выберите ОК, перейдите к Unlock (Разблокировать), затем выберите способ блокировки экрана.
3. После настройки произойдет возврат в экран VPN.
4. Выберите Add VPN network (Добавить сеть VPN) для редактирования сети VPN.
5. После введения всей необходимой информации выберите Save (Сохранить) для завершения настроек.

Запуск передачи данных

Если вы установили несколько соединений для передачи данных, выберите то соединение, которое хотите использовать.

1. Глава 7. Управление телефоном
2. Установите флажок рядом с Data enabled (Данные включены), чтобы установить доступ к данным через мобильную сеть.

Включить данные роуминга

Сначала установите данные подключения, затем следуйте шагам, изложенным ниже.

1. Глава 7. Управление телефоном
2. Укажите Sim-карту, которую вы хотите использовать для подключения роуминга.

4.2. Режим Bluetooth

Bluetooth на вашем телефоне работает в трех разных режимах:

- ◆ **On (Включено):** Bluetooth включен. Ваш телефон обнаруживает другие устройства Bluetooth, но остается невидимым для них.
- ◆ **Discoverable (Обнаруживается):** Bluetooth включен, но ваш телефон остается невидимым для других устройств Bluetooth.
- ◆ **Off (Выключено):** Bluetooth выключен.

Включение или выключение Bluetooth

1. Выберите организатор приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > Bluetooth.
2. Включите Bluetooth или нажмите на него.

3. Нажмите, чтобы просмотреть опции меню.
4. Выберите имя устройства, чтобы устройство стало видимым для других устройств.

Подключение к устройствам Bluetooth

Подключение к устройству Bluetooth называется парным соединением. Для обмена информацией необходимо установить парное соединение и связь с другим устройством Bluetooth.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Settings (Настройки) > Bluetooth.
2. Выберите SEARCH FOR DEVICES (ПОИСК УСТРОЙСТВ), чтобы начать поиск нового устройства.
3. Обнаруженные устройства Bluetooth будут указаны на экране. Выберите устройство, к которому хотите подключиться.
4. Для запуска соединения введите пароль, затем нажмите ОК, чтобы завершить соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Пароль, установленный на вашем устройстве, должен быть таким же, как и пароль на устройстве, с которым вы хотите установить связь. Пароль требуется вводить только один раз. После того как соединение будет установлено, вводить пароль не потребуется.
2. Если вы хотите просмотреть полученные файлы, выберите Menu (Меню) > Show received files (Показать полученные файлы).

5. Приложения мультимедиа

5.1. Фото и видео

Фотографирование

◆ Если вы прокрутите пальцем вправо в любое место на экране блокировки, то сразу попадете в приложение Camera (Камера).

◆ Выберите организатор приложений > вкладка APPS > 

拍照	圖示	功能	圖示	功能
		Нормальный режим		Режим наилучшего снимка
		Режим HDR		Режим снимка с EV-брекетированием
		Режим наилучшего снимка лица		Создание настроек камеры
		Режим панорамы		Выберите, чтобы записать видео
		Режим многоугольного просмотра		Выберите, чтобы сделать фото
		Режим автоматического обнаружения места съемки		Выводит режим вспышки
		Режим снимка с улыбкой		Переключение между передней и задней камерой
		Показывает последнее изображение		

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пальцами раздвигайте пространство на экране, увеличивая или сужая его, в момент, когда вы делаете фотографии или записываете видео.

Просмотр фотографий

После того как будет сделана фотография, вы можете просмотреть ее и переслать через Messaging (Обмен сообщениями), Bluetooth, Gmail, Email, Google+, Picasa, Dropbox и т.д.

Запись видео

Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >




錄影	圖示	功能
		Указывает время записи
		Нажмите, чтобы сделать видео. Нажмите еще раз, чтобы завершить видео.
		Запись
		Снятие фотографий во время съемки видео
		Пауза
		Заново включить запись
		Показывает последнее изображение

Просмотр видео

圖示	功能
	Выберите видео для воспроизведения/паузы.
	Прокрутите, чтобы перейти вперед или назад.
	Выберите, чтобы поделиться видео
	Переключает между стандартным или полным размером окна.

5.2. Просмотр фото и видео

Просмотр фото в альбоме

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите одну из папок с изображениями для просмотра миниатюр.
3. Выберите изображение для просмотра.
4. Прокрутите экран слева направо или справа налево для просмотра всех фото в альбоме.

Воспроизведение в режиме слайдшоу

1. Во время просмотра изображения выберите Menu (Меню) > Slideshow (Слайдшоу)
2. Нажмите на экран, чтобы остановить слайдшоу.

Сделать изображение обоями

1. Во время просмотра изображения выберите Menu (Меню) > Set picture as (Установить изображение как) > Wallpaper (Обои)
2. Пальцем очертите необходимый участок изображения.
3. Выберите CROP (Вырезать), чтобы сделать изображение обоями.

Сохранить изображение в качестве фото контакта

1. Во время просмотра изображения выберите Menu (Меню) > Set picture as (Установить изображение как) > Contact photo (Фото контакта)
2. Выберите контакт, в который необходимо добавить изображение.
3. Пальцем очертите необходимый участок изображения.
4. Выберите CROP (Вырезать), чтобы сохранить изображение как фото контакта.

Редактирование изображения



Редактирование изображения при просмотре.

- ◆ Чтобы вырезать изображение, выберите Menu (Меню) > Crop (Вырезать). Пальцем очертите необходимый участок изображения. Выберите CROP (Вырезать), чтобы сохранить изображение.
- ◆ Чтобы добавить эффекты, выберите Menu (Меню) > Edit (Редактировать). Примените к изображению эффекты внизу страницы. Выберите Save (Сохранить), чтобы сохранить изображение.

Просмотр свойств файла


1. Во время просмотра изображения выберите Menu (Меню) > Details (Подробности)
2. Появится информация о файле. Выберите Close (Закрыть), чтобы вернуться в изображение.

Воспроизведение видео из видеофайла

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > Gallery (Галерея) >  > выберите необходимый файл с видео.
2. Нажмите , чтобы воспроизвести файл.

5.3. Музыка

Воспроизведение музыки

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Songs (Песни), и будут показаны все песни, имеющиеся на телефоне.
3. Нажмите, чтобы выбрать песню. Она запустится автоматически.

圖示	功能	圖示	功能
	Художественное изображение альбома или анимация		Предыдущая песня/ пауза/ Следующая песня
	Область просмотра аудиоинформации.		Воспроизведение песни
	Прокрутите, чтобы перейти вперед или назад.		Повторение всех сообщений
	Нажмите, чтобы перейти к спискам песен.		Закреть функцию повторения
	Запустить или закрыть функцию смешивания		Повторение текущей песни

Изменение опций воспроизведения

Во время воспроизведения музыки выберите кнопку Menu (Меню) в правой нижней части экрана.

- ◆ Выберите Library (Библиотека), чтобы просмотреть все списки песен.
- ◆ Выберите Party shuffle (Перемешивание для вечеринки), чтобы воспроизвести все песни в смешанном порядке.
- ◆ Нажмите Add to playlist (Добавить в список песен), чтобы добавить песню.
- ◆ Выберите Use as ringtone (Использовать как рингтон), чтобы установить персональный рингтон.
- ◆ Выберите Delete (Удалить), чтобы удалить воспроизводимую песню.

Редактирование музыки

Вы можете настроить эффекты. Выберите Menu (Меню) > Sound effects (Звуковые эффекты).

1. **Перетащите или включите Equalizer (Регулятор тембра).**
2. Нажав на стрелку, выберите список различных эффектов.
3. **Выберите желаемый эффект. Элементы будут регулироваться автоматически.**
4. Нажав на стрелку, выберите заранее заданный список различных эффектов звукового эха.
5. **Выберите желаемый эффект.**

Создание нового списка песен

Для создания списка песен добавьте песни в определенный список.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Во вкладке Songs (Песни) нажмите и удерживайте песню, которую хотите добавить, Затем выберите Add to playlist (Добавить в список песен) в всплывающем подменю.
3. Нажмите New (Создать), чтобы создать новый список песен. Песня будет добавлена в новый список песен автоматически.
4. Вы можете поместить флажок возле нового списка песен во вкладке Playlists (Списки песен).

Удаление файла с музыкой из списка песен

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Во вкладке Songs (Песни) выберите и удерживайте песню, которую вы хотите удалить. Выберите Delete (Удалить) во всплывающем подменю.
3. Выберите ОК. Песня будет удалена из списка.


6. Программы

6.1. Браузер

Откройте Браузер для просмотра веб-страниц.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. В верхней части экрана появится адресная строка, в которой вы можете указать URL.
3. Вы можете открыть несколько веб-страниц одновременно.
 - ◆ Выберите  для просмотра всех открываемых веб-страниц.
 - ◆ Нажмите  чтобы открыть новую веб-страницу.
 - ◆ Нажмите  чтобы закрыть веб-страницу.
 - ◆ Нажмите значок  чтобы просмотреть BOOKMARKS (ЗАКЛАДКИ)..

Настройка страницы «Домой»

1. Во время просмотра веб-страницы выберите Menu (Меню) >  > General (Оюшие) > Set homepage (Установить домашнюю страницу).
2. Выберите Other (Другое), чтобы ввести URL страницы, которую вы хотите использовать в качестве домашней страницы.
3. Выберите **ОК**, чтобы сохранить настройки.

Добавление в закладки


1. Во время просмотра веб-страницы выберите Menu (Меню) > Save to bookmarks (Сохранить в закладки).
2. Отредактируйте ярлык закладки и прочую информацию, если необходимо.
3. Выберите Add to (Добавить в), чтобы сохранить закладку на экране «Домой», в закладки или иную папку.
4. Выберите **ОК**, чтобы сохранить настройки.

Управление закладками

Во время просмотра веб-страницы выберите Menu (Меню) > Bookmarks (Закладки). Вы можете просматривать закладки, HISTORY (ИСТОРИЮ) и SAVED PAGES (СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ).



6.2. Калькулятор

С помощью калькулятора вы можете выполнять основные арифметические действия на вашем телефоне.


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. На экране калькулятора выберите Menu (Меню), чтобы выбрать панель с расширенными настройками.

6.3. Календарь

Календарь позволяет создавать расписание и устанавливать звуковые напоминания о встречах, собраниях и событиях.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Если вы не зашли в ваш аккаунт Google, выберите Menu (Меню) > Settings (Настройки) > ADD ACCOUNT (Добавить аккаунт), чтобы создать аккаунт, или выберите Existing (Существующий), чтобы войти в аккаунт Google. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зайти в аккаунт.
3. Выберите стрелку календаря > Day (День), Week (Неделя), Month (Месяц) или Agenda (Повестка дня), чтобы изменить вывод на экран информации о ваших событиях.
4. Нажмите , чтобы вернуться в сегодняшнее число.
5. Выберите Menu (Меню) > **Settings (Настройки)**, чтобы увидеть дополнительные настройки.

Просмотр события

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите стрелку календаря > Agenda (Повестка дня), чтобы вывести на экран события.

Добавление события в календарь

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Menu (Меню) > New event (Новое событие).
3. Введите подробности события.
4. Выберите даты в полях From (С) и To (До). Для события на весь день отметьте ALL DAY (Весь день).
5. Чтобы установить repetition (повторяемость), выберите один или несколько опций из списка.
6. Чтобы установить repetition (повторяемость), выберите один или несколько опций из списка.
7. Когда закончите, выберите DONE (Готово), чтобы вернуться в календарь.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Добавленные и сохраненные в календаре события будут показаны в строке состояния.

6.4. Звукозаписывающее устройство


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. На экране записи выберите , чтобы выполнить запись. Нажмите значок , чтобы остановить запись. Выберите  для воспроизведения.
3. Нажмите Discard (Удалить), чтобы удалить сообщение. Нажмите Save (Сохранить), чтобы сохранить аудиофайл.

Воспроизведение аудиофайла

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Playlists (Списки песен) > My recordings (Мои записи).
2. Выберите аудио для воспроизведения.


6.5. Gmail

Gmail - сервис электронной почты Google. Gmail можно настроить, когда вы настраиваете телефон в первый раз. В зависимости от ваших настроек синхронизации Gmail на вашем телефоне может быть синхронизован с аккаунтом Gmail по сети автоматически.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Если вы не зашли в ваш аккаунт Google, выберите NEW (Создать), чтобы создать аккаунт, или выберите Existing (Существующий), чтобы войти в аккаунт Google. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зайти в аккаунт.
3. После того как вы зайдете в аккаунт, вы можете начать читать и отправлять сообщения электронной почты с вашего аккаунта Gmail.

Удаление аккаунта Gmail


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > ACCOUNTS Google (Аккаунты Google) > the preferred Gmail account (Предпочитаемый аккаунт Gmail) > Sync. (Синхронизация).
2. Выберите Menu (Меню) > Remove account (Удалить аккаунт).

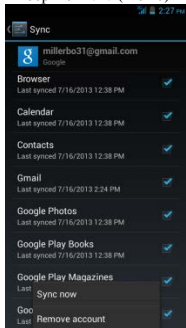






6.6. Карты

Сервис карт Google помогает искать нужные вам места.

Открыть карту

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 

Значки	Функция
	Указывает ваше текущее местоположение
	Выбирайте разные слои, такие как Traffic (Движение), Satellite (Спутник), Transit Lines (Линии транзита) и т.д.
	Укажите ключевое слово, чтобы найти необходимое место..
	Укажите начальную и конечную точку, чтобы получить направление.
	Находите места, такие как рестораны, кафе, бары и развлечения.

2. Выберите Menu (Меню) для установки дополнительных опций, как указано ниже.
 - ◆ Очистить карту: Выберите Menu (Меню) > Clear Map (Очистить карту).
 - ◆ Для просмотра условий, приватности и уведомлений: Выберите Menu (Меню) > **Settings (Настройки)** > your account (Ваш аккаунт) > Terms, Privacy & Notices (Условия, приватность и уведомления).
 - ◆ Чтобы показать дополнительные функции на карте: Выберите Menu (Меню) > **Settings (Настройки)**. > Display (Дисплей)
 - ◆ Для просмотра информации о Maps (Карте): Выберите Menu (Меню) > **Settings (Настройки)**. > About (О программе)

ПРИМЕЧАНИЕ:



При подключении к Интернету и включении GPS с вас может взиматься плата.

6.7. Места


Используйте сервис Google maps для поиска мест, которые вы хотите найти рядом с вашим местоположением. Детали выбранных вами мест будут показаны на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ:







При подключении к Интернету и включении GPS с вас может взиматься плата.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  либо выберите  во время использования карты

Google.

2. Нажмите значок  чтобы начать поиск. Введите желаемое место либо выберите категорию из списка.
3. Система выведет на экран места, которые вы ищете. Выберите одно из них, чтобы проверить подробную информацию. Выберите звезду в верхней части экрана, чтобы добавить место в Maps (Карты). Позволяет быстрее найти это место.

6.8. Часы

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите  чтобы установить сигнал будильника. Нажмите  чтобы выбрать время в разных городах. Нажмите  > Settings (настройки) > отрегулируйте настройки CLOCK/ALARMS (ЧАСЫ/СИГНАЛЫ)
3. Нажмите значок  чтобы использовать функцию Timer (Таймер). Нажмите значок  чтобы использовать функцию Stopwatch (Секундомер). Нажмите значок  чтобы вернуться в функцию Clock (Часы).

6.9. Play Store


Play Store позволяет искать и загружать приложения и игры на ваш телефон.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Если вы не зашли в ваш аккаунт Google, выберите NEW (Создать), чтобы создать аккаунт, или выберите Existing (Существующий), чтобы войти в аккаунт Google. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зайти в аккаунт.
3. После того как вы зашли в аккаунт, вы можете искать и загружать программы из магазина. Прокрутите экран, чтобы переключиться между страницами магазина.
4. Вы также можете выбрать Menu (Меню) > My apps (Мои приложения) для просмотра загруженных вами программ.



6.10. YouTube

YouTube – сервис онлайн видеопотока, который позволяет просматривать, искать и загружать видео.


Воспроизведение YouTube

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Видео сгруппировано по категориям. Выберите категорию для просмотра имеющихся видео..
3. Выберите видео для воспроизведения.

Загрузка вашего видео

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Menu (Меню)> Sing in (Войти)
3. Выберите значок **YouTube** в верхней левой части экрана.
4. Выберите имя аккаунта на экране информации.
5. Нажмите , затем выберите видео для загрузки.

6.11. Поиск Google/ Google Now

Поиск информации в Интернете и по телефону. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  Вы также можете просматривать строку поиска Google на экране «Домой».

6.12. Новости и погода


Новости и погода будут отображать погоду и новости вашего города автоматически.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  Прокрутите экран, чтобы переключиться между страницами с погодой и новостями.
2. Выберите Menu (Меню) > **Settings (Настройки)**. Вы можете отрегулировать настройки погоды и новостей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернету с вас может взиматься плата.

6.13. Навигация

Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
Navigation – система GPS-навигации, подключенная к Интернету с голосовыми инструкциями. Помогает определить пункт назначения.


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. **При подключении к Интернету и включении GPS с вас может взиматься плата.**
2. **В некоторых местах и регионах Navigation не доступна.**

6.14. Загрузки


Файлы и прочие элементы, загруженные вами через электронную почту или браузер, сохраняются. Вы можете

просматривать, заново открывать или удалять то, что вы загрузили.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите Sort by size (Сортировать по размеру) или Sort by date (Сортировать по дате).

6.15. Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами на вашем телефоне и SD-карте.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите папку, которую хотите просмотреть.

6.16. FM Радио

Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  Перед прослушиванием вставьте наушники.

FM Радио	Значки	Функция
		Открыть список каналов
		Закрывать FM Радио
		Еще функции
		Добавить в Избранное
		Предыдущий канал/следующий канал
		Поиск каналов с помощью вращения

6.17 Google+

Вы можете проверять новости друзей, публиковать свои и общаться с друзьями в Google+.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Если вы не зашли в ваш аккаунт Google, выберите NEW (Создать), чтобы создать аккаунт, или выберите Existing (Существующий), чтобы войти в аккаунт Google. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зайти в аккаунт.

6.18 Dropbox


Dropbox – это бесплатный сервис, позволяющий хранить все ваши фото, документы и видео в одном месте. Любой файл, сохраненный в Dropbox, автоматически синхронизируется с другими вашими компьютерами, телефонами и веб-сайтом Dropbox.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Если вы не зашли в ваш аккаунт Google, выберите NEW (Создать), чтобы создать аккаунт, или выберите Existing (Существующий), чтобы войти в аккаунт Google. Следуйте инструкциям на экране.
3. После того как вы зашли в аккаунт, вы можете загружать и делиться файлами..

Если вы хотите перенести файлы с компьютера на карту памяти телефона, Подключите сначала ваше устройство к ПК с помощью USB-кабеля.

6.19 Подключение телефона к компьютеру

Выберите и перетащите вниз строку состояния, затем выберите Connected as USB Storage (Подсоединено как USB-устройство) на вашем устройстве. Выберите режим подключения к компьютеру.

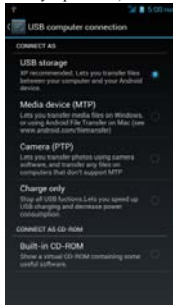

6.20. Снимки экрана

Нажмите и одновременно удерживайте клавишу громкости вниз и клавишу питания для захвата экрана с

устройства. Нажмите значок , чтобы просмотреть снимки экрана. См. снимки экрана :[Pictures/Screenshots](#)


7. Управление телефоном

7.1. Управление основными настройками

Дата и время

Вы можете установить дату и время на вашем телефоне.

Установка даты и времени

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Date & time (Дата и время)
2. Если вы поставите флаг возле Automatic data & time (Автоматически дата и время), система будет получать информацию о текущей дате и времени автоматически по сети или GPS. Вы также можете установить дату и время вручную.
3. Если вы поставите флаг возле Automatic time zone (Автоматически часовой пояс), система будет получать информацию о часовом поясе автоматически. Вы можете также выбрать Select the time zone (Выбрать часовой пояс), чтобы выбрать часовой пояс из списка.
4. Нажмите Set date (Настроить дату) Подкорректируйте месяц, день и год. Выберите Set (Установить), чтобы сохранить настройки.
5. Нажмите Set Time (Настроить время) Подкорректируйте час и минуту. Вы можете переключаться между временем до полудни и после полудни. Выберите Set (Установить), чтобы сохранить настройки.
6. Установите флаг возле Use 24-hour format (Использовать формат 24 часа), если хотите.
7. Выберите Select date format (Выбрать формат даты), чтобы выбрать желаемый формат даты.

Настройка будильника

Вы можете установить несколько сигналов будильника.

Настройка сигналов будильника

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS > 
2. Выберите , чтобы установить новый сигнал.
3. Нажмите , чтобы подкорректировать час и минуту. Вы можете переключаться между временем до полудни и после полудни. Выберите **OK**, чтобы сохранить настройки.
4. Выберите Repeat (Повторять), чтобы выбрать день, в который будет звучать сигнал.
5. Выберите CESIUM, чтобы установить предпочитаемый рингтон для звука сигнала. Выберите **OK**, чтобы сохранить настройки.
6. Выберите Vibrate (Виброрежим), чтобы включить/отключить виброрежим для звука сигнала.
7. Выберите Label (Ярлык), чтобы ввести описание сигнала.
8. Выберите **OK**, чтобы сохранить настройки сигнала.


Отключение подсветки в режиме ожидания

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Display (Дисплей) > Sleep (Спящий режим).
2. Выберите из списка времени ожидания. Ваши настройки сохранены автоматически..


Регулировка яркости

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Display (Дисплей) > Brightness (Яркость).
2. Переместите полосу прокрутки, чтобы отрегулировать громкость.
3. Выберите Automatic brightness (Автоматическая яркость), чтобы устройство самостоятельно регулировало яркость.

Смена ориентации экрана



1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Display (Дисплей).
2. Установите флаг рядом с Auto-rotate screen (Автоматически вращать экран) для автоматической регулировки экрана.

Запрет на спящий режим во время зарядки

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > About phone (О телефоне)
2. Нажмите пять раз на Build number (Номер сборки)
3. Появится Develop options (Развить опции).
4. Выберите Stay awake (Оставаться включенным), чтобы установить запрет на спящий режим во время зарядки

Создание нового режима рингтона


Вы можете создать несколько аудиопрофилей для использования. В то же время вы можете одновременно установить рингтон голосового вызова, рингтон видеовызова, громкость и рингтон событий.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Audio profiles (Аудиопрофили)..
2. Нажмите , чтобы добавить новый аудиопрофиль.
3. Введите название нового профиля.
4. Выберите новый аудиопрофиль на экране настроек.

7.2 Управление SIM-картами

Настройка цвета подсветки SIM-карты

Вы можете менять цвет подсветки карт SIM1 и SIM2. Это позволяет быстрее определять SIM1 и SIM2.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > SIM management (Управление SIM-картой)

2. Выберите SIM-карту из списка SIM INFORMATION (Информация о SIM-карте).
3. Выберите Set background color (Установить цвет подсветки), чтобы выбрать цвет.

Установка SIM-карты по умолчанию для голосового вызова/обмена сообщениями

Если вы одновременно вставили карты SIM1 и SIM2, следуйте инструкциям, приведенным ниже.


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > SIM management (Управление SIM-картой)
2. Выберите Voice call*/“Messaging (Голосовый вызов/Обмен сообщениями) для отражения списка опций.
3. Выберите SIM-карту или Always ask (Всегда спрашивать).

7.3 Управление аккаунтами


Добавление одного или нескольких Аккаунтов Google

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > ACCOUNTS (Аккаунты)
2. Выберите ADD ACCOUNT (Добавить аккаунт).
3. Нажмите Google.
4. Выберите NEW (Создать), чтобы создать аккаунт, или выберите Existing (Существующий), чтобы войти в аккаунт Google. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зайти в аккаунт.



Автоматическая синхронизация аккаунтов

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > ACCOUNTS (Аккаунты)
2. Выберите необходимый контакт для синхронизации.
3. Выберите Menu (Меню) > Sync now (Синхронизировать сейчас).

Удаление аккаунтов

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > ACCOUNTS (Аккаунты)
2. Выберите контакт, которые хотите удалить.
3. Выберите Menu (Меню) > Remove account (Удалить аккаунт).

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Чтобы приложения Google имели доступ к вашему местоположению, выберите органайзер приложения > вкладка APPS >  > Google ACCOUNTS (Аккаунты Google) > Location settings (Настройки местоположения) > ON (Вкл)
2. Чтобы другие приложения имели доступ к вашему местоположению, выберите органайзер приложения > вкладка APPS >  > Location access (Доступ к местоположению).

7.4. Защита телефона

Вы можете защитить телефон от несанкционированного доступа, затребовав PIN-код или вводя пароль.

Включение PIN-кода SIM-карты



Когда PIN-код включен, требуется его ввести до совершения звонка.

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Security (Безопасность) > Set up SIM card lock (Установить блокировку SIM-карты).
2. Выберите карту SIM1 или SIM2 (если вставлена карта SIM2).
3. Выберите Lock SIM card (Заблокировать SIM-карту). Укажите PIN-код, затем OK.

Изменение PIN-кода карты SIM/RUIM



1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Security (Безопасность) > Set up SIM card lock (Установить блокировку SIM-карты).
2. Выберите карту SIM1 или SIM2 (если вставлена карта SIM2).
3. Нажмите Change SIM PIN (Изменить PIN-код SIM-карты). Введите старый PIN-код. Затем нажмите OK.
4. Введите новый PIN-код. Затем нажмите OK.
5. Введите новый PIN-код. Выберите OK, чтобы изменить PIN-код.

Настройка защиты паролем

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) > Password (Пароль)
2. Выберите пароль, затем Continue (Продолжить). Подтвердите пароль. Затем нажмите OK.
3. Если вы хотите отключить безопасную блокировку экрана, выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) Подтвердите пароль, затем Continue (Продолжить). Выберите None (Нет), чтобы отключить ее.

Настройка шаблона блокировки

Вы можете добиться большей безопасности данных, заблокировав экран и требуя вводить шаблон блокировки каждый раз при включении телефона или его выходе из спящего режима (экран выключен).

1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) > Pattern (Шаблон)
2. Создайте шаблон блокировки, соединив не менее четырех точек. Затем нажмите Continue (Продолжить).
3. Снова создайте шаблон блокировки, затем выберите Continue (Продолжить).
4. Если вы хотите отключить эту функцию, выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) Подтвердите введенный шаблон, затем выберите None (Нет), чтобы отключить.

7.5. Сброс настроек

С помощью Clean Boot вы можете вернуться к заводским настройкам. При сбросе настроек данные, которые хранятся на вашем телефоне, могут быть удалены.


1. Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > Backup & reset (Резервное сохранение и сброс)
2. Выберите Factory data reset (Сброс заводских настроек) > Reset phone (Перезагрузить телефон) > Erase everything (Удалить все), чтобы выполнить сброс настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед перезапуском устройства создайте резервную копию ваших данных и информации.

Проверить IMEI на телефоне

Вы можете проверить IMEI на телефоне. Следуйте инструкциям ниже:

- ◆ Укажите *#06#. На экране автоматически появится IMEI.
- ◆ Выберите органайзер приложений > вкладка APPS >  > About phone (О телефоне) > Status (Статус) > IMEI information (Информация IMEI).

7.6. Спецификация

Спецификация Maya M1 v2 Quad	
Платформа	Android 4.2
Процессор	1,2 ГГц, 4 ядра
Память	ROM 4Гб / RAM 1Гб
Размер экрана/разрешение	4.5" qHD IPS Screen, 960 x 540 пикселей
Разъем для SIM-карты	Разъем для двух SIM-карт
Габариты (Д x Г x В)	136 x 67 x 9.7 мм
Вес	147 г с батареей
Перезаряжаемая батарея	Литиево-ионовая 1700 мАч
Мощность адаптера переменного тока на входе	100-240В, 50/60 Гц 0,2А макс.
Постоянный ток на выходе	5В, 1А

Время ожидания	До 300 часов (Зависит от наличия местных сетей и индивидуального использования).
Время разговора	До 4 часов (Зависит от наличия местных сетей и индивидуального использования).
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 МГц
WCDMA/ HSPA+	900/ 2100 МГц
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 3.0
USB	Микро-USB
Гнездо для наушников	<i>Гнездо для наушников стерео 3, 5 мм</i>
Задняя камера	<i>Цветная камера с AF и видеозаписью 8 OMP</i>
Передняя камера	<i>2.0MP</i>
Карта памяти	микроSD поддерживает до 32Гб
Рабочая	-15°C - 55°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. Она также может отличаться в зависимости от региона.
2. Разъединение данных, неожиданная ошибка ЦП и высокое энергопотребление могут быть вызваны аналого-цифровым преобразователем внутри приложения на телефоне Android. Мы предлагаем попробовать удалить установленные на вашем телефоне приложения, чтобы избежать возникновения нестандартной ситуации, а также сэкономить электроэнергию.
3. ВО время вызова или поиска в Интернете одновременно существует только одна SIM-карта. Поддержка сети: SIM 1: GSM+WCDMA, SIM 2: GSM.

Посетите www.qigabytecm.com, чтобы загрузить последнюю версию.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Если требуется дальнейшая помощь, посетите нашу службу клиентской поддержки: <http://gqts.qigabyte.com.tw/MobileSupportForm.asp>