



DVR FULL HD IR

OWNER'S MANUAL

DVR FULL HD IR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T


Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość


Contents / Spis treści

English	3
Polski	10
Warunki gwarancji	18
Karta gwarancyjna	20

First steps

Turning ON/OFF

Press  power button once to power on ,blue light indicator is on;

Press  again to power off, blue light indicator is off.




Attention: Low battery is displayed before shutting down.

Charging Batteries


There 3 ways of charging the battery. Red light indicator is on while charging; full charge time is 180 minutes.

Red light indicator will turn off when fully charged

Using the AC adaptor to charge battery

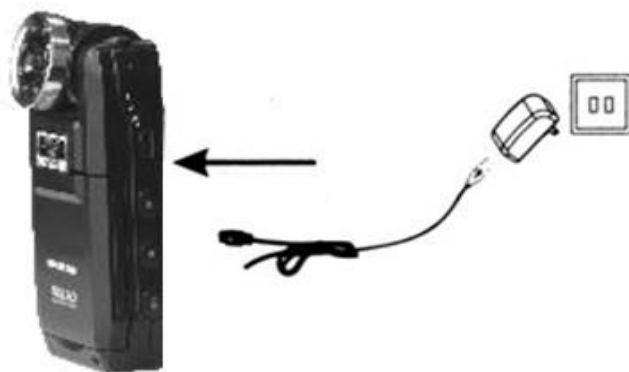

Using USB to charge battery

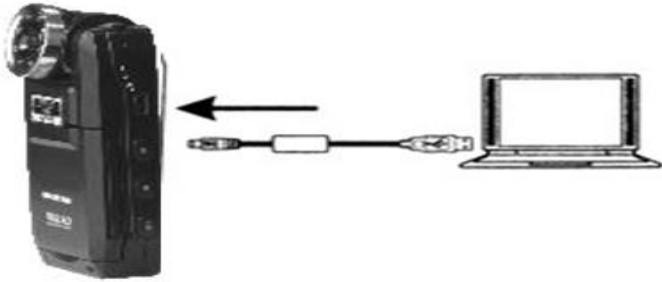

In-car battery charging



Placing the Micro SD card

Place the micro SD card into the memory card slot according to the image below; press it until you hear a click sound.



Removing Micro SD card: Press it once and remove it after it pops up

Rotating the LCD display


90°Left will open the LCD display: LCD display can also rotate 90°down.


LCD display can rotate 180°towards lens.



Rotating Lens

Lens cans also rotate 180°as show on images below.

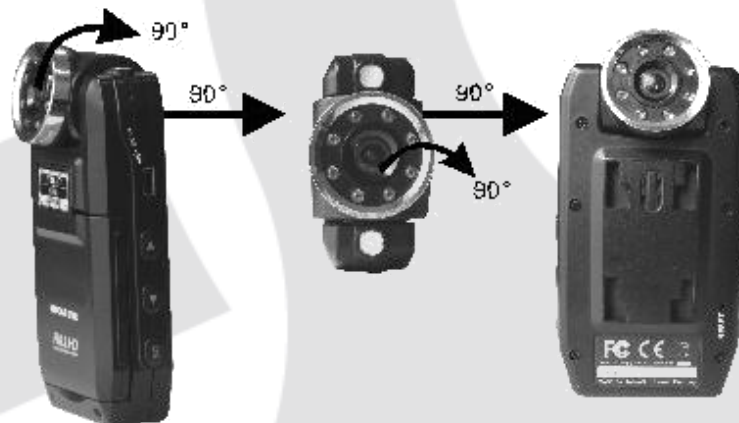

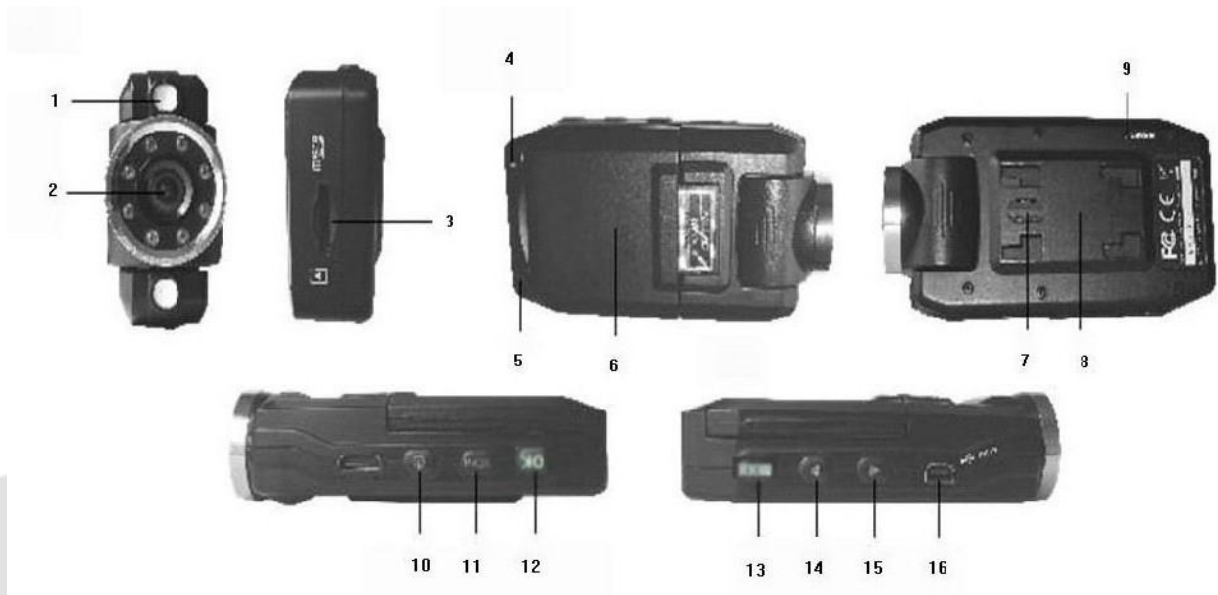

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) LED Light | 9) Reset button |
| 2) Lens | 10) Power button |
| 3) Micro SD card slot | 11) MENU button |
| 4) Power indicator (Blue)
Charging indicator (Red) | 12) Confirm (OK) button |
| 5) Microphone | 13) MODE button |
| 6) LCD display | 14) Down key |
| 7) Speaker | 15) Up key |
| 8) In-car arm stand socket | 16) USB port |

How to switch between video, photos, playback modes

Press MODE to switch modes

How to enter setting mode

Press MENU once, press MENU key again, enter "System Setting" option, a blue background will be displayed.

Format: Format Micro SD card (this action will delete all data stored in the Micro SD card)

Language setting: Change OSD language

Reset System settings :Cancel /Proceed

Frequency: 50 Hz/60Hz

Date setup: Set Date/Time

How to record a video

Press OK to start recording ,press it again to stop.

In video or photo mode press UP key to rotate the image and turn LCD off.

In video or photo mode press DOWN key to activate Day/Night mode

LED light will switch on automatically in low light conditions.

Video option settings

Press MENU key, enter video option setting

Image size:(VGA/D1/HD(1280*960)

Time display:ON/OFF

Auto recording:ON/OFF

Audio recording:ON/OFF

Recording time: 2min/5min/15min

Taking photo

Press OK key to take a photo.

Photo shooting setup option:

Press MENU key, enter photo shooting setup option.

Image resolution: VGA

Continuous shooting: ON/OFF

Self-timer: OFF/1sec/2sec/3sec/5sec/10sec/15sec

Manage Files

1. Press MODE key to enter File Management mode

2. There are 2 types of files: video and image files.

3. Most recent file will be displayed on LCD.

For example: If your last action was photo shooting, the photo will be displayed on LCD.

Video Playback

1. Press UP/DOWN key to select the desired file for playback

2. Press OK key to start/stop the video playback. Press DOWN key while playback to rewind.

3. Press MENU to stop video playback

Image Playback

Press UP/DOWN key to select desired file for playback.


Playback option setting:

While playback, press MENU key to Playback option setting:

1. Delete: Press OK key to select action Single/All/Select File
2. Minimize image:Print images thumbnail
3. Audio:Can set volume during playback

Connection with PC

Downloading Videos and Images

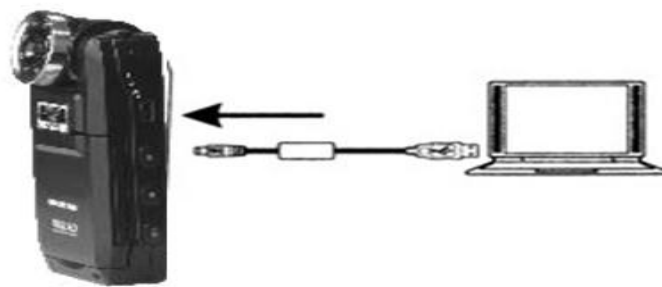

1. After USB cable is connected to computer,LCD display turns black,bule indicator will turn on, wait for a few seconds.
2. Computer will automatically detect the Micro SD card drive.
Attention:System requirements:Windows 2000/XP/Vista/indows 7, MAC OS *10.3.6 or above
3. Browse or manage files through computer.
4. Unplug the USB cable turn the device off.

Notice: If device crashes during usage, press the RESET button and restart.

Product Features

- Portable, can rotate 180°, 140° High Resolution A+Wide Angle Lens
- 270°Swivel LCD Display, convenient to take video/photo in different situations
- Built-in 1/4inch low noise sensor,can capture clear images in low light environment
- Day/Night Selectable modes
- Auto Sensitivity Control,High performance dual LED light
- Built-in simultaneous charging and recording mode
- Built-in microphone/speaker

- Supports High capacity Micro SD card
- Can catch amazing image through the LCD display when taking self-portrait
- Anti-Shake Mode
- Can record while driving
- Continuous recording mode,Auto delete when recording new file
- Auto power on when starting car,Auto power off when car is off
- With delayed turn on function
- Can still record while LCD is off

Product Specification

LCD Display	2.0 LTPS (4:3)
Lens	140°A+High Resolution Wide Angle Lens
Language selection	English, Traditional, Chinese, Japanese ,Russian, German, French, Spanish, Italian
Video resolution	VGA/D1/HD (1280*960)
Video format	AVI
Image resolution	VGA
Image format	JPG
Memory card	Micro SD
Microphone/Speaker	Yes
Self-Timer	2SEC/10SEC10+2SEC
LED light	Dual super bright LED
TV mode	PAL/NTSC
Frequency	50HZ/60HZ
USB Port	USB2.0
Power input	5V 500MA
Battery	Rechargeable Li-ion

Accessories

1. In-car charging cable
2. Charger (optional)
3. In-car arm stand
4. USB cable
5. User manual
6. CD (optional)



DVR FULL HD IR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ


WWW.GOCLEVER.COM


ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Pierwsze kroki

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij  przycisk zasilania, zaświeci się niebieska dioda;

Naciśnij  przycisk zasilania ponownie, aby wyłączyć urządzenie; niebieska dioda zgaśnie.




Uwaga: Gdy na ekranie pojawi się informacja o niskim poziomie baterii, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Ładowanie baterii


Istnieją 3 sposoby ładowania baterii. Czerwona dioda oznacza proces ładowania baterii; czas ładowania baterii wynosi około 180 minut.

Czerwona dioda przestanie świecić, gdy urządzenie w pełni naładuje baterię.

Używanie ładowarki ściiennej:

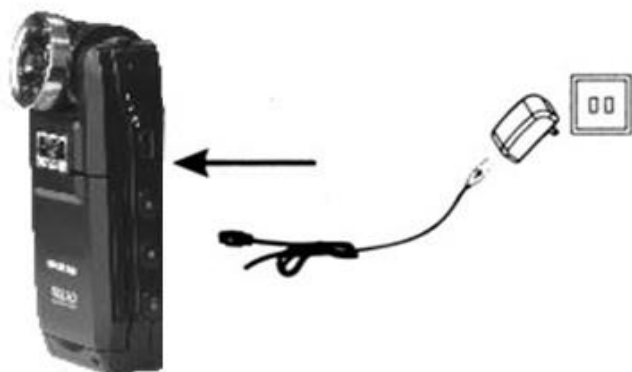

Używanie portu USB do ładowania baterii

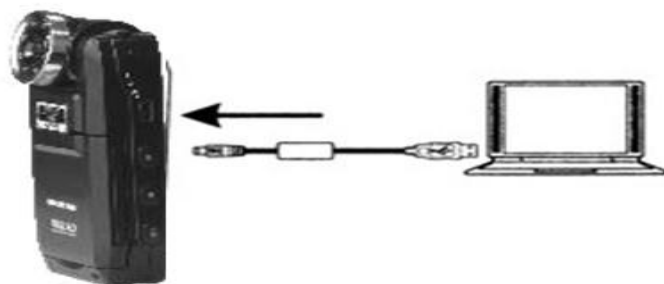

Używanie adaptera do gniazda zapalniczki w samochodzie do ładowania baterii



Umieszczanie karty SD

Umieść kartę mikro SD w porcie kart pamięci zgodnie z rysunkiem poniżej; delikatnie wciśnij kartę, aż do momentu gdy usłyszysz kliknięcie.



Wymowanie karty pamięci: Wciśnij brzeg karty. Gdy karta odskoczy, możesz ją wyjąć.

Obracanie ekranu LCD


Ekran otwiera się pod kątem 90°.

Ekran LCD może również obracać się pod kątem 180° w kierunku soczewki urządzenia.




Obracanie soczewki urządzenia

Soczewka może zostać obrócona o 180° jak pokazano na zdjęciu poniżej.

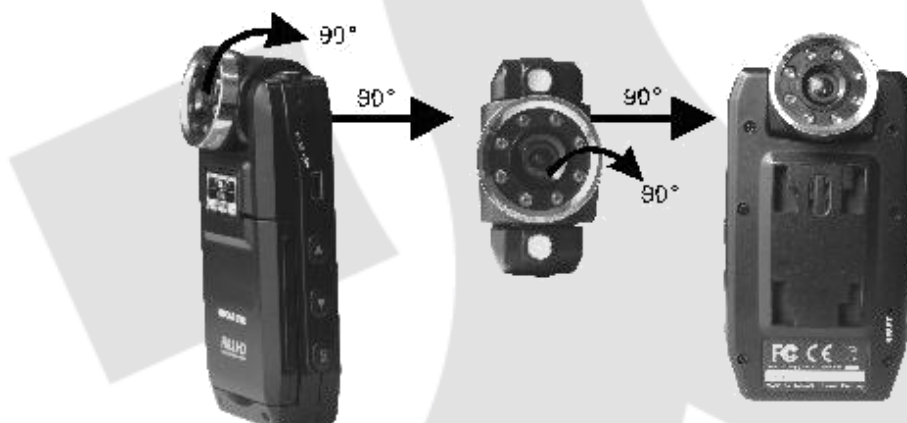

Szybki instruktaż

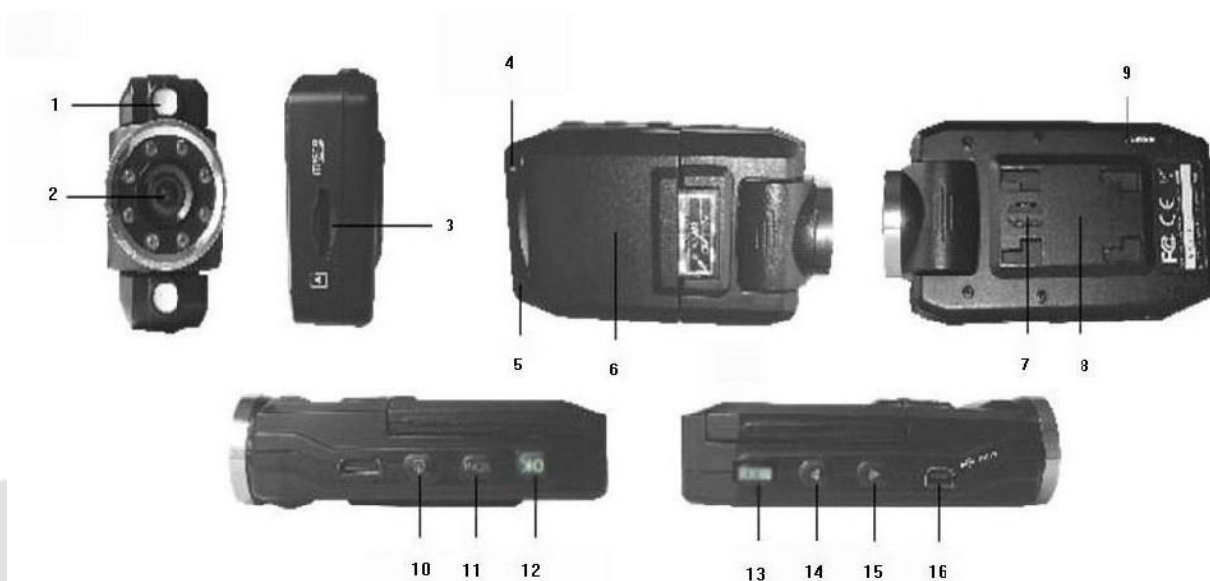

- 1) Diody LED
- 2) Soczewki
- 3) Gniazdo kart SD
- 4) Dioda zasilania (niebieska)
Dioda ładowania (czerwona)
- 5) Mikrofon
- 6) Wyświetlacz LCD
- 7) Głośnik
- 8) Podstawka montażowa
- 9) Przycisk reset
- 10) Przycisk zasilania
- 11) Przycisk MENU
- 12) Przycisk potwierdzenia (OK)
- 13) Przycisk trybu (MODE)
- 14) Klawisz „w dół”
- 15) Klawisz „w górę”
- 16) Port USB

Jak przełączyć się pomiędzy trybami wideo, foto i odtwarzania

Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się pomiędzy trybami.

Jak przejść w tryb ustawień

Naciśnij raz przycisk MENU, naciśnij przycisk ponownie, wejdź w opcje ustawień systemu, na ekranie pojawi się niebieskie tło.

Format: Formatowanie karty Micro SD (uwaga, formatowanie karty spowoduje utratę wszystkich danych znajdujących się na karcie SD)

Ustawienia językowe: Zmień język oprogramowania

Reset ustawień systemowych: Anuluj/Kontynuuj

Częstotliwość: 50 Hz/60Hz

Ustawienie daty: Ustaw datę/czas

Jak nagrać wideo

W trybie wideo wciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. Wciśnij przycisk ponownie, aby przerwać nagrywanie.

W trybie wideo lub foto wciśnij przycisk “w górę” aby obrócić ekran i wyłączyć wyświetlacz.

W trybie wideo lub foto wciśnij przycisk “w dół” aby przełączać tryby dzienny/nocny.

Diody LED zaświecą się automatycznie przy słabym oświetleniu.

Opcje wideo

Naciśnij przycisk MENU, aby uruchomić opcje wideo.

Rozdzielczość obrazu: (VGA/D1/HD(1280*960)

Wyświetlanie czasu: Wł./Wył.

Auto-nagrywanie: Wł./Wył.

Nagrywanie dźwięku: Wł./Wył.

Czas nagrywania: 2min/5min/15min

Wykonywanie zdjęć

W trybie foto, naciśnij przycisk OK, aby wykonać zdjęcie.

Opcje trybu foto:

Naciśnij przycisk MENU, wejdź w ustawienia trybu foto:

Rozdzielczość: VGA

Zdjęcia seryjne: Wł./Wył.

Samowyzwalacz: Wył./1sek/2sek/3sek/5sek/10sek/15sek

Zarządzanie plikami

1. Naciśnij przycisk MODE, aby przejść w tryb zarządzania plikami.
2. Urządzenie obsługuje pliki graficzne oraz pliki wideo.
3. Ostatnio zapisane pliki zostaną wyświetlone.

Przykład: Jeżeli ostatnią czynnością jaką wykonałeś było wykonanie zdjęcia, urządzenie wyświetli zdjęcie.

Odtwarzanie wideo

1. Naciśnij klawisze “w górę”/”w dół”, aby wybrać plik wideo.
2. Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć plik. Naciśnij przycisk “w dół”, aby przewinąć wideo.
3. Naciśnij przycisk MENU, aby zatrzymać odtwarzanie.

Odtwarzanie plików graficznych

Naciśnij klawisze “w górę”/“w dół”, aby wybrać plik graficzny.


Opcje odtwarzania plików graficznych:

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk MENU, dostępne opcje:

1. Usuwanie: Naciśnij przycisk OK: Pojedyncze/Wszystkie/Wybierz
2. Miniatury: Wyświetl miniatury
3. Dźwięk: Dostosuj poziom głośności podczas odtwarzania

Połączenie z PC

Pobieranie plików z urządzenia

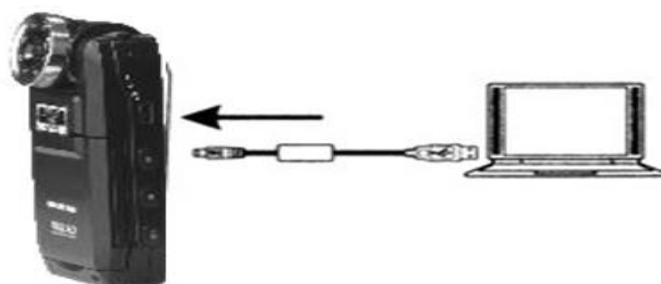

1. Po podłączeniu kabla USB do komputera, ekran zgaśnie a niebieska dioda zaświeci się. Poczekaj kilka sekund.

2. Komputer wykryje kartę mikro SD jako osobne urządzenie magazynujące.

Uwaga: dotyczy systemów Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS *10.3.6 lub nowszych

3. Zarządzaj plikami na komputerze.

4. Odłącz kabel USB, wyłącz urządzenie.

Uwaga: jeżeli urządzenie przestanie odpowiadać, użyj przycisku reset na urządzeniu, aby uruchomić je ponownie.

Funkcje urządzenia

- Przenośne, obrotowy ekran 180°, 140° wysokiej rozdzielczości soczewki szerokokątne
- Obrotowy ekran 270° w poziomie, nagrywanie materiałów w każdej sytuacji
- Wbudowany czujnik 6,35mm o niskich zakłóceniach, nagrywanie w słabych warunkach oświetleniowych
- Tryb dzienny oraz nocny

- Automatyczne diody LED
- Możliwość jednoczesnego nagrywania i ładowania baterii
- Wbudowany mikrofon/głośnik
- Obsługa wysokiej pojemności kart SD
- Możliwość podglądu obrazu podczas wykonywania autoportretów
- Tryb anti-wstrząsowy
- Możliwość nagrywania podczas prowadzenia pojazdu
- Ciągłe, cykliczne nagrywanie, automatyczne usuwanie starych nagrań
- Automatyczne uruchamianie wraz ze startem silnika pojazdu
- Funkcja opóźnionego startu
- Możliwość nagrywania z wyłączonym wyświetlaczem

Specyfikacja produktu

Wyświetlacz LCD	2.0 LTPS (4:3)
Soczewki	140°A+ wysokiej rozdzielczości, szerokokątne
Wybór języka oprogramowania	angielski, tradycyjny chiński, japoński, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski
Rozdzielczość wideo	VGA/D1/HD (1280*960)
Format wideo	AVI
Rozdzielczość zdjęć	VGA
Format zdjęć	JPG
Karta pamięci	Micro SD
Mikrofon/Głośnik	Tak
Samowyzwalacz	2SEK/10SEK/10+2SEK
Światła LED	Podwójne, jasne LED
Tryb TV	PAL/NTSC
Częstotliwość	50HZ/60HZ
Port USB	USB2.0
Zasilanie wejściowe	5V 500MA
Bateria	Akumulator Li-On

Akcesoria

1. Kabel samochodowy
2. Ładowarka (opcjonalnie)
3. Podstawka samochodowa
4. Kabel USB
5. Instrukcja obsługi
6. CD (opcjonalnie)

Warunki gwarancji

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie (62-069) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem telefonu (061) 84 88 767. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
9. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
11. Sprzęt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
 1. Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
 2. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
 3. Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
 4. Wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych, co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowej bądź konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych.

21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30

tel. (061) 84 88 767.

Goclever Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18

62-069 Zakrzewo, Polska

serwis@goclever.pl

Serwisy partnerskie:

Czechy

BOUNCER S.R.O.

SLAVONICKA 324

67531 Jemnice, Czech Republic

serwis@goclever.cz

Serbia

ET Servis d.o.o. Beograd

Member of Logo d.o.o.

Group Bulevar kralja Aleksandra 261

11000 Beograd. Srbija

+381 11 2042 109,+381 11 2042 101

www.etservis.rs

serwis@etseivis.rs

Ukraina

Service Center "KROK-TTC"

ul. Geroev Dnepra 2A

04212, Kiev, Ukraine

+380 800 504 504

info@krok-ttc.com

Chorwacja

PlayCom

Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb

+385 01 5618 433,+385 01 6184 115,

+385 01 6184 115

Skype : PlayCom - HR

info@play.com.hr

www.playcom.hr

Rumunia

S.C. Cordon Electronics S.R.L.

Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5

Bucuresti, Romania

+40 372324762, +40 213009905,

+40 721909190, +40 740209932

office@cordongroup.ro

www.cordongroup.ro

Słowenia

TopTime d.o.o.,

Litostrojska cesta 44f, Ljubljana

servis@toptime.s

i tel: +386 1 600 50 20

www.toptime.si

Karta Gwarancyjna

DATA SPRZEDAŻY:.....

DATA PRODUKCJI:.....

MODEL URZĄDZENIA: GOCLEVER DVR FULL HD IR.....

NUMER SERYJNY:.....

NAZWA DYSTRYBUTORA / PIECZĘĆ	PODPIS
------------------------------	--------

.....
Data i podpis klienta

Historia napraw

<i>Data</i>	<i>Usterka</i>	<i>Wykonane naprawy</i>	<i>Podpis i pieczęć SERWISU</i>

