



TABLET TAB M713G

Инструкция по эксплуатации

Посетите наш сайт

WWW.GOCLEVER.COM

Чтобы познакомиться со всеми продуктами TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Введение

1. Перед эксплуатацией устройства внимательно изучите инструкцию во избежание ошибок в работе.
2. Для получения дополнительной информации о продукте, посетите веб-сайт: www.goclever.com.
3. Пользователь самостоятельно использует функцию резервного копирования/сброса данных и компания не несет ответственности за любые потери данных или их повреждения (из-за неправильной эксплуатации).

Меры предосторожности

Данное руководство содержит важную информацию по технике безопасности и правильному использованию дивайса. Во избежание опасных ситуаций, пожалуйста, перед использованием этого продукта прочитайте инструкцию. Не храните данное изделие в местах с высокой температурой, влажностью или в местах скопления пыли. Не оставляйте устройство в автомобиле с закрытыми окнами летом и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.


- Следите за тем, чтобы планшетный компьютер не падал, не роняйте его, поскольку можно повредить дисплей IPS или устройство в целом будет функционировать неправильно.
- Отрегулируйте звук. Избегайте чрезмерно высокой громкости при использовании наушников. Если вы чувствуете, любой шум в ушах, уменьшите громкость или прекратите использование.
- Во время работы (форматирования, загрузки или других операций) ни в коем случае не выключайте устройство без предварительного завершения той или иной операции, в противном случае могут возникнуть ошибки в работе программе.
- Компания не несет ответственности за любые потери данных вследствие повреждения изделия, ремонта и т.д.
- Не пробуйте отремонтировать устройство самостоятельно либо очистить его поверхность спиртом, растворителем или бензолом.
- Не используйте данное изделие в местах, где запрещено использование электронных устройств, например, в самолете.
- Не используйте устройство во время вождения во избежание дорожно-транспортных происшествий.
- Компания оставляет за собой право вносить любые улучшения в данный продукт (спецификация, дизайн и т.д.).
- Избегайте попадания воды в устройство.

Об устройстве

В комплект входит:

Планшетный компьютер	1
Карта памяти (TF) (дополнительно)	1
AC адаптер	1
USB кабель	1
Инструкция по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1

Кнопки

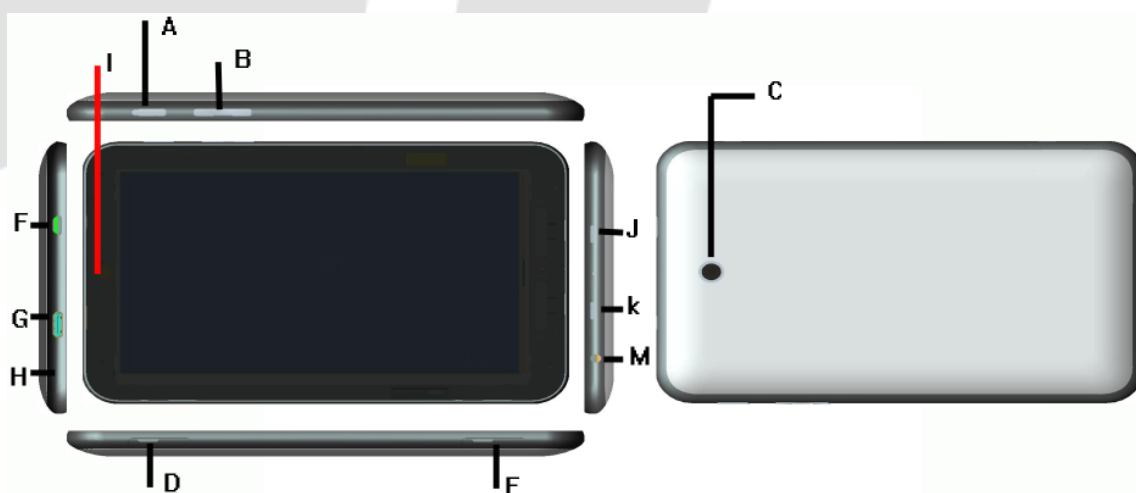



	Определение	Функция
A	Кнопка	Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство, в течение 1 секунды, чтобы войти/выйти из спящего режима
B	Кнопка	Увеличить/уменьшить громкость
C	Камера	Основная камера
D	Порт	Порт SIM карты
E	Порт	Порт для Micro SD карты
F	Порт	USB порт
G	Порт	HDMI выход
H	Порт	Диктофон
I	Камера	Фронтальная камера
J-K	Порты	Динамик, микрофон
M	Порт	Порт для наушников


Особенности

Размер	193.7 x 122.6 x 10.2мм	
Вес	370г	
LCD	Диагональ	7"
	Разрешение	1024 x 600
USB порт	microUSB 2.0	
CPU	ARM DC Cortex A9 1.0ГГц	
Внутренняя память	Карта памяти: 4GB	
Оперативная память	RAM 1G DDR2	
Поддержка	Поддерживает карта microSD до 32GB	
Аккумулятор	3.7V/4500mAh литий, DC5V адаптер	
Функции воспроизведения	Форматы аудио	MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,APE
	MP3	Max. bitrate 8Kbps ~ 392 Kbps
	Поддерживает WMA, WMV	Max. bitrate 5Kbps ~ 192 Kbps
	Частота	20Hz ~ 20KHz
	Шум	90dB
Функции видео	Формат	AVI,MPEG4,FIV,AVI,MKV,3GP,TS.H.264, MPEG4, H.263, DivX, Xvid,VC-1
	Макс.разрешение	1920 x 1080
	Режим изображения	4:3, 16:9, полный экран
Изображения	JPG, PNG, BMP	
Поддержка текстовых документов	Формат	TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB
	Накопитель	5M
Wi-Fi	Микросистема	MT6620-S500
	Скорость	макс. 54Mbps
	Дистанция	макс. 100м
	Частота	2.4ГГц 802.11n
FM	Частота	87.5 ~ 108.0MHZ
Диктофон	WAV	
Температура	-10 ~ +70°C	
Операционная система	Windows 2000/XP/WIN7/Vista, Mac OS V9.0/10.0	

Запуск устройства

Включить/выключить


Включение и снятие блокировки экрана: удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, после чего нажмите на иконку , передвинув ее скользящим движением пальца вправо к иконке разблокировки . Устройство разблокировано:

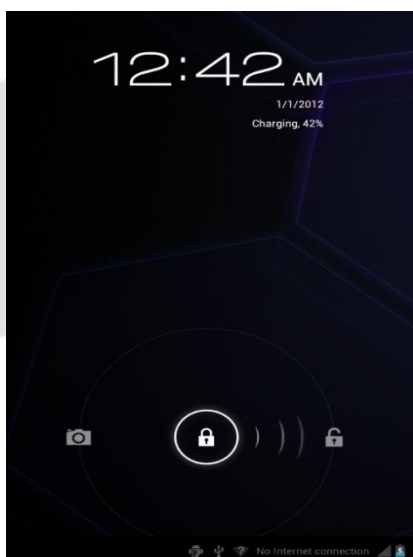



Спящий режим и блокировка: выберите «Диспле» в настройках, установите таймер 15 секунд, экран будет выключаться через данное время, если никакие действия не будут производиться.

Выключение: удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство, подтвердите выключение, нажав «ОК».

Аккумулятор и заряджение

1. Заряжайте устройство в течение 4-8 часов в первый раз.
2. Подсоедините AC адаптер к устройству, пока не увидите, что зарядка началась. Заряжайте устройство, пока не увидите, что оно полностью заряжено 

Иконки

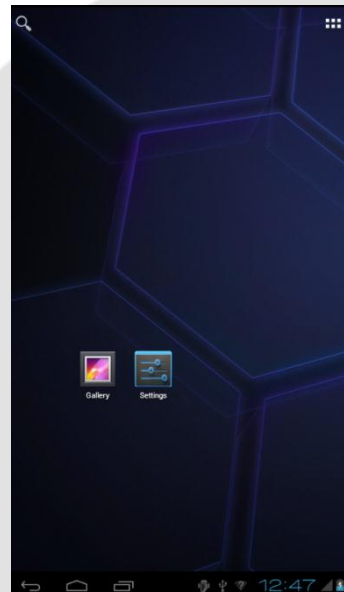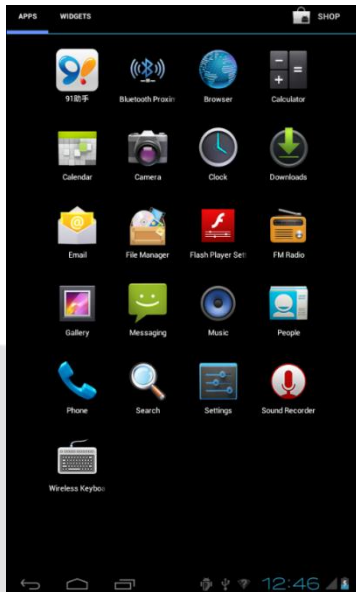


Иконка	Функция	Иконка	Функция
	Обратно в меню		USB Безопасное извлечение
	О системе		USB соединение
	Назад		Wi-Fi соединение
	Меню		Bluetooth
	Приложения		Аккумулятор
	Время		Сигнал



Функции

Аудио плеер



Кликните, чтобы открыть MP3 плеер.

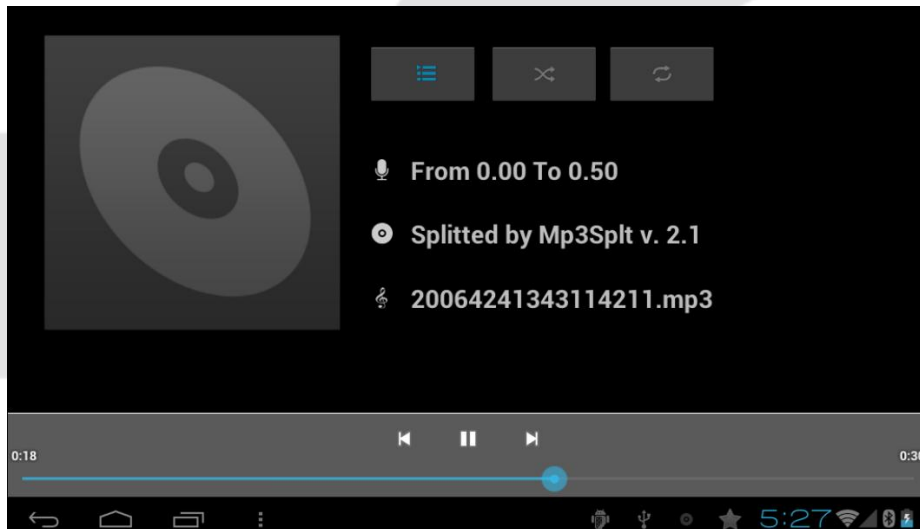

- Нажмите  , чтобы открыть плей-лист
- Удерживайте  , чтобы ускорить воспроизведение
















Icon	Function	Icon	Function
	Исполнитель		Личная музыка
	Название песни		Плей - лист
	Воспроизводится		Случайный порядок
	Повтор		Повтор песни
	Предыдущий		Следующий
	Воспроизведение		Пауза

Фото и видео






Кликните по иконке, чтобы войти в фото - браузер

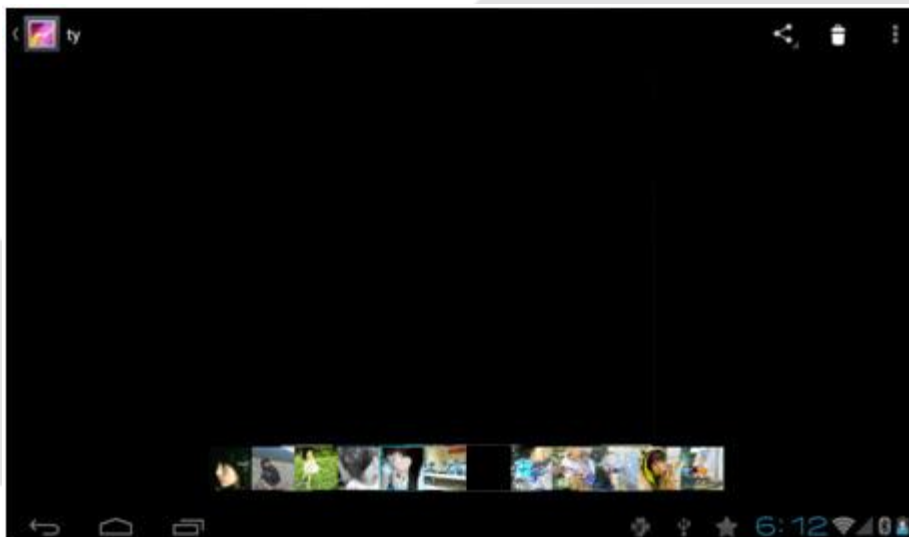

Кликните  , чтобы вернуться в основное меню.



- Удерживайте  , чтобы выбрать момент, для выхода кликните 


Пауза -  .



- Поддерживаемые видео - форматы: AVI, MPEG4, FIV, AVI, MKV, 3GP, TS и др.
- Фото - форматы: JPG, PNG, BMP и др..


Диктофон

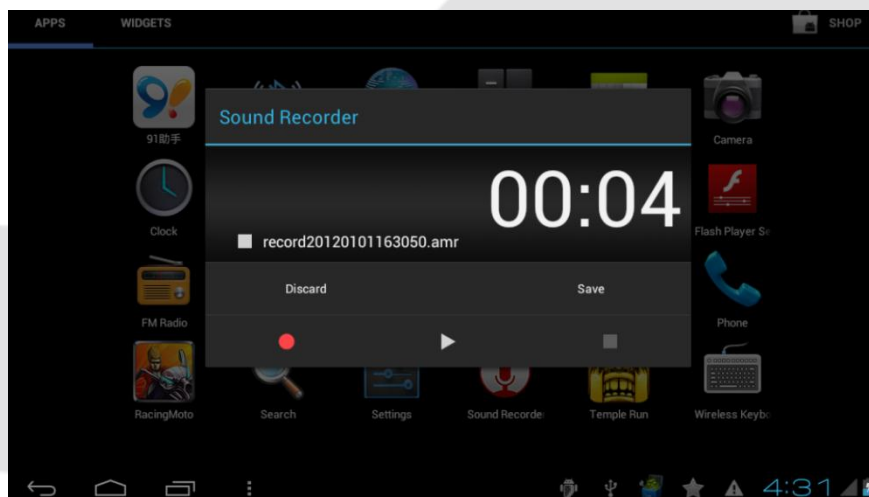


Кликните по данной иконке, чтобы открыть звукозаписывающее устройство.



Кликните  , чтобы начать запись. Кликните  , чтобы остановить.

Нажмите  для воспроизведения содержания.




Воспроизведение: кликните  , чтобы открыть список воспроизведения

FM радио



Кликните на иконку, чтобы открыть FM радио.





Иконка	Функция	Иконка	Функция
	Список каналов		Поисковик
	Настройки меню		Увеличить/уменьшить частоту 0.1MHZ
	Воспроизведение/пауза FM		Переключение каналов

Управление файлами



Кликните по иконке, чтобы открыть список файлов.

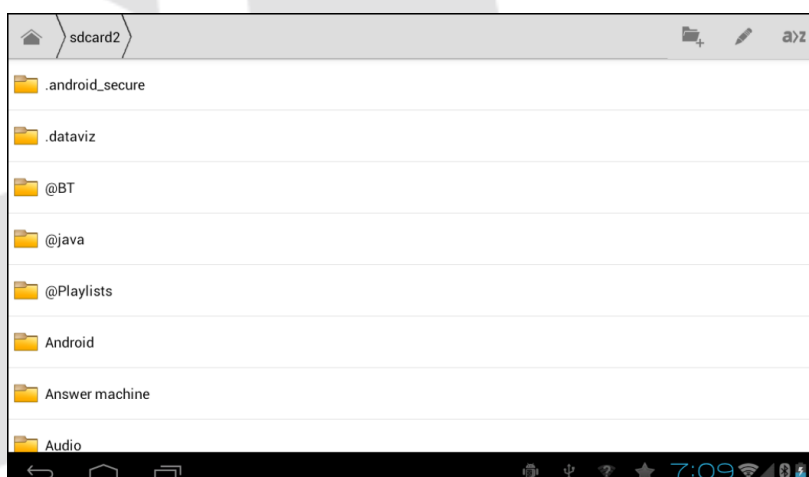

Кликните  для создания новой папки



- сортировка файлов



- редактирование файлов

Интернет браузер




Кликните по иконке, чтобы выйти в интернет.


Звонки





Кликните по иконке, чтобы набрать номер.

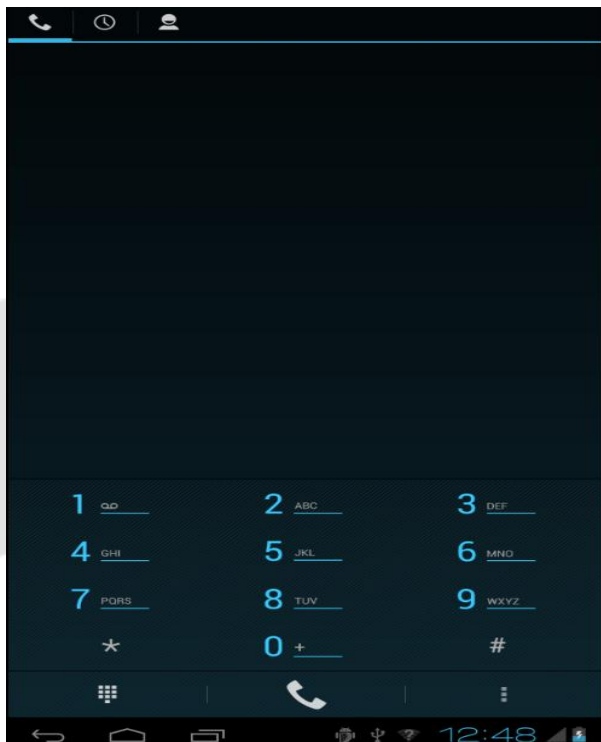

Вставьте SIM карту, чтобы можно было осуществить набор.

Кликните по иконке , чтобы открыть цифровую клавиатуру.

Кликните , чтобы осуществить вызов.

Кликните , чтобы открыть настройки

Нажмите , чтобы открыть список вызовов.

Кликните , чтобы открыть телефонную книгу.

Обратите внимание: 3G доступен, когда SIM карта вставлена в устройство.

Контакты



Кликните по иконке, чтобы открыть список контактов.

Сообщения



- просмотр сообщений.




- создание нового сообщения.



- поиск сообщения.



- настройки.

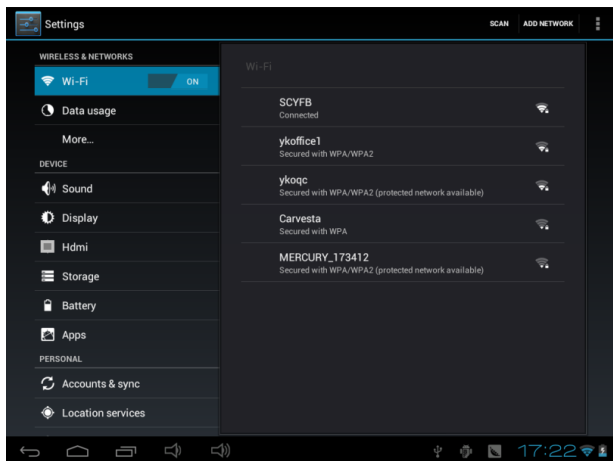


Карта памяти

Вставьте карту памяти (microSD) в устройство, она откроется автоматически. Не используйте карту памяти объем которых превышает 32GB.



Камера

кликните по иконке, чтобы войти в режим съемки.

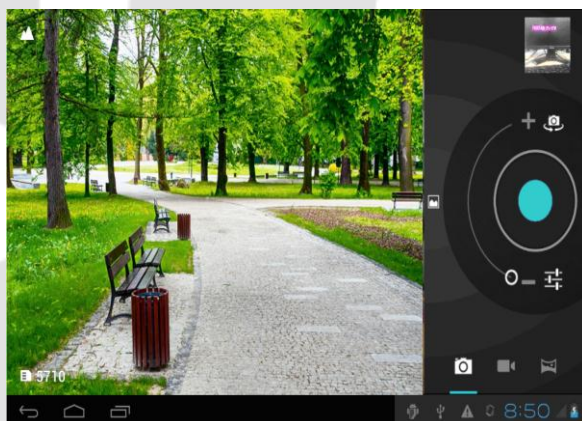

- открыть камеру.



- настройки камеры.




- сделать фото.



- режим фото.



- режим видео.



- zoom.


Настройки системы

Wi-Fi



Кликните по иконке, чтобы открыть меню настроек. Откройте настройки Wi-Fi.

Выполните поиск Wi-Fi, в списке доступных соединений выберите свою сеть . Если потребуется, введите пароль.

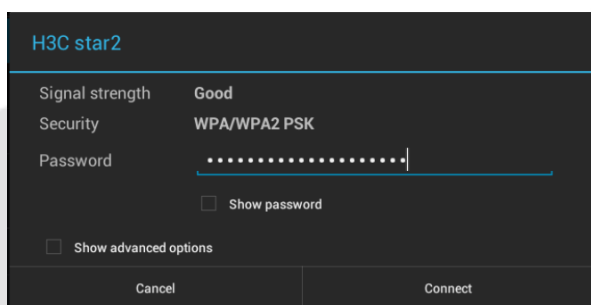

если соединение завершено успешно, отобразится иконка, обозначающая передачу сигнала Wi-Fi. Не забывайте выходить из сети, чтобы не тратить энергию.

Другие настройки:

Использование данных

Установите ограничение данных.

Аудио профиль

Настройте громкость, выберите звук для уведомлений и др.

Дисплей

Настройте яркость, выберите обои для рабочего стола.

Накопитель

Список накопителей: внутренняя память съемные носители (SD карта).

Аккумулятор

Отображение состояния заряда аккумулятора.

Приложения

Отображение всех сохраненных приложений.

Аккаунты и синхронизация

Синхронизируйте свои аккаунты.

Локальная служба

Определите ваше местоположение на Intel.

Безопасность

Выполните настройки безопасности (пароль, логин, блокировка).

Язык и клавиатура

Установите язык и способ ввода.

Дата и время

Настройте дату, время, выберите часовой пояс.

Об устройстве

Информация о планшете: модель, номер, версия ПО и др.

USB соединения


Позволяет использовать устройство самостоятельно или через ПК (управление файлами).

Настройки рабочего стола


Добавление и удаление иконок




На основном экране кликните по иконке, чтобы открыть список приложений.

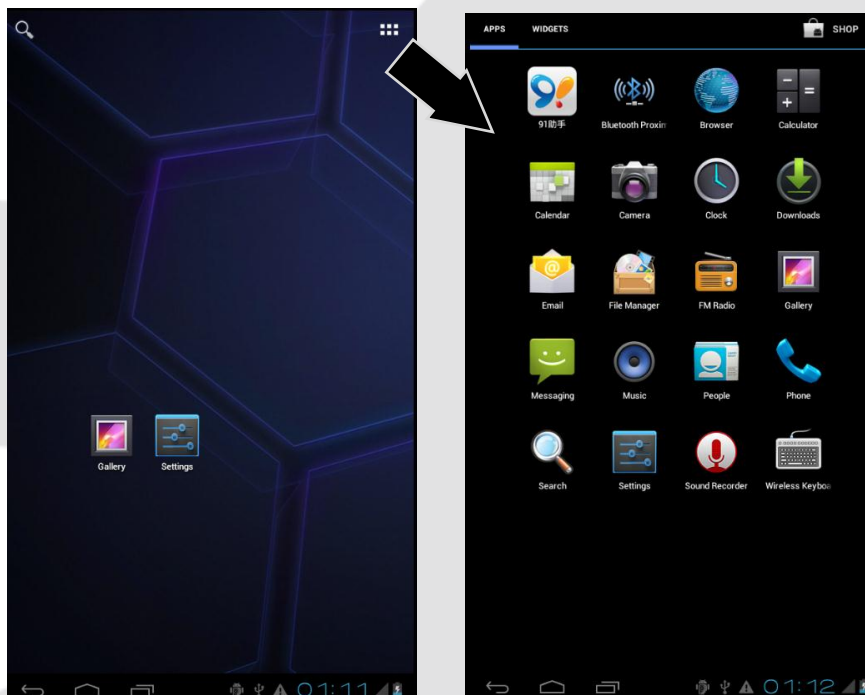


Если вы хотите удалить то или иное приложение, нажмите на него и, удерживая, перетяните его к иконке




Обои

Кликните и удерживайте пальцем по свободному пространству на дисплее, пока не откроется меню выбора обоев. Кликните по иконке , чтобы установить/изменить обои на рабочем столе.

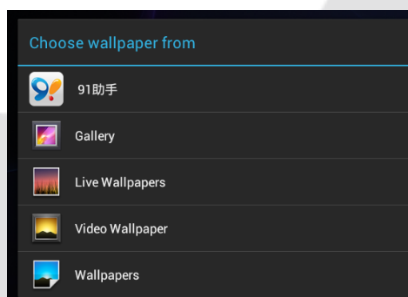


Меню

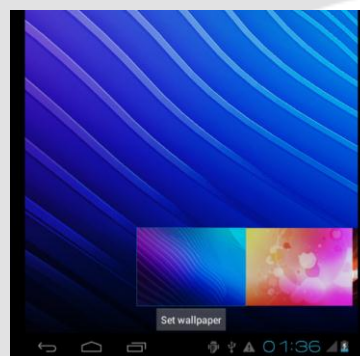

Выбор обоев

Иконки

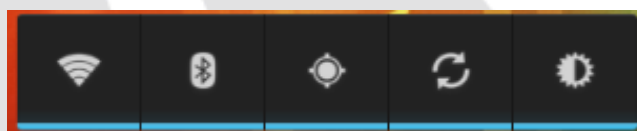

Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Синхронизация • Яркость

Список поддерживаемых 3G модемов:

Huawei E261
Huawei E160
Huawei E1782
Huawei E220
Huawei E1750
Huawei E1756
Huawei E1820
Huawei E170
Huawei E153
Huawei E156G
Huawei K3520
Huawei E172

Huawei E176G
Huawei E173
Huawei E180
Huawei K182E
Huawei E226
Huawei E270
Huawei 1152
Huawei K3765
ZTE MF673U
ZTE MF110
ZTE MF633
ZTE MF637
ZTE MF190