


i-helicopter 


 Составные части

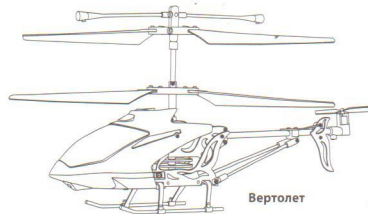

Вертолет



Инструкция  
по эксплуатации



Инфракрасный  
передатчик



Запасные  
перемычки  
для лопастей



Запасные лопасти



Запасной пропеллер



USB провод

1

i-helicopter 

 Использование

App store

Скачайте программу  
i-helicopter

Нажмите на клавишу "Go"

Переведите переключатель  
On/Off на вертолете  
в положение On

Нажмите на клавишу панель  
управления

Подсоедините инфракрасный  
передатчик к Iphone/Ipad/Ipod

2

Нажмите на "ON"


Переведите громкость  
Iphone/Ipad/Ipod на MAX

Переведите джостиком мощности  
вверх (не до конца)

Выровняйте тример


Переведите джостик  
управления в нужную сторону

 Вход в меню управления

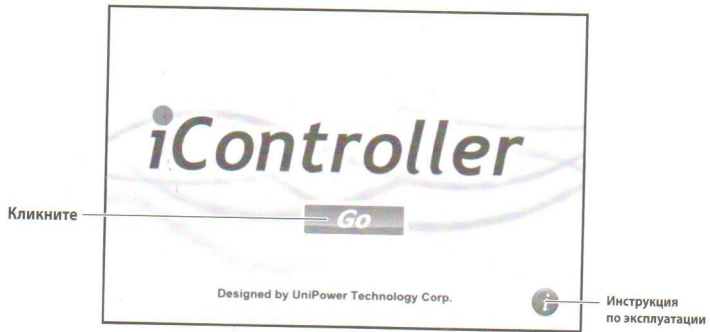


3

 Выберите вертолет

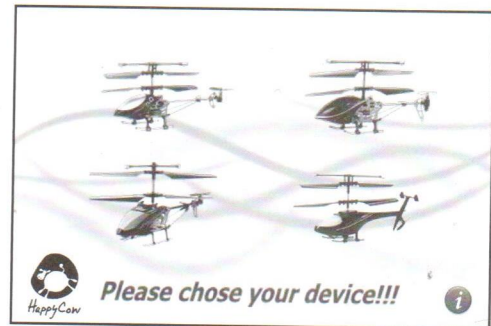

4

 **Панель управления**

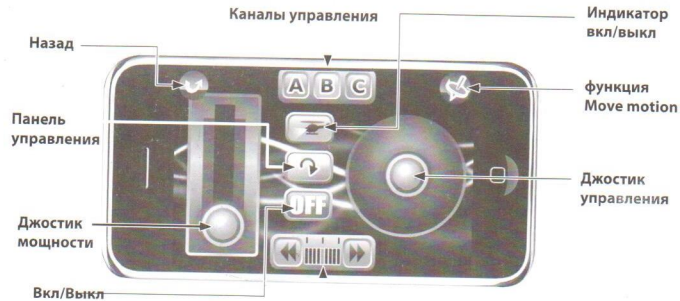

Тример

 **Функции**

1. Выбор канала управления



Выберите канал управления (A,B,C)

Переведите переключатель On/Off на вертолете в положение On

Вертолет автоматически настроится на канал управления

Переведя джостик мощности вверх вниз, проверьте исправность вертолета.

2. Индикатор работы



Вкл



Выкл

3. Установка функции Move motion




Функция Move motion Вкл



Функция Move motion Выкл


4. Триммер

Нажимая на кнопки триммера,  
выровняйте вертолет




air Зарядка

1. Подсоедините USB кабель к компьютеру.

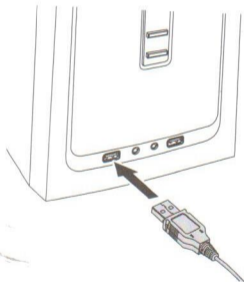


7

2. Подсоедините провод к ИК передатчику, загорится индикатор зарядки.  
Как только передатчик зарядится, индикатор зарядки погаснет.

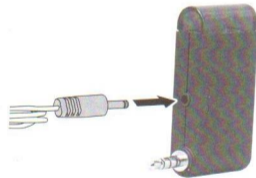


Синий цвет индикатора  
означает, что ИК передатчик  
необходимо зарядить.

3. Переведите On/Off переключатель в положение. Подсоедините USB провод к вертолету. Загорится индикатор зарядки на USB проводе. Когда индикатор погаснет, отсоедините USB провод от вертолета.

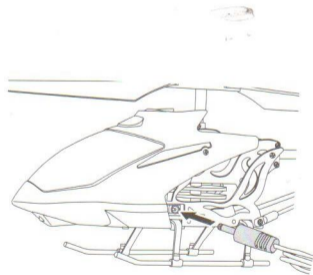

8

**air** **Установка ИК передатчика**  
Подсоедините передатчик к iPhone/  
iPad/iPod как показано на рисунке.

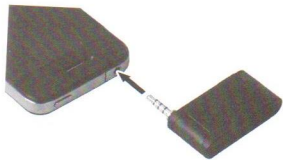

**air** **Способ управления вертолетом**


**Радиус управления:**

Радиус управления вертолетом около 6 метров.  
Не превышайте радиус управления, иначе вертолет выйдет из строя.

**Внимание:** Не используйте вертолет возле включенного кондиционера, вентилятора или вытяжной трубы.  
Если радиус управления был превышен, управление вертолетом станет невозможным.

**Время полета:** При полной зарядке вертолет способен работать 5 минут.  
Если вертолет работает меньше минуты, зарядите вертолет и запустите его заново.


**1. Увеличение скорости**  
Переведя джостик мощности вверх, увеличивается скорость основного винта и вертолет поднимается.

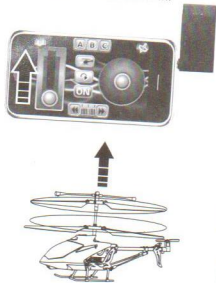

**2. Снижение скорости**  
Переведя джостик мощности вниз, скорость основного винта снижается и вертолет опускается.




**3. Поворот влево**  
Переведя джостик управ влево, вертолет поворачивает влево.

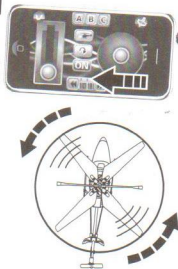

# i-helicopter air

## 4. Поворот вправо

Переведя джостик управления вправо, вертолет поворачивает вправо

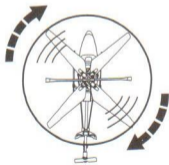

## 5. Вперед

Переведя джостик управления вперед, вертолет летит вперед.



11

## 6. Назад

Переведя джостик управления назад, вертолет летит назад.




# i-helicopter air

## air Функция Move motion

Нажмите на функцию Move motion. Данная функция позволяет управлять вертолетом, поворачивая и наклоняя iPhone/iPad/iPod.


### 1. Влево

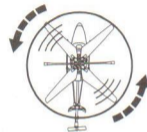


### Вперед 3.



### 2. Вправо

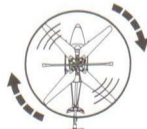


### Назад 4.



12

## i-helicopter air

### air Индикатор работы

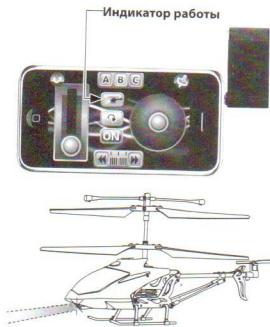

### air Заметки:

#### ● Если вертолет не работает

- Подсоединив передатчик к iPhone/iPad/iPod громкость на iPhone/iPad/iPod должна быть максимальной.

- Проверьте индикатор работы на ИК передатчике.
- Если передатчик разрядился, зарядите его.
- Выберите канал управления.
- Выключите все остальные ИК устройства.

● Если на телефон поступил звонок, сперва отсоедините ИК передатчик, затем примите звонок.

● Время зарядки ИК передатчика составляет 1 час, после чего им можно пользоваться в течение 2 часов.

## i-helicopter air

### air Поддерживающие i-helicopter устройства

- Apple:  
iPhone, iPad, iPod

### air Внимание!

1. Если ИК передатчик недостаточно заряжен, радиус управления вертолетом уменьшается.
2. Радиус управления вертолетом максимум 6 метров.  
При превышении радиуса управления, вертолет может выйти из строя.
3. При использовании вертолета с малым количеством зарядки, взлет вертолета будет затруднен.
4. Не используйте сломанный вертолет, иначе это может нанести вред вашему здоровью.