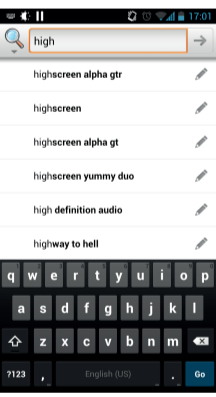


 <p>highscreen Zera F Rev.S</p>	<p>3. Прежде чем включить телефон</p> <ol style="list-style-type: none"> Снимите заднюю крышку Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства. Вставьте карту памяти microSD Вставьте карту памяти microSD в гнездо позолоченными контактами вниз. Вставьте первую microSD-карту Вставьте первую microSD-карту позолоченными контактами вниз. Вставьте вторую microSD-карту Вставьте вторую microSD-карту позолоченными контактами вниз. Остановите на место заднюю крышку Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать. Зарядите аккумуляторную батарею <p>Присоедините USB-кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microSD разъем в соответствующее гнездо на корпусе телефона. Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон.</p> <p>Примечание: для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.</p>	<p>Использование Wi-Fi</p> <p>Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», далее нажмите «Настройки телефона» > «Беспроводные сети». Выберите пункт «Wi-Fi». Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, вверху дисплея, передвиньте флажок в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей и покажет имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Для подключения к защищенному протоколу WEP/WPA2, введите пароль, а затем нажмите «Подключиться».</p> <p>Просмотр веб-страниц Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, также как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране). 1. В «Начальном экране» нажмите значок «Браузер». 2. В экран программы «Браузер» нажмите на поле URL вверху экрана. 3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экран будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы. 4. Нажмите «Перейти». При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.</p>  <p>Увеличение Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее. Уменьшение Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.</p>	<p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте надлежащий внешний источник питания Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или от других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству. Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температуру выше 55°C. <p>ВНИМАНИЕ! При попытке извлечения аккумулятора может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробывать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температур Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может конденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась. <p>ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства убедитесь, что его температура достигла температуры помещения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Не вставляйте в устройство посторонние предметы Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загромождать или закрывать. Воздушные подушки безопасности Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля. Приспособления для устройств Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем. Подключения следует проводить на устойчивой поверхности Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность. Используйте устройство с одобренным оборудованием Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием. Отрегулируйте громкость Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства. Чистка Перед чистой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана. Малолетние дети Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для малолетних детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.
<p>Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку устройства марки highscreen.</p> <p>Перед началом эксплуатации устройства настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя www.highscreen.org и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя, информацией о поддерживаемых вашим устройством функциях, особенностях его работы и возможных дополнениях. Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку http://support.highscreen.org/</p>	<p>2. Следуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть возможные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте «Далее» или «Пропустить».</p> <p>3. В экран «Настройка аккаунта Google» вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав «Пропустить».</p> <p>4. В экран «Использовать данные о моем местоположении» отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».</p> <p>5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран «Резервное копирование данных». Отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».</p> <p>6. Нажмите «Заключить настройку», чтобы открыть «Начальный экран».</p>	<p>8. Поиск и установка приложений с Google Play™</p> <p>Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирать из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от популярных производителей до развлекательных. Если вы нашли новое приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.</p> <p>Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi-телефона и войти в свою учетную запись Google.</p> <p>Использование Google Play™</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажмите иконку «Play Market». Откроется Google Play™. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском. Нажмите «Установить» (для бесплатных приложений) или «Купить» (для платных приложений). На экран появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона. <p>Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу http://checkout.google.com.</p> <ol style="list-style-type: none"> Если вы согласны с данными условиями, нажмите «ОК», чтобы начать загрузку и установку приложения. Установленное приложение появится на экране программ, который доступен по нажатию на «Начальном экране». 	<p>И избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.</p> <ul style="list-style-type: none"> Соблюдайте особые меры предосторожности — держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва. <p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА</p> <p>Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 55°C, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.</p> <p>БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА</p> <p>В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</p> <p>Не используйте это устройство на бензозаправках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздухе содержат химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.</p> <p>ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ</p> <p>При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легко воспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем предупреждениям и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены</p>	<ul style="list-style-type: none"> Телесные повреждения из-за повторяющихся движений Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне: - Не сжимайте телефон в руке слишком сильно. - Нажимайте кнопки без усилий. - Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предвзятый ввод текста и т.п.). - Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться. Экстренные вызовы Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон. Работающие механизмы Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая. Электростатический разряд Не касайтесь металлических контактов microSD-карты. Громкий шум Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух. <p>Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> Кардиостимуляторы Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендаций организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны: - ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН. - Не носить телефон в карманном кармане. - Прикладывая телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон. - Слуховые аппараты Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты. Другие медицинские устройства
<p>Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как само устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.</p>	<p>Начальный экран Начальный экран — это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджеты.</p>  <p>Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.</p> <p>Совет: в окне любой открытой программы можно нажать «ДОМОЙ» чтобы вернуться в «Начальный экран».</p> <p>«Начальный экран» не ограничивается видимыми размерами экрана. Чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо «Начального экрана», есть еще 4 дополнительных экрана.</p>	<p>9. Сообщения</p> <p>Настройте учетные записи электронной почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта доступна из приложений Gmail.</p> <p>Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP</p> <ol style="list-style-type: none"> В «Начальном экране» нажмите «Все программы» и затем нажмите «Email». Появится экран «Настройка электронной почты». Введите адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Далее». Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен 	<p>хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздухе содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).</p> <p>БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ</p> <p>Водителям автомобиля запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.</p> <p>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> Аксессуары (принадлежности) Используйте только разрешенные аксессуары. Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары. Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания. Подключение в автомобиле Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля. Неисправные и поврежденные устройства Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары. Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам. <p>Общие меры безопасности</p> <p>Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.</p> <p>Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию</p> <p>Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, внимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. Внешние, а также внутренние механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании</p> <ul style="list-style-type: none"> Устройство нагревается после продолжительного использования При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства. 	<p>Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения рf-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации. ВКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции.</p> <p>В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению Рf-энергии.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN ZERA F</p> <p>OS: Android Дисплей: 4.07" 800x480 Процессор: MT 6582M 1.3GHz Размер оперативной памяти: 1 GB Размер постоянной памяти: 4 GB Габариты: 123.8x63.1x9.9 mm Аккумулятор: Li-Ion 1600 мАч Камера: 0.3 Мп + 5 Мп FM-радио Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC) Сети: GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц) Внутренняя антенна GPS Дополнительно: • Поддержка двух SIM-карт (Dual SIM Dual Standby) • G-сенсор • Датчик приближения • Датчик света</p>
<p>Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения</p> <p>ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ</p> <p>В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.</p> <p>Ограничение ответственности за убытки</p> <p>В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ NOVUS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОМ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАХТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.</p> <p>*** ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ***</p> <p>Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.</p> <p>В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.</p>	<p>Виджеты Android</p> <p>Настройте «Начальный экран» так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Чтобы добавить виджеты, перейдите на «Начальный экран», нажмите на значок «Все программы» и затем выберите пункт «ВИДЖЕТЫ».</p> <p>Совет: вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™.</p> <p>Экранная клавиатура</p> <p>Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.</p>  <p>highscreen alpha gtr — Для ускорения и повышения точности ввода текста экранная клавиатура позволяет использовать функции предугадывания слов и проверки орфографии.</p> <p>highscreen alpha gt</p> <p>highscreen yummy duo — Совет: для переключения языков удерживайте палец клавишу «ПРОБЕЛ».</p> <p>high definition audio</p> <p>highway to hell</p>	<p>автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.</p> <ol style="list-style-type: none"> Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите «Далее». Нажмите «Готово» для завершения настройки учетной записи. <p>10. Социальные сети</p> <p>Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.</p> <p>11. Сброс установок</p> <p>Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния — того, в каком он находился до первого включения.</p> <p>Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).</p> <p>Сброс установок телефона</p> <p>Зайдите в настройки телефона, далее:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Восстановление и сброс» «Сброс настроек» «Сбросить настройки телефона» <p>12. Устранение неполадок</p> <p>В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, достаточно ли свободной объема памяти в телефоне для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободной памяти, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память. Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить кэш. 	<p>Соблюдайте знаки обслуживания</p> <p>За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.</p> <ul style="list-style-type: none"> Защита вашего телефона - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте. Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма. Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему. Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности. Не красьте телефон и аксессуары к нему. Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли. Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам. Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже — 20 и выше 55 градусов Цельсия. Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств. Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь. <ul style="list-style-type: none"> Повреждения, требующие технического обслуживания Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев: - На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет. Устройство попало под дождь или в воду. Устройство упало или повреждено. Имеются заметные признаки перегрева. Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации. <ul style="list-style-type: none"> Избегайте мест с высокой температурой Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители). <ul style="list-style-type: none"> Избегайте мест с повышенной влажностью Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью. 	<p>Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения рf-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации. ВКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции.</p> <p>В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению Рf-энергии.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN ZERA F</p> <p>OS: Android Дисплей: 4.07" 800x480 Процессор: MT 6582M 1.3GHz Размер оперативной памяти: 1 GB Размер постоянной памяти: 4 GB Габариты: 123.8x63.1x9.9 mm Аккумулятор: Li-Ion 1600 мАч Камера: 0.3 Мп + 5 Мп FM-радио Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC) Сети: GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц) Внутренняя антенна GPS Дополнительно: • Поддержка двух SIM-карт (Dual SIM Dual Standby) • G-сенсор • Датчик приближения • Датчик света</p>
<p>1. Содержимое коробки</p> <p>Внутри коробки вы найдете следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Телефон Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером Адаптер переменного тока Аккумулятор USB-кабель Руководство пользователя Гарантийный талон <p>2. Ваш смартфон Highscreen Zera F</p>  <p>Фронтальная камера и блок датчиков</p> <p>Кнопка включения</p> <p>Регулятор громкости</p> <p>МЕНЮ ДОМОЙ НАЗАД</p>	<p>Добавление нового контакта в телефоне</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея. Введите сведения о контакте и нажмите «НАЗАД», чтобы скрыть экранную клавиатуру. Нажмите «Готово», чтобы сохранить новый контакт. <p>Синхронизация с учетной записью Google</p> <p>Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в «Начальном экране» нажмите «Настройки» > «Аккаунты и синхронизация» и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите «Добавить аккаунт» и следуйте инструкциям на экране.</p> <p>7. Выход в Интернет</p> <p>Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просмотрите веб-сайты, загрузите программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.</p> <p>Канал данных</p> <p>При первом включении телефона, если в него вставлена SIM-карта, в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте какую сеть мобильной связи он использует и включен ли канал передачи данных.</p> <p>Проверка мобильной связи, используемой телефоном</p> <ol style="list-style-type: none"> Перейдите в «Настройки». «Беспроводные сети» > Нажмите «Дополнительно» > «Мобильная Сеть» > «Операторы связи» или «Точки доступа (APN)». <p>Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок «Передача данных».</p>	<ul style="list-style-type: none"> Удалите сторонние приложения. Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», затем нажмите «Настройки» > «Приложения» > «Управление приложениями». Если телефон не реагирует на нажатия, снимите заднюю крышку и извлеките на несколько секунд батарею. Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок. На веб-сайте бренда HIGHSCREEN (www.highscreen.org) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона. <p>Информация о правах на интеллектуальную собственность Android — товарный знак компании Google Inc. Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью. Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства. Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.</p> <p>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ</p> <p>Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать действительной гарантию на данное устройство.</p> <p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ!</p> <p>Подключение к оборудованию, заземленному не надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона. Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.</p>	<p>Соблюдайте знаки обслуживания</p> <p>За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.</p> <ul style="list-style-type: none"> Защита вашего телефона - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте. Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма. Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему. Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности. Не красьте телефон и аксессуары к нему. Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли. Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам. Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже — 20 и выше 55 градусов Цельсия. Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств. Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь. <ul style="list-style-type: none"> Повреждения, требующие технического обслуживания Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев: - На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет. Устройство попало под дождь или в воду. Устройство упало или повреждено. Имеются заметные признаки перегрева. Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации. <ul style="list-style-type: none"> Избегайте мест с высокой температурой Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители). <ul style="list-style-type: none"> Избегайте мест с повышенной влажностью Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью. 	<p>Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения рf-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации. ВКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции.</p> <p>В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению Рf-энергии.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN ZERA F</p> <p>OS: Android Дисплей: 4.07" 800x480 Процессор: MT 6582M 1.3GHz Размер оперативной памяти: 1 GB Размер постоянной памяти: 4 GB Габариты: 123.8x63.1x9.9 mm Аккумулятор: Li-Ion 1600 мАч Камера: 0.3 Мп + 5 Мп FM-радио Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC) Сети: GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц) Внутренняя антенна GPS Дополнительно: • Поддержка двух SIM-карт (Dual SIM Dual Standby) • G-сенсор • Датчик приближения • Датчик света</p>