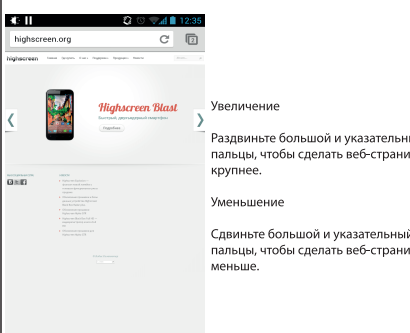
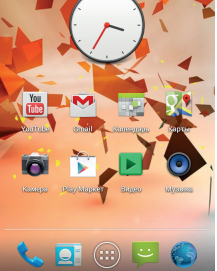
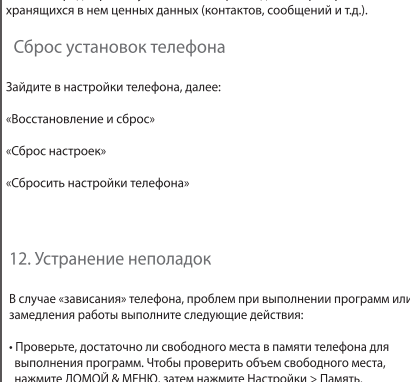
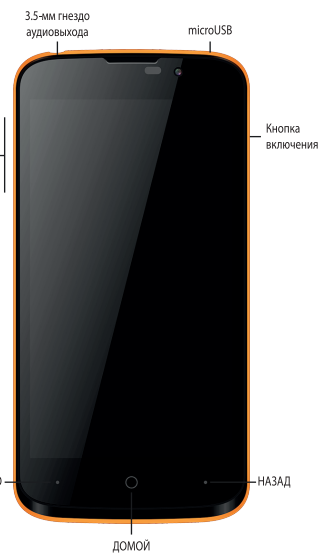
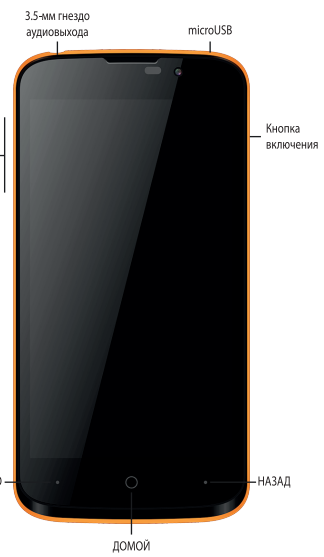


 Руководство пользователя	3. Прежде чем включить телефон - Снимите заднюю крышку. Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства. - Вставьте карту памяти microSD. Вставьте карту памяти microSD в гнездо позолоченными контактами вниз. - Вставьте первую microSDIM-карту. Сдвиньте и откройте держатель microSDIM-карты, вставьте первую microSDIM-карту позолоченными контактами вниз чтобы скошенный угол был обращен наружу в сторону аккумулятора. Закройте и зафиксируйте держатель microSDIM-карт. - Вставьте вторую microSDIM-карту. Сдвиньте и откройте держатель microSDIM-карты, вставьте вторую microSDIM-карту позолоченными контактами вниз чтобы скошенный угол был обращен наружу в сторону аккумулятора. Закройте и зафиксируйте держатель microSDIM-карт. - Установите на место заднюю крышку. Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать. - Зарядите аккумуляторную батарею. Присоедините USB кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microUSB разъем в соответствующее гнездо на корпусе телефона. Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон. - Начало работы. Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку Включения. При первом включении телефона вам будет предложено настроить учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настроек и сделать это в другое время. Примечание. Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.	Использование Wi-Fi Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, далее нажмите Настройки телефона > Беспроводные сети. Выберите пункт Wi-Fi. Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, вверху дисплея, передвиньте флажок в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей и покажет имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Для подключения к защищенной технологией WEP/WPA2, введите ключ, а затем нажмите «Подключиться». Просмотр веб-страниц. Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране). - В Начальном экране нажмите значок Браузер. - В экран программы Браузер нажмите на поле URL. Вверху экрана. - С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экран будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы. - Нажмите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче. 	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ - Используйте надлежащий внешний источник питания. Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству. - Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 60°C (140°F). ВНИМАНИЕ! При попытке извлечения, аккумулятор может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пребывать в нем отверстия, накоротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду. Особые меры предосторожности - Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей. - Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов. - Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие требованиям программы USB-IF. - Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина. - Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малых детей. - В случае утечки электролита из аккумулятора: - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.	- Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры. Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может скопсидироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась. - ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения. - Не вставляйте в устройство посторонние предметы. Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загоразживать или закрывать. - Воздушные подушки безопасности. Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля. - Приспособления для устройств. Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем. - Подключения следует проводить на устойчивой поверхности. Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность. - Используйте устройство с одобренным оборудованием. Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием. - Отрегулируйте громкость. Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства. - Чистка. Перед чистой данной изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте никакие абразивные или абразольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана. - Маленькие дети. Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.
Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку устройства марки highscreen. Перед началом эксплуатации устройство настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя www.highscreen.org и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя, информацией о поддерживаемых вашим устройством функциях, особенностях его работы и возможными дополнениями. Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку http://support.highscreen.org/	- Следуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте Далее или Пропустить. - В экран Настройка аккаунта Google вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав Пропустить. - В экран Использовать данные о моем местоположении отметьте необходимые пункты и нажмите Далее. - Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран Резервное копирование данных. Отметьте необходимые пункты и нажмите Далее. - Нажмите Закончить настройку, чтобы открыть Начальный экран. 5. Интерфейс Android. Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться в связи.	8. Поиск и установка приложений с Google Play™ Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца. Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi-телефона и войти в свою учетную запись Google. Использование Google Play™ - Нажмите иконку Play Market. - Откроется Google Play™. - Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском. - Нажмите Установить (для бесплатных приложений) или Купить (для платных приложений). На экран появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона. Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу http://checkout.google.com. - Если вы согласны с данными условиями, нажмите OK, чтобы начать загрузку и установку приложения. - Установленное приложение появится на экране Все программы, который доступен по нажатию на Начальном экране. 9. Сообщения Настройте учетные записи эл. почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта Gmail доступна из приложений Gmail. Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP - В Начальном экране нажмите «Все программы» и затем нажмите «Email». - Появится экран Настройка электронной почты. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите «Далее». - Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен	- Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью. - Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию. БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета». ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздуха содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых страх, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ - Аксессуары (принадлежности). - Используйте только разрешенные аксессуары. - Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары. - Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания. - Подключение в автомобиле. Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля. - Неисправные и поврежденные устройства - Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары. - Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам. Общие меры безопасности Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду. Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. Внешние а также внутренние механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании - Устройство нагревается после продолжительного использования. При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб- страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.	- Телесные повреждения из-за повторяющихся движений. Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне: - Не сжимайте телефон в руке слишком сильно. - Нажимайте кнопки без усилий. - Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.). - Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться. - Экстренные вызовы. Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон. - Работающие механизмы. Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая. - Электростатический разряд. Не касайтесь металлических контактов microSDIM-карты. - Работающие механизмы. Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая. - Электростатический разряд. Не касайтесь металлических контактов SIM-карты. - Громкий шум. Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух. Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности - Кардиостимуляторы. Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны: - ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН. - Не носить телефон в нагрудном кармане. - Прикладывая телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон. - Слуховые аппараты Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты. - Другие медицинские устройства. Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации. ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОС: Android 4.1 Дисплей: 4.3"; 960x540 Процессор: MSM8225Q (Quad-core@1.2GHz) Размер оперативной памяти: 1 Гб Размер постоянной памяти: 4 Гб Габариты: 126.3x62.9x7.8 мм Вес: 107.5 г Емкость встроенного аккумулятора: Li-Ion 1600 мА/ч Камера: 2 Мп + 8 Мп Wi-Fi*: IEEE 802.11 b/g/n FM-радио Bluetooth: 3.0+EDR Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC) Сети: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц); UMTS/HSPA (2100 МГц) Встроенный GPS-приемник Дополнительно: - G-сенсор - Датчик приближения - Датчик света Адрес завода изготовителя: Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, 516083, P.R.China
Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.	Начальный экран Начальный экран - это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджеты.  Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо. Совет. В окне любой открытой программы можно нажать ДОМОЙ чтобы вернуться в Начальный экран. Начальный экран не ограничивается видимыми размерами экрана - чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо Начального экрана, есть еще 4 «дополнительных» экрана.	Виджеты Android Настройте Начальный экран так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Чтобы добавить виджеты на Начальный экран, перейдите на Начальный экран, нажмите на значок «Все программы» и затем выберите пункт «ВИДЖЕТЫ». Совет: Вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™. Экранная клавиатура Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.  Для ускорения и повышения точности ввода текста экранная клавиатура позволяет использовать функции предугадывания слов и проверки орфографии. Совет. Для переключения языков удерживайте пальцем клавишу ПРОБЕЛ 6. Контакты Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение Контакты. Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.	1. Содержимое коробки. Внутри коробки вы найдете следующие предметы: Телефон со встроенным аккумулятором Проводная стереогарнитура с 3,5-мм штекером Адаптер переменного тока USB-кабель Сменные крышки - 5 шт. Руководство пользователя Гарантийный талон 2. Ваш смартфон Highscreen Omega Prime Mini 	Добавление нового контакта в телефоне - Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея. - Введите сведения о контакте и нажмите НАЗАД чтобы скрыть экранную клавиатуру. - Нажмите Готово, чтобы сохранить новый контакт. Синхронизация с учетной записью Google Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите Настройки > Аккаунты и синхронизация, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить аккаунт и следуйте инструкциям на экране. 7. Выход в Интернет Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты. Канал данных При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных. Проверка мобильной связи, используемую телефоном - Перейдите в Настройки телефона. - Беспроводные сети > Нажмите Дополнительно > Мобильная Сеть SIM1 ИЛИ SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN). Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок Передача данных.
1. Содержимое коробки. Внутри коробки вы найдете следующие предметы: Телефон со встроенным аккумулятором Проводная стереогарнитура с 3,5-мм штекером Адаптер переменного тока USB-кабель Сменные крышки - 5 шт. Руководство пользователя Гарантийный талон 2. Ваш смартфон Highscreen Omega Prime Mini 	Добавление нового контакта в телефоне - Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея. - Введите сведения о контакте и нажмите НАЗАД чтобы скрыть экранную клавиатуру. - Нажмите Готово, чтобы сохранить новый контакт. Синхронизация с учетной записью Google Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите Настройки > Аккаунты и синхронизация, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить аккаунт и следуйте инструкциям на экране. 7. Выход в Интернет Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты. Канал данных При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных. Проверка мобильной связи, используемую телефоном - Перейдите в Настройки телефона. - Беспроводные сети > Нажмите Дополнительно > Мобильная Сеть SIM1 ИЛИ SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN). Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок Передача данных.	Добавление нового контакта в телефоне - Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея. - Введите сведения о контакте и нажмите НАЗАД чтобы скрыть экранную клавиатуру. - Нажмите Готово, чтобы сохранить новый контакт. Синхронизация с учетной записью Google Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите Настройки > Аккаунты и синхронизация, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить аккаунт и следуйте инструкциям на экране. 7. Выход в Интернет Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты. Канал данных При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных. Проверка мобильной связи, используемую телефоном - Перейдите в Настройки телефона. - Беспроводные сети > Нажмите Дополнительно > Мобильная Сеть SIM1 ИЛИ SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN). Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок Передача данных.	Добавление нового контакта в телефоне - Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея. - Введите сведения о контакте и нажмите НАЗАД чтобы скрыть экранную клавиатуру. - Нажмите Готово, чтобы сохранить новый контакт. Синхронизация с учетной записью Google Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите Настройки > Аккаунты и синхронизация, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить аккаунт и следуйте инструкциям на экране. 7. Выход в Интернет Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты. Канал данных При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных. Проверка мобильной связи, используемую телефоном - Перейдите в Настройки телефона. - Беспроводные сети > Нажмите Дополнительно > Мобильная Сеть SIM1 ИЛИ SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN). Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок Передача данных.	Добавление нового контакта в телефоне - Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея. - Введите сведения о контакте и нажмите НАЗАД чтобы скрыть экранную клавиатуру. - Нажмите Готово, чтобы сохранить новый контакт. Синхронизация с учетной записью Google Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в Начальном экране нажмите и затем нажмите Настройки > Аккаунты и синхронизация, и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить аккаунт и следуйте инструкциям на экране. 7. Выход в Интернет Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения эл. Почты. Канал данных При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли канал передачи данных. Проверка мобильной связи, используемую телефоном - Перейдите в Настройки телефона. - Беспроводные сети > Нажмите Дополнительно > Мобильная Сеть SIM1 ИЛИ SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN). Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок Передача данных.