



# HUAWEI MediaPad

Руководство пользователя

# Содержание

---

<b>1</b>	<b>Подготовка к работе</b>	<b>1</b>
1.1	Об устройстве	1
1.2	Внешний вид HUAWEI MediaPad	1
1.3	Установка SIM-карты и карты microSD	2
1.4	Включение и выключение HUAWEI MediaPad	3
1.5	Зарядка аккумулятора	4
1.6	Важные сведения об аккумуляторе	4
1.7	Советы по экономии заряда аккумулятора	5
1.8	Использование сенсорного экрана	6
1.9	Рабочий экран	8
1.9.1	Внешний вид рабочего экрана	8
1.9.2	Дополнительные рабочие экраны	9
1.9.3	Индивидуальная настройка рабочего экрана	10
<b>1.10</b>	<b>Блокировка и разблокировка экрана</b>	<b>13</b>
1.10.1	Блокировка экрана	13
1.10.2	Установка времени ожидания экрана	13
1.10.3	Разблокировка экрана	14

1.10.4	Установка графического ключа разблокировки экрана .....	14
1.11	Значки навигации .....	15
1.12	Открытие списка настроек .....	15
1.13	Подключение к компьютеру .....	17
1.14	Подключение к телевизору .....	18
2	Ввод текста .....	20
2.1	Выбор режима ввода текста .....	20
2.2	Клавиатура Android .....	20
2.3	Режим ввода Huawei .....	21
2.4	Редактирование текста .....	23
3	Беспроводные сети .....	24
3.1	Wi-Fi .....	24
3.1.1	Включение и отключение WLAN .....	24
3.1.2	Настройки WLAN .....	24
3.1.3	Подключение к WLAN .....	25
3.2	Bluetooth .....	26
3.2.1	Включение и отключение Bluetooth .....	26
3.2.2	Настройки Bluetooth .....	26
3.2.3	Подключение к устройству Bluetooth .....	27

3.2.4	Разъединение или отмена сопряжения устройств Bluetooth .....	27
<b>3.3</b>	<b>Мобильные сети .....</b>	<b>28</b>
3.3.1	Настройки мобильной сети .....	28
3.3.2	Работа в режиме роуминга .....	28
<b>3.4</b>	<b>Соединение для передачи данных HUAWEI MediaPad .....</b>	<b>29</b>
3.4.1	Использование планшета в качестве USB-модема .....	29
3.4.2	Использование планшета в качестве беспроводной точки доступа Wi-Fi .....	29
<b>3.5</b>	<b>Включение и выключение режима "В самолете" .....</b>	<b>30</b>
<b>4</b>	<b>Браузер .....</b>	<b>31</b>
4.1	Просмотр веб-страниц .....	31
4.2	Закладки .....	33
4.3	Загрузка файлов .....	34
<b>5</b>	<b>Электронная почта .....</b>	<b>35</b>
5.1	Открытие электронной почты .....	35
5.2	Добавление и удаление аккаунтов электронной почты .....	35
5.2.1	Добавление аккаунта электронной почты .....	35
5.2.2	Удаление аккаунта электронной почты .....	35
5.3	Отправка и прием сообщений электронной почты .....	35

5.3.1	Создание и отправка сообщений электронной почты .....	35
5.3.2	Чтение сообщений электронной почты .....	36
5.3.3	Другие действия .....	36
<b>6</b>	<b>Вызовы .....</b>	<b>37</b>
6.1	Создание вызова с помощью экранной клавиатуры .....	37
6.2	Ответ, отклонение или завершение вызова .....	37
6.3	Список вызовов .....	38
6.3.1	Открытие списка вызовов .....	38
6.3.2	Создание вызова из списка вызовов .....	39
6.3.3	Добавление номера контакта .....	39
6.3.4	Удаление записей из списка вызовов .....	39
6.4	Вызов контакта .....	39
<b>7</b>	<b>Сообщения .....</b>	<b>40</b>
7.1	Доступ к экрану сообщений .....	40
7.2	Отправка сообщения .....	40
7.2.1	Создание и отправка текстового сообщения .....	40
7.2.2	Создание и отправка мультимедийного сообщения .....	40
7.2.3	Просмотр и ответ на сообщения .....	41
7.2.4	Просмотр деталей сообщения .....	41

7.2.5	Переадресация или удаление сообщения	41
<b>8</b>	<b>Контакты</b>	<b>42</b>
8.1	Открытие контактов	42
8.2	Создание контакта	42
8.3	Импортирование контактов	42
8.4	Редактирование данных контакта	43
8.5	Удаление контакта	43
8.6	Объединение контактов	43
<b>9</b>	<b>Мультимедиа</b>	<b>44</b>
9.1	Диктофон	44
9.2	Камера и видеокамера	44
9.2.1	Экран видеоискателя в режиме фотосъемки	45
9.2.2	Экран видеоискателя в режиме видеозаписи	47
9.3	Видео	49
9.4	Галерея	49
9.4.1	Открытие галереи	49
9.4.2	Просмотр изображений	50
<b>10</b>	<b>Приложения</b>	<b>51</b>
10.1	Календарь	51

10.2 Будильники.....	52
11 Настройки безопасности.....	53
11.1 Включение блокировки PIN-кодом.....	53
11.2 Изменение PIN-кода SIM-карты.....	53
12 Часто задаваемые вопросы .....	54
13 Личные данные и их безопасность .....	56
14 Уведомления.....	58

# 1 Подготовка к работе

## 1.1 Об устройстве


Благодарим Вас за выбор HUAWEI MediaPad в качестве Вашего надежного помощника.

HUAWEI MediaPad - это интеллектуальный планшет, позволяющий удобно и качественно работать с изображениями, аудио и видеофайлами, а также предоставляющий удобные сетевые и информационные услуги.



Все рисунки в этом руководстве имеют справочный характер. Фактический внешний вид планшета и его экрана может незначительно отличаться в зависимости от купленной Вами модели.

## 1.2 Внешний вид HUAWEI MediaPad

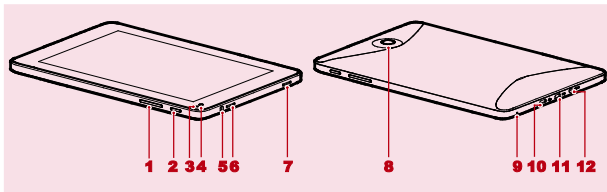

- 1 Кнопка регулировки громкости
- 2 Кнопка питания
- 3 Датчик освещенности

- 7 Динамик
- 8 Основная камера
- 9 Микрофон


- 4 Дополнительная камера
- 5 Разъем для гарнитуры
- 6 Динамик

- 10 Порт micro-USB
- 11 Порт HDMI
- 12 Разъем для зарядного устройства



Для подключения клавиатуры, мыши или USB-диска Вы можете использовать USB-кабель, поставляемый в комплекте с HUAWEI MediaPad.

### 1.3 Установка SIM-карты и карты microSD

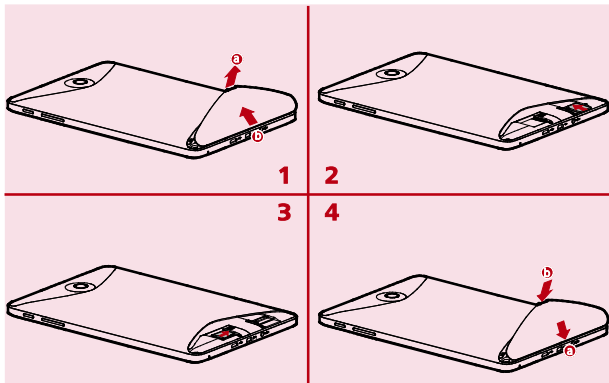

1. Снимите заднюю крышку.
2. Установите SIM-карту.
3. Установите карту microSD.
4. Вставьте заднюю крышку на место.



---

Не снимайте крышку основной камеры.


---



---

При установке аккуратно вставляйте SIM-карту в слот до щелчка.

При извлечении SIM-карты аккуратно нажмите на неё, утапливая в слот, и отпустите. После этого извлеките SIM-карту из слота.

Для извлечения карты microSD выберите  > **Настройки** > **Память** > **Отключить SD-карту**. Затем аккуратно нажмите на карту, утапливая ее в слот, и отпустите. После этого карту microSD можно извлечь из слота.

---

## 1.4 Включение и выключение HUAWEI MediaPad

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не почувствуете вибрацию HUAWEI MediaPad. Это означает, что HUAWEI MediaPad включился. При первом включении выполните настройку планшета согласно инструкциям на экране.

Для выключения HUAWEI MediaPad нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится диалоговое окно. В нем нажмите **Выключение**.



---


При необходимости перезагрузить HUAWEI MediaPad или в случае возникновения сбоя в работе нажмите и удерживайте кнопку питания в

течение 10 секунд. Затем отпустите и заново нажмите и удерживайте её до появления вибрации, которая означает, что произошел перезапуск.

---

## 1.5 Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство к соответствующему разъему на телефоне и к сети переменного тока, как показано на следующем рисунке.

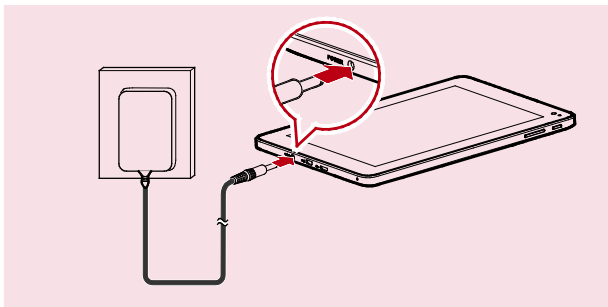

## 1.6 Важные сведения об аккумуляторе

- ✓ Первая зарядка аккумулятора должна длиться не менее 6 часов. Это необходимо, чтобы убедиться, что HUAWEI MediaPad правильно показывает статус зарядки.





- ✓ Если аккумулятор не использовался в течение длительного периода времени, то Вы не сможете включить планшет сразу же после начала зарядки. Это нормально. Заряжайте аккумулятор в течение нескольких минут, не включая планшета, а затем попробуйте включить его.
- ✓ Использование услуг передачи данных увеличивает энергопотребление планшета, следовательно, сокращает время работы планшета до следующей зарядки.
- ✓ Время, необходимое для полной зарядки аккумулятора, зависит от температуры окружающей среды, а также от возраста аккумулятора.
- ✓ При низком уровне заряда аккумулятора на экране HUAWEI MediaPad будет появляться соответствующее сообщение. Когда аккумулятор полностью разрядится, HUAWEI MediaPad выключится автоматически.



## 1.7 Советы по экономии заряда аккумулятора

- ✓ Отключайте экран, когда HUAWEI MediaPad не используется.
- ✓ Уменьшите время перехода экрана в "спящий" режим.
- ✓ Уменьшите яркость экрана.
- ✓ Уменьшите уровень громкости.
- ✓ Отключайте Bluetooth, когда он не используется.
- ✓ Отключайте функцию Wi-Fi, когда она не используется.
- ✓ Отключайте GPS-приемник планшета, когда он не используется.
- ✓ Отключайте услуги передачи данных, когда они не используются.

## 1.8 Использование сенсорного экрана


Сенсорный экран позволяет при помощи пальцев управлять и манипулировать различными объектами экрана, например, приложениями. HUAWEI MediaPad поддерживает следующие действия:





Действие	Описание
<p data-bbox="104 288 187 308">Касание</p> 	<p data-bbox="303 288 883 365">Касание пальцем объекта или приложения на экране для открытия или выбора. Например, можно вводить буквы, цифры и символы с помощью экранной клавиатуры.</p>
<p data-bbox="104 429 215 480">Касание и удержание</p> 	<p data-bbox="303 429 933 507">Касание и удержание элемента на экране для выполнения действия. Например, можно коснуться и удерживать объект на экране для открытия контекстного меню.</p>
<p data-bbox="104 601 218 652">Перетаскивание</p> 	<p data-bbox="303 601 923 705">Касание и удержание объекта с последующим перетаскиванием его в определенное положение на экране. Например, можно перетащить ярлык в корзину для удаления объекта.</p>
<p data-bbox="104 772 205 793">Движение</p> 	<p data-bbox="303 772 909 876">Вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану. Например, движением вверх или вниз можно управлять полосой прокрутки, движением вправо или влево выполнять переключение между изображениями.</p>


<b>Действие</b>	<b>Описание</b>
<p data-bbox="103 139 191 186">Двойное нажатие</p> 	<p data-bbox="300 139 932 212">Быстрое двойное нажатие на экран. Например, для увеличения масштаба веб-страницы можно дважды нажать на экран.</p>
<p data-bbox="103 310 238 357">Сдвигение и раздвигение</p> 	<p data-bbox="300 310 932 383">Сдвигение и раздвигение пальцев. Например, при просмотре изображений, сдвиньте пальцы для уменьшения масштаба и раздвиньте пальцы для увеличения масштаба изображения.</p>

## 1.9 Рабочий экран
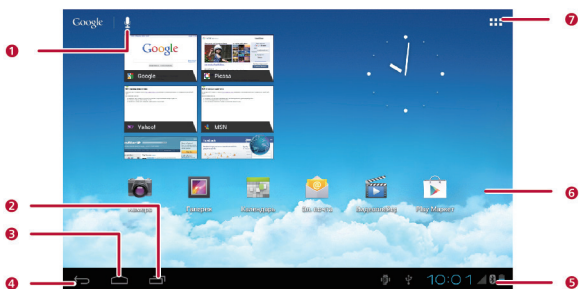
### 1.9.1 Внешний вид рабочего экрана



№	Описание
1	Нажмите  , чтобы открыть голосовой поиск. Произнесите фразу для выполнения поиска.
2	Нажмите  , чтобы открыть список недавно использованных приложений.
3	Нажмите  для возврата на рабочий экран.
4	Нажмите  , чтобы вернуться на предыдущий экран.

№	Описание
5	Панель, на которой отображается время, статус и сигналы Wi-Fi, уровень заряда аккумулятора и т.д. Чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на цифровые часы.
6	Экран, на котором располагаются виджеты и ярлыки приложений.
7	Нажмите  , чтобы открыть экран приложений.



Данный рисунок имеет справочный характер. Рабочий экран купленного Вами планшета может выглядеть иначе в зависимости от выполненных настроек.

### 1.9.2 Дополнительные рабочие экраны


Проведите пальцем по экрану вправо или влево для просмотра дополнительных рабочих экранов.




### 1.9.3 Индивидуальная настройка рабочего экрана

Если на рабочем экране имеется свободное место, то Вы можете размещать на нем такие объекты, как ярлыки и виджеты. Также Вы можете установить на рабочий экран понравившиеся обои.


#### Добавление объекта

1. Выберите рабочий экран, на который хотите добавить объект.
2. Нажмите  в верхнем правом углу экрана.
3. В появившемся меню выберите тип объекта, например, Ярлыки приложений или Виджеты.
4. Нажмите и удерживайте объект для его добавления. Значок выбранного объекта будет автоматически добавлен на рабочий экран.

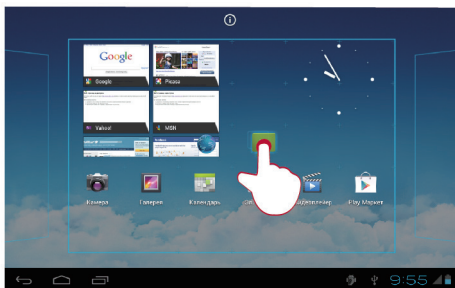


## Перемещение объекта на рабочем экране

Нажмите и удерживайте объект на рабочем экране, переместите его в нужное место и затем отпустите.

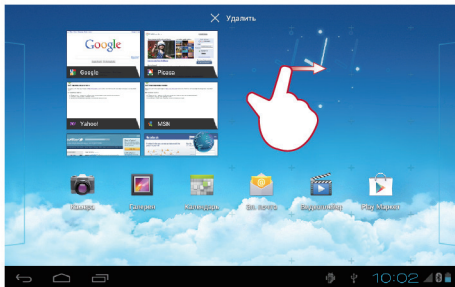


## Удаление объекта

1. Нажмите и удерживайте объект для удаления до тех пор, пока не появится значок **X**.
2. Перетащите значок объекта на **X**.
3. Как только значок станет красным, отпустите палец.

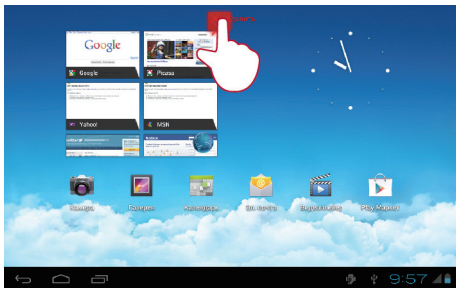

## Смена обоев

1. Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране до тех пор, пока не появится меню опций.
2. Нажмите **Обои**, чтобы выбрать изображение и установить его в качестве обоев.

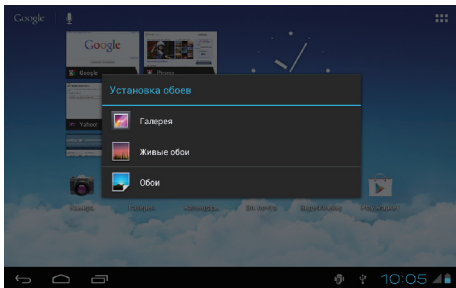


## 1.10 Блокировка и разблокировка экрана


### 1.10.1 Блокировка экрана


- ✓ Для блокировки экрана HUAWEI MediaPad во включенном состоянии нажмите кнопку питания.
- ✓ Если HUAWEI MediaPad не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.

### 1.10.2 Установка времени ожидания экрана

Для установки времени ожидания, по истечении которого HUAWEI MediaPad будет автоматически выключаться, а экран блокироваться, выберите  > **Настройки** > **Настройки экрана** > **Спящий режим**.


### 1.10.3 Разблокировка экрана

1. Нажмите кнопку питания для выхода экрана из спящего режима.
2. Переместите значок блокировки экрана  вправо.

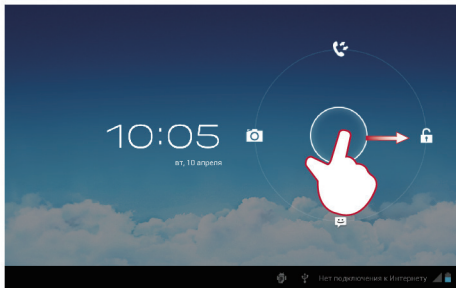








Если для разблокировки экрана установлен графический ключ, то нарисуйте его, чтобы разблокировать экран.

### 1.10.4 Установка графического ключа разблокировки экрана

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Выберите **Безопасность** > **Настройка блокировки экрана** > **Графический ключ**.
3. Далее следуйте экранным подсказкам.


## 1.11 Значки навигации


В данном разделе приведено описание наиболее часто используемых значков на рабочем экране или экране приложений. Значки предназначены для выполнения следующих действий:


Значок	Описание
	Возврат на рабочий экран.
	Возврат на предыдущий экран.
	Список недавно используемых приложений.
	Все приложения, установленные на планшете.
	Меню опций (при запуске приложения данный значок расположен в верхнем правом углу экрана).
	Закрытие клавиатуры (при отображении экранной клавиатуры данный значок расположен в нижнем левом углу экрана).
	Открытие выпадающего меню (данное меню появляется в нижнем правом углу некоторых текстовых полей).


## 1.12 Открытие списка настроек

В списке Вы можете посмотреть и изменить различные настройки HUAWEI MediaPad, например, параметры Wi-Fi, мелодии различных сигналов, дату и время и т.д.

- ✓ В правом нижнем углу рабочего экрана нажмите на цифровые часы. В появившемся меню выберите  , а затем **Настройки**.

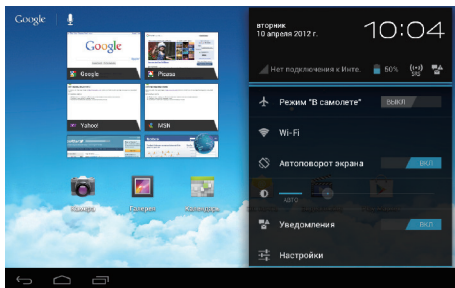


- ✓ На рабочем экране нажмите , а затем выберите **Настройки** для непосредственного перехода к экрану настроек.

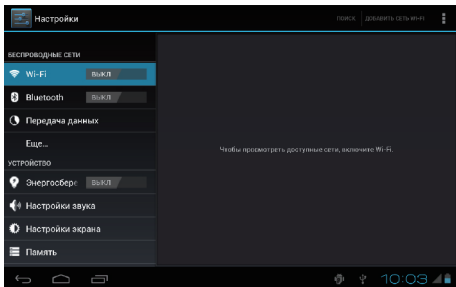

---

Настройки даты и времени: Нажмите  > **Настройки** > **Время и дата**.

Настройки экрана: Нажмите  > **Настройки** > **Настройки экрана**.

Настройки языка: Нажмите  > **Настройки** > **Язык и ввод** > **Выбрать язык**.

---

## 1.13 Подключение к компьютеру

Для обмена данными Вы можете подключить HUAWEI MediaPad к компьютеру. Для установки USB-соединения между HUAWEI MediaPad и компьютером выполните следующее:

1. Подключите HUAWEI MediaPad к компьютеру с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте вместе с устройством.

2. При первом подключении планшета к компьютеру автоматически запустится мастер установки. Следуйте рекомендациям мастера до окончания процесса установки. После завершения установки снова подключите HUAWEI MediaPad к компьютеру.



---

Если мастер установки не запустится автоматически после подключения HUAWEI MediaPad к компьютеру, тогда HUAWEI MediaPad будет отображаться в качестве дополнительного диска компьютера. Дважды щелкните на соответствующем диске для запуска мастера установки.

---

3. Выберите режим передачи файлов HUAWEI MediaPad:
  - Используйте Windows Explorer для просмотра файлов HUAWEI MediaPad.
  - Используйте Windows Media Player (версии 11 или более поздней) для обмена медиафайлами между компьютером и HUAWEI MediaPad.

## 1.14 Подключение к телевизору

Для вывода аудио и видео Вы можете подключить HUAWEI MediaPad к телевизору. Просмотр изображений, воспроизведение музыки и видео через телевизор доставит Вам огромное удовольствие.


Для подключения HUAWEI MediaPad к телевизору необходимо использовать кабель HDMI. Кабель HDMI является дополнительным аксессуаром и может не входить в комплект поставки. При покупке кабеля HDMI обязательно проверьте тип разъема.

- ✓ Кабель для подключения к интерфейсу HDMI HUAWEI MediaPad должен иметь разъем типа D.
- ✓ Разъем кабеля HDMI для подключения к телевизору может быть различным в зависимости от интерфейса HDMI телевизора. Как правило, это разъем типа A.

Для подключения HUAWEI MediaPad к телевизору выполните следующее:




---

Перед использованием функции HDMI необходимо ее включить. Для этого нажмите  > **Настройки** > **Настройки экрана** и выберите HDMI.

---


1. Подключите кабель HDMI к интерфейсам HDMI HUAWEI MediaPad и телевизора.

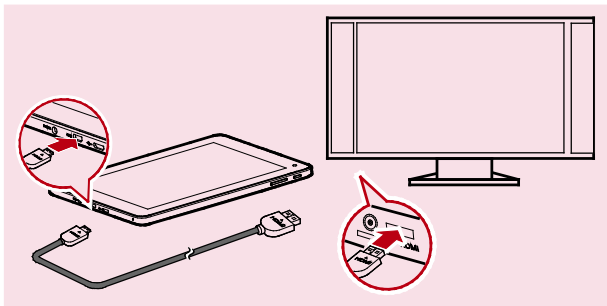


2. Выберите источник ТВ-программ и используйте телевизор для воспроизведения сигналов, поступающих с интерфейса HDMI.

## 2 Ввод текста

Чтобы открыть клавиатуру, коснитесь текстового поля. Для ввода букв и символов нажимайте кнопки клавиатуры.

Чтобы закрыть клавиатуру, нажмите в нижнем левом углу экрана .

### 2.1 Выбор режима ввода текста

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Для выбора режима ввода текста нажмите **Язык и ввод**.

### 2.2 Клавиатура Android



№	Описание
1	Переключение между режимами ввода букв верхнего и нижнего регистра.

№	Описание
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов.
3	Переключение между полями ввода текста.
4	Ввод пробела.
5	Ввод текста с новой строки.
6	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Удаление символа слева от курсора (нажмите кнопку).</li><li>✓ Удаление всех символов слева от курсора (нажмите и удерживайте кнопку).</li></ul>

## 2.3 Режим ввода Huawei









Режим ввода Huawei - это дополнительное приложение, которое может быть не установлено на HUAWEI MediaPad. Вы можете самостоятельно загрузить и установить приложение.



№	Описание
1	Переключение между верхним и нижним регистрами.
2	Переключение на символьную клавиатуру.
3	Переключение на цифровую клавиатуру.
4	Ввод пробела.
5	Выбор языка ввода.
6	Ввод текста с новой строки.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Удаление символа непосредственно слева от курсора.</li> <li>✓ Удаление всех символов слева от курсора (нажмите и удерживайте кнопку).</li> </ul>

## 2.4 Редактирование текста

1. Нажмите текстовое окно для отображения значка  рядом с курсором.
2. Для редактирования передвиньте  в соответствующее место текста.
3. Нажмите и удерживайте текст, после чего с обеих сторон текста появятся значки  и .
4. Для выбора редактируемого текста перетащите значки  и .
5. Нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, **ВЫРЕЗАТЬ** или **КОПИРОВАТЬ** для редактирования текста, или нажмите кнопку возврата на клавиатуре для удаления выбранного текста.

## 3 Беспроводные сети

---

HUAWEI MediaPad поддерживает подключение к различным беспроводным сетям и устройствам посредством Wi-Fi или Bluetooth.




Не пользуйтесь беспроводными устройствами при управлении автомобилем, это отвлекает внимание от дороги, и может быть противозаконно. Всегда соблюдайте местные законы и правила безопасности при управлении автомобилем.

---



### 3.1 Wi-Fi


Wi-Fi - это технология беспроводной сети, которая с помощью беспроводных точек предоставляет доступ к сети Интернет. Подключение Wi-Fi зависит от беспроводных точек доступа и окружающей среды. Для использования Wi-Fi на HUAWEI MediaPad необходимо получить настройки беспроводной точки доступа или "горячей точки".

#### 3.1.1 Включение и отключение WLAN

Нажмите  > **Настройки**. Перейдите к **Wi-Fi** и выберите **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.

#### 3.1.2 Настройки WLAN

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Перейдите к **Wi-Fi** и выберите **ВКЛ**.
3. Нажмите  > **Дополнительные функции** в верхнем правом углу экрана. После этого Вы сможете выполнить настройки WLAN, например, включить или отключить **Информирование о доступных сетях**.

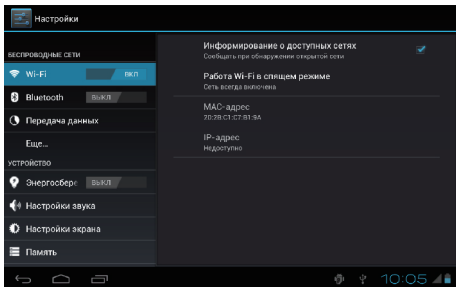

### 3.1.3 Подключение к WLAN

1. Включите **Wi-Fi**. Ваш HUAWEI MediaPad автоматически начнет поиск доступных беспроводных сетей (WLAN).
2. Для выбора определенной WLAN нажмите на нее.
  - При выборе открытой сети Вы можете подключиться к ней напрямую.
  - При выборе зашифрованной сети необходимо будет ввести пароль.



---

Для поиска или добавления сети WLAN нажмите **Поиск** или **Добавить сеть Wi-Fi** в верхнем правом углу экрана.

---



---

Если Вы уже раньше подключались к определенной WLAN, то HUAWEI MediaPad автоматически подключится к известной WLAN после включения функции Wi-Fi и обнаружения сети.

После подключения к сети Вы можете выбрать WLAN из меню **Сети Wi-Fi** для просмотра скорости подключения, типа сетевой безопасности и IP-адреса.

---

## 3.2 Bluetooth



HUAWEI MediaPad поддерживает беспроводное соединение между Bluetooth-устройствами.


При использовании Bluetooth держите HUAWEI MediaPad на расстоянии не более 10 метров от другого Bluetooth-устройства, к которому хотите подключиться. Скорость передачи данных при соединении Bluetooth зависит от факторов окружающей среды. На соединение могут влиять различные препятствия, например, стены или электронное оборудование.

### 3.2.1 Включение и отключение Bluetooth

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Перейдите к **Bluetooth** и выберите **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.

### 3.2.2 Настройки Bluetooth

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Перейдите к **Bluetooth** и выберите **ВКЛ**.
3. Нажмите  в верхнем правом углу экрана. Для изменения настроек в появившемся меню опций выберите **Переименовать планшетный ПК**, **Тайм-аут видимости** или **Полученные файлы**.

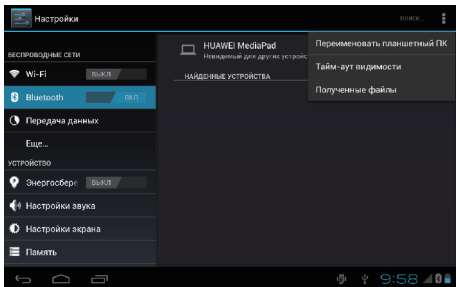


### 3.2.3 Подключение к устройству Bluetooth



Для сопряжения HUAWEI MediaPad с другим устройством Bluetooth необходимо, чтобы другое устройство Bluetooth было доступно (Настройки Bluetooth).

1. На экране HUAWEI MediaPad включите функцию Bluetooth. HUAWEI MediaPad начнет поиск доступных устройств Bluetooth.
2. Выберите устройство для сопряжения из списка обнаруженных устройств Bluetooth и нажмите на него.

### 3.2.4 Разъединение или отмена сопряжения устройств Bluetooth

Для разъединения HUAWEI MediaPad от другого Bluetooth-устройства нажмите  справа от устройства и выберите **Отменить сопряжение**.

### 3.3 Мобильные сети

Установка SIM-карты в HUAWEI MediaPad позволяет настроить Интернет-доступ через мобильные сети.




---

Если, после того как Вы вставили SIM-карту и включили планшет, он не подключается к сети, обратитесь к провайдеру услуг для получения настроек точки доступа.

---


#### 3.3.1 Настройки мобильной сети

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Еще...** > **Мобильная сеть**.

#### 3.3.2 Работа в режиме роуминга

Когда **Интернет-роуминг** включен, HUAWEI MediaPad может принимать и передавать данные через мобильные сети других операторов, если Вы находитесь вне зоны действия Вашей сети. Для включения или отключения режима

**Интернет-роуминг** выполните следующее:


1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Еще...** > **Мобильная сеть**.
3. Выберите **Интернет-роуминг**.

### 3.4 Соединение для передачи данных HUAWEI MediaPad


В Вашем планшете имеются функции **USB-модем** и **Точка доступа Wi-Fi**, которые можно использовать для передачи данных с планшета на компьютер.

#### 3.4.1 Использование планшета в качестве USB-модема

Функцию **USB-модем** можно использовать только при подключении к компьютерам, работающим под управлением ОС Windows XP, Windows Vista или Windows 7.

1. Подключите HUAWEI MediaPad к компьютеру с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте вместе с устройством.
2. Нажмите  > **Настройки**.
3. Нажмите **Еще...** > **Режим модема/точки доступа**.
4. Выберите **USB-модем** для установки канала передачи данных.

#### 3.4.2 Использование планшета в качестве беспроводной точки доступа Wi-Fi

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Еще...** > **Режим модема/точки доступа**.
3. Выберите **Точка доступа Wi-Fi** для установки канала передачи данных.



---


Для настройки функции **Точка доступа Wi-Fi** нажмите **Настроить точку доступа Wi-Fi**.

---

### 3.5 Включение и выключение режима "В самолете"

Использование мобильного устройства или его аксессуаров во время полета самолета может повлиять на работу бортового оборудования. Кроме того, в некоторых странах это может быть противозаконно. В целях соблюдения всех правил авиаперелетов необходимо перевести устройство в режим "В самолете". В данном режиме отключаются все услуги мобильной сети, а также Bluetooth и Wi-Fi.


Для того чтобы включить или выключить режим "В самолете":


1. В правом нижнем углу рабочего экрана нажмите цифровые часы. Затем в появившемся меню нажмите .
2. Выберите **ВКЛ** или **ВЫКЛ** рядом с пунктом **Режим "В самолете"**.

## 4 Браузер


---


Нажмите  > **Браузер**.

Чтобы перейти к дополнительным настройкам, нажмите  в верхнем правом углу экрана **Браузер**.

Ваш **Браузер** поддерживает одновременный просмотр нескольких страниц. Для открытия большого количества страниц нажмите  на экране **Браузер**.

### 4.1 Просмотр веб-страниц

1. Откройте **Браузер**.
2. Введите адрес веб-страницы или нажмите  и произнесите адрес.
3. После открытия страницы проведите пальцем вверх или вниз для ее прокрутки.

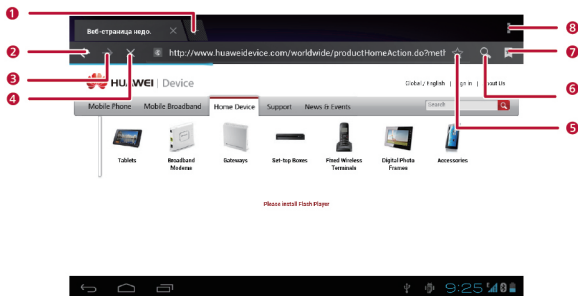


Please install Flash Player

№	Описание
1	Открытие новой веб-страницы.
2	Переход к предыдущей веб-странице.
3	Переход к следующей веб-странице.
4	Остановка загрузки веб-страницы.
5	Добавление текущей страницы в закладки.
6	Вывод строки поиска.
7	Открытие списка закладок.
8	Открытие дополнительного меню опций.

## 4.2 Закладки

При просмотре веб-страницы нажмите ☆ для добавления ее адреса в закладки.

Для открытия экрана закладок нажмите 📑. Для просмотра дополнительных опций нажмите и удерживайте закладку.

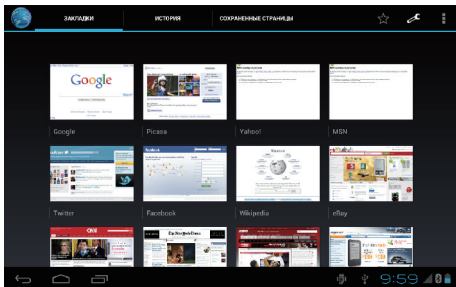


## 4.3 Загрузка файлов

Вы можете загружать файлы, изображения и даже приложения из сети Интернет. Загруженные файлы хранятся в памяти HUAWEI MediaPad или на карте microSD.

Например, для загрузки изображения нажмите и удерживайте его на веб-странице, а затем в появившемся меню нажмите **Сохранить изображение**. Для загрузки файла нажмите и удерживайте ссылку на файл, а затем в появившемся меню нажмите **Сохранить ссылку**.



---


Для защиты HUAWEI MediaPad и личных данных настройте планшет на загрузку приложений только из надежных источников: нажмите  > **Настройки** > **Безопасность** и уберите флажок в поле **Неизвестные источники**.

---

# 5 Электронная почта


---

## 5.1 Открытие электронной почты

Для открытия электронной почты нажмите  > **Эл. почта**.

## 5.2 Добавление и удаление аккаунтов электронной почты

### 5.2.1 Добавление аккаунта электронной почты

1. Нажмите  > **Эл. почта**.
2. Введите данные аккаунта и нажмите **Далее**. Чтобы настроить параметры сервера вручную, Вы можете также нажать **Настройка вручную**.





---

Если Вы выбрали **Настройка вручную**, то для получения настроек обратитесь к провайдеру услуг.

---

3. Далее для добавления аккаунта следуйте экранным подсказкам.


### 5.2.2 Удаление аккаунта электронной почты

1. Нажмите  > **Эл. почта**.
2. Нажмите  > **Настройки**.
3. Выберите аккаунт для удаления и нажмите **Удалить аккаунт** > **ОК**.


## 5.3 Отправка и прием сообщений электронной почты

### 5.3.1 Создание и отправка сообщений электронной почты

1. Нажмите **Эл. почта** и выберите нужный аккаунт электронной почты.




2. Нажмите  в верхнем правом углу экрана.
3. Введите получателя, тему и текст сообщения.
4. Нажмите **Отправить** в верхнем правом углу экрана.

### 5.3.2 Чтение сообщений электронной почты

1. Нажмите **Эл. почта** и выберите нужный аккаунт электронной почты.
2. В верхнем правом углу экрана нажмите  для обновления папки Входящие и выберите сообщение, которое хотите прочитать.

### 5.3.3 Другие действия



При чтении электронной почты Вы можете использовать значки, представленные в следующей таблице, для ответа на сообщение или переадресации сообщения.

Значок	Описание
	Ответ отправителю сообщения.
	Ответ отправителю сообщения и отправка сообщения другим получателям.
	Переадресация сообщения.

## 6 Вызовы




---

### 6.1 Создание вызова с помощью экранной клавиатуры

1. На рабочем экране или экране приложений выберите **Телефон** для вывода на экран цифровой клавиатуры.
2. Введите номер телефона. При наборе международного номера нажмите и удерживайте клавишу **0** для ввода знака "плюс" (+). Далее введите код страны или региона, код города и телефонный номер. Нажмите  для удаления символа, или нажмите и удерживайте клавишу для удаления всех введенных символов.
3. Нажмите .

### 6.2 Ответ, отклонение или завершение вызова

При получении нового входящего вызова появляется экран **Входящий вызов**.


- ✓ Для ответа на вызов перетащите круг вправо, на значок .
- ✓ Для отклонения вызова перетащите круг влево, на значок .
- ✓ Для завершения вызова нажмите .



---

Для отключения звука входящего вызова нажмите клавишу громкости.


---

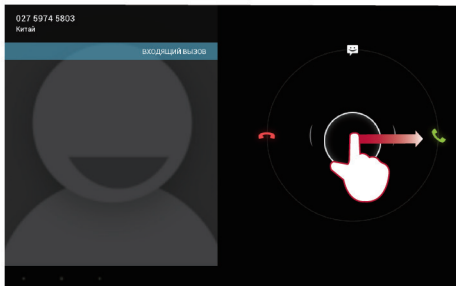

## 6.3 СПИСОК ВЫЗОВОВ

В списке вызовов отображаются все набранные, полученные и пропущенные вызовы. Нажмите запись в журнале вызовов для отображения меню опций, затем выберите действие, которое хотите выполнить.

### 6.3.1 Открытие списка вызовов

На рабочем экране или экране приложений выберите **Телефон** для вывода на экран цифровой клавиатуры. Нажмите  в верхнем левом углу для отображения экрана **Вызовы**.



---

Все недавние вызовы будут отображены в верхней части экрана. Для просмотра всех записей передвиньте ползунок прокрутки.

---


### 6.3.2 Создание вызова из списка вызовов

Для вызова контакта нажмите значок , расположенный справа от контакта в списке вызовов.

### 6.3.3 Добавление номера контакта

В списке вызовов выберите запись, затем нажмите **Добавить в контакты**.

### 6.3.4 Удаление записей из списка вызовов

- ✓ Для удаления записей из списка вызовов на вкладке **Вызовы** в верхнем правом углу экрана выберите  > **Очистить список вызовов**.
- ✓ Для удаления записи из списка вызовов нажмите и удерживайте запись, затем из появившегося меню опций выберите **Удалить из списка вызовов**.

## 6.4 Вызов контакта

1. На рабочем экране или экране приложений выберите **Контакты** > **Все**.
2. Выберите из списка необходимый контакт.
3. Выберите номер телефона контакта.



---

Для просмотра деталей контакта нажмите контакт.

---

# 7 Сообщения

---

Вы можете воспользоваться функцией **SMS/MMS** для отправки текстовых и мультимедийных сообщений.



## 7.1 Доступ к экрану сообщений

На экране приложений выберите **SMS/MMS** для отображения экрана **SMS/MMS**, на котором Вы можете просматривать сообщения, создавать новые сообщения или открывать сообщения в режиме редактирования.

## 7.2 Отправка сообщения





Вы можете отправлять текстовые и мультимедийные сообщения на мобильные устройства. Также Вы можете отправлять сообщения на различные адреса электронной почты. Функция **SMS/MMS** позволяет автоматически преобразовывать сообщения в электронные письма.

### 7.2.1 Создание и отправка текстового сообщения

1. На экране **SMS/MMS** нажмите  в верхнем правом углу.
2. В поле **Кому**: введите номер получателя. По мере ввода номера на экране будут появляться совпадающие контакты. Вы можете выбрать контакт или продолжить ввод.
3. В текстовом поле введите сообщение.
4. Для отправки сообщения нажмите .

### 7.2.2 Создание и отправка мультимедийного сообщения

1. На экране **SMS/MMS** нажмите  в верхнем правом углу.

2. В поле **Кому**: введите номер получателя.
3. В текстовом поле введите сообщение.
4. Для добавления темы сообщения в верхнем правом углу экрана нажмите  > **Добавить тему**.
5. Для прикрепления файла в верхнем правом углу экрана нажмите . На экране создания сообщения нажмите **Просмотр**, **Заменить** или **Удалить** для просмотра, замены или удаления вложения.
6. Для добавления смайликов в сообщении в верхнем правом углу экрана нажмите  > **Вставить смайлик**.
7. Для отправки сообщения нажмите  .

### 7.2.3 Просмотр и ответ на сообщения

На экране **SMS/MMS** отображаются все полученные сообщения. При получении нового сообщения на панели уведомлений появится значок о новом входящем сообщении.

Выберите значок для открытия соответствующего экрана и ответа на сообщение.

### 7.2.4 Просмотр деталей сообщения

На экране просмотра нажмите и удерживайте содержимое сообщения, затем из появившегося меню выберите **Подробности** для просмотра деталей сообщения, например, типа сообщения, получателя и времени отправки.

### 7.2.5 Переадресация или удаление сообщения

1. Для переадресации или удаления нажмите и удерживайте сообщение.
2. В появившемся меню выберите **Удалить** или **Переслать**.

## 8 Контакты


---

Приложение **Контакты** позволит Вам сохранять и управлять контактной информацией, такой как телефонные номера и адреса электронной почты. После сохранения контактной информации планшет предоставит Вам возможность общения с нужными людьми.


### 8.1 Открытие контактов

Нажмите  > **Контакты**.

### 8.2 Создание контакта

1. Нажмите **Контакты**.
2. Нажмите **Все** > .
3. Введите данные контакта.
4. Нажмите **Готово** для сохранения контакта.

### 8.3 Импортирование контактов


1. Нажмите **Контакты**.
2. Нажмите  в верхнем правом углу экрана.
3. Выберите **Управлять контактами**.
4. Выберите **Импорт из накопителя**.




После этого HUAWEI MediaPad импортирует все контакты с SIM-карты.

---



## 8.4 Редактирование данных контакта

1. Нажмите **Контакты**.
2. Выберите контакт, данные которого хотите отредактировать, и в верхнем правом углу экрана нажмите  .
3. Отредактируйте данные контакта и нажмите **Готово**.

## 8.5 Удаление контакта

1. Нажмите **Контакты**.
2. Выберите контакт, который хотите удалить, и в верхнем правом углу экрана нажмите  .
3. Выберите **Удалить** > **ОК**.

## 8.6 Объединение контактов




1. Выберите контакт и нажмите  .
2. Нажмите  > **Объединить**.
3. Нажмите контакт для объединения.

## 9 Мультимедиа

---

### 9.1 Диктофон

На экране приложений нажмите **Диктофон** для открытия соответствующего экрана. При использовании диктофона:

- ✓ Чтобы начать запись, нажмите .
- ✓ Чтобы воспроизвести запись, нажмите .
- ✓ Чтобы приостановить или завершить запись, нажмите .

### 9.2 Камера и видеокамера


На экране приложений нажмите **Камера** или **Видеокамера** для фотосъемки или видеозаписи.



Рекомендуется перед фотосъемкой или видеозаписью протереть линзы объектива салфеткой из микроволокна. Если линзы объектива заляпаны, снимки могут получиться нечеткими с эффектом "размытости".


---

### 9.2.1 Экран видеоскаателя в режиме фотосъемки

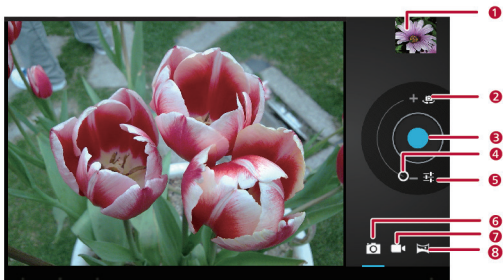


№	Описание
1	Просмотр снятых изображений или видео.
2	Переключение между камерами.
3	Фотосъемка.
4	Изменение масштаба.
5	Настройки камеры.
6	Режим фотосъемки.
7	Режим видеосъемки.
8	Панорамное фото.

На экране настроек камеры доступно еще больше опций.

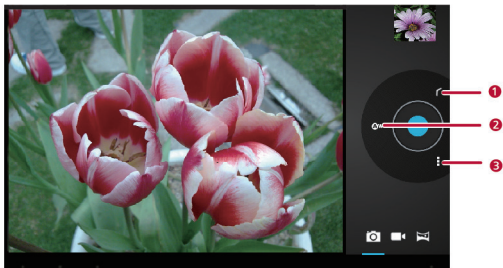


№	Описание
1	Возврат на предыдущий экран.
2	Баланс белого.
3	Дополнительные настройки камеры.

## 9.2.2 Экран видеосклетеля в режиме видеозаписи

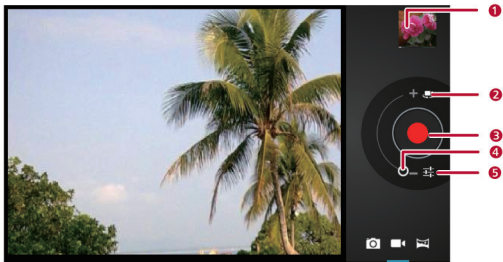

№	Описание
1	Просмотр снятых изображений или видео.
2	Переключение между камерами.
3	Запись видео.
4	Изменение масштаба.
5	Настройки камеры.

На экране настроек видео доступно еще больше опций.

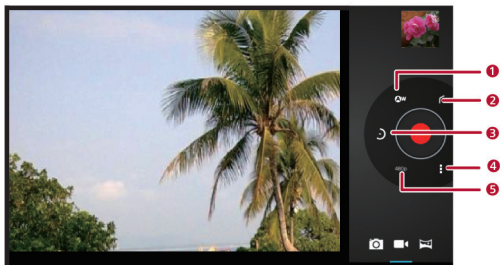

№	Описание
1	Баланс белого.
2	Возврат на предыдущий экран.
3	Интервал задержки записи видео.
4	Дополнительные настройки камеры.
5	Качество видео.

## 9.3 Видео

На экране приложений выберите **Видеоплеер** для открытия меню **Видеоплеер** и отображения списка видеофайлов. Выберите видеофайл для воспроизведения.


## 9.4 Галерея

В приложении **Галерея** находятся изображения и видеофайлы, которые хранятся в памяти HUAWEI MediaPad и на карте microSD. Приложение **Галерея** позволит Вам выполнять различные операции с изображениями и видеофайлами.

### 9.4.1 Открытие галереи

Нажмите  > **Галерея**.

На экране галереи выберите **Альбомы** в верхнем правом углу для доступа к другим режимам сортировки.

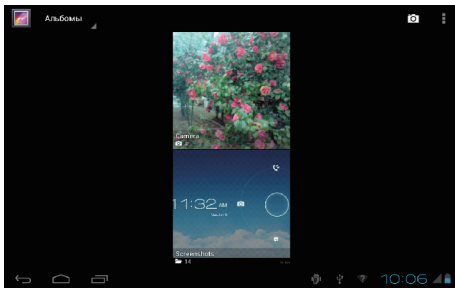



---

Если в памяти HUAWEI MediaPad или на карте microSD хранится большое количество изображений, то HUAWEI MediaPad может потребоваться несколько минут для поиска и сортировки изображений при первом открытии приложения **Галерея**.

---

#### 9.4.2 Просмотр изображений


1. На экране **Галерея** выберите папку, изображения которой хотите посмотреть.
2. Выберите изображение для просмотра его в полноэкранном режиме. Чтобы посмотреть предыдущее или следующее изображение, проведите пальцем влево или вправо по экрану.

При просмотре Вы можете движением пальцев увеличить или уменьшить масштаб изображения, а также изменить ориентацию экрана, повернув планшет на бок.

# 10 Приложения



## 10.1 Календарь

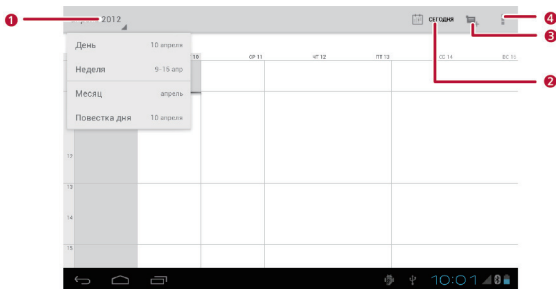На экране **Календарь** Вы можете создавать и управлять событиями, например, встречами и напоминаниями. Для доступа к календарю на экране приложений выберите **Календарь**.




№	Описание
1	Смена режима отображения.
2	События на сегодня.
3	Создание события.
4	Дополнительные настройки календаря.

## 10.2 Будильник

1. Нажмите  > **Часы** для отображения экрана Часы.
2. Выберите  для вывода на экран настроек будильника.
3. Выберите будильник для включения.
4. Нажмите **Готово**.


Нажмите будильник для установки. Для добавления будильника нажмите **Добавить будильник**.

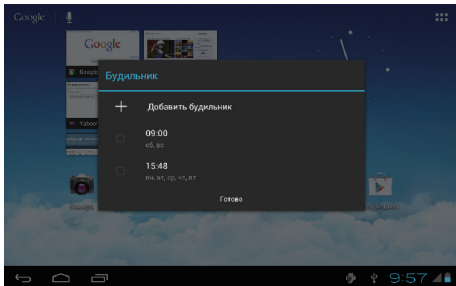


# 11 Настройки безопасности

---

## 11.1 Включение блокировки PIN-кодом

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Безопасность** > **Настроить блокировку**.
3. Нажмите **Блокировка SIM-карты**, а затем введите текущий PIN-код SIM-карты с экранной клавиатуры.
4. Нажмите **ОК**.



## 11.2 Изменение PIN-кода SIM-карты

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Безопасность** > **Настроить блокировку**.
3. Нажмите **Изменение PIN-кода SIM-карты**, а затем введите текущий PIN-код SIM-карты с экранной клавиатуры.
4. Введите новый PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.


# 12 Часто задаваемые вопросы

---




## Как отключить функцию автоповорота экрана?

- ✓ Нажмите цифровые часы, расположенные в нижнем углу рабочего экрана. В появившемся меню выберите . Перейдите в **Автоповорот экрана**, затем нажмите кнопку для отключения функции автоповорота экрана.
- ✓ Нажмите  > **Настройки** > **Настройки экрана**, затем уберите флажок **Автоповорот экрана** для отключения функции автоповорота экрана.

## Как установить блокировку экрана?

Нажмите  > **Настройки** > **Безопасность** > **Настройка блокировки экрана**, затем выберите **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль** в качестве метода блокировки экрана.



## Как отключить воспроизведение музыки в фоновом режиме?

При воспроизведении музыки в фоновом режиме на панели уведомлений появляется значок . Для остановки воспроизведения выберите . После этого откроется экран воспроизведения музыки, на котором Вы можете выбрать  для остановки воспроизведения.

## Как создать ярлык приложения на рабочем экране?


На экране приложений нажмите и удерживайте значок приложения до тех пор, пока его миниатюра не появится на рабочем экране. Совместите приложение со значком миниатюры.

## Как установить мелодию будильника?


1. Нажмите  > **Часы** для открытия экрана часов.
2. Нажмите  для отображения экрана будильника.

3. Выберите будильник для отображения настроек и нажмите **Звук сигнала**.


### Как воспользоваться функцией определения местоположения GPS?

1. Нажмите  > **Настройки** > **Мое местоположение**.
2. Установите флажок в поле **Спутники GPS**.

### Как просмотреть список работающих приложений?

Нажмите  > **Настройки** > **Приложения** > **ЗАПУЩЕН..**

### Как удалить приложение?

1. Нажмите  > **Настройки** > **Приложения**.
2. Выберите приложение, которое хотите удалить, и нажмите **Удалить**.




---


Приложения, предварительно установленные в системе, не могут быть удалены.

---

### Как выйти из работающего приложения?

После открытия приложения нажмите  для запуска приложения в фоновом режиме. Для выхода из приложения, работающего в фоновом режиме, выберите  > **Настройки** > **Приложения** > **ЗАПУЩЕН**. Выберите приложение, работу которого Вы хотите завершить, и выполните выход.

### Что делать, если HUAWEI MediaPad работает медленно?

- ✓ Откройте браузер и в меню опций выберите функцию очистки кэш-памяти.
- ✓ Нажмите  > **Настройки** > **Приложения**. Удалите приложения, которые Вы не используете, или очистите их кэш-память.

## 13 Личные данные и их безопасность

---

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере Ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер.

- ✓ Используйте устройство в безопасной зоне для защиты от несанкционированного доступа.
- ✓ Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- ✓ Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все Ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- ✓ Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, то можете удалять их, не открывая.
- ✓ Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск для безопасности устройства, для предотвращения кражи личной информации.
- ✓ Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- ✓ Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.

- ✓ Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проверяться на наличие вирусов.
- ✓ Всегда устанавливайте антивирусное ПО или патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- ✓ Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о местоположении. В результате данные о Вашем местоположении могут узнать сторонние лица.
- ✓ Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.
- ✓ Если у Вас имеются какие-либо замечания, то отправляйте их по адресу: [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).

# 14 Уведомления

## **Авторские права © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Все права защищены.**

Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Описываемый здесь продукт может включать в себя программное обеспечение, охраняемое авторским правом Huawei Technologies Co., Ltd. или правом обладателя лицензии. Пользователь не имеет права воспроизводить, распространять, изменять, декомпилировать, деассемблировать, раскодировать, выделять, обратно собирать, отдавать в пользование, назначать или передавать кому-либо лицензию на указанный программный продукт, кроме случаев, когда такие ограничения противоречат соответствующим законам, или когда эти действия одобрены держателем лицензии.

### **Товарные знаки**



HUAWEI,

HUAWEI и



являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.



Логотип SRS TruMedia является товарным знаком корпорации SRS Labs, Inc.

Авторские права на технологию TruMedia зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.

SRS TruMedia™ представляет собой комплекс аудио решений, специально разработанных для использования в мобильных устройствах, обеспечивающий эффект театрального пространственного звука с глубокими и насыщенными басами и более четким вокальным воспроизведением.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Обладатели контента для защиты своих прав на интеллектуальную собственность, включая и авторские права, применяют технологию доступа Microsoft PlayReady™. В этом устройстве мы применяем технологию PlayReady для доступа к контенту, защищенному PlayReady и/или WMDRM. Если устройство не может ограничивать использование контента, то обладатели контента могут потребовать от Microsoft аннулировать для устройства возможность получать PlayReady контент. Это не должно повлиять на незащищенный контент или на контент, защищенный с помощью другой технологии. Обладатели контента могут потребовать от Вас обновить PlayReady для доступа к своему контенту. Если Вы откажитесь от обновления, то у Вас не будет доступа к этому контенту.

Остальные товарные знаки, продукция, услуги и наименования компаний, упомянутые в данном документе, принадлежат исключительно их владельцам.

### **Примечание**

Некоторые функции оборудования и его аксессуаров зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети. Кроме того, оператор или провайдер услуг может не активировать некоторые функции, или настройки сети оператора сотовой связи или провайдера услуг могут ограничивать такие функции. Поэтому приведенное здесь описание может не полностью соответствовать приобретенному продукту или его аксессуарам.

Huawei Technologies Co., Ltd. сохраняет за собой право изменять любую информацию и технические характеристики без предварительного уведомления и обязательств.

### **Программное обеспечение сторонних производителей**

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим оборудованием. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на

стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние поставщики услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними поставщиками услуг, а также за приостановление или прекращение обслуживания стороннего программного обеспечения.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на оборудование, или за загрузку и передачу любого контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным оборудованием, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данный продукт использует операционную систему Android с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данный продукт может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместим с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

## **ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ**

ИНФОРМАЦИЯ В РУКОВОДСТВЕ ПРИВОДИТСЯ «КАК ЕСТЬ». ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, НЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ЗАДАЧАМ.

## **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРИ В БИЗНЕСЕ, ПОТЕРИ ДОХОДОВ, ДАННЫХ, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТРАЧЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ОПИСАННАЯ В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО ПРОДУКТА.

## **Правила импорта и экспорта**

Клиенты должны соблюдать применимое законодательство в отношении экспорта и импорта и нести ответственность за получение всех необходимых государственных разрешений и лицензий на экспорт, реэкспорт или импорт продуктов, упомянутых в данном руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Выпуск: 01 (2012–04–19)

№: 903197



Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline).

Последние обновления ПО для Вашего устройства представлены на сайте: [www.huaweidevice.com](http://www.huaweidevice.com).

Android™ является товарным знаком компании Google Inc. Данный товарный знак используется только с разрешения Google.