

Содержание

Технические характеристики смартфона:.....	1
Что в коробке	1
Знакомство с телефоном.....	2
Импортирование контактов из SIM-карты	9
Выполнение вызова	9
Создать и отправить мультимедиа сообщение	11
Установка соединения	12
Использование карты microSD в качестве USB- устройства хранения данных	13
Управление мобильным телефоном	14
Фотографирование и запись видео	14
Работа с музыкальными файлами.....	16
Применение Маркет	16
Восстановление заводских настроек.....	17
Часто задаваемые вопросы	18
Меры предосторожности	19
Уведомления и Авторские Права	28

Технические характеристики смартфона:


- Операционная Система: Google Android 2.2
- Процессор: Qualcomm Qualcomm® MSM7225-1
- Размер и тип экрана: 2.8 дюйма; TFT-LCD; емкостной; 262,000 цветов
- Разрешение экрана: 320X240 (QVGA)
- Поддержка сетей: GSM/GPRS 1900 / 1800 / 900 МГц
- WCDMA/HSDPA 2100 / 900 МГц
- WIFI: IEEE 802.11b/g/n, WEP, WPA, and WPA2
- Bluetooth: V2.1+EDR
- Основная камера: 3.2мегапикселя, фиксированный фокус
- Поддержка карт памяти MicroSD (до 32GB)
- Литий-ионная батарея 1200 мА\ч
- Габаритный размер и вес: 104мм×54.8мм×13.5мм; 100гр
- Электропитание: 5В, 1.0А

Что в коробке


- Мобильный телефон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Аккумулятор


Знакомство с телефоном

- ! Все рисунки в этом руководстве только для примера. Реально внешний вид телефона и экрана зависит от купленной вами модификации.

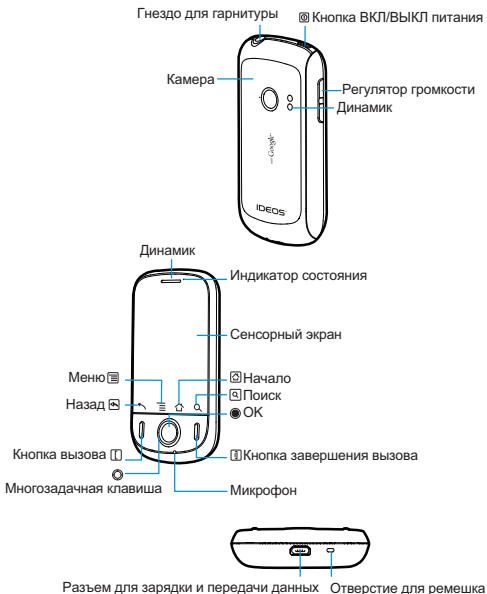



Функции клавиш


- Нажмите, чтобы включить Ваш мобильный телефон.
 -  • Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
 - Нажмите, чтобы заблокировать экран, когда мобильный телефон включен.
-

- Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
 -  • Нажмите, чтобы завершить любые запущенные приложения.
 - Нажмите, чтобы спрятать клавиатуру.
-

-  Нажмите, чтобы открыть меню в активном окне.
-

- Нажмите, чтобы вернуться к основному экрану.
 -  • Нажмите и не отпускайте, чтобы посмотреть наиболее часто используемые приложения.
-

- Нажмите, чтобы открыть Google search для поиска информации на вашем телефоне и в сети Интернет.
 -  • Нажмите и не отпускайте, чтобы открыть Google search по голосу.
-

- Нажмите, чтобы выполнить или ответить на вызов.
 -  • Нажмите, чтобы перейти к экрану **Журнал ЗВОНКОВ**.
-



- Нажмите, чтобы завершить вызов.
 - Нажмите, чтобы вернуться к основному экрану.
-




Нажмите, чтобы выбрать объекты на экране.




Нажмите, чтобы выбрать выделенный элемент или выполнить действие.

Установка SIM-карты

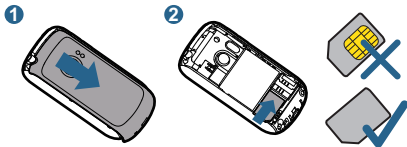



Установка microSD-карты* и аккумуляторной батареи

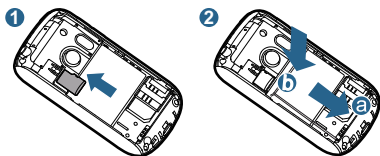

*microSD-карта в комплекте с телефоном не поставляется.

Зарядка аккумуляторной батареи

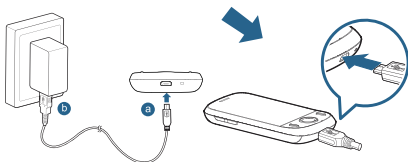

Если зарядка осуществляется при включенном питании телефона, на панели уведомлений появляется значок, показывающий состояние процесса зарядки. Когда значок батареи покажет , то телефон полностью заряжен.


Индикатор состояния



- Зеленый: Полностью заряжен (когда зарядное устройство подключено)
- Оранжевый: Идет процесс зарядки (когда зарядное устройство подключено)
- Красный: Аккумуляторная батарея разряжена.



Включение питания мобильного телефона

Нажмите . При первом включении телефона появится уведомление с просьбой зарегистрироваться и настроить мобильный телефон.

Отключение питания мобильного телефона


1. Нажмите и удерживайте кнопку **Ⓜ** , чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
2. Коснитесь **Отключить питание**.
3. Коснитесь **ОК**.

Использование сенсорного экрана


Действия, выполняемые с сенсорным экраном

- **Касание**: Коснитесь пальцем для выбора объекта, подтверждения выбора или запуска приложения.
- **Касание и удержание**: Коснитесь пальцем и удерживайте так до ответной реакции мобильного телефона. Например, можно коснуться и удерживать экран для открытия контекстного меню активного элемента.
- **Перемещение**: Вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану.
- **Перетаскивание**: Нажмите на выбранный объект пальцем и удерживайте его. Для перемещения объекта перетащите его в любую часть экрана. Можно перетащить значок на экране или удалить его.

Рабочий стол

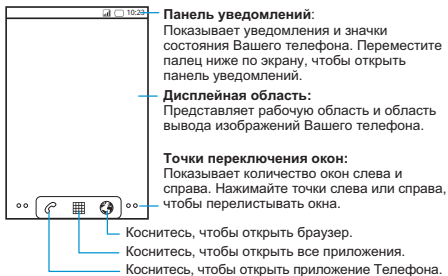


Просмотреть остальную часть Рабочего стола

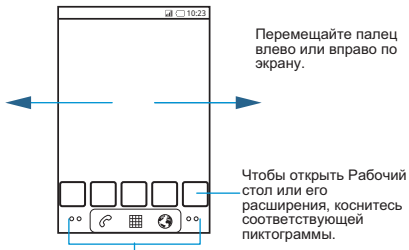


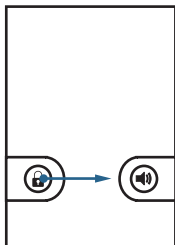
Нажмите и не отпускайте маленькие точки, пока не появятся пиктограммы Рабочего стола и его расширения.

Блокировка экрана

- Когда Ваш мобильный телефон включен, нажмите , чтобы заблокировать экран. Когда экран заблокирован, Вы по-прежнему сможете получать сообщения и вызовы.
- Если мобильный телефон не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.

Разблокировка экрана



1. Нажмите кнопку  для выхода из режима ожидания.
2. Перетащите значок блокировки вправо.




Добавление нового элемента экрана

1. Нажмите и удерживайте пустое поле на рабочем столе до тех пор, пока не появится меню **Добавить на главный экран**.
2. Выберите элемент, который необходимо добавить на рабочий стол.

Импортирование контактов из SIM-карты


1. В списке контактов нажмите  > **Импорт/Экспорт**.
2. Коснитесь **Импортировать с SIM-карты**.
3. Если у вас несколько учетных записей на телефоне, то выберите запись, в которую вы хотите импортировать контакты.
4. Дождитесь загрузки содержания SIM-карты. Выберите контакты, которые вы хотите импортировать, или нажмите  > **Импортировать все**, чтобы импортировать все контакты.

Добавить контакт

1. В списке контактов нажмите  > **Новый контакт**.
2. Если у вас несколько учетных записей с контактами, то выберите запись, в которой вы хотите добавить контакт.
3. Введите имя контакта и дополнительную информацию, например, номер телефона или адрес.
4. По окончании, нажмите **Готово**, чтобы сохранить информацию о контакте.




Выполнение вызова

Для того чтобы позвонить, можно воспользоваться приложением **Телефон**, или выбрать номер из **Контакты** или **Журнал звонков**.

Во время вызова можно нажать  , чтобы вернуться на рабочий стол и пользоваться другими функциями. Чтобы вернуться в режим вызова, выведите панель уведомлений и нажмите **Активный вызов**.


- ⓘ Не закрывайте микрофон в нижней части телефона, если хотите чтобы вас было слышно.

Звонок с использованием приложения Телефон


1. Коснитесь  > **Телефон**, чтобы появился номеронабиратель.
2. Наберите номер, нажимая соответствующие кнопки с цифрами.
3. Коснитесь , чтобы послать вызов абоненту.
4. Нажмите , чтобы завершить вызов.


Ответ на входящий вызов

Для того чтобы ответить, перетащите  направо.

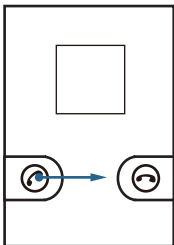

Отклонение входящего вызова

Перетащите  налево, чтобы отклонить вызов.

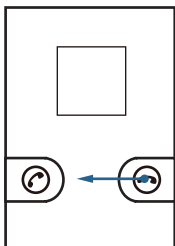

Отображение панели клавиатуры

Коснитесь пустого поля в окне, где хотите ввести текст, появится клавиатура.



Нажмите , чтобы спрятать клавиатуру.

- Нажмите и удерживайте пустое поле, где вы обычно вводите текст, пока не появится меню.

Выбор метода ввода

1. Нажмите и удерживайте пустое поле, где вы вводите текст, пока не появится меню **Изменить текст**.
2. Коснитесь **Способ ввода**.
3. Выберите способ ввода.


Создать и отправить мультимедиа сообщение


1. Коснитесь  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.
2. Введите номер телефона в поле **Кому**.
3. Чтобы начать создание сообщения, нажмите композиционное текстовое окно.
4. Коснитесь , чтобы появилась панель опций.

- Чтобы добавить тему сообщения, нажмите **Добавить тему**. Теперь телефон в режиме мультимедиа сообщения.
 - Чтобы добавить картинку, музыку или видеофайл, нажмите **Прикрепить файл**.
5. Когда сообщение будет готово, чтобы отправить, нажмите **Отправить**.


Установка соединения

Включить услугу передачи данных


1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Мобильная сеть**.
3. Выберите пункт **Передача данных**, чтобы включить услугу передачи данных.

 Если вам не нужна беспроводная сеть, вы можете убрать выделение пункта **Передача данных**, чтобы не платить за трафик.


Включить Wi-Fi

1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети**, затем выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить Wi-Fi.

Подключение к беспроводной сети


1. После включения Wi-Fi нажмите  > **Настройки**.
2. Коснитесь **Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi**. Вы увидите список обнаруженных сетей Wi-Fi в разделе **Сети Wi-Fi**.
3. Выберите Wi-Fi сеть для соединения с ней.


Использовать возможности передачи данных вашего телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

1. Коснитесь  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Режим модема**.
3. Выберите пункт **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы сделать общим канал передачи данных.

 Когда выбран **Точка доступа Wi-Fi**, можно нажать **Настройки точки доступа**, чтобы изменить название сети или установить защиту.

Запустить браузер

Нажмите  > **Браузер**, чтобы открыть домашнюю страницу.


 При наличии открытых Wi-Fi сетей или мобильных сетей, ваш телефон выберет Wi-Fi сеть для доступа к Интернет.

Использование карты microSD в качестве USB-устройства хранения данных

1. Подключите Ваш мобильный телефон к ПК с помощью USB-кабеля. ПК распознает карту microSD в качестве съемного диска.
2. Откройте панель уведомлений и нажмите **устройство USB подключено**.
3. Нажмите **Включить USB-накопитель** в диалоговом окне, которое открывается для подтверждения вашего желания передать файлы.

Теперь Вы можете передать файлы из ПК на карту microSD Вашего мобильного телефона.



Управление мобильным телефоном

Чтобы сконфигурировать ваш телефон, нажмите  > **Настройки**.


Смена мелодии звонка

1. В окне **Настройки**, нажмите **Звук > Мелодия телефона**.
2. Выберите понравившуюся мелодию, и нажмите **ОК**. При выборе звучит эта мелодия.

Смена звука уведомления



1. В рабочем окне нажмите  > **SMS/MMS**.
2. В списке каснитесь  > **Настройки > Звук уведомления**.
3. Выберите понравившуюся мелодию, и нажмите **ОК**. При выборе звучит эта мелодия.

Смена фоновой заставки


1. В рабочем окне нажмите  > **Обои**.
2. Выполните одну из следующих операций:
 - Нажмите **Живые обои**, чтобы выбрать изображение для фоновой заставки.
 - Нажмите **Картинки**, чтобы выбрать изображение для фоновой заставки.
 - Нажмите **Обои**, чтобы выбрать изображение для фоновой заставки.

Фотографирование и запись видео

Включение камеры

- Коснитесь  > **Камера**, чтобы открыть камеру. Камера открывается с горизонтальной ориентацией, готова к записи видео и фотографированию.
- Коснитесь  , чтобы закрыть камеру.

Экран захвата изображения

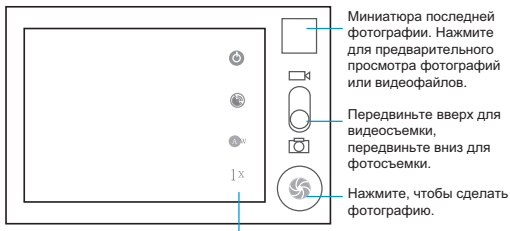

Фотографирование

1. Откройте камеру и переключитесь в режим фотоаппарата.
2. Если надо, измените настройки фотоаппарата. При изменении настроек, изменятся параметры окна предварительного просмотра.
3. Поймайте изображение в окне видоискателя.
4. Нажмите и не отпускайте . Если изображение стало зеленым, фокус наведен.
5. Чтобы сделать фотографию, отпустите .

Сразу же появится фотография, которую вы сняли. Далее можно сделать еще фотографию или просмотреть ранее снятые.

Запись видео


1. Откройте камеру и переключитесь в режим видеокамеры.
2. Если надо, измените настройки видеокамеры.
3. Выберите момент, который вы хотите записать на видео.
4. Чтобы начать запись видео, нажмите .
5. Чтобы остановить запись, нажмите .

Работа с музыкальными файлами

Сначала надо скопировать музыкальные файлы с компьютера на карту памяти microSD.


Если вы это сделали, то плеер будет искать музыкальные файлы на microSD-карте. После завершения поиска, все доступные файлы появятся в библиотеке музыкальных файлов.

Открыть библиотеку мультимедиа файлов

Коснитесь  > **Музыка**, чтобы появилась библиотеки мультимедиа файлов.

Прослушивание музыки


1. В окне библиотеки музыкальных файлов выберите категорию.
2. Коснитесь песни, которую хотите послушать.

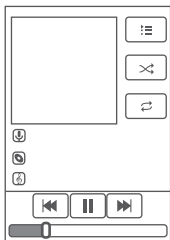


Применение Маркет

Android Market предоставляет прямой доступ к приложениям и играм, которые вы можете загрузить и установить у себя в телефоне.

Открытие Маркет

1. Нажмите  > **Маркет**.
2. При открывании **Маркет** в первый раз, появится окно **Условия использования сервиса Android Маркета**. Нажмите **Принять**, чтобы продолжить.

Установка приложения

- ❗ вы хотите установить некоммерческую программу, нажмите  > **Настройки** > **Приложения**, затем, чтобы разрешить установку программы, выберите пункт **Неизвестные источники**.
1. В пункте **Маркет**, нажмите **Приложения**.
 2. Выберите категорию и укажите объект, который хотите загрузить.
 3. Чтобы установить программу, нажмите **Установить** (если она бесплатная) или **Купить**, в зависимости от ситуации.
 4. После того как приложение было загружено и установлено на вашем телефоне, на панели уведомлений появляется значок загрузки.
- ❗ Выбор приложений, сервисов и функций Google зависит от страны проживания и оператора. При их использовании надо соблюдать местные законы и правила.


Восстановление заводских настроек

Если вы восстановите настройки, которые были сделаны на заводе, все ваши персональные данные, включая данные учетной записи Google, все другие учетные записи, настройки системы и приложений, загруженные вами программы, будут удалены с телефона. Восстановление настроек не удаляет загруженные вами обновления системы и все файлы на microSD-карте, включая клипы, фотографии и т.д.


1. В окне **Настройки**, нажмите **Конфиденциальность > Сброс настроек**.
2. После сообщения нажмите **Сбросить настройки телефона**, и затем **Стереть все**. Мобильный телефон восстановит исходные заводские настройки и перезагрузится.

Часто задаваемые вопросы

Как избежать автоматического переключения ориентации экрана при повороте телефона?

Нажмите  > **Настройки > Экран > Автоповорот экрана**, чтобы отключить эту функцию.

Как установить заставку при блокировке?

Нажмите  > **Настройки > Местоположение и защита > Настроить блокировку экрана > Графический ключ**.

Как изменить режим клавиатуры?

Нажмите и не отпускайте область ввода текста, и затем выберите подходящий режим ввода.

Как остановить проигрывание музыки в фоновом режиме?

Коснитесь панели уведомлений, переместите палец ниже по экрану, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите уведомление о проигрывании музыки и перейдите в окно проигрывателя.

Как вернуться в режим вызова?

Когда идет вызов и вы находитесь в другом окне, коснитесь панели уведомлений и переместите палец ниже по экрану, чтобы открыть панель уведомлений. Затем нажмите уведомление текущего вызова для возврата в режим вызова.

Как создать значок программы на Рабочем столе?

Нажмите и не отпускайте значок программы в главном меню, пока не откроется Рабочий стол. Затем перетащите значок куда хотите и отпустите палец.

Как спрятать клавиатуру?

Нажмите , чтобы спрятать клавиатуру.

Как переадресовать сообщение?

Нажмите и не отпускайте сообщение в окне сообщений, затем нажмите **Переслать** в открывающемся меню.

Почему я не могу использовать Навигатор?

Навигатор не работает в некоторых странах и областях.

Меры предосторожности

Данный раздел содержит важную информацию о работе Вашего устройства. Он также содержит информацию о технике безопасности при работе с устройством. Прочтите внимательно эту информацию перед его использованием.

Взаимодействие с электронными устройствами

Отключите питание телефона, если его использование запрещено. Не используйте телефон, когда его использование может быть опасно или может создавать помехи другим устройствам.

Медицинские устройства

- Следуйте правилам и указаниям установленным в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте Ваш телефон, когда это запрещено.
- Производители кардиостимуляторов рекомендуют поддерживать расстояние 15 см. и более между мобильным телефоном и предотвращения возможных помех при

работе кардиостимулятора. Если Вы используете кардиостимулятор, носите телефон на противоположной стороне от сердца и не носите телефон в нагрудном кармане.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной среды обычно рекомендуется отключать мобильные телефоны. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах производства взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения судов, хранилища химических веществ и установки по их перекачке, помещения в зоны с загрязнением воздуха химикатами или сыпучими смесями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком. О безопасности использования устройства вблизи транспортных средств, работающих на сжиженном горючем газе (например, на пропане или бутане), можно узнать у производителей этих транспортных средств.

Безопасность движения

Соблюдайте требования местного законодательства, когда используете телефон. Кроме того, используя телефон во время управления транспортным средством соблюдайте следующие рекомендации:

- Сосредоточьтесь на управлении. Ваша первая обязанность безопасно управлять транспортным средством.
- Не говорите по телефону во время движения. Используйте соответствующие аксессуары.
- Когда Вам необходимо совершить или принять звонок, остановите транспортное средство на обочине перед использованием телефона.
- Радиочастотные сигналы могут воздействовать на электронные системы автомобилей. Для дополнительной информации проконсультируйтесь с производителем автомобиля.
- Находясь в автомобиле, не кладите телефон на подушку безопасности или в зону разворачивания подушки безопасности. В противном случае, телефон может травмировать Вас, ввиду большой силы, с которой надувается подушка безопасности.
- Не используйте телефон во время полета на воздушном судне. Отключите питание телефона до полета. Использование устройств беспроводной связи в самолете в самолете может создавать помехи в работе его систем и может преследоваться по закону.

Условия работы

- Не используйте и не заряжайте телефон в пыльных, замусоренных и загрязненных местах или местах с наличием магнитных полей. В противном случае, результатом может быть сбой в электроцепи телефона.
- Телефон соответствует радиочастотным техническим условиям, когда он используется около Вашего уха или на расстоянии 1.5 см от Вашего тела. Убедитесь, что телефонные аксессуары такие как чехол или кобура не состоят из металлических частей. Держите телефон на расстоянии 1.5 см от Вашего тела для соответствия ранее упомянутым требованиям.

- Во время грозы не заряжайте телефон, чтобы предотвратить любую опасность, вызванную молнией.
- Во время телефонного разговора не прикасайтесь к антенне, т.к. это влияет на качество связи и вызывает повышенный расход энергии. Как результат, сокращается время работы в режиме разговора и в режиме ожидания.
- Пользуясь данным устройством, соблюдайте местное законодательство и правила, а также уважайте право на частную жизнь и законные права других лиц.
- Заряжайте телефон при окружающей температуре от 0°C до 45°C. Эксплуатируйте телефон при окружающей температуре от -10°C до 55°C при питании телефона от батареи.

Предотвращение повреждения слуха

Использование телефона на большой громкости может повредить слух. Для снижения риска повреждения уменьшите громкость динамика до безопасного и комфортного уровня.

Безопасность детей

Соблюдайте все предостережения, касающиеся безопасности детей. Не разрешайте ребенку играть с телефоном или аксессуарами, которые могут содержать отсоединяющиеся от телефона части. Это может быть опасно, т.к. представляет угрозу удушья. Убедитесь, что маленькие дети не имеют доступа к телефону и его аксессуарам.

Аксессуары

Пользуйтесь только аксессуарами, поставляемыми производителем. Применение аксессуаров других производителей или продавцов с данной моделью телефона может привести к аннулированию гарантии к данному телефону, вызвать его неработоспособность и быть опасным.

Батарея и зарядное устройство

- Отключайте зарядное устройство от сети и аппарата, когда оно не используется.
- Батарея может быть заряжена и разряжена сотни раз, перед тем, как она окончательно износится. Когда время в режиме ожидания и время в режиме разговора меньше положенного, замените батарею.
- Используйте источник переменного тока, указанного в характеристиках зарядного устройства. Несоответствующее напряжение сети может вызвать возгорание или неисправность зарядного устройства.
- Не соединяйте полюса батареи токопроводящими предметами, такими как металлические предметы, ключи, ювелирные украшения. В противном случае может произойти короткое замыкание батареи, которое может причинить повреждения и ожоги тела.
- Если электролит из батареи вытекает, убедитесь, что он не попал на Вашу кожу и в глаза. При попадании электролита на кожу или в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.
- Если во время использования или зарядки батареи наблюдается ее деформация, изменение цвета или сильный перегрев, немедленно извлеките батарею и прекратите ее использование, иначе это может вызвать течь батареи, взрыв или возгорание.
- Если сетевой шнур поврежден (например, видны металлические жилы), или вилка шнура расшатана, немедленно прекратите использование шнура, иначе это может привести к удару током, короткому замыканию зарядного устройства или возгоранию.
- Не бросайте батареи в огонь, т.к. они могут взорваться. Поврежденные батареи также могут взорваться.
- Нельзя модернизировать или ремонтировать, пытаться вставить какие-либо предметы в аккумуляторную батарею,

погружать или подвергать воздействию воды или других жидкостей, подвергать воздействию огня, взрывоопасных веществ или других опасных факторов.

- Не роняйте устройство или аккумуляторную батарею. Если все-таки вы уронили устройство, особенно на твердую поверхность, и есть подозрение, что что-то сломалось, то отнесите его для проверки в специализированный сервис-центр.
- Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.
- Своевременно замените использованную батарею согласно местным правилам утилизации.
- Подключайте устройство только к изделиям с маркировкой USB-IF или изделиям полностью совместимым с программой USB-IF.

Уход и обслуживание

- Аппарат, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не допускайте попадания влаги. Защищайте аппарат, батарею и зарядное устройство от воды и образования конденсата. Не берите аппарат или зарядное устройство мокрыми руками, иначе это может привести к короткому замыканию, неработоспособности аппарата и удару током.
- Не оставляйте аппарат, батарею и зарядное устройство в местах, где они могут быть повреждены и подвергнуты удару, иначе это может привести к течи батареи, неработоспособности аппарата, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Не оставляйте магнитные носители информации такие как магнитные карты, флорпи-диски около аппарата. Излучение от аппарата может стереть информацию, хранящуюся на них.

- Не оставляйте Ваш аппарат, батарею и зарядное устройство в местах с крайне высокой или низкой температурой, иначе они могут неправильно функционировать и привести к возгоранию или взрыву. Когда окружающая температура ниже 0°C, это может влиять на работу батареи.
- Не кладите острые металлические предметы такие, как булавки около слухового динамика аппарата. Динамик может примагнитить такие предметы навредить Вам, когда Вы пользуетесь аппаратом.
- Перед уходом за аппаратом и чисткой выключите питание аппарата и отсоедините от зарядного устройства.
- Не применяйте химическое моющее средство, порошок или другие химические вещества (такие, как спирт, бензин) для чистки аппарата и зарядного устройства, иначе части аппарата могут быть повреждены. Вы можете чистить аппарат и зарядное устройство влажной и мягкой антистатической тканью.
- Не разбирайте аппарат или аксессуары, иначе гарантия на аппарат и аксессуары утрачивается и производитель не будет обязан оплачивать ущерб.
- Если экран устройства поврежден в результате удара тяжелого предмета, не следует трогать или пытаться удалить поврежденную часть. В этом случае необходимо немедленно прекратить использование устройства и своевременно обратиться в авторизованный сервис-центр.

Экстренный вызов

Вы можете использовать аппарат для звонков на номера экстренных служб в зоне предоставления услуг. Однако связь не может быть гарантирована во всех условиях. Не следует надеяться исключительно на аппарат для важных сообщений.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне. Ваш аппарат является радиопередатчиком и приемником малой мощности.

Данное устройство сконструировано в соответствии с международными директивами на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией Комиссией по защите от неионизирующего радиационного излучения (ICNIRP) и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Предельный коэффициент поглощения (SAR) это единица измерения количества облучения, поглощенного телом во время работы мобильных устройств. Величина SAR определяется на самом высоком допустимом уровне мощности в лабораторных условиях, но фактический уровень SAR устройства во время работы может оказаться ниже максимального значения. Это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность для соединения с сетью.

Предельное значение SAR, принятое в Европе 2.0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Максимальное значение SAR для этого устройства при тестировании около уха 0.348 Вт/кг и когда правильным образом расположен на теле 1.330 Вт/кг.

Утилизация устройства



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии и батарее из комплекта означает, что они не должны быть уничтожены как обычный бытовой мусор. Не выбрасывайте ваше устройство или батарею как несортированный обычный мусор. Устройство (и батареи) должны быть переданы в сертифицированный приемный пункт для утилизации и уничтожения в конце срока их службы.

За подробной информацией об утилизации устройства или батареи обратитесь в государственные органы контроля за соблюдением экологических нормативов или местную службу утилизации отходов, или розничный магазин, где было приобретено данное устройство.

Утилизация данного устройства является объектом директивы Отходы от Электронного и Электрического Оборудования (WEEE) Европейского Союза. Причина отделения WEEE и батарей от прочих отходов в том, чтобы сократить вредное воздействие на здоровье человека любых вредных веществ, содержащихся в них.

Сокращение опасных веществ

Это устройство соответствует правилам REACH EC (Правила № 1907/2006/ЕС Европейского Парламента) и Директивы (RoHS) (Директива 2002/95/ЕС Европейского Парламента). Для дополнительной информации соответствия устройства REACH посетите Web-страницу www.huaweidevice.com/certification. Рекомендуется посещать Web-страницу регулярно для получения актуальной информации .

Декларация соответствия ЕС

Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС.

Копию декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы www.huaweidevice.com/certification.

CE 0682 !

- ! Соблюдайте национальное и местное законодательство там, где будет использоваться устройство. Это устройство может быть запрещено к использованию в некоторых или всех странах, членах ЕС.
- ! Это устройство может работать во всех странах, членах ЕС.

Франция: Использование вне помещения ограничивается 10 мВт e.i.r.p. в полосе 2454-2483.5 МГц.

Италия: Для частного использования, требуется общее разрешение, если WAS / RLAN сети используются за пределами собственной территории. Для общественного использования, требуется общее разрешение.

Люксембург: требуется общая авторизация для сети и сети питания.

Норвегия: Настоящий пункт не распространяется на географическую зону в радиусе 20 км от центра Нью-Олесунд.

Уведомления и Авторские Права


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011 г. Все права защищены.

Никакая из частей этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

К продукту, описанному в этом руководстве, может прилагаться защищенное авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd и других лицензиаров. Пользователи не должны никоим образом воспроизводить, распространять, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать, переделывать, передавать в аренду, переуступать или дополнительно лицензировать данное программное обеспечение, если только такие ограничения не запрещены действующим законодательством, или если такие действия не разрешены соответствующими держателями авторских прав в соответствии с лицензиями.

Торговые знаки и разрешения



HUAWEI, , и **HUAWEI** являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Все упомянутые здесь торговые знаки, продукты, услуги и названия компаний являются собственностью соответствующих владельцев.

Уведомление

Реализация некоторых функций продукта и его аксессуаров, описанных в данном документе, зависит от установленного программного обеспечения, пропускной способности и настроек локальной сети, и они могут не поддерживаться или ограниченно поддерживаться местными операторами сети или поставщиками сетевых услуг. Таким образом, описание может не полностью соответствовать приобретаемому продукту или его аксессуарам.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd оставляет за собой право изменять любую информацию или спецификации, содержащиеся в данном руководстве, без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за легальность и качество любых продуктов, загружаемых пользователем с помощью данного мобильного телефона, включая, но не ограничиваясь текстом, графическими изображениями, музыкой, видео и не встроенным программным обеспечением, защищенным авторским правом. Ответственность за любые последствия, вызванные установкой или использованием вышеперечисленных продуктов на данном мобильном телефоне, возлагается на пользователя.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

СОДЕРЖИМОЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНО В ВИДЕ "КАК ЕСТЬ". КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖИМОГО НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ЛЮБОЙ ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ИЛИ ПОТЕРЮ В ОТНОШЕНИИ ПРИБЫЛИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДАННЫХ, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

Правила импорта и экспорта

Пользователи должны соблюдать все применяемые законы и правовые нормы экспорта или импорта, и получать все необходимые правительственные разрешения и лицензии для экспорта, реэкспорта или импорта упоминаемых в этом

руководстве продуктов, включая программное обеспечение и технические данные.