

HYUNDAI



H-LED19V21



LED TV

**ТЕЛЕВИЗОР
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
(LCD)**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Table of contents

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.

Table of contents	2
Before you start	3
Utilization of the product	3
Important safeguards	3
Installation	4
Wall mounting	4
Stand installation	4
Connection	5
Connection	5
Outdoor antenna connection	5
Other connections	5
Operation	6
Control elements	6
Front panel	6
Back panel	6
Remote controller	7
Changing the battery	7
General operations	8
Teletext operations	8
OSD operation	8
Channel setting	9
Picture setting	9
Sound setting	10
Timer setting	10
Option setting	10
USB operation	11
General operations of file playback	11
General information	12
Troubleshooting	13
Causes of interference	13
Accessories	14
Specifications	14

Utilization of the product

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

Important safeguards

- Before connecting the AC power cord to the DC adapter outlet, make sure that the voltage designation of the DC adapter corresponds to the local electrical supply.
 - Accessories include a DC adapter. Do not use other adaptors with this unit.
 - Please unplug the power cord from the AC outlet and contact a service center for repair if following occurs: any obvious abnormality appears in the unit, such as smoky, peculiar smell or strange sound; liquid has been spilled or other objects have fallen into the unit; no picture or sound; cover or panel is broken; although you have operated the unit following the operating instructions, it still cannot work normally.
 - This unit can be connected to a power supply outlet without the third ground contact as well as with a ground contact.
 - Always disconnect the power cord and antenna during a storm.
 - Do not fix the power cord with a metal nail.
 - Unplug the power cord from the AC outlet; also unplug the signal cables from the input ports when the unit is unused for long periods of time.
 - When unplugging the plug, always hold the wide slot, do not touch the metal part, and do not destroy, refit, twist, pull or roast the power cord.
 - Please contact the service center immediately if you found that the core is
- showed in the air or has been broken.
 - Please replace the AC outlet if the metal bolt cannot be inserted into the power socket completely or it cannot be fastened even when it was pushed in, otherwise, any accidents of shocks and fires would happen.
 - Never touch the antenna lie or power plug if it starts to thunder.
 - Do not touch the power plug with wet hands.
 - Do not use any non-rated power socket with numerous devices jointed on one power socket or cable device. The wire of non-designated capacity may cause the fire due to the generation of heat.
 - All instructions must be read and understood well before you operate the unit. Heed all warnings and follow all instructions.
 - Please use the accessories provided by the manufacturer. Using inadequate accessories may result in accidents.
 - Please adjust the product through the panel buttons or the remote controller, do not remove the cover or attempt to service the product by yourself. Do not disassemble back cover and do not make maintenance by yourself to avoid the electric shock.
 - Over-press the panel may destroy the product.
 - Do not place the product on an unstable cart, stand surface, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious accidents as well as the damage to the product.
 - Please place the product on a flat surface

Before you start

in a well-ventilated location. Keep it away from the burning-light, direct sunlight, vibration, high-temperature and humidity.

- Do not place any vase, potted plant, cup, medicine and any container with water on this product. If the liquid is spilt, it may cause the fire, electric shock or breakdown.
- Do not install it at the place on the strong magnetic field or current field. It may cause break down. This equipment may be observed deterioration of the picture by electromagnetic radiation in electromagnetic environment.
- Fasten the wheel of the product or shelf with wheels when installing this product. If it moves or is tipped over, it may be damaged.
- Do not place any fire source such as candlelight close to this product or place it on this product. If it is tipped over or fallen down, it may cause damage or fire.
- Do not place the unit into closed space of TV for better ventilation; it can reduce the product lifetime. Keep a space at least 10 cm at above, left and right of the TV.
- Please place all the signal cords behind of rear panel.
- Do not overexert or touch the panel when you convey the product. Do not transfer the LCD TV up or down display direction.
- Do not transport it with the power cord connected. If you move this product with the power cord or the connection cable connected, the damaged power cord, connection cable or connection terminal may cause the fire, the electric shock or breakdown.
- 2 persons or more shall transport the device, which is heavier than 18 kg. If you drop or tip over the device, it can be damaged.
- The temperature of the product's body becomes a little higher after a long period use. This phenomenon indicates that heat exchange in normal working mode, thus please do not let children or anyone who is sensitive of temperature to touch.

All images provided herein are schematic drawings and may differ from of real objects.


Installation

Wall mounting


For wall mounting the back panel of this unit is equipped with 4 screw holes (4 mm diameter, 75 mm horizontal spread distance x 75 mm vertical spread distance). A wall-mount bracket should be used for wall mounting (the bracket is not included and should be acquired separately). Manufacturer is not responsible for improper mounting resulting in damage of the unit.

Stand installation

Place the LED TV on a solid flat surface. Use soft material to place over the front screen to avoid any damage. Then put the slits of the stand onto the fixing elements in the lower part of the unit until a click and fix the two parts by six screws as shown below:

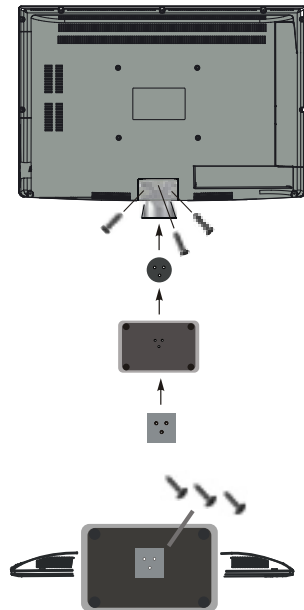

Connection

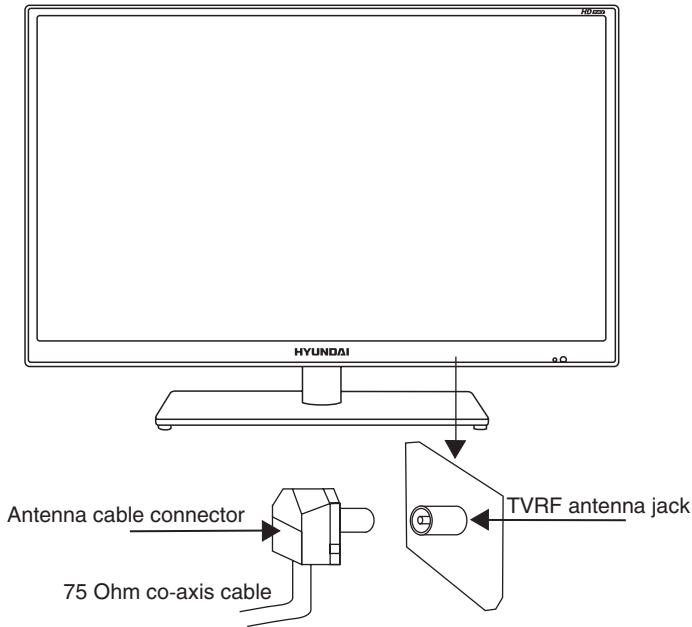

Outdoor Antenna Connection

Use 75Ω coaxial cable plug or 300-75Ω impedance converter to plug in antenna input terminal on the rear of the cabinet.


Other connections

- Connect a TV or CATV antenna to the antenna jack.
 - Connect a video source to the Composite video input jack with RCA cable.
 - Connect an audio source to the proper Audio input jacks (left and right).
- Connect the power cord to the DC adaptor, then connect the adaptor to the DC power jack of this unit.
- Connect PC audio input to PC main unit with related audio cable in PC mode.
 - When using the unit as a computer screen, connect the PC to the PC jack of the unit by the relevant cable.


- If the video source has a HDMI output jack, you can connect the signal to the unit by HDMI cable (not included).
- Component input is intended for receiving component video signal if connected to the component output of external signal source. To receive audio signal for component video, please use Left and Right audio inputs of this unit.
 - Connect an external device (e.g., VCR-/DVD-recorder) to the proper Audio/Video output jacks of this unit with AV RCA cable.
 - Connect your headphones or earphones (not included) to the headphone socket of this unit. When headphones are connected, the sound output through the built-in speakers of this unit is mute.

Operation

Control elements

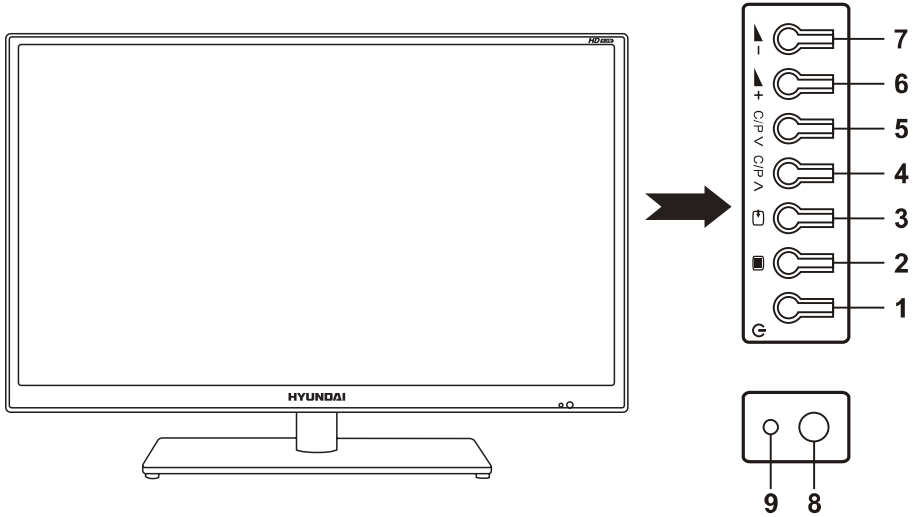


1. POWER button
2. MENU button
3. SOURCE button
4. CH+ button
5. CH- button
6. VOL+ button
7. VOL- button
8. IR sensor
9. Power indicator

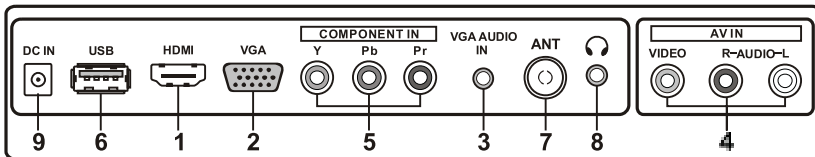

1. HDMI input
2. PC (VGA) input
3. PC audio input
4. Composite AV input
5. Component input (YPbPr)
6. USB port
7. TVRF antenna jack
8. Headphone jack
9. DC in (+12V)

Remote controller (RC)

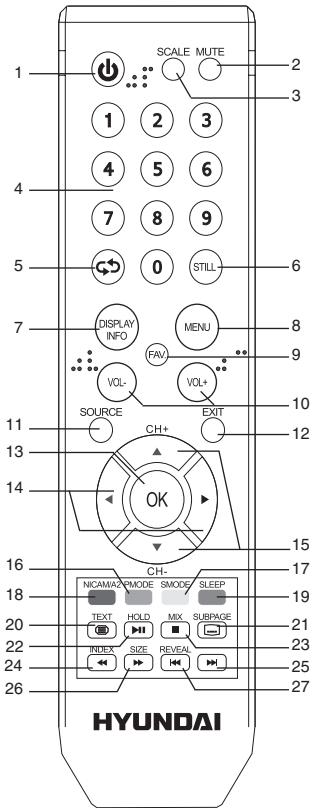


1. POWER/STANDBY button
2. MUTE button
3. SCALE button
4. Number buttons
5. RECALL (↶) button
6. STILL button
7. DISPLAY/INFO button
8. MENU button
9. FAVORITE button
10. VOL+/VOL- buttons
11. SOURCE button
12. EXIT button

13. OK button
14. Navigation buttons
15. CH+/CH- button
16. P.MODE button
17. S.MODE button
18. NICAM/A2 button
19. SLEEP button
20. TEXT button
21. SUBPAGE button
22. HOLD▶▶ button
23. MIX/STOP button
24. INDEX/BACK button
25. NEXT button
26. FORWARD/SIZE button
27. PREVIOUS/REVEAL button

Changing the battery

1. Remove the battery compartment cover on the back of the RC.
2. Insert the batteries into the battery compartment making sure that the correct polarity is observed.
3. Install the cover back.

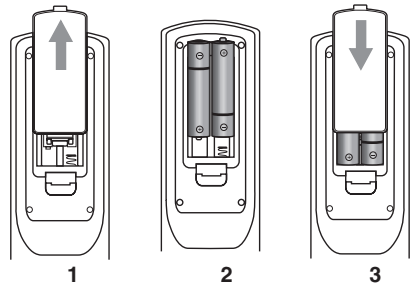

- Use two AAA batteries for the RC. The RC should be pointed at remote sensor within 8 meters and within 30 degrees at the left or the right side.
- Take the battery out of the RC if it is not used for a long time.
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries. Weak batteries can leak and severely damage the RC.
- Do not expose the RC to shock, liquids, and do not place it in an area with high humidity.

General operations

- Connect the round terminal of the adapter to the power adapter input of the TV (the position of the input is given in paragraph Control Elements above). Connect the plug of the adapter to the power supply outlet, the power indicator will light up in red showing that the unit is in standby mode. To switch on the unit, press POWER button on the panel or on the RC. Press POWER button again to switch the unit to the standby model, the power indicator will light up in red. To switch off the unit completely, disconnect the power adaptor cord plug from the power supply outlet. If after connecting the adapter plug to power supply the power indicator does not light up in red, please wait for some time and the unit will turn on automatically (this effect takes place if the unit had been disconnected from the power supply without being previously switched to standby mode).

- Press VOL- button repeatedly to decrease the volume; press VOL+ button repeatedly to increase the volume.

- Press SLEEP button repeatedly to set the sleep time (from 10 to 240 min).

- Press \hookrightarrow button on the RC to select from the present channel and the previously displayed channel.

- Press SCALE button repeatedly to select a screen display size from the available list: 4:3/16:9/14:9/Zoom1/Zoom2/Panorama. Available aspects may differ for different signal sources.

- Press MUTE button to cut off sound, press this button again or adjust volume to resume sound.

- Select the TV function mode. Press CH-/CH+ buttons to select previous or next channels; or press number buttons and [-/-] button to enter a channel number directly.

- Press P.MODE button repeatedly to cycle through the available video picture modes from the following types: Dynamic => Standard => Mild => User.

- Press S.MODE button repeatedly to cycle through the available sound modes from the

following types: User => Standard => Music => Movie => Sport.

- Press INFO button to display the preset TV channel play information.

- Press STILL button to freeze the picture on or off.

- Press FAV button to show the favourite channel list.

- Press NICAM/A2 button in TV mode repeatedly to switch between various Nicam sound modes (can be unavailable for some channels).

Teletext operations (option)

Select a TV channel in order to pick up the picture signal of Teletext. Teletext button functions are as follows:

TEXT Press this button to enter into TEXT mode. Press this button again to enter mixed mode. Press the button again to return to the channel you are watching.

HOLD: Press this button to stop the move to the next page. Press this button again to cancel operation.

INDEX: Press this button to go to the index page.

SIZE: Press this button to enlarge the top part of the page. Press this button again to enlarge the bottom part of the page. Press this button third time to normal size text page view.


REVEAL: Press this button to reveal the cancelled information. Press this button again to cancel the information.

SUBPAGE: Press this button to select sub-page. Input the number of sub-page and use numeric buttons in the format 0001 for sub page 1. The teletext will search for the sub page. Press SUBPAGE button again to exit the subpage mode.

MIX: Press this button to mix the teletext and current TV signal image (transparent background)

Red/Green/Yellow/Blue buttons: Press these 4 color buttons to access directly to corresponding color page displayed at the lower parts of teletext screen.

OSD operation

1. Press MENU button to enter the setting menu displayed on the screen.
 2. Press LEFT/RIGHT cursor buttons on the RC or VOL+/- buttons on the panel to select setting page.
 3. Press DOWN cursor button or OK button on the RC or CH- button on the panel to go to the parameter list.
 4. Press UP/DOWN cursor buttons on the RC or CH+/- buttons on the panel to select a parameter to adjust.
 5. Press OK button or LEFT/RIGHT cursor buttons on the RC or VOL+/- buttons on the panel to enter submenu or to adjust parameter, then press UP/DOWN cursor buttons on the RC or CH+/- buttons on the panel to select a parameter, and press OK button on the RC to confirm.
 6. Press EXIT button to quit the menu.
-  Some menu items may be in grey color, in this case they are not adjustable. Pictures of OSD menu are for reference only; they may differ from the real screens.

Channel setting (only for TV source)



- **Auto tuning:** press OK button to start automatic search of available channels. To stop the process press MENU or EXIT button to display "Do you want to exit tuning? ◀ Yes No ▶", then press LEFT cursor buttons to exit searching.
- **Manual tuning:** Press OK button to enter into manual tuning menu:

Current Channel: select channel number.
Color System: select corresponding color system (PAL/SECAM/NTSC).
Sound System: select corresponding sound system (DK/BG/I).

Fine-tune: perform fine adjustment of the current frequency.

AFC: set On/Off automatic frequency correction.

Search: press LEFT/RIGHT buttons; the unit will search for next available channel downward or upward and save it under the current number.

- **Program Edit:** this item allows you to sort TV programs according to your preferences. Enter into program edit menu:

Delete: Select the channel you want to delete. Press red button to delete the channel.


Rename: Highlight the needed channel. Press green button; then press UP/DOWN buttons to select a symbol. Press LEFT/RIGHT buttons to select the next symbol. Press OK button to confirm.

Move: Highlight the needed channel. Press yellow button; select the position to put the channel into. Press yellow button to confirm.

Skip: Highlight the needed channel. Press blue button; now this channel will be skipped when you select previous/next channels.

Favorite: Select the channel you want to edit. If this channel is your favorite channel, you can add the mark ♥ to the channel as your favorite channel by pressing FAV. button.

Picture setting

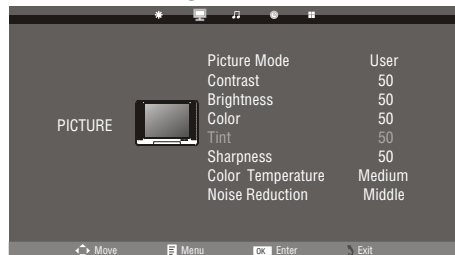

- **Picture Mode:** Dynamic/Standard/Mild/User.


Operation

- **Contrast, Brightness, Color, Tint** (adjust the tone of color when your system is in NTSC), **Sharpness**

- **Colour Temperature:** Cool/Medium/Warm.

- **Noise Reduction:** Digital noise reduction effect for reducing the video noise level: Off/Low/Middle/High.

Sound setting

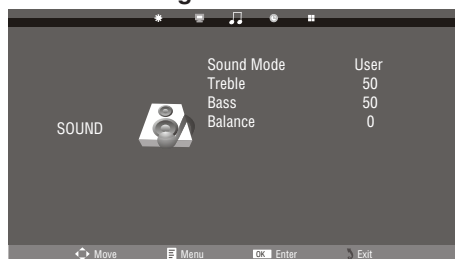


- **Sound mode:** Standard/Music/Movie/Sport/User.

- **Treble:** adjust treble frequency (only in User sound mode).

- **Bass:** adjust bass frequency (only in User sound mode).

- **Balance:** adjust balance between left and right speaker.

Timer setting

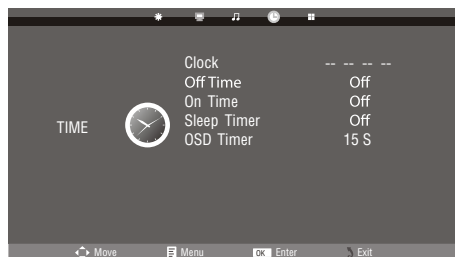

- **Clock:** select and adjust Date/Month/Year/ Hour/Minute.


- **Off Time:** select Off/Once/Every Day, and adjust Hour/Minute.

- **On Time:** select Off/Once/Every Day, and adjust Hour/Minute/Source/Channel/Volume.

- **Sleep timer:** select the period until automatic switch-off of the unit (10-240 min).

- **OSD timer:** select the period of time after which the OSD will be hidden.

Option setting

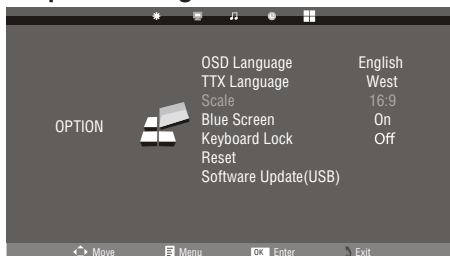

- **OSD Language:** select the language of the OSD menu.

- **TTX Language:** select teletext language.

- **Scale:** 4:3/16:9/14:9/Zoom1/Zoom2/Panorama. The set of available aspects can vary depending on the current signal source.

- **Blue screen:** set on or off blue screen activation when no signal.

- **Keyboard lock:** select ON to lock all buttons on the panel. Set OFF to unlock the buttons.

- **Reset:** reset the parameters to initial factory settings.

- **Software upgrade:** this option is intended for using by qualified technicians only.

Screen setting (only for PC mode)



- **Auto adjust:** automatical setting of the parameters.

- **Horizontal Position:** adjust horizontal


position of the image.

- **Vertical Position:** adjust vertical position of the image.
- **Clock:** adjust the image frequency manually.
- **Phase:** adjust the phase manually.

USB operation

General playback information

- Insert a USB drive into the USB port. Select Media source and press OK button. The screen will show a USB playback window, in which you can select Music, Photo, Movie and Text contents to play by pressing LEFT/RIGHT cursor buttons and OK button.
- USB file systems supported: Hi speed FS, FAT16, FAT32 (NTFS support is not guaranteed). USB 2.0 version is supported; maximum capacity 400 GB. For correct and satisfactory operation, licensed USB devices of well-known brands should be used. Avoid using USB devices of unknown brands. Playback of some file formats cannot be supported.
- This unit supports playback of video files with AVI, MKV, MOV, MPG, DAT, VOB, TS, TRP extensions, with video codecs DIVX, H264, MPEG-4, MPEGII, XVID and audio codecs WMA, MP3, DD(AC3).

 The above list of extensions and codecs is for information only and is not a guarantee that all files having the above extensions and codecs should be read by this unit.

- Some AVI files cannot be played due to their parameters and recording conditions. Video files with AVI extension exceeding 2 GB in size may be played partially.








According to the USB 1.1/2.0 Standard, usage of a USB device with power current consumption exceeding 500 mA is not recommended without supplementary power supply. Failure to use supplementary power for connected USB drives with power consumption exceeding this value as well as defective USB drives may cause mechanical or thermal

changes of elements of this unit as well as failure of internal elements of the USB port. Such damages are not warranty cases.














Warning: usage of external USB drives containing BIN files in the root directory may cause malfunction of the unit or damage to the software.

Operations of file playback

- Press cursor buttons to select Return option and press OK button if you want to go back to the previous menu.
- In the content menu, press cursor buttons to select folder, press OK button or HOLD▶▶ button to enter it, then press cursor buttons to select the file you want to watch or to listen to. When highlighting the file, the file information will appear on the right (not available for text files) and picture will be previewed in the center (not available for music and text files). Press OK button or HOLD▶▶ button to play the selected file.
- While playback, press OK button; the bottom of the screen will show playback menu in which you can select an operation by LEFT/RIGHT cursor buttons or perform this operation by pressing PK button. The operations are as follows:

	Play or pause playback	All files
	Select previous file	All files
	Select next file	All files
	Stop playback and return to previous menu	All files
	Select repeat playback mode	All files
	Play music in background mode when photo or text file is being browsed (you should select music file first)	Photo and Text
	Show playlist	All files

General information

	Show file information	All files
	Rotate image counter-clockwise	Photo
	Rotate image clockwise	Photo
	Fast backward playback	Music/ Movie
	Fast forward playback	Music/ Movie
	Mute the sound	Music
	Select time to start playback from	Music/ Movie
	Fragment repeat playback. Press OK to select initial point, press OK to select final point of the fregment	Movie
	Slow playback	Movie
	Step forward playback	Movie
	Zoom in	Photo/ Movie
	Zoom out	Photo/ Movie
	Select aspect ratio	Photo/ Movie

- While playback, press HOLD/▶|| button to pause or resume playback. Press MIX/■ button to stop playback.
- When playing music files you can press ◀◀▶▶ buttons to fast reverse or forward. You can press |◀◀▶▶| buttons to select the desired files manually in normal condition.
- When playing photo files, you can press ◀◀▶▶ buttons to page up or page down the file. Press LEFT/RIGHT cursor buttons to rotate the image.

Troubleshooting

Below is a table describing simple measures that can help you eliminate most problems likely to emerge when this unit is in use. If below measures do not help, turn to a service center or to the nearest dealer.

Symptom	Cause	Solution
No picture, no sound, and no indicator light	The power cord is not plugged in. Contrast, brightness, color and volume are all in the minimum value or TV is in mute mode.	Plug the power cord in. Alter the value of contrast, brightness, color and volume.
Picture and sound with abnormality	Contrast and color are set improperly. Color system is set improperly. Sound system is set improperly.	Set the value of Contrast and color properly. Set the sound system properly.
Picture is spotted or with snow	Signal source is low-grade or the signal is in a lower quality.	Use the qualified signal cord.
The picture in VGA mode is abnormal	The PC settings may be improper.	Check and set the resolution parameters of your PC.
Blue background	No video signal or the signal cord is improperly/not connected.	Connect the signal cord properly.
No sound	No audio signal or the signal cord is improperly/not connected.	Connect the audio signal cord properly. Set the sound system properly.
The RC does not work	Batteries are improperly installed or exhausted.	Make sure the positive and the negative polarities are correct. Reattach the battery lid. Replace the batteries.

Causes of interference

Incorporated in your TV receiver are the most up-to-date devices to eliminate interference. Local radiation however, can create disturbances, which visibly affect your picture. Proper installations, a good aerial are your best safeguards against these disturbances.

- **RF INTERFERENCE:** Moving ripples across the screen are caused by nearby transmitting or receiving short-wave radio equipment.
- **DIATHERMY:** Herringbone pattern and partial picture loss can result from the operation of diathermy equipment from a nearby doctor's surgery or hospital.
- **SNOW:** Weak TV signals from long distant stations result in an instead picture and give the effect of falling snow. An antenna adjustment or antenna amplifier may be needed.
- **GHOST:** Multiple image, caused by TV signals reflected back from surrounding buildings, hills, aircraft, etc. is minimized by correct aerial positioning.
- **CAR IGNITION:** Nearby cars and electrical motors can cause small streaks across the picture or make the picture roll.


General information

Accessories

1. LCD TV	1 pc
2. Remote controller	1 pc
3. Battery	2 pcs
4. Stand	1 pc
5. Screw	6 pcs
6. Power adaptor	1 pc
7. Power cord	1 pc
8. AV cable	1 pc
9. Consumer information	1 pc
10. Warranty card	1 pc
11. Instruction manual	1 pc

Specifications

Size (diagonal)	18.5" (47 cm)
Resolution	1366 x 768
Aspect ratio	16:9
Color system	PAL, SECAM
Sound system	B/G, DK, I
NICAM Stereo	2 x 3 W
Component video input	+
AV RCA input	+
USB port	+
VGA input	+
HDMI input	+
PC audio input	+
Russian and English OSD	+
Progressive scan	+
3D Digital comb filter	+
Sleep timer	+
Quantity of channels	125
Teletext pages	1000
USB movie, photo and audio support	+
Electric shock protection class	II
Nominal voltage range of the adaptor:	~100–240 V; 50/60 Hz; 0.9 A
Nominal voltage of the LED TV (output voltage of the adaptor):	12 V \equiv 3 A
Power consumption of the LED TV:	36 W
Unit dimensions (with stand)	510 x 170 x 356 mm
Net/Gross weight	3.3 kg/4.2 kg

 The LCD panel is a high technology product with many thin film transistors that can give you a fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen

as a fixed point of blue, green, red, black or white, please note that this does not affect the performance of your LCD TV.

Warning: Specifications may be subject to change without notice for improvement.

Содержание

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Содержание	16
Перед началом эксплуатации	17
Утилизация изделия	17
Меры предосторожности	17
Установка	19
Крепление на стену	19
Установка на подставку	19
Подключение	20
Подключение	20
Подключение внешней антенны	20
Прочие подключения	20
Управление устройством	21
Элементы управления	21
Передняя панель	21
Задняя панель	21
Пульт дистанционного управления	22
Установка батареек	22
Общие операции	23
Операции с телетекстом	23
Экранное меню	24
Настройка каналов	24
Настройка изображения	24
Настройка звука	25
Настройка таймера	25
Настройка параметров	25
Операции с USB	26
Операции воспроизведения файлов ..	26
Общая информация	28
Руководство по устранению неисправностей	28
Источники помех	28
Комплект поставки	29
Технические характеристики	30

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Меры предосторожности

- Перед подсоединением кабеля питания к адаптеру постоянного тока убедитесь, что напряжение адаптера соответствует напряжению электрической сети.

- В комплект поставки входит сетевой адаптер постоянного тока. Не рекомендуется использовать другие адаптеры для питания данного устройства.

- Пожалуйста, извлеките шнур питания из розетки и свяжитесь с сервисной службой в следующих случаях: если в устройстве имеются явные неисправности, например, из него идет дым, чувствуется специфический запах или слышен нехарактерный звук; если внутрь устройства попала жидкость или посторонние предметы; если нет изображения или звука; если поврежден корпус или панель; если Вы пользуетесь устройством согласно инструкции, но оно не работает должным образом.

- Данное изделие может подключаться к розетке питания как без заземляющего третьего контакта, так и с заземляющим третьим контактом.

- Во избежание поражения электрическим током защищайте шнур питания от возможного нажатия на него или защемления, особенно рядом с разъемами.

- Не закрепляйте шнур питания метизами.
- Если Вы не пользуетесь устройством длительное время или в случае грозы обязательно отключайте шнур питания из розетки, а также отключайте все сигнальные кабели от входных разъемов.

- При отключении вилки из розетки всегда держитесь за утолщение на вилке, не касайтесь металлических частей, не тяните за шнур и не ломайте и не перегибайте его, не ремонтируйте, не перекручивайте и не нагревайте.

- Немедленно свяжитесь с сервисным центром, в случае если имеются какие-либо неисправности шнура питания, в нем оголились жилы или он поврежден.

- Замените сетевую розетку, если в нее невозможно вставить вилку или вилка плохо закрепляется в розетке. Иначе могут возникнуть неисправности или произойти несчастные случаи или возгорания.

- Не прикасайтесь к проводам мокрыми руками.

- Запрещается использование розетки, в которую подключено несколько устройств. Перегрузка такой розетки может привести к пожару.

- Место подключения вилки шнура питания к сети 220 В должно оставаться легкодоступным.

Перед началом эксплуатации

- Перед работой с устройством необходимо полностью прочитать и понять все инструкции. Необходимо соблюдать все предупреждения и следовать всем инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

- Пожалуйста, используйте только рекомендованные производителем аксессуары. Использование других аксессуаров может привести к неисправностям.

- Пожалуйста, проводите все настройки и регулировки только с помощью кнопок на передней и боковой панелях или на пульте дистанционного управления. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель и не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание устройства, так как существует опасность поражения электрическим током, а также возможно возникновение неисправностей.

- Не устанавливайте устройство на непрочные или неровные поверхности, тележки, стойки, треноги, кронштейны или столы. Устройство может упасть, в результате чего могут возникнуть неисправности или произойти несчастные случаи. Используйте только те приспособления, которые рекомендованы производителем или продавцом.

- Пожалуйста, устанавливайте устройство на горизонтальной поверхности в местах с хорошей вентиляцией. Не допускайте воздействия на устройство вибрации, прямого солнечного света, высокой температуры, а также попадания пыли и влаги.

- Не ставьте на устройство вазы, сосуды с жидкостью. Попадание жидкости внутрь аппарата может привести к пожару или поломке устройства.

- Не устанавливайте устройство в зоне магнитных волн. Это может привести к поломке устройства. В зоне электромагнитного излучения может наблюдаться искажение изображения.

- Не устанавливайте вблизи устройства источники открытого огня, например, свечи. В случае их падения устройство может быть

повреждено или может произойти возгорание.

- Установка телевизора в замкнутое пространство при эксплуатации может сократить срок службы устройства; поэтому необходимо обеспечить минимальную дистанцию между LCD-телевизором и внутренними границами приспособления под аппарат для нормальной вентиляции (минимум по 10 см свободного пространства со всех сторон).

- Располагайте кабели позади устройства. Не закрепляйте их метизами, не перегибайте, не ремонтируйте и не нагревайте.

- При перемещении телевизора не нажимайте и не касайтесь панели. Не переносите телевизор в положении, при котором экран направлен вверх или вниз.

- Не перемещайте устройство при подключенном проводе питания или других подключенных проводах. Повреждение провода питания, подключенный провод или подключенные устройства могут стать причиной пожара, электрошока или поломки.

- Если устройство тяжелее 18 кг, его должны перемещать не менее 2 человек. При падении устройство может повредиться.

- Слишком сильное нажатие на панель может повредить устройство.

- При длительном использовании может немного повыситься температура корпуса устройства. Это явление свидетельствует о теплоотдаче в нормальном рабочем режиме. Однако не позволяйте детям и людям с повышенной температурной чувствительностью касаться устройства.

Все иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, являются схематическими изображениями, которые могут отличаться от реальных объектов.


Установка

Крепление на стену


Для крепления на стену на задней панели телевизора имеются 4 отверстия под винты диаметром 4 мм, расстояние между которыми по вертикали и горизонтали составляет 75 мм. Для крепления телевизора следует использовать настенный кронштейн (кронштейн в комплект поставки не входит и приобретается отдельно). Производитель не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший повреждение телевизора.

Установка на подставку

Поместите телевизор на твердую плоскую поверхность. Прикройте экран мягкой тканью во избежание его повреждения. Наденьте прорези подставки на крепежные элементы выступающей части в задней нижней части корпуса телевизора до щелчка, затем прикрепите подставку с помощью шести винтов, как показано на рисунке ниже.

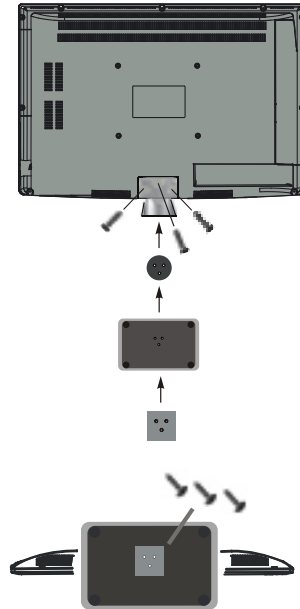

Подключение

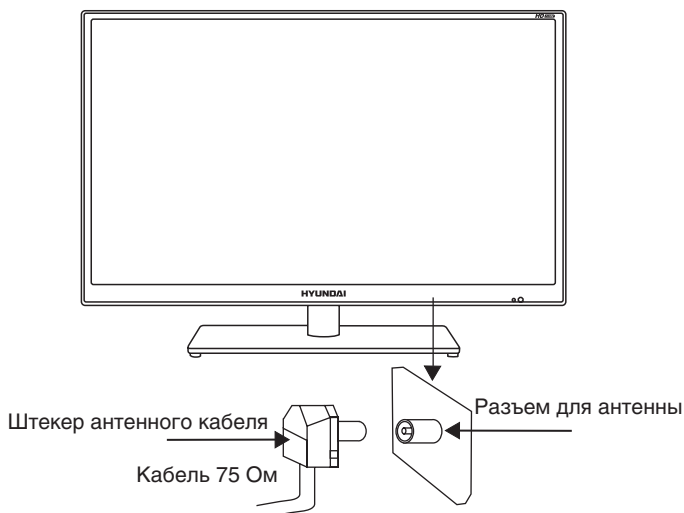


Подключение внешней антенны

Подсоедините антенну к соответствующему разъему. Используйте коаксиальный кабель 75 Ом при подключении внешней антенны.


Прочие подключения

- Подсоедините внешнюю телевизионную антенну или антенну кабельного телевидения к соответствующему разъему телевизора.
 - Композитный видео вход телевизора подсоединяется к композитному выходу другого видео оборудования с помощью видеокабеля RCA.
 - Подсоедините источник аудиосигнала к соответствующим аудиовходам (левый и правый).
 - Разъем питания предназначен для подключения телевизора к сети электрического питания с помощью сетевого адаптера.
 - Подсоедините VGA-кабель к VGA порту ПК и к входу PC телевизора; затяните болты по часовой стрелке на обоих концах кабеля.
- Компьютерный аудиовход служит для получения телевизором аудиосигнала с персонального компьютера.
- Если источник видеосигнала имеет HDMI-выход, подключите его к HDMI-входу телевизора, используя специальный HDMI-кабель (не входит в комплект поставки).
- Компонентный видеовход служит для получения компонентного видеосигнала от внешнего источника. Для получения аудиосигнала используйте левый и правый аудиовходы телевизора.
- Подсоедините внешнее устройство (напр., VCR-/DVD-рекордер) к соответствующим аудио-видеовыходам данного устройства с помощью аудио-видеокабеля RCA.
- Подсоедините наушники к разъему для наушников. При подсоединенных наушниках звук через динамики телевизора не воспроизводится.

Элементы управления

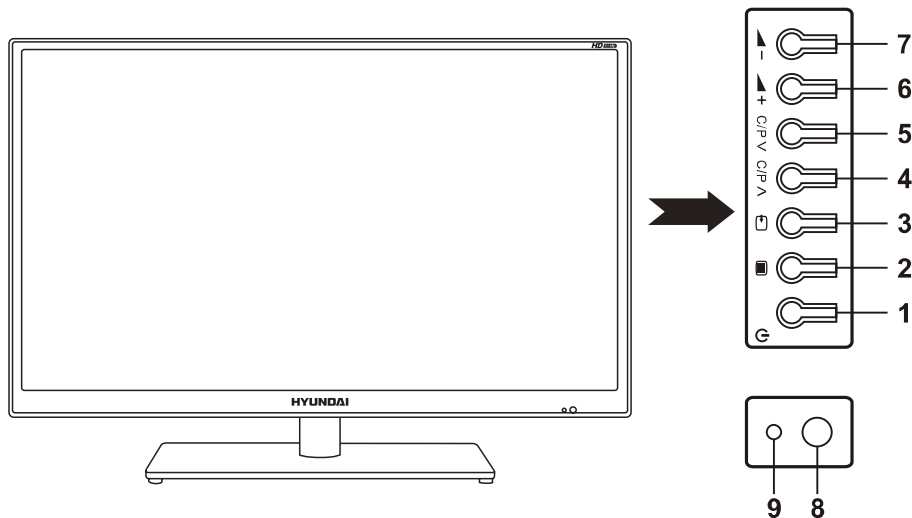


1. Кнопка POWER
2. Кнопка MENU
3. Кнопка SOURCE
4. Кнопка CH+
5. Кнопка CH-
6. Кнопка VOL+
7. Кнопка VOL-
8. ИК датчик
9. Индикатор питания

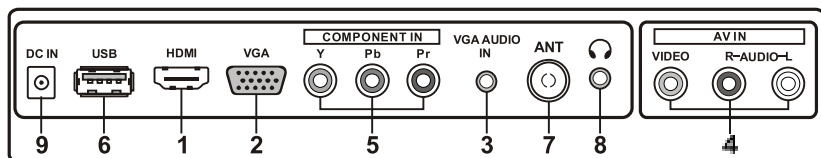

1. HDMI-вход
2. PC (VGA) вход
3. Компьютерный аудиовход
4. Композитный аудиовидеовход
5. Компонентный видеовход (YPbPr)
6. USB-порт
7. Разъем для антенны
8. Разъем для наушников
9. Разъем для адаптера

Управление устройством

Пульт дистанционного управления

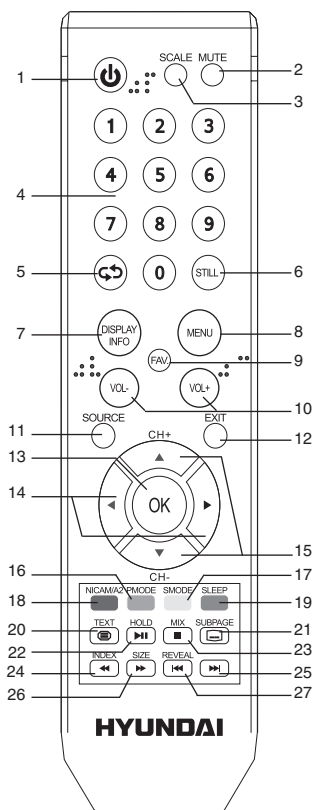


1. Кнопка POWER/STANDBY
2. Кнопка MUTE
3. Кнопка SCALE
4. Кнопки с цифрами
5. Кнопка RECALL (↻)
6. Кнопка STILL
7. Кнопка DISPLAY/INFO
8. Кнопка MENU
9. Кнопка FAVORITE
10. Кнопки VOL+/VOL-
11. Кнопка SOURCE

12. Кнопка EXIT
13. Кнопка OK
14. Кнопки курсора
15. Кнопка CH+/CH-
16. Кнопка P.MODE
17. Кнопка S.MODE
18. Кнопка N/CAM/A2
19. Кнопка SLEEP
20. Кнопка TEXT
21. Кнопка SUBPAGE
22. Кнопка HOLD/▶
23. Кнопка MIX/STOP
24. Кнопка INDEX/BACK
25. Кнопка NEXT
26. Кнопка FORWARD/SIZE
27. Кнопка PREVIOUS/REVEAL

Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек на задней части ПДУ.
2. Поместите батарейки в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности.
3. Установите крышку отсека на место.

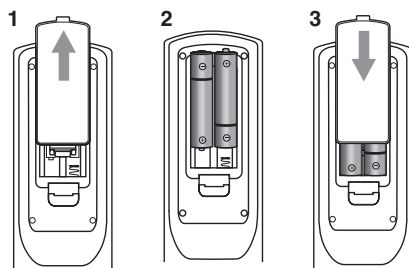

- Вставьте две батарейки AAA/1.5V в отсек для батарей ПДУ. Мощность сигнала, необходимую для приемного датчика, обеспечивается на расстоянии до 8 метров и в пределах 30 градусов влево и вправо.
- Не используйте одновременно новые и использованные батарейки или батарейки разных типов.

Общие операции

- Нажимайте кнопки VOL-/VOL+ для регулирования уровня громкости звука.

- Нажимайте кнопку SLEEP для выбора периода времени, по истечении которого телевизор автоматически отключится (от 10 до 240 минут).

- Нажмите кнопку RECALL (↺) на ПДУ для переключения между текущим и предыдущим просматриваемыми каналами.

- Нажмите кнопку SCALE для выбора одного из доступных форматов изображения на экране: 4:3/16:9/14:9/Масштаб1/Масштаб2/Панорама. Форматы могут различаться в зависимости от текущего источника сигнала.

- Нажмите кнопку MUTE для отключения звука. Для включения звука нажмите эту кнопку повторно или регулируйте громкость.

- Выберите режим TV. Нажимайте кнопки CH-/CH+, чтобы выбрать предыдущий или следующий канал. С помощью кнопок с цифрами 0-9 и кнопки [-/--] можно непосредственно выбрать номер нужного канала.

- Нажимайте кнопку P.MODE для переключения по меню режимов изображения, состоящему из следующих пунктов: Динамичный => Стандартный => Мягкий => Польз.

- Нажимайте кнопку S.MODE для переключения по меню режимов звука, состоящему из следующих пунктов: Стандартный => Музыка => Кино => Спорт => Пользоват.

- Нажмите кнопку INFO для отображения информации о текущем канале.

- Нажмите кнопку STILL для включения стоп-кадра.

- Нажмите кнопку FAV для отображения списка любимых каналов.

- Нажимайте кнопку NICAM/A2 в режиме TV для выбора одного из режимов звука Nicam (данная операция доступна не для всех ТВ-каналов).

Источники сигнала

Нажмите кнопку SOURCE, затем нажимайте кнопки курсора ВНИЗ/ВВЕРХ на ПДУ или кнопки CH+/CH- на панели, чтобы выбрать один из доступных источников сигнала: TV - AV - YPBPR - HDMI - VGA - Media. Нажмите кнопку OK на ПДУ или кнопку MENU на панели для подтверждения.

Операции с телетекстом (опция)

- Выберите режим TV. Затем с помощью кнопок CH-/CH+ выберите телеканал, поддерживающий телетекст.

- Кнопки телетекста на ПДУ имеют следующие функции:

- Кнопка ON/OFF: нажмите для входа в режим TEXT. Нажмите повторно для возврата к просмотру телеканала.

- Кнопка HOLD: Нажмите, чтобы остановить переход к следующей странице. Нажмите кнопку повторно, чтобы отменить эту операцию.

- Кнопка INDEX: нажмите для перехода к странице индекса.

- Кнопка SIZE: Нажмите для увеличения текста, отображаемого на странице телетекста, или отображения половины страницы. Нажмите повторно для отображения второй половины страницы. Нажмите кнопку еще раз для отображения текста в нормальном размере.

- Кнопка REVEAL: Нажмите эту кнопку для отображения скрытой информации.

- Нажмите эту кнопку повторно, чтобы скрыть информацию.

- Кнопка SUBPAGE: Нажмите эту кнопку для выбора подстраницы. В левом верхнем углу экрана появится значок подстраницы. Введите номер подстраницы в формате 0001.

- MIX: Нажмите эту кнопку для перехода к смешанному отображению картинки ТВ и телетекста (в виде полупрозрачного фона).

- Красная/Зеленая/Желтая/Голубая кнопки: Используйте четыре цветowych кнопки для непосредственного перехода на страницу, имеющую цветовой код, которая отображается в нижней части страницы телетекста.

Экранное меню

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню настройки.


2. Нажимайте кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО на ПДУ или кнопки VOL+/- на панели для выбора нужной страницы меню.

3. Нажмите кнопку курсора ВНИЗ или кнопку ОК на ПДУ или кнопку CH+ на панели, чтобы перейти к списку параметров.


4. Нажимайте кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ на ПДУ или кнопки CH+/- на панели, чтобы выбрать параметр для настройки.

5. Нажимайте кнопку ОК или кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО на ПДУ, или кнопки VOL+/- на панели для входа в подменю или настройки параметра, затем нажимайте кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ на ПДУ или кнопки CH+/- на панели для выбора параметра, нажимайте ОК на ПДУ для подтверждения выбора.

6. Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из меню.

 Внешний вид меню может отличаться от приведенных ниже изображений, которые приведены только для наглядности.

Настройка каналов (только в режиме ТВ)

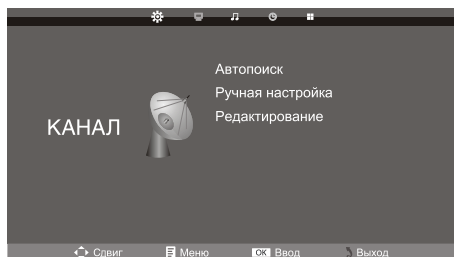

• **Автопоиск:** нажмите кнопку курсора ОК для запуска автоматического поиска и сохранения всех доступных каналов. Для остановки поиска нажмите кнопку MENU или EXIT, появится надпись “Вы хотите прекратить поиск? ◀ Да Нет ▶”, нажмите кнопку курсора ВЛЕВО для выхода из

автопоиска.

• **Ручная настройка:** Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в меню ручной настройки, состоящее из следующих пунктов:

Текущий канал: выберите номер канала.

Система цвета: выберите систему цветности (PAL/SECAM/NTSC).

Система звука: выберите систему звука (DK/BG/I).

Точная настройка: выполните точную подстройку текущей частоты.

АПЧ: включите или отключите автоматическую подстройку частоты.

Поиск: нажмите кнопку курсора ВЛЕВО или ВПРАВО для запуска поиска ближайшего доступного канала вниз или вверх по диапазону и сохранения его под выбранным номером.

• **Редактор программ:**

Удалить: Выберите канал, который Вы хотите удалить. Нажмите красную кнопку, чтобы удалить выбранный канал.


Переименовать: Выберите канал. Нажмите зеленую кнопку; затем с помощью кнопок курсора ВВЕРХ/ВНИЗ выберите символ. Нажимайте кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО для перехода к предыдущему или следующему символам. После введения всех символов имени канала нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить переименование.

Двигать: Выберите канал. Нажмите желтую кнопку; с помощью кнопок курсора выберите позицию для перемещения выбранного канала. Нажмите желтую кнопку для перемещения канала.

Пропустить: Выберите канал. Нажмите голубую кнопку; теперь этот канал будет пропущен при перелистывании каналов.


Любимые: Выберите канал, который хотите поместить в список любимых каналов. Нажмите кнопку FAV., чтобы установить символ ♥ напротив выбранного канала. Теперь канал внесен в список любимых.

Настройка изображения

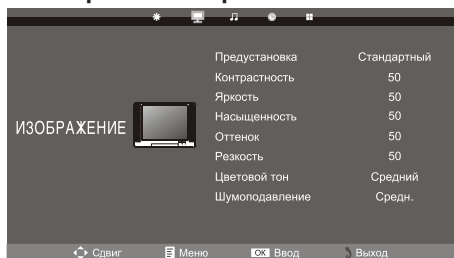


- **Предустановка:** Динамичный/Стандартный/Мягкий/Польз.
- **Контрастность, Яркость, Насыщенность, Оттенок** (настройка оттенка доступна только для системы NTSC), **Резкость**
- **Цветовой тон:** Холодный/Средний/Теплый.
- **Шумоподавление:** Выберите режим коррекции цветовых шумов в случае если сигнал плохой: выкл./низк./сред./высок.

Настройка звука

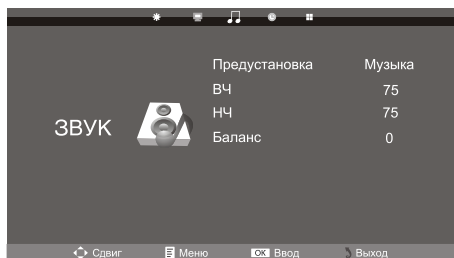


- **Предустановка:** Стандартный/Музыка/Кино/Спорт/Пользователь.
- **ВЧ:** отрегулируйте высокие частоты (только в режиме Польз.).
- **НЧ:** отрегулируйте низкие частоты (только в режиме Польз.).
- **Баланс:** отрегулируйте баланс между правым и левым динамиками.

Настройка таймера

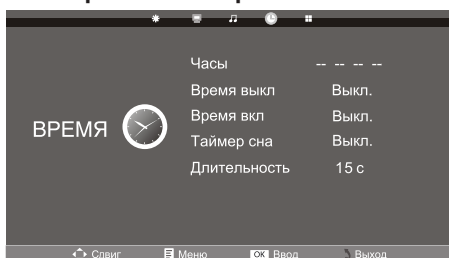

- **Часы:** выберите и настройте Дату/Месяц/Год/Часы/Минуты.
- **Время выключения:** выберите Выкл./Один раз/Ежедневно и настройте Часы/Минуты.
- **Время включения:** выберите Выкл./Один раз/Ежедневно и настройте Часы/Минуты/Источник/Канал/Громкость.
- **Таймер сна:** выберите период времени, по истечении которого телевизор автоматически отключится (10-240 мин).
- **Длительность:** выберите время отображения экранного меню.

Настройка параметров

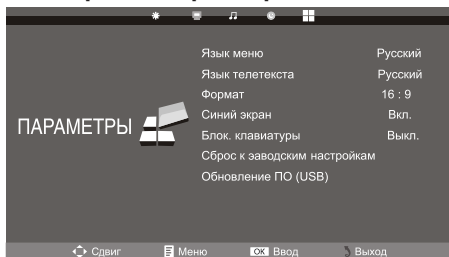

- **Язык меню:** выберите язык экранного меню.
- **Язык телетекста:** выберите язык телетекста.
- **Формат:** 4:3/16:9/14:9/Масштаб1/Масштаб2/Панорама. Набор доступных форматов может различаться в зависимости от источника сигнала.
- **Синий экран:** включите или отключите

Управление устройством


активацию синего фона при отсутствии сигнала.

- **Блок клавиатуры:** установите ВКЛ, чтобы заблокировать кнопки на панели телевизора от нажатий. Для снятия блокировки выберите ВЫКЛ.

- **Сброс к заводским настройкам:** сброс выполненных настроек до заводских значений.

- **Обновление ПО {USB}:** данная операция должна выполняться только квалифицированным специалистом.

Настройка экрана (в режиме PC)

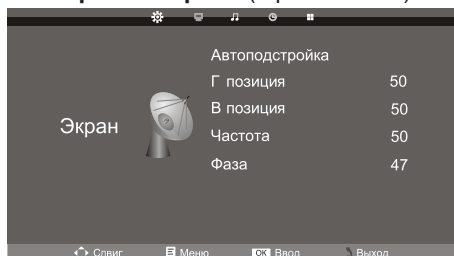


- **Автоподстройка:** автоматическая установка параметров.

- **Г позиция:** отрегулируйте горизонтальную позицию изображения.

- **В позиция:** отрегулируйте вертикальную позицию изображения.

- **Частота:** отрегулируйте частоту смены изображения.

- **Фаза:** отрегулируйте фазу.

 Экранное меню Вашего телевизора может быть изменено без предварительного уведомления и, следовательно, отличаться от меню, представленного в настоящем Руководстве.

Операции с USB


Общая информация

- Вставьте USB-накопитель в USB-порт данного устройства. Выберите источник

сигнала USB и нажмите кнопку ОК. На дисплее отобразится интерфейс воспроизведения файлов с USB, в котором Вы можете выбрать с помощью кнопок курсора ВЛЕВО/ВПРАВО и кнопки ОК воспроизведение музыки, фото, видео или текстов.

- Поддержка USB: версия USB 2.0; файловые системы Hi Speed FS, FAT16, FAT32, NTFS; максимальный объем накопителя 400 Гб. Корректная работа устройства гарантирована только при использовании лицензированных USB-накопителей известных производителей. Воспроизведение некоторых форматов аудио, видео и изображений может не поддерживаться.

- Данное устройство поддерживает видеофайлы с расширением AVI, TS, TRP, MKV, MOV, DAT, MPG, VOB с видеокodeками WMV9, DIVX, H264, MPEG-4, MPEGII, XVID и аудиокодеками WMA, AAC, MP3, DD(AC3).

 Приведенный выше список расширений и codeков является только информативным и не является обязательством по чтению всех файлов с указанными расширениями и codeками.

- Воспроизведение некоторых AVI-файлов может оказаться невозможным в зависимости от их конфигурации и параметров, а также условий записи. Видеофайлы с расширением AVI объемом более 2 Гб могут воспроизводиться устройством не полностью.

 Согласно стандарту USB 1.1/2.0 использование USB-устройства с током потребления более 500 мА не рекомендуется без использования дополнительного источника питания. Подключение без дополнительного питания USB-носителей, потребляющих ток, который превышает данное значение, а также неисправных USB-носителей может вызвать механические или термические изменения элементов конструкции данного устройства, а также выход из строя внутренних элементов защиты USB-порта. Такие повреждения не являются гарантий-

ным случаем.





Внимание: использование внешних USB-устройств, содержащих файлы с расширением BIN в корневой директории, может привести к сбоям в работе устройства или к повреждению программного обеспечения.







Воспроизведение файлов

- Для возврата на предыдущий уровень меню выберите «Возврат» и нажмите кнопку ОК.

- В меню содержимого нажимайте кнопки курсора, чтобы выбрать папку или файл, затем нажмите кнопку ОК или HOLD/▶|, чтобы войти в выбранную папку. Тем же образом выберите файл, который Вы хотите просмотреть или прослушать. При выделении файла информация об этом файле будет отображаться в правой части экрана (недоступно для текстовых файлов), а миниатюра изображения будет показана в центре экрана (недоступно для аудио- и текстовых файлов). Нажмите кнопку ОК или кнопку HOLD/▶| для запуска выбранного файла.

- Во время воспроизведения нажмите кнопку ОК; в нижней части экрана отобразится меню управления воспроизведением, в котором Вы можете выбирать операции с помощью кнопок курсора ВЛЕВО/ВПРАВО и подтвердить выполнение этой операции кнопкой ОК. Операции представлены в таблице ниже:

	Воспроизведение или пауза	Все файлы
	Выбор предыдущего файла	Все файлы
	Выбор следующего файла	Все файлы
	Остановка воспроизведения и возврат к предыдущему меню	Все файлы

	Выбор режима повторного воспроизведения	Все файлы
	Воспроизведение музыки в фоновом режиме при просмотре фото или текста (сначала необходимо выбрать аудиофайл)	Фото и текст
	Отображение списка воспроизведения	Все файлы
	Отображение информации о файле	Все файлы
	Вращение изображения против часовой стрелки	Фото
	Вращение изображения по часовой стрелке	Фото
	Перемотка назад	Музыка Видео
	Перемотка вперед	Музыка Видео
	Отключение звука	
	Выбор времени (момента) начала воспроизведения	Музыка Видео
	Повторное воспроизведение фрагмента. Нажмите ОК для выбора начальной точки фрагмента; нажмите ОК для выбора конечной точки фрагмента	Видео
	Замедленное воспроизведение	Видео
	Покадровое воспроизведение	Видео
	Увеличение масштаба	Фото Видео
	Уменьшение масштаба	Фото Видео
	Выбор формата изображения	Фото Видео

Общая информация

- Во время воспроизведения нажмите кнопку HOLD/II, чтобы установить воспроизведение на паузу или продолжить его. Нажмите кнопку MIX/■, чтобы остановить воспроизведение.
- При воспроизведении аудиофайлов нажимайте кнопки ◀◀▶▶ для ускоренного воспроизведения назад или вперед. Для выбора предыдущего или следующего файла нажимайте кнопки I◀◀▶▶I.
- При воспроизведении файлов с изображениями нажимайте кнопки ◀◀▶▶ для выбора предыдущего или следующего файла. Нажимайте кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы вращать изображение.

Руководство по устранению неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, могущих возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр или к ближайшему дилеру.

Неисправность	Причина	Решение
Изображение и звук отсутствуют, индикатор не горит	Шнур питания не подсоединен. Контрастность, яркость, резкость, цвет и громкость установлены на минимальное значение или телевизор находится в беззвучном режиме.	Подсоедините шнур питания. Установите нужное значение контрастности, яркости, резкости, цвета и громкости.
Изображение и звук низкого качества	Параметры изображения настроены неверно. Установлена неверная система цвета. Установлена неверная система звука.	Отрегулируйте параметры изображения. Установите правильную систему звука.
Изображение в режиме VGA некорректное	Параметры разрешения на компьютере установлены неправильно.	Отрегулируйте параметры разрешения компьютера.
Изображение «заснеженное»	Сигнал низкого качества.	Используйте исправный и качественный кабель.
Синий фон	Отсутствует видео сигнал или кабель плохо подсоединен/не подсоединен.	Подсоедините кабель должным образом.
Звук отсутствует	Отсутствует аудио сигнал или кабель плохо подсоединен/не подсоединен.	Подсоедините кабель должным образом. Установите правильную сигнальную систему.

ПДУ не работает	Батарейки установлены неправильно или устарели.	Убедитесь, что полярность соблюдена. Замените батарейки на новые.
-----------------	---	--

Источники помех

В Вашем телевизоре приняты все самые современные меры для устранения возможных помех, тем не менее, изображение может искажаться под воздействием местных электромагнитных излучений. Лучше всего в подобных случаях попытаться перенести телевизор в другое место и подвести к нему лучшую антенну.

- **РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ**

Появление на изображении ряби может свидетельствовать о наличии вблизи телевизора коротковолнового радиопередатчика или радиоприемника.

- **МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Появление на экране «елочки» или частичное исчезновение изображения может быть связано с работой медицинского оборудования в близлежащей больнице или клинике.

- **«СНЕГ» НА ЭКРАНЕ**

В зоне приема слабых сигналов отдаленных телевизионных станций изображение становится нестабильным, а на экране появляются мерцающие белые пятна, так называемый эффект «падающего снега». В этом случае помогает более точная настройка антенны и применение антенного усилителя.

- **ФАНТОМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

Появление на экране нескольких контуров изображения объясняется тем, что телевизионный сигнал отражается от окружающих построек, холмов, самолетов и других объектов. Свести такой эффект к минимуму можно, изменив направление антенны.

- **АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ**

Работающие неподалеку автомобильные двигатели и электромоторы могут создавать помехи в изображении в виде небольших полосок или дрожания изображения на экране.


Общая информация

Комплект поставки

1. Телевизор	1 шт
2. Пульт дистанционного управления	1 шт
3. Батарея	2 шт
4. Подставка	1 шт
5. Винт	6 шт
6. Адаптер питания	1 шт
7. Кабель питания	1 шт
8. Аудиовидеокабель	1 шт
9. Информация для потребителя	1 шт
10. Гарантийный талон	1 шт
11. Руководство по эксплуатации	1 шт

Технические характеристики

Размер (диагональ)	18.5" (47 см)
Разрешение	1366 x 768
Формат экрана	16:9
Система цветности	PAL, SECAM
Система звука	B/G, DK, I
Стереозвук NICAM	2 x 3 Вт
Компонентный видеовход	+
Аудио-видео RCA вход	+
USB-порт	+
VGA-вход	+
HDMI-вход	+
Компьютерный аудиовход	+
Экранное меню на русском и английском языках	+
Прогрессивная развертка	+
Цифровой гребенчатый 3D-фильтр	+
Таймер «сна»	+
Количество каналов	125
Телетекст	1000 страниц
Воспроизведение аудио-, фото- и видеофайлов через USB	+
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон номинальных напряжений питания адаптера	~100–240 В; 50/60 Гц; 0,9 А
Номинальное напряжение питания телевизора (выходное напряжение адаптера)	12 В = 3 А
Потребляемая мощность телевизора	36 Вт
Размеры устройства (с подставкой)	510 x 170 x 356 мм
Вес нетто/брутто	3,3 кг/4,2 кг

 ЖК-панель является высокотехнологичным устройством, содержащим множество тонкопленочных транзисторов, которые дают четкие детали изображения. В некоторых случаях могут появляться неактивные точки на экране, которые имеют постоянный цвет (синий, зеленый, красный, черный или белый). Это не является дефектом и не влияет на характеристики Вашего телевизора.

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры имеют приблизительные значения.