

(Intenso)[®]

V.1.0

Intenso Alarmbox

Bedienungsanleitung	Seite 1-9	DE
Manual	Page 1-9	GB
Istruzioni per l'uso	Pagina 1-9	IT
Notice d'utilisation	Page 1-9	FR
Instrucciones de uso	Página 1-9	ES
Manual de instruções	Página 1-9	PT
Instrukcja obsługi	Strona 1-9	PL
инструкция по эксплуатации	Стр.1-9	RU

1. Inhaltsübersicht

1.	Inhaltsübersicht.....	1
2.	Hinweise	2
3.	Funktionen	2
4.	Packungsinhalt.....	2
5.	Bedienungselemente	3
6.	Bedienung.....	4
	a) Ein- und Ausschalten	4
	b) Laden des Akkus.....	4
	c) Einsetzen einer Speicherkarte.....	4
	d) Musik direkt vom Gerät abspielen	5
	e) Abspielen von Musik über den Line In Anschluss	5
	f) Radio.....	6
	g) Einstellen von Datum und Uhrzeit	6
	h) Alarm einstellen.....	7
7.	Technische Daten	8

2. Hinweise

- Vermeiden Sie einen harten Aufprall des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen Sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus.
- Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eintritt, schalten Sie es bitte unverzüglich aus, danach säubern und trocknen Sie bitte das Gerät.
- Verwenden Sie bitte keine chemischen Lösungen, um das Gerät zu säubern. Hier bitte nur ein trockenes Tuch verwenden.
- Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung, eigenhändiger Reparatur des Geräts oder Wechseln des Akkus.
- Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt.

3. Funktionen


- Alarmfunktion / Radiowecker
- MP3 / WMA Player
- FM Radio
- Portabler Lautsprecher
- Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku

4. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit

- Intenso ALARMBOX
- USB Netzadapter (5V 1A)
- USB Kabel
- Line In Kabel
- Bedienungsanleitung + Garantiekarte


5. Bedienungselemente

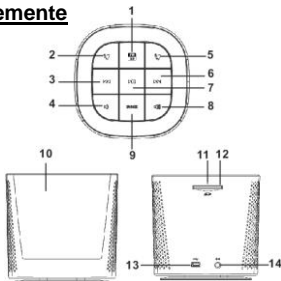


1. **Menü Taste** – Drücken Sie diese Taste, um zwischen den einzelnen Funktionen des Gerätes zu wechseln. Das Modus Symbol, welches sich in der unteren Zeile des Displays befindet, zeigt den ausgewählten Modus an.
2. **Alarm 1 Taste** - Mit dieser Taste können Sie den Alarm 1 einstellen.
3. **◀ Zurück Taste**
4. **Lautstärke [-] Taste** – Verringern Sie durch Drücken dieser Taste die Wiedergabelautstärke.
5. **Alarm 2 Taste** - Mit dieser Taste können Sie den Alarm 2 einstellen.
6. **[▶▶] Vorwärts Taste**
7. **Play/Pause Taste** - Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. fortzusetzen. Sie dient außerdem zur Bestätigung Ihrer Eingaben.
8. **Lautstärke [+] Taste** – Erhöhen Sie durch Drücken dieser Taste die Wiedergabelautstärke.
9. **Snooze Taste** - Drücken Sie diese Taste, um den Alarm für einen Intervall (Snooze) von 5 Minuten zu unterbrechen.
10. **Display**
11. **Reset Öffnung**
12. **Speicherkartenschacht**
13. **Mini USB Anschluss** – Über diesen Anschluss wird der integrierte Akku des Gerätes aufgeladen.
14. **Line in Anschluss** – Hier können Sie externe Geräte, wie beispielsweise MP3 Player, mit dem Gerät verbinden.

6. Bedienung

a) Ein- und Ausschalten

Halten Sie die  - Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät Ein- bzw. Auszuschalten.

Hinweis:

- Sollte das Gerät nicht auf Ihre Eingabe reagieren, stellen Sie bitte zuerst sicher, ob der Akku geladen ist, oder eine externe Stromversorgung gegeben ist. Sollte dies der Fall sein, drücken Sie bitte kurz die Reset-Taste durch Einführen eines dünnen Gegenstandes (beispielsweise einer Nadel) in die Reset Öffnung und drücken Sie anschließend erneut die  - Taste für 2 Sekunden. Das Gerät sollte sich nun einschalten.

b) Laden des Akkus

Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, schließen Sie das Gerät bitte über den USB Anschluss mit dem beiliegenden USB Kabel an einen Computer an, oder nutzen Sie zum Aufladen des Akkus das beiliegende Netzteil.

c) Einsetzen einer Speicherkarte


Schieben Sie die SD Karte mit dem Hersteller Logo nach unten zeigend ganz in den dafür vorgesehenen Kartenleser, bis diese durch einen spür- und hörbaren Klick einrastet. Um die SD Karte zu entfernen, drücken Sie diese leicht in den Kartenleser. Der Federmechanismus gibt diese nun frei und sie kommt ein Stück heraus. Nun können Sie die Karte einfach herausziehen.



d) Musik direkt vom Gerät abspielen

Um Musik direkt vom Gerät abzuspielen, setzen Sie bitte eine Speicherkarte bestückt mit Musik im MP3 oder WMA Format ein. Folgen Sie nun den unten erläuterten Schritten, um die Musikwiedergabe zu starten.





1. Setzen Sie die mit unterstützten Musiktiteln bespielte Speicherkarte ein.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Drücken Sie die  - Taste, um in den SD Karten Abspielmodus zu wechseln.
4. Drücken Sie die  - Taste, um die Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie die  - Taste erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. fortzusetzen.
6. Drücken Sie kurz die  /  - Tasten, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um innerhalb eines Titels in die entsprechende Richtung zu spulen.
7. Drücken Sie die  /  - Tasten, um die Lautstärke anzupassen.

e) Abspielen von Musik über den Line In Anschluss




1. Verbinden Sie das mitgelieferte Line In Kabel mit der gewünschten Musikquelle. Dies kann beispielsweise ein MP3 Player, ein Computer, Laptop oder Tablet sein. Achten Sie bitte darauf, dass auch dieses Gerät über den notwendigen Anschluss verfügt.
2. Schalten Sie nun das Gerät ein.
3. Drücken Sie die  - Taste, um in den Line In Modus zu wechseln.
4. Starten Sie nun die Musikwiedergabe am verbundenen Gerät.



5. Drücken Sie die  - Tasten, um die Lautstärke anzupassen. Durch drücken der  - Taste, können Sie das Gerät auf Stumm schalten. Durch erneutes Drücken wird die Musik wieder in der vorher gewählten Lautstärke wiedergegeben.

f) Radio

1. Bitte stecken Sie das mitgelieferte Line In Kabel in die Line In Buchse. Dieses Kabel dient als Antenne zum besseren Radioempfang.
2. Drücken Sie die  - Taste, um in den Radio Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie die  - Tasten, um die Frequenz manuell im Bereich zwischen 87.5 MHz und 108 MHz einzustellen.
4. Halten Sie die  - Taste länger gedrückt, um den automatischen Suchlauf zu starten.
Das Gerät speichert die verfügbaren Radiosender automatisch.
5. Durch kurzes Drücken auf die  -Taste wechseln Sie zwischen den gespeicherten Radiostationen.

g) Einstellen von Datum und Uhrzeit


1. Drücken Sie die  - Taste, um in den Datum/Uhrzeit Modus zu wechseln.
2. Halten Sie die  - Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken anfängt.
3. Drücken Sie die  - Tasten, um zwischen Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute zu wechseln. Der einzustellende Wert blinkt.

4. Mit den  - Tasten können Sie den Wert anpassen.
5. Drücken Sie die  - Taste, um die gewählten Einstellungen zu speichern.

h) Alarm einstellen

Das Gerät verfügt über zwei verschiedene Alarm-Modi. Wenn Sie Alarm 1 aktivieren, werden Sie bei eingesetzter Speicherkarte mit einem Musiktitel Ihrer Wahl geweckt. Bei nicht eingesetzter Speicherkarte ertönt ein Standardalarmton. Wenn Sie Alarm 2 aktivieren, werden Sie mit dem Radiosender Ihrer Wahl geweckt.

Einstellen der Alarmzeit.

1. Drücken Sie die  - Taste, um in den Datum/Uhrzeit Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie kurz die Alarm 1/2 Taste, um sich die aktuell eingestellte Alarmzeit anzeigen zu lassen. Halten Sie nun die Alarm 1/2 Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige anfängt zu blinken.
3. Drücken Sie die  -Tasten, um zwischen Stunde und Minute zu wechseln. Der einzustellende Wert blinkt
4. Mit den  - Tasten können Sie den Wert anpassen.
5. Drücken Sie kurz die Alarm 1/2 Taste, um den Alarm zu aktivieren. Eine Alarmglocke wird nun im Display angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um den Alarm wieder zu deaktivieren. Die Alarmglocke im Display wird ausgeblendet.
6. Drücken Sie die  - Taste, um die gewählten Einstellungen zu speichern.

Hinweise:

- Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie eine Musikdatei Ihrer Wahl als Weckton einstellen. Unterbrechen Sie dazu die Musikwiedergabe des gewünschten Titels mit der Play/Pause Taste und halten Sie dann die Alarm 1 Taste gedrückt, bis Ihnen die Auswahl im Display bestätigt wird.

- Zur Auswahl des Senders für den Alarm 2 Modus wechseln Sie in den Radiomodus und halten Sie die Alarm 2 Taste während der Wiedergabe des gewünschten Senders gedrückt, bis Ihnen die Auswahl im Display bestätigt wird.
- Der Alarm verfügt über eine „Snooze“ Funktion. Drücken Sie bei Wiedergabe des Alarmtons die „Snooze“-Taste, wird der Alarmton für 5 Minuten unterbrochen und ertönt dann erneut. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie einfach die Alarm 1/2 Taste, abhängig vom gewählten Alarmmodus.

7. Technische Daten

Akkutyp

Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku

Akkudauer

~ 5 Stunden Musik

Display

2,8" Zoll (7,11 cm)

Lautsprecher

3W x 3W

Unterstützte Kartenformate

SD bis 2 GB & SDHC bis 32 GB

Audio Formate

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Betriebsbereit zwischen

~ -10 Celsius - ~ +40 Celsius

Betriebsbereit bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von

5% - 95%

Lagerfähig bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von

5% - 95%

Abmessungen

90 x 90 x 88 mm

Gewicht

~ 300 gr.

PFLEGE UND WARTUNG

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des Gerätes. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.


Wartung des Gerätes

- Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
- Sprühen oder tragen Sie niemals eine Flüssigkeit auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fusselfrei und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten



- Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.
- Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



1. Contents

1.	Contents.....	1
2.	Indications.....	2
3.	Functions	2
4.	Packaging content	2
5.	Control elements.....	3
6.	Operation	4
	a) Turning on and off	4
	b) Charging the battery.....	4
	c) Insert a memory card	4
	d) Play music directly from the device	5
	e) Play music over the Line In connection	5
	f) Radio.....	6
	g) Set date and time	6
	h) Set the alarm.....	7
7.	Technical data.....	8

2. **Indications**

- Avoid hard collisions of the device.
- Do not use the device in extremely cold, hot, humid or dusty environments. Neither should it be exposed to direct sunlight.
- Avoid use in extremely strong magnetic fields.
- Protect the device from moisture. If moisture penetrates the device, turn it off immediately and clean and dry the device thereafter.
- Please do not use any chemical solutions in order to clean the device. Please clean only with dry towels.
- We are not responsible for any damages or data losses due to malfunctioning, incorrect operations, self-authorized repairs or change of the batteries of the device.
- Please do not disassemble the device into its individual components and do not try to repair it by yourself, as this would lead to voiding of the guarantee.

3. **Functions**


- Alarm function / radio alarm clock
- MP3 / WMA Player
- FM Radio
- Portable speaker
- Rechargeable Li-Ions Battery

4. **Packaging content**

Please check the package contents for completeness

- Intenso ALARMBOX
- USB network adapter (5V 1A)
- USB cable
- Line In cable
- Manual + Warranty card


5. Control elements

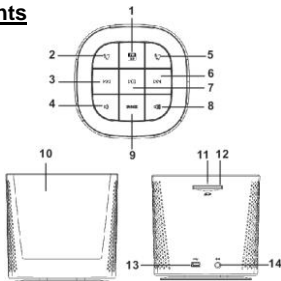


1. **Menu Button** – Press this button to change between the different functions of the device. The modus symbol, which is located on the lower line of the display, indicates the selected modus.
2. **Alarm 1 Button** – Press this button to set alarm 1.
3. **◀◀ Back button**
4. **Volume [-] button** – Press this button to reduce the playback volume.
5. **Alarm 2 Button** – Press this button to set alarm 2.
6. **[▶▶] Forward button**
7. **Play/Pause Button** – Press this button to pause or to continue playback. It also serves to confirm your setting.
8. **Volume [+] button** – Press this button to increase the playback volume.
9. **Snooze Button** – Press this button to interrupt the alarm for an interval (Snooze) of 5 minutes.
10. **Display**
11. **Reset hole**
12. **Memory card slot**
13. **Mini USB port** – Over this port, the integrated battery of the device is charged.
14. **Line in port** – Over this port, external devices such as MP3 Player can be connected to the device.

6. Operation

a) Turning on and off

Keep the  - button pressed for 2 seconds in order to turn the device on or off.

Please note:

- If the device doesn't respond, first make sure that the battery is charged or that an external power supply is established. In this case, briefly press the reset button ^{hv} inserting a thin object (such as a needle) into the reset hole and then press the  - button again for 2 seconds. The device should now turn on.

b) Charging the battery






When the state of charge is low, please connect the device with the included USB cable and via the USB port to a computer, or use the included network adapter to charge the batteries.

c) Insert a memory card




Insert the memory card with the brand logo facing down completely into the designated card reader, until it perceptibly and audibly clicks into place. To remove the SD card, gently press it into the card reader. The spring mechanism releases the card until it comes forth. Now you can easily pull out the card.

d) Play music directly from the device





To play music directly from the device, please insert a memory card with music saved in MP3 or WMA format. Now follow the indicated steps below in order to initiate the music reproduction.

1. Insert the memory card recorded with supported music titles
2. Turn the device on.
3. Press the  - button to switch to the SD Card reproduction mode.
4. Press the  - button to initiate playback.
5. Press the  - button again to pause or continue playback.
6. Briefly press the  - buttons to switch to the next or previous music title. Keep the button pressed to rewind or fast-forward the title.
7. Keep the  - buttons pressed to adjust the volume.






e) Play music over the Line In connection

1. Connect the USB cable to any desired music source.
2. Turn the device on.
3. Press the  - button to switch to the Line In mode.
4. Now start the playback on the connected device.
5. Press the  - button to adjust the volume. Through pressing the  - button, you can mute the device. By pressing the button again, music is reproduced at the same volume as previously set.

f) Radio

1. Please connect the included USC cable into the Line In port. This cable serves as antenna for a better radio reception.
2. Press the  - button to switch to the radio mode.
3. Press the  - button to adjust the frequency manually in a range from 87.5 MHz and 108 MHz
4. Hold the  - button pressed to initiate the automatic search option.
The device saves automatically all available radio station.
5. By briefly pressing the  -button the device switches between the saved radio stations.








g) Set date and time

1. Press the  - button, to switch to the date/time mode.
2. Hold the  - button, until the hour display starts to flash.
3. Press the  - buttons to switch between year, month, day, hour and minute. The value to set is flashing.
4. With the  - buttons the values can be adjusted.
5. Press the  - button to save the selected settings.

h) Set the alarm

The device is equipped with two different alarm modes. If you activate alarm 1, with inserted memory card you will be woken up with a musical title of your choice. If the memory card is not inserted, the standard alarm one will sound. If you activate the alarm mode 2, you will be woken up with the radio channel of your choice.

Adjustment of Alarm Time.

1. Press the  - button, to switch to the alarm mode.
2. Press the alarm 1/2 shortly to display the actually adjusted alarm time. Now hold the alarm key of 1/2 until the hour display starts flashing.
3. Press the  /  - buttons to switch between hour and minute. The value to set is flashing.
4. With the  /  - buttons the values can be adjusted.
5. Press the  - button to activate the alarm. An alarm bell is now indicated in the display. Press the button again to deactivate the alarm. The alarm bell in the display fades out.
6. Press the  - button to save the selected settings.

Please note:

- If the memory card is inserted, you can adjust an audio file of your choice as alarm sound. For this purpose, interrupt the audio reproduction of the desired title with the key play/pause and hold the alarm 1 key until the selection will be confirmed on the display.
- To select the channel for alarm 2 mode go to the radio mode and hold the alarm 2 key during the reproduction of the desired channel until the selection will be confirmed on the display.
- The alarm is equipped with a “snooze” function. If you press the “snooze” key during the reproduction of the alarm sound, it will sound for 5 minutes without interruption

and then sound again. To deactivate the alarm, simply press the alarm key 1/2 according to the chosen alarm mode.

7. Technical data

Battery type

Rechargeable Li-Ion battery

Battery life

~ 5 hours music

Display

2,8" inches (7,11 cm)

Speakers

3W x 3W

Supported card formats

SD up to 2 GB & SDHC up to 32 GB

Audio Format

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Operational between

~ -10 Celsius - ~ +40 Celsius

Operational at a rel. humidity of

5% - 95%

Storable at a rel. humidity of

5% - 95%

Dimensions

90 x 90 x 88 mm

Weight

~ 300 gr

CARE AND MAINTENANCE

- To avoid electrical discharges, do not extract the screws or casing.
- Do not use the device near water. Do not expose the device to rain or humidity. Do not place any objects that contain water or any other liquids near the device.
- Do not open the casing. Do not attempt any repairs on the device. Refer all repairs to qualified technical personnel.

- Please plug the network adapter completely into the designated port. Only in this way, electrostatic charges are prevented.
- Connect all connections correctly and safely.
- Please do not press on the display. Protect the display from direct sun light.
- Please do not extract the memory card while being lectured. Otherwise, this may result in system breakdown and data loss.
- Please do not repack the device after prolonged use. Be sure of sufficient cooling. Otherwise there is danger of overheating.
- To guaranty a better service, the manual might be modified.


Maintenance of the device

- The device has to be turned off.
- Never spray or apply any liquids onto the display or casing.

Cleaning the display / casing / frame

- Clean the casing, frame and LCD display carefully by using a soft, lint- and chemical-free cloth. Do only use special detergents for cleaning LCD displays.

Disposal of old electronic devices



Devices that are marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC.

All electronic and old electronic devices must be disposed of separately from household garbage, at specially provided public locations.

A proper disposal of old electronic devices avoids damage to the environment.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



1. Indice

1.	Indice	1
2.	Note	2
3.	Funzioni	2
4.	Fornitura.....	2
5.	Elementi di comando	3
6.	Utilizzo	4
	a) Accensione e spegnimento	4
	b) Ricarica della batteria.....	4
	c) Inserimento della memory card	4
	d) Riproduzione di musica direttamente dall'apparecchio	5
	e) Riproduzione di musica tramite il collegamento line-in.....	5
	f) Radio.....	6
	g) Impostazione della data e dell'ora	6
	h) Impostare la sveglia	7
7.	Dati tecnici	8

2. **Note**

- Evitare impatti bruschi.
- Non utilizzare l'apparecchio in condizioni estremamente fredde, calde, umide o polverose. Non esporlo ai raggi del sole diretti.
- Evitare l'utilizzo in presenza di forti campi magnetici.
- Proteggere l'apparecchio dall'acqua. Se penetra umidità nell'apparecchio, spegnerlo immediatamente, pulirlo e asciugarlo.
- Non utilizzare nessuna soluzione chimica per pulire l'apparecchio. Utilizzare a questo scopo soltanto un panno asciutto.
- Non siamo responsabili di danni o perdite di dati in caso di guasti, utilizzi impropri, riparazioni eseguite autonomamente o sostituzioni di batterie.
- Non scomporre l'apparecchio in pezzi e non tentare di ripararlo autonomamente, in quanto la garanzia in questo caso decadrebbe.

3. **Funzioni**


- Funzione sveglia / radiosveglia
- MP3 / WMA player
- Radio FM
- Altoparlante portatile
- Batteria ricaricabile Li-Ion

4. **Fornitura**

Verificare la completezza del contenuto della confezione

- Intenso ALARMBOX
- Adattatore di rete USB (5V 1A)
- Cavo USB
- Cavo line-in
- Manuale d'istruzioni + carta di garanzia

5. Elementi di comando

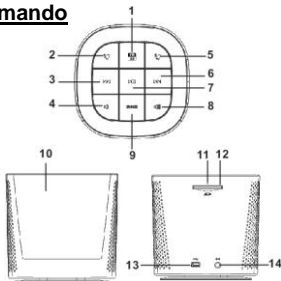


1. **Tasto Menù** – Premere questo tasto per spostarsi tra le singole funzioni dell'apparecchio. Il simbolo della Modalità che si trova nell'ultima riga del display indica la modalità selezionata.
2. **Tasto Allarme 1** – Con questo tasto è possibile impostare la Sveglia 1.
3. **◀◀** Tasto Indietro
4. **Tasto Volume [-]** – Premere questo tasto per diminuire il volume della riproduzione.
5. **Tasto Allarme 2** - Con questo tasto è possibile impostare la Sveglia 2.
6. **▶▶** Tasto Avanti
7. **Tasto Play/Pausa** – Premere questi tasti per interrompere o proseguire la riproduzione. Sono inoltre funzionali alla conferma dei dati inseriti.
8. **Tasto volume [+]**– Premere questo tasto per aumentare il volume della riproduzione.
9. **Tasto Snooze** – Premendo questo tasto, l'allarme verrà interrotto per un intervallo (snooze) di 5 minuti.
10. **Display**
11. **Reset** Apertura
12. **Slot per scheda di memoria**
13. **Porta Mini USB** – Tramite questa porta è possibile ricaricare la batteria integrata dell'apparecchio.
14. **Collegamento Line in** – Qui è possibile collegare l'apparecchio con dispositivi esterni, come ad es. un lettore MP3.

6. Utilizzo

a) Accensione e spegnimento

Tenere premuto per 2 secondi il tasto  per accendere o spegnere l'apparecchio.

Nota:

- Se l'apparecchio non dovesse reagire ai comandi, assicurarsi innanzitutto che la batteria sia carica o che sia presente un'alimentazione esterna di corrente. Se questo dovesse essere il caso, premere brevemente il tasto Reset inserendo un oggetto sottile (ad esempio un chiodo) nell'apertura Reset e premere infine di nuovo il tasto  per 2 secondi. L'apparecchio dovrebbe ora accendersi.

b) Ricarica della batteria








Se il livello della batteria è basso, collegare l'apparecchio ad un computer con il cavo USB in dotazione tramite la porta USB, oppure utilizzare l'alimentatore in dotazione per ricaricare la batteria.

c) Inserimento della memory card


Spingere completamente la scheda SD con il logo del produttore rivolto verso il basso nel lettore previsto a questo scopo, fino a quando non si verifica uno scatto con un click percepibile e udibile. Per rimuovere la scheda SD, premerla leggermente nel lettore. Il meccanismo a molla la rilascerà e quest'ultima si sposterà verso l'esterno. Ora sarà possibile estrarla semplicemente.




d) Riproduzione di musica direttamente dall'apparecchio

Per riprodurre musica direttamente dall'apparecchio, inserire una memory card con musica in formato MP3 o WMA. Seguire quindi i passi spiegati di seguito per iniziare la riproduzione musicale.





1. Inserire la memory card con i titoli musicali supportati.
2. Accendere l'apparecchio.
3. Premere il tasto  per passare alla modalità di riproduzione della scheda SD.
4. Premere il tasto  per iniziare la riproduzione.
5. Premere di nuovo il tasto  per interrompere o proseguire la riproduzione.
6. Premere brevemente i tasti  /  per passare da un titolo precedente ad uno successivo. Tenere premuto il tasto per scorrere in avanti o indietro all'interno dello stesso titolo.
7. Premere i tasti  /  per regolare il volume.

e) Riproduzione di musica tramite il collegamento line-in






1. Collegare il cavo line-in in dotazione con la sorgente musicale desiderata. Quest'ultima può essere ad esempio un lettore MP3, un computer, un laptop o un tablet. Accertarsi che anche il dispositivo in questione sia provvisto del collegamento necessario.
2. Accendere ora l'apparecchio.
3. Premere il tasto  per passare alla modalità line-in.
4. Avviare quindi la riproduzione musicale dal dispositivo collegato.

5. Premere i tasti  /  per regolare il volume. Premendo il tasto  è possibile silenziare l'apparecchio. Ripremendo il tasto, la riproduzione musicale verrà ripresa al volume precedentemente selezionato.

f) Radio

1. Inserire il cavo line-in in dotazione nella presa. Questo cavo funge da antenna per una migliore ricezione radio.
2. Premere il tasto  per passare alla modalità Radio.
3. Premere i tasti  per impostare manualmente la frequenza tra 87.5 MHz e 108 MHz.
4. Tenere premuto più a lungo il tasto  per avviare la ricerca automatica della stazione.
L'apparecchio salva automaticamente le stazioni disponibili.
5. Premere brevemente il tasto  per passare da una stazione salvata all'altra.








g) Impostazione della data e dell'ora

1. Premere il tasto  per passare alla modalità Data/Ora.
2. Tenere premuto il tasto  fino a quando le ore cominceranno a lampeggiare.
3. Premere i tasti  per spostarsi tra anno, mese, giorno, ora e minuti. Il valore da impostare lampeggia.
4. Con i tasti  è possibile regolare i valori.
5. Premere il tasto  per salvare le impostazioni selezionate.

h) Impostare la sveglia

L'apparecchio dispone di due diversi tipi di sveglia. Se attiva la sveglia 1, viene svegliato/a con il titolo musicale di Sua scelta con la scheda di memoria inserita. Se non inserisce la scheda di memoria, suona un tono standard della sveglia. Se attiva la sveglia 2, viene svegliato/a con un canale radio di Sua scelta.

Impostare l'orario della sveglia.

1. Premere il tasto  per passare alla modalità Sveglia.
2. Prema brevemente il tasto 1/2 della sveglia per farsi indicare l'orario attualmente impostato della sveglia. Ora tenga premuto il tasto della sveglia 1/2 fino a che non inizia a lampeggiare l'indicazione dell'ora.
3. Premere i tasti  /  per spostarsi tra l'ora e i minuti. Il valore da impostare lampeggia.
4. Con i tasti  /  è possibile regolare i valori.
5. Premere brevemente il tasto  per attivare la sveglia. Il simbolo della campana verrà ora visualizzato sul display. Premere nuovamente il tasto per disattivare nuovamente la sveglia. Il simbolo della campana verrà nascosto.
6. Premere il tasto  per salvare le impostazioni selezionate.

Note:

- Se la scheda di memoria è inserita, può impostare un file audio di Sua scelta quale tono della sveglia. A questo scopo interrompa la riproduzione audio del titolo desiderato con il tasto play / pause e tenga dunque premuto il tasto 1 della sveglia fino a che la selezione non Le viene confermata sul display.
- Per selezionare il canale per il modo sveglia 2 passi al modo radio e tenga premuto il tasto della sveglia 2 durante la riproduzione del canale desiderato fino a che la selezione non viene confermata sul display.

- La sveglia dispone di una funzione “snooze”. Alla riproduzione del tono della sveglia preme il tasto “snooze” e il tono della sveglia viene interrotto per 5 minuti e poi suona di nuovo. Per disattivare la sveglia preme semplicemente il tasto 1/2 della sveglia, a seconda dal modo della sveglia selezionato.

7. **Dati tecnici**

Tipo batteria

Batteria ricaricabile Li-Ion

Durata batteria

~ 5 Ore di musica

Display

2,8" pollici (7,11 cm)

Altoparlante

3W x 3W

Formati scheda supportati

SD fino a 2 GB & SDHC fino a 32 GB

Formati audio

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Operatività tra

~ -10 Celsius - ~ +40 Celsius

Operatività con un'umidità rel.

5% - 95%

Conservabile con un'umidità rel.

5% - 95%

Dimensioni

90 x 90 x 88 mm

Peso

~ 300 gr.

CURA E MANUTENZIONE

- Per evitare il pericolo di scariche elettriche, non rimuovere le viti o l'alloggiamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. Non esporre questo apparecchio né alla pioggia né all'umidità. Non depositare vicino all'apparecchio oggetti che contengono acqua o altri liquidi.
- Non aprire l'alloggiamento. Non tentare di effettuare riparazioni autonomamente. Affidare questo compito a personale specializzato.
- Inserire completamente la spina dell'alimentatore nell'apertura dell'apparecchio. Solo così è possibile evitare scariche elettrostatiche.
- Collegare tutti i collegamenti in modo corretto e sicuro.
- Non premere il display. Proteggerlo da intensi raggi solari.
- Non rimuovere la memory card durante il processo di lettura. Altrimenti potrebbe verificarsi un blocco del sistema o la perdita dei dati.
- Non impacchettare l'apparecchio subito dopo un lungo utilizzo. Garantire un sufficiente raffreddamento. Altrimenti sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Al fine di garantire un'assistenza migliore, è possibile che vengano apportate delle modifiche al manuale d'istruzioni.


Manutenzione dell'apparecchio

- L'apparecchio deve essere spento.
- Non spruzzare o applicare mai liquidi sul display o sull'alloggiamento.

Pulizia del display / alloggiamento / telaio

- Pulire con attenzione l'alloggiamento, il telaio e il display LCD con un panno morbido, non sfilacciato e senza sostanze chimiche. Utilizzare solo agenti pulenti previsti apposta per gli schermi LCD.

Smaltimento di apparecchi elettrici vecchi

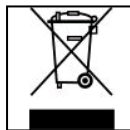

- Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla direttiva europea 2002/96/EC.
- Tutti gli apparecchi elettrici vecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici e presso i punti di raccolta previsti dalla legge.
- Con uno smaltimento appropriato di vecchi apparecchi elettrici è possibile evitare danni all'ambiente.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



1. Table des matières

1.	Table des matières.....	1
2.	Remarques.....	2
3.	Fonctions.....	2
4.	Contenu de livraison	2
5.	Éléments de commande.....	3
6.	Utilisation.....	4
	a) Mise en marche / arrêt	4
	b) Chargement de l'accu	4
	c) Utilisation d'une carte mémoire	4
	d) Lire de la musique directement sur l'appareil	5
	e) Lecture de musique par la connexion Line In.....	5
	f) Radio.....	6
	g) Réglage de la date et de l'heure	6
	h) Régler l'alarme	6
7.	Données techniques	8

2. **Remarques**

- Evitez tout choc de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones extrêmement froides, chaudes humides ou poussiéreuses. Ne l'exposez également pas à des rayons directs de soleil.
- Evitez l'utilisation dans des champs fortement magnétiques.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Si l'humidité s'introduit dans l'appareil, arrêtez-le immédiatement, nettoyez et séchez ensuite l'appareil.
- N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer l'appareil. Utilisez pour cela uniquement un chiffon sec.
- Nous ne sommes pas responsable de dommages ou pertes de données lors d'une fonction erronée, d'une manipulation incorrecte, d'une réparation de l'appareil de votre propre main ou remplacement de l'accu.
- Ne démontez pas l'appareil en pièces détachées et n'essayez pas de le réparer vous-même, la garantie s'annulant dans ce cas.

3. **Fonctions**


- Fonction d'alarme / radioréveil
- MP3 / WMA Player
- Radio FM
- haut-parleur portable
- Accu Li-Ion rechargeable

4. **Contenu de livraison**

Veillez vérifier l'intégralité du contenu de la livraison

- Intenso ALARMBOX
- Adaptateur électrique USB (5V 1A)
- Câble USB
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi + carte de garantie


5. Éléments de commande

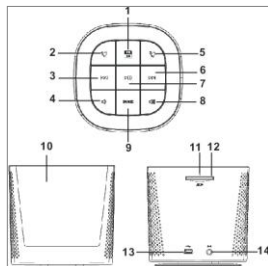


1. **Touche menu** – appuyez sur cette touche pour sélectionner les différentes fonctions de l'appareil. Le symbole mode se trouvant dans la ligne d'en bas de l'écran, affiche le mode sélectionné.
2. **Touche Alarme 1** - vous pouvez régler l'alarme 1 avec cette touche.
3. **◀◀** Touche retour
4. **Touche volume sonore [-]** – réduisez le volume sonore en appuyant sur cette touche.
5. **Touche Alarme 2** - vous pouvez régler l'alarme 2 avec cette touche.
6. **▶▶** Touche Avance
7. **Touche Play/Pause** – Appuyez sur cette touche pour interrompre ou continuer l'a lecture. Elle sert également à la confirmation de vos données saisies.
8. **Touche volume sonore [+]** – augmentez le volume sonore en appuyant sur cette touche.
9. **Touche Snooze** – Appuyez sur cette touche pour interrompre l'alarme d'un intervalle (Snooze) de 5 minutes.
10. **Display**
11. Ouverture **Reset**
12. **Emplacement cartes de mémoire**
13. **Connexion Mini USB** – L'accu intégré de l'appareil est rechargé par cette connexion.
14. **Connexion Line in** – vous pouvez connecter ici des appareils externes comme par exemple des lecteurs MP3.

6. Utilisation

a) Mise en marche / arrêt

Restez appuyez sur la touche  pendant 2 secondes pour mettre en route / arrêter l'appareil.

Remarque :

- Si l'appareil ne réagit pas à votre saisie, assurez-vous d'abord que l'accu est chargé ou qu'il y a une alimentation électrique externe. Si c'est le cas, activez brièvement la touche Reset en introduisant un objet fin (par exemple une aiguille) dans l'ouverture Reset et appuyez ensuite encore une fois sur la touche  pendant 2 secondes. L'appareil devrait s'allumer maintenant.

b) Chargement de l'accu

Si l'état de chargement de l'accu est bas, veuillez connecter l'appareil au connecteur USB par le câble USB à un ordinateur ou utilisez pour le rechargement de l'accu le bloc d'alimentation électrique joint.








c) Utilisation d'une carte mémoire

Introduisez la carte SD avec le logo du fabricant vers le haut dans l'emplacement de carte jusqu'à ce que la carte est introduite complètement, ce qui est signalé par un clic sensible et audible.





Pour enlever la carte SD, repoussez-la légèrement dans l'emplacement. Le mécanisme de ressort la libère maintenant et elle sort un peu. Vous pouvez maintenant retirer la carte.

d) Lire de la musique directement sur l'appareil






Pour lire de la musique directement de l'appareil, introduisez une carte de mémoire contenant de la musique en format MP3 ou WMA. Suivez maintenant les étapes suivantes pour démarrer la lecture de musique.

1. Introduisez la carte mémoire contenant les titres de musique supportés.
2. Allumez l'appareil.
3. Appuyez sur la touche  pour changer en mode lecture cartes SD.
4. Appuyez sur la touche  pour démarrer la lecture.
5. Appuyez encore une fois sur la touche  pour interrompre ou continuer la lecture.
6. Appuyez brièvement sur les touches  /  pour changer vers le titre précédent ou suivant. Restez appuyé sur la touche pour avancer dans la direction correspondante dans un titre.
7. Appuyez sur les touches  /  pour régler le volume sonore.








e) Lecture de musique par la connexion Line In

1. Connecter le câble Line In joint à la source de musique souhaitée. Ce peut être par exemple un lecteur MP3, un ordinateur, un PC portable ou une tablette. Vérifiez que cet appareil dispose également d'un connecteur correspondant.
2. Allumez maintenant l'appareil.
3. Appuyez sur la touche  pour changer en mode Line In.
4. Démarrez maintenant la lecture de l'appareil connecté.
5. Appuyez sur les touches  /  pour régler le volume sonore. En appuyant sur la touche,  vous pouvez arrêter le son. En appuyant sur la touche, la musique continue au volume réglé auparavant.

f) Radio

1. Branchez le câble livré avec dans la prise Line In. Ce câble sert comme antenne pour une meilleure réception de radio.
2. Appuyez sur la touche  pour changer en mode radio.
3. Appuyez sur les touches  /  pour régler manuellement la fréquence entre 87.5 MHz et 108 MHz.
4. Restez appuyé sur la touche  pour démarrer la recherche automatique. L'appareil enregistre automatiquement les stations de radio disponibles.
5. En appuyant brièvement sur la touche,  vous basculez entre les stations de radio enregistrées.

g) Réglage de la date et de l'heure








1. Appuyez sur la touche  pour changer en mode Date/heure.
2. Restez appuyé sur la touche  jusqu'à ce que l'affichage de l'heure clignote.
3. Appuyez sur les touches  /  pour basculer entre année, mois, jour, heure et minute. La valeur à régler clignote.
4. Réglez la valeur avec les touches  / .
5. Appuyez sur la touche  pour enregistrer les valeurs sélectionnées.

h) Régler l'alarme

L'appareil dispose de deux modes différents d'alarme. Lorsque vous activez l'alarme 1, vous êtes réveillé avec un titre de musique de votre choix si la carte de mémoire est insérée. Vous aurez un son d'alarme standard lorsque la carte de mémoire n'est pas

insérée. Lorsque vous activez l'alarme 2, vous êtes réveillé avec une station de radio de votre choix.

Réglage de l'heure de l'alarme.

1. Appuyez sur la touche  pour changer en mode Alarme.
2. Appuyez brièvement sur la touche alarme 1/2 pour afficher l'heure d'alarme actuellement réglée. Restez maintenant appuyé sur la touche alarme 1/2 jusqu'à ce que l'affichage de l'heure commence à clignoter.
3. Appuyez sur les touches  /  pour basculer entre heure et minute. La valeur à régler clignote.
4. Réglez la valeur avec les touches  / .
5. Appuyez brièvement sur la touche  pour activer l'alarme. Une sonnette d'alarme est maintenant affichée dans l'écran. Rappuyez sur la touche pour désactiver l'alarme. La sonnette d'alarme dans l'écran disparaît.
6. Appuyez sur la touche  pour enregistrer les valeurs sélectionnées.

Remarques :

- Lorsqu'une carte mémoire est insérée, vous pouvez régler un fichier de musique de votre choix en tant que son de réveil. Veuillez interrompre pour ceci la lecture du titre de musique souhaité par la touche Play/Pause et restez appuyé sur la touche alarme 1 jusqu'à ce que la sélection est confirmée à l'écran.
- Pour la sélection de la station radio pour le mode d'alarme 2, changez en mode radio et restez appuyé sur la touche alarme 2 pendant la lecture de la station souhaitée jusqu'à ce que la sélection est confirmée sur l'écran.
- L'alarme dispose d'une fonction « Snooze ». Si vous appuyez pendant le son d'alarme sur la touche « Snooze », l'alarme est interrompu pendant 5 minutes et se remet ensuite en route. Pour désactiver l'alarme, appuyez simplement sur la touche alarme 1/2, indépendamment du mode d'alarme sélectionné.

7. Données techniques

Type d'accu

Accu Li-Ion rechargeable

Durée d'accu

~ 5 heures de musique

Ecran

2,8" pouces (7,11 cm)

Haut-parleurs

3W x 3W

Formats de carte supportés

SD à 2 GB & SDHC à 32 GB

Formats audio

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Utilisable entre

~ -10 Celsius - ~ +40 Celsius

Utilisable sous humidité relative de

5% - 95%

Stockable sous humidité relative de

5% - 95%

Dimensions

90 x 90 x 88 mm

Poids

~ 300 gr.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour éviter le risque de chocs de courant électrique, veuillez n'enlever ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'exposez pas cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité. Ne placez pas à proximité de l'appareil des objets stockant de l'eau ou autres liquides.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'essayez aucune réparation vous-même. Confiez de telles tâches à notre personnel qualifié.
- Branchez la prise du bloc d'alimentation complètement dans la prise de l'appareil. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez éviter des charges électrostatiques.
- Effectuez tous les branchements de manière correcte et sûre.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran de rayons de soleil forts.
- N'enlevez pas de carte mémoire pendant la lecture. Cela peut provoquer des arrêts du système ou des pertes de données.
- N'emballer pas l'appareil directement après une utilisation plus longue. Assurez un refroidissement suffisant. Il pourrait y avoir un risque de surchauffe.
- Pour garantir un meilleur service, le mode d'emploi peut être soumis à des modifications.


Maintenance de l'appareil

- L'appareil doit être éteint.
- Ne pulvérisez ou n'étalez jamais un liquide sur l'écran ou le boîtier.

Nettoyage de l'écran / boîtier / cadre

- Essuyez doucement le boîtier, le cadre et l'écran LCD avec un chiffon doux et sans peluches et sans produit chimique. N'utilisez que des produits de nettoyage destinés spécialement aux écrans LCD.

Recyclage de vieux appareils électroniques



- Les appareils marqués par ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC.
- Tous les vieux appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément des ordures ménagères et recyclés par les services publics prévus.
- Par un traitement et recyclage conforme des appareils électroniques, vous évitez des dommages environnementaux.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



1. Contenido

1.	Contenido.....	1
2.	Instrucciones.....	2
3.	Funciones	2
4.	Contenido del embalaje	2
5.	Elementos de control	3
6.	Operación	4
	a) Encender y apagar.....	4
	b) Cargar la batería	4
	c) Insertar una tarjeta de memoria	4
	d) Reproducir musica directamente del aparato	5
	e) Reproducir musica a través una conexión Line In.....	5
	f) Radio.....	6
	g) Ajustar fecha y hora	6
	h) Programar la alarma	7
7.	Datos técnicos	8

2. **Instrucciones**

- Evita impactos fuertes al aparato.
- No use el aparato en ambientes extremadamente fríos, calientes, húmedos o polvorientos. Tampoco debe de ser expuesto a la luz solar directa.
- Evita usar el aparato en fuertes campos magnéticos.
- Protege el aparato de la humedad. Si la humedad penetra al aparato, apáguelo inmediatamente y luego por favor limpie y seque que aparato.
- Por favor no utilice soluciones químicas para limpiar el aparato. Solamente debe usar un trapo seco.
- No nos hacemos responsables de ningún daño o pérdidas de datos debido a un mal funcionamiento, manejo incorrecto, reparaciones o cambios de la batería recargable realizados por su propia cuenta.
- Por favor no desmonte el dispositivo en sus partes individuales y no lo repare por su propia cuenta, puesto que significaría la expiración de su garantía.

3. **Funciones**


- Función de alarma / Despertador radio
- Reproductor MP3 / WMA
- Radio FM
- Altavoz portable
- Batería recargable de Iones de Li

4. **Contenido del embalaje**

Por favor comprueba la integridad del contenido

- Intenso ALARMBOX
- Adaptador de red USB (5V 1A)
- Cable USB
- Cable Line In
- Manual + Tarjeta de garantía


5. Elementos de control

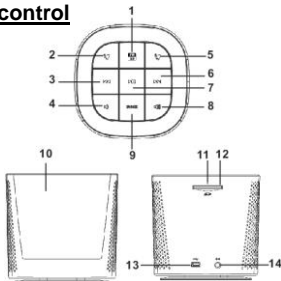


1. **Botón Menú** – Pulse esta tecla, para cambiar entre los diferentes funciones del aparato. El símbolo del modo, que se encuentra en la línea inferior del display, indica el modo seleccionado.
2. **Botón Alarma 1** – Con este botón puede configurar alarma 1.
3. **Botón Atrás**
4. **Botón Volumen [-]** – Al pulsar este botón disminuye el volumen de reproducción.
5. **Botón Alarma 2** – Con este botón puede configurar alarma 2.
6. **Botón Avance**
7. **Botón Play/Pause** – Pulse este botón para pausar o continuar la reproducción. Además sirve para confirmar su selección.
8. **Botón Volumen [+] Taste** – Al pulsar este botón aumenta el volumen de reproducción.
9. **Botón Snooze** – Pulse este botón para interrumpir la alarma por un intervalo (snooze) de 5 minutos.
10. **Display**
11. **Agujero Reset**
12. **Ranura para tarjeta de memoria**
13. **Conexión mini-USB** – Mediante esta conexión se carga la batería integrada del aparato.
14. **Conexión Line in** – Aquí se pueden enlazar aparatos externos con el aparato, como por ejemplo reproductores MP3.

6. Operación

a) Encender y apagar

Mantenga pulsado el botón  por dos segundos para encender o apagar el aparato.

Aviso:

- Si el aparato no reacciona a su selección, primero asegúrese que la batería este cargada o una conexión externa a la red establecida. Si tal es el caso, pulse brevemente el botón Reset al introducir un elemento delgado (como una aguja) en el agujero y luego pulse nuevamente el botón  por dos segundos. El aparato ahora se debería encender.

b) Cargar la batería






Cuando el nivel de carga esté bajo, por favor conecte el aparato con el cable USB incluido vía el puerto USB a un ordenador, o utilice el adaptador de red para cargar la batería.

c) Insertar una tarjeta de memoria


Inserte la tarjeta completamente con el logotipo hacia abajo en el lector de tarjetas designado, hasta que perceptible- y auditablemente encaja en su lugar. Para remover la tarjeta SD, púlsela brevemente hacia adentro del lector de tarjetas. El mecanismo de resorte la libera y se saldrá un poco. Ahora simplemente puede remover la tarjeta.




d) Reproducir música directamente del aparato

Para reproducir música directamente desde el aparato, por favor inserte una tarjeta de memoria con música en formato de MP3 o WMA. Ahora sigue los pasos indicados abajo para iniciar la reproducción.






1. Inserte la tarjeta de memoria grabada con títulos de música compatibles.
2. Enciende el aparato.
3. Pulse el botón  para cambiar al modo de reproducción de tarjeta SD.
4. Pulse el botón  para iniciar la reproducción.
5. Pulse el botón  nuevamente para pausar o continuar la reproducción.
6. Pulse brevemente los botones  para cambiar al título anterior o siguiente. Mantenga el botón presionado para retroceder o adelantar dentro del título.
7. Pulse los botones  para ajustar el volumen.

e) Reproducir música a través de la conexión Line In








1. Conecte el cable USB con la fuente musical deseada.
2. Enciende el aparato.
3. Pulse el botón  para cambiar al modo Line In.
4. Ahora inicie la reproducción en el aparato conectado.

5. Pulse los botones  /  para ajustar el volumen. Al pulsar el botón , silencia el aparato. Al pulsarlo nuevamente, la música será reproducida en el volumen previamente ajustado.

f) Radio

1. Por favor conecte el cable incluido Line In en el puerto Line In. Este cable sirve de antena para una mejor recepción de radio.
2. Pulse el botón  para cambiar al modo de radio.
3. Pulse los botones  /  para ajustar la frecuencia manualmente en un ámbito de entre 87.5 MHz y 108 MHz.
4. Mantenga presionada el botón  para iniciar la búsqueda automática. El aparato guarda automáticamente las emisoras disponibles.
5. Al pulsar brevemente el botón , el aparato cambia entre las emisoras guardadas.








g) Ajustar la fecha y hora

1. Pulse el botón  para cambiar al modo de fecha/hora.
2. Mantenga presionado el botón , hasta que la indicación de hora empiece a parpadear.
3. Pulse los botones  /  para cambiar entre año, mes, día, hora y minuto. El valor a ajustar está parpadeando.
4. Con los botones  /  puede ajustar el valor.
5. Pulse el botón  para guardar el ajuste seleccionado.

h) Programar la alarma

El aparato está equipado con dos modos diferentes de alarma. Si activa la alarma 1 con la tarjeta de memoria insertada lo despertará con el título de la música que haya elegido. Si la tarjeta de memoria no está insertada, sonará la alarma estándar uno. Si activa el modo de alarma 2, lo despertará en la estación de radio de su preferencia.

Ajustar el tiempo de la alarma

1. Pulse el botón  para cambiar al modo de alarma.
2. Oprima la alarma a medias para que aparezca el tiempo actual de la alarma aplicada. Ahora sostenga la tecla de la alarma a la mitad hasta que aparezca la hora y esta empiece a parpadear.
3. Pulse los botones  /  para cambiar entre hora y minuto. El valor a ajustar está parpadeando.
4. Con los botones  /  puede ajustar el valor.
5. Pulse brevemente el botón  para activar la alarma. Ahora se indica una campana de alarma en el display. Pulse el botón nuevamente para desactivar la alarma. La campana de alarma en el display se oculta.
6. Pulse el botón  para guardar el ajuste seleccionado.

Avisos:

- Si la tarjeta de memoria está insertada, puede ajustar el archivo de sonido de su elección para ponerlo como alarma. Para hacer esto, interrumpa la reproducción de sonido cuando haya puesto el título de su elección con la tecla de "play/pause" (reproducir/pausar) y sostenga la tecla de alarma 1 hasta que se confirme la selección en la pantalla.
- Para seleccionar la estación en el modo de alarma 2 en el radio, mantenga presionada la tecla de alarma 2 durante la reproducción de la estación de su preferencia hasta que se confirme la selección en la pantalla.

- La alarma está equipada con una función de "pitido". Si presiona la tecla de "pitido" durante la reproducción del sonido de la alarma, sonará por 5 minutos sin interrupción y luego sonará otra vez. Para desactivar la alarma, simplemente presione la tecla de alarma a medias de acuerdo al modo de alarma que haya escogido.

7. Datos técnicos

Tipo de batería

Batería recargable de iones de Li

Duración de batería

~ 5 horas de música

Display

2,8" pulgadas (7,11 cm)

Altavoz

3W x 3W

Formatos de tarjeta compatibles

SD hasta 2 GB & SDHC hasta 32 GB

Formatos de Audio

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Funcionamiento entre

~ -10 Celsius - ~ +40 Celsius

Funcionamiento a una humedad rel. de

5% - 95%

Almacenable a una humedad rel. de

5% - 95%

Dimensiones

90 x 90 x 88 mm

Peso

~ 300 gr.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para evitar el peligro de descargas eléctricas, por favor no extrae tornillos ni la carcasa.
- No utilice el aparato en la cercanía de agua. No lo exponga a la lluvia ni a la humedad. No deposite objetos que almacenan agua u otros líquidos en la cercanía del aparato.
- No abre la carcasa. No intente reparaciones por su propia cuenta. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado.

- Por favor enchufe el adaptador de red completamente en la abertura designada del aparato. Solo así puede evitar la carga electrostática.
- Enlace todas las conexiones de una manera correcta y segura.
- Por favor no pulse el display. Proteja el display de la luz solar directa.
- Por favor no extraiga la tarjeta de memoria durante su lectura. De otra manera puede causar fallos en el sistema o la pérdida de datos.
- Por favor no embalaje el aparato después de su uso prolongado. Asegúrese de un enfriamiento suficiente. De lo contrario existe el peligro del sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio, pueden haber modificaciones en el manual de instrucciones.


Mantenimiento del aparato

- El aparato tiene que estar apagado.
- Nunca rocíe ni aplique ningún líquido al display o la carcasa.

Limpeza del display / carcasa / marco

- Limpie la carcasa, el marco y display LCD con un baño suave y libre de pelusas y químicos. Solamente utilice detergentes específicos para la limpieza de displays LCD.

Eliminación de aparatos eléctricos al final de su vida útil



- Aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la Directiva Europea 2002/96/EC.
- Todo aparato eléctrico y electrónico, al final de su vida útil, debe ser desechado separado de los residuos domésticos y entregado a los puntos designados de su municipalidad.
- Con el desecho conforme a la norma se evita daños ambientales.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



1. Índice

1.	Índice	1
2.	Conselhos	2
3.	Funções	2
4.	Conteúdo	2
5.	Elementos de controle	3
6.	Uso	4
	a) Ligar e desligar.....	4
	b) Carregar o acumulador	4
	c) Inserir um cartão de memória.....	4
	d) Tocar música direto do aparelho.....	4
	e) Tocar música através da conexão Line In.....	5
	f) Radio.....	5
	g) Configuração da data e do horário	6
	h) Configurar o alarme	6
7.	Dados técnicos	7

2. **Conselhos**

- Evite expor o aparelho a impactos fortes.
- Não utilize o aparelho em lugares extremamente frios, quentes, húmidos ou poeirentos. Também não esponha o aparelho a raios solares.
- Evite o uso próximo a fortes campos magnéticos.
- Proteja o aparelho da humidade. Caso entre humidade no aparelho desligue-o imediatamente. Depois limpe e seque o aparelho.
- Não utilize produtos químicos para limpar o aparelho. Utilize somente um pano seco.
- Não nos responsabilizamos por danos e perda de dados no caso de um funcionamento defeituoso, utilização incorreta, reparação própria do aparelho ou troca da bateria.
- Não desmonte o aparelho em peças e não tente repara-lo por si próprio, senão a garantia perde sua validade.

3. **Funções**


- Função de alarme / Radio despertador
- MP3 / WMA Player
- Radio FM
- Caixa de som portátil
- Acumulador Li-Íon recarregável

4. **Conteúdo**

Verifique se o conteúdo do pacote está completo.

- Intenso ALARMBOX
- Adaptador USB (5V 1A)
- Cabo USB
- Cabo Line In
- Manual + Cartão de garantia


5. Elementos de controle

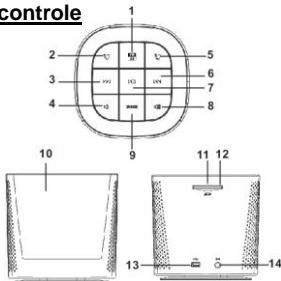


1. **Botão de Menu** – Pressione este botão para mudar entre as funções do aparelho. O símbolo Modo que se encontra na linha de baixo do display mostra o modo selecionado.
2. **Botão de alarme 1** – Com este botão pode-se configurar o alarme 1.
3. **Botão Voltar**
4. **Botão de alarme 2** – Diminui-se o volume pressionando este botão.
5. **Botão de alarme 2** – Com este botão pode-se configurar o botão de alarme 2.
6. **Botão Adiante**
7. **Botão Play/Pausa** – Pressione este botão para interromper a reprodução e/ou continuar. Além disso o mesmo serve para confirmação da sua seleção.
8. **Botão de [+]** volume – Pressione este botão para aumentar o volume da reprodução.
9. **Botão Snooze** – Pressione este botão para interromper o alarme durante um intervalo (snooze) de 5 minutos.
10. **Display**
11. **Reset** Abrir
12. **Abertura para cartão de memória**
13. **Mini conexão USB** – O acumulador integrado do aparelho é carregado através desta conexão.
14. **Conexão Line in** – Aqui pode-se conectar aparelhos externos como por exemplo um MP3 com o seu aparelho.

6. Uso

a) Ligar e desligar

Pressione o botão -  durante 2 segundos para ligar ou/e desligar o aparelho.

Aviso:

- Caso o aparelho não apresente reação verifique se o acumulador está carregado ou se há uma alimentação de energia externa. Neste caso pressione por um curto tempo o botão reset com objeto fino (p. ex. Uma agulha ou alfinete) na abertura reset e pressione subsequenteemente outra vez o botão -  por 2 segundos. O aparelho deve então reiniciar.

b) Carregar o acumulador

Se o nível de energia do acumulador estiver baixo, conecte o aparelho através da conexão USB com o cabo USB a um computador ou use a fonte de alimentação inclusa para carregar o acumulador.

c) Inserir um cartão de memória






Insira o cartão SD com o logotipo do fabricante para baixo no leitor de cartão fornecido até que se pode sentir e ouvir um clique de encaixar.

Para retirar o cartão SD pressioná-lo levemente para dentro do leitor. O mecanismo de mola vai então soltá-lo e o cartão sairá parcialmente. Pode-se então retirá-lo facilmente.




d) Tocar música direto do aparelho

Para tocar música direto do aparelho insira um cartão de memória com música em formato MP3 ou WMA. Siga os passos explicados abaixo para iniciar a reprodução da música.



1. Insira o cartão de memória com música.
2. Ligue o aparelho.



3. Pressione o botão -  para mudar ao modo de tocar cartão SD.
4. Pressione o botão -  para iniciar a reprodução.
5. Pressione novamente o botão -  para interromper e/ou continuar a reprodução.
6. Pressione rapidamente o botão -  para voltar ou seguir um título. Mantenha o botão pressionado para correr dentro de um título na direção correspondente.
7. Pressione os botões -  para adaptar o volume.

e) Tocar música através da conexão Line In








1. Conecte a conexão Line In com o cabo incluso à fonte de música desejada. Esta poder ser p. ex. um MP3-Player, um computador, um Laptop ou um tablet. Esteja seguro de que este aparelho também tenha a conexão necessária.
2. Ligue agora o aparelho.
3. Pressione o botão -  para mudar para o modo Line In.
4. Inicie a reprodução da música no aparelho conectado.
5. Pressione os botões -  para adaptar o volume. Pressionando o botão -  pode-se acionar o modo de mudo do aparelho. Pressionando-o novamente a música continuará tocando com o volume escolhido antes.

f) Radio

1. Encaixe o cabo Line In incluso no soquete Line In. Este cabo serve como antena para uma recepção melhor de radio.
2. Pressione o botão -  para mudar para o modo de rádio.
3. Pressione os botões -  para configurar manualmente a frequência entre 87.5 MHz e 108 MHz.

- Mantenha o botão  durante um tempo maior para iniciar a busca automática. O aparelho grava as estações de rádio automaticamente.
- Pressionando o botão -  por um curto período pode mudar a estação de rádio.




g) Configuração da data e do horário




- Pressione o botão -  para mudar para o modo data/horário.
- Mantenha o botão -  pressionado até que visualização da hora comece a piscar..
- Pressione os botões -  /  para mudar entre ano, mês, dia, hora e minuto. O valor a ser configurado vai a piscar.
- Com os botões -  /  pode-se adaptar o valor.
- Pressione o botão -  para salvar as configurações selecionadas.

h) Configurar o alarme

O aparelho tem dois modos de alarme. Se ativar o alarme 1 será despertado com um título de música, desde que o cartão de memória tenha sido inserido antes. Caso contrário soará um tom de alarme padrão. Se ativar o alarme 2 será despertado com a transmissora de rádio da sua escolha.

Configuração do horário de despertar.

- Pressione o botão -  para mudar para o modo de alarme.
- Pressione brevemente a tecla Alarme 1/2 para exibir o horário de despertar atual. Mantenha agora a tecla 1/2 pressionada até que a exibição do horário comece a piscar.
- Pressione os botões -  /  para mudar entre hora e minuto. O valor a ser configurado pisca.

4. Com os botões -  pode-se adaptar o valor.
5. Pressione por um curto período o botão -  para ativar o alarme. Um sino de alarme vai a aparecer no display. Pressione o botão novamente para desativar o alarme. O sino de alarme no display desaparece.
6. Pressione o botão -  para salvar as configurações selecionadas.

Aviso:

- Se um cartão de memória for inserido pode-se configurar um título de música da sua escolha como alarme. Para isso interrompa a reprodução da música desejada com a tecla Play/Pausa e mantenha a tecla de alarme 1 pressionada até que sua escolha seja confirmada no display.
- Para selecionar a transmissora para o modo 2 de alarme mude para o modo de rádio e mantenha a tecla alarme 2 pressionada durante a reprodução da transmissora desejada até que sua escolha seja confirmada no display.
- O alarme tem uma função de „Snooze“. Pressione a tecla “Snooze” durante a produção do alarme, o alarme será interrompido durante 5 minutos e voltará a tocar. Para desativar o alarme pressione a tecla alarme 1/2 dependendo do modo de alarme.

7. Dados técnicos

Tipo de acumulador

Acumulador Li-Íon recarregável

Duração do acumulador

~ 5 horas de música

Display

2,8" Polegadas (7,11 cm)

Caixas de som

3W x 3W

Formatos de cartão suportados

SD até 2 GB & SDHC até 32 GB

Formato audio

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Funciona entre

~ -10° Celsius - ~ +40° Celsius

Funciona com uma humidade relativa do ar **de**

5% - 95%

Pode ser estocado a uma humidade relativa do ar de

5% - 95%

Medidas

90 x 90 x 88 mm

Peso

~ 300 gr.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Para evitar o perigo de choque elétrico não remova nem os parafusos nem a caixa.
- Não use o aparelho próximo à água. Não exponha o aparelho nem à chuva nem à humidade. Não deixe nenhum objeto que acumule água ou outros líquidos próximo ao aparelho.
- Não abra a caixa. Não tente reparar por si próprio. Chame um especialista..
- Ligue a fonte de alimentação de energia completamente no encaixe referente do aparelho. Somente assim pode-se evitar carga eletroestática.
- Ligue todas as conexões correta e seguramente.
- Não pressione o display. Proteja o display de fortes raios solares.
- Não retire cartões de memória durante o processo de leitura. Caso contrário pode levar a queda de sistema ou perda de dados.
- Não embalar o aparelho direto após um longo período de uso. Espere um tempo para o aparelho esfriar. Há o perigo de superaquecimento.
- Para oferecer um melhor serviço pode haver mudanças no manual de instrução.

Manutenção do aparelho

- O aparelho deve estar desligado.
- Nunca esborrife ou coloque qualquer líquido no display ou na caixa.

Limpar o display / caixa / quadro

- Limpe a caixa, o quadro e o display LCD com um pano suave sem fiapos e produtos químicos. Utilize somente produtos de limpeza apropriados para displays LCD.

Reciclagem de aparelhos elétricos velhos



- Aparelhos com este símbolo estão submetidos à diretiva europeia 2002/96/EC.
- Todos os aparelhos elétricos novos e velhos devem ser descartados nos depósitos apropriados.
- Com o descarte correto de aparelhos elétricos velhos estará evitando danos ao meio ambiente.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



1. Spis treści

1.	Spis treści	1
2.	Wskazówki	2
3.	Funkcje	2
4.	Zawartość opakowania	2
5.	Elementy obsługowe	3
6.	Obsługa.....	4
	a) Włączanie i wyłączanie	4
	b) Ładowanie akumulatora	4
	c) Wkładanie karty pamięci.....	4
	d) Odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia	5
	e) Odtwarzanie muzyki poprzez złącze Line In	5
	f) Radio.....	6
	g) Ustawianie daty i czasu.....	6
	h) Ustawianie budzika	6
7.	Dane techniczne	8

2. Wskazówki

- Należy unikać mocnego uderzania urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w warunkach bardzo niskich lub wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub zapylenia. Nie należy również narażać urządzenia na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Należy unikać używania w mocnym polu magnetycznym.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią. Jeśli wilgoć przedostanie się do urządzenia, należy je bezwzględnie wyłączyć, następnie oczyścić i wysuszyć.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać roztworów chemicznych. Proszę używać wyłącznie suchej szmatki.
- Nie odpowiadamy za szkody lub utratę danych powstałe w wyniku wadliwego działania, nieprawidłowej obsługi, samodzielnych napraw urządzenia lub wymiany akumulatora.
- Proszę nie rozbierać urządzenia na podzespoły, ani nie próbować go samodzielnie naprawiać, gdyż w takim przypadku wygasa gwarancja.

3. Funkcje


- Funkcja budzika / Radiobudzik
- Odtwarzacz MP3/WMA
- Radio FM
- Przenośny głośnik
- Akumulator litowo-jonowy

4. Zawartość opakowania

Proszę sprawdzić kompletność zawartości opakowania

- Intenso ALARMBOX
- zasilacz sieciowy USB (5V 1A)
- przewód USB
- przewód Line in
- Instrukcja obsługi + Karta gwarancyjna

5. Elementy obsługowe

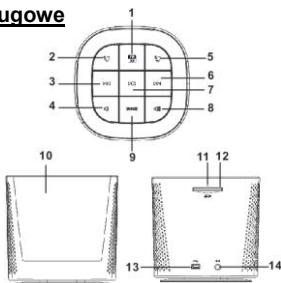


1. **Przycisk Menu** – Naciśnij na ten przycisk, aby przechodzić pomiędzy funkcjami urządzenia. Symbol trybu, który znajduje się w dolnej linii wyświetlacza, pokazuje wybrany tryb.
2. **Przycisk Budzik 1** – Za pomocą tego przycisku możesz ustawić Budzik 1.
3. **Przycisk Wstecz**
4. **Przycisk Głośność [-]** – Naciskając ten przycisk zmniejszasz głośność odtwarzania.
5. **Przycisk Budzik 2** – Za pomocą tego przycisku możesz ustawić Budzik 2.
6. **Przycisk W przód [▶▶]**
7. **Przycisk Play/Pause** – Naciskając ten przycisk przerywasz wzgl. wznowiasz odtwarzanie. Ponadto służy on do potwierdzania wprowadzonych zmian.
8. **Przycisk Głośność [+]** – Naciskając ten przycisk zwiększasz głośność odtwarzania.
9. **Przycisk Drzemka** – Naciskając ten przycisk przerywasz na okres 5 minut (Drzemka) alarm budzika.
10. **Wyświetlacz**
11. **Reset** otwór
12. **Gniazdo karty pamięci**
13. **Złącze mini USB** – Przez to złącze ładowany jest zintegrowany akumulator urządzenia.
14. **Złącze Line in** – Tutaj możesz podłączać do urządzenia zewnętrzne urządzenia, np. odtwarzacz MP3.

6. Obsługa

a) Włączanie i wyłączanie

Naciskaj przez 2 sekundy przycisk  , aby włączyć wzgl. wyłączyć urządzenie.

Wskazówka:

- Jeśli urządzenie nie reaguje, to upewnij się najpierw, że akumulator jest naładowany lub podłączone jest zewnętrzne zasilanie. Jeśli tak jest, to naciśnij krótko przycisk Reset wkładając cienki przedmiot (np. igłę) do otworu Reset i naciśnij następnie ponownie na 2 sekundy przycisk  . Urządzenie powinno się teraz włączyć.

b) Ładowanie akumulatora

Kiedy stan naładowania akumulatora jest niski, to podłącz urządzenie przez złącze USB za pomocą załączonego przewodu do komputera lub użyj do naładowania akumulatora załączony zasilacz.








c) Wkładanie karty pamięci

Wsuń całkowicie kartę SD logo producenta skierowanym do dołu do przewidzianego ku temu czytnika kart, aż usłyszysz i poczujesz kliknięcie.





Aby wyjąć kartę SD, naciśnij lekko na nią w czytniku kart. Mechanizm sprężynowy uwolni ją i wysunie odrobinę. Teraz możesz po prostu wyjąć kartę.

d) Odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia






Aby odtwarzać muzykę bezpośrednio z urządzenia, włóż kartę pamięci z muzyką w formacie MP3 lub WMA. Postępuj zgodnie z poniższym opisem, aby uruchomić odtwarzanie.

1. Włóż kartę z utworami muzycznymi w obsługiwanej formie.
2. Włącz urządzenie.
3. Naciśnij przycisk , aby przejść w tryb odtwarzania z karty SD.
4. Naciśnij przycisk , aby uruchomić odtwarzanie.
5. Naciśnij ponownie przycisk , aby przerwać wzgl. wznowić odtwarzanie.
6. Naciśnij krótko przyciski  / , aby przejść do poprzedniego/następnego utworu. Trzymaj przycisk wciśnięty, aby przewijać bieżący utwór w odpowiednim kierunku.
7. Naciśnij przyciski  / , aby dopasować głośność.








e) Odtwarzanie muzyki poprzez złącze Line In

1. Podłącz za pomocą załączonego przewodu Line In wybrane źródło muzyki. Może to być np. odtwarzacz MP3, komputer, laptop lub tablet. Zwróć uwagę, czy urządzenie posiada odpowiednie złącze.
2. Włącz teraz urządzenie.
3. Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu Line In.
4. Rozpocznij teraz odtwarzanie muzyki na podłączonym urządzeniu.
5. Naciśnij przyciski  / , aby dopasować głośność. Naciskając przycisk  możesz wyciszyć urządzenie. Ponowne naciśnięcie spowoduje odtwarzanie z poprzednio ustawionym poziomem głośności.

f) Radio

1. Podłącz dołączony przewód Line In do gniazda Line In. Przewód ten służy jako antena dla lepszego odbioru radiowego.
2. Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu Radio.
3. Naciśnij przyciski  / , aby ręcznie ustawić częstotliwość w zakresie 87,5 MHz i 108 MHz.
4. Przytrzymaj dłużej przycisk , aby rozpocząć wyszukiwanie automatyczne. Urządzenie automatycznie zapisuje dostępne stacje radiowe.
5. Naciskając krótko na przycisk  zmienia się pomiędzy zapisanymi stacjami.






g) Ustawianie daty i czasu

1. Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu Data/Czas.
2. Trzymaj wciśnięty przycisk , aż wyświetlacz godzin zacznie migać.
3. Naciskaj przyciski  / , aby przechodzić pomiędzy rokiem, miesiącem, dniem, godziną i minutą. Ustawiana wartość miga.
4. Przyciskami  /  można dopasowywać wartość.
5. Naciśnij przycisk , aby zapisać wprowadzone ustawienia.

h) Ustawianie budzika

Urządzenie posiada dwa tryby budzika. Jeśli aktywujesz Budzik 1, to budzik zabrzmie wybranym przez Ciebie utworem muzycznym, o ile włożona jest karta pamięci. Jeśli karta nie jest włożona, to zabrzmie standardowy sygnał budzika. Jeśli aktywujesz Budzik 2, to budzik zabrzmie audycją radiową.

Ustawianie czasu budzika.

1. Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu Budzik.
2. Naciśnij krótko przycisk Budzik 1/2, aby wyświetlić aktualnie ustawiony czas budzenia. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Budzik 1/2, aż wyświetlacz godzin zacznie migać.
3. Naciskaj przyciski , aby zmieniać pomiędzy godziną a minutą. Ustawiana wartość miga.
4. Przyciskami  można dopasowywać wartość.
5. Naciśnij krótko przycisk , aby aktywować budzik. Na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka budzika. Ponownie naciśnij przycisk, aby deaktywować budzik. Z wyświetlacza zniknie symbol dzwonka.
6. Naciśnij przycisk , aby zapisać wprowadzone ustawienia.

Wskazówki:

- Jeśli włożona jest karta pamięci, to możesz wybrać plik muzyczny jako sygnał budzika. Przerwij odtwarzanie wybranego pliku przyciskiem Play/Pause i następnie wciśnij tak długo przycisk Budzik 1, aż wybór zostanie potwierdzony na wyświetlaczu.
- Aby wybrać stację dla trybu Budzik 2, przejdź do trybu Radio i przytrzymaj wciśnięty przycisk Budzik 2 w czasie słuchania wybranej stacji, aż Twój wybór zostanie potwierdzony na wyświetlaczu.
- Budzik posiada funkcję „Drzemka”. Podczas odtwarzania sygnału budzika naciśnij przycisk „Drzemka”, a sygnał budzika zostanie przerwany na 5 minut i zabrzmi wtedy ponownie. Aby deaktywować Budzik, naciśnij prosto przycisk Budzik 1/2, zależnie od wybranego trybu budzika.

7. Dane techniczne

Typ akumulatora

Akumulator litowo-jonowy

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym

~ 5 godzin muzyki

Wyświetlacz

2,8" cała (7,11 cm)

Głośniki

3W x 3W

Obsługiwane typy kart pamięci

SD do 2 GB i SDHC do 32 GB

Formaty audio

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Zakres temperatury gotowości do pracy

~ -10°C - ~ +40°C

Zakres względnej wilgotności powietrza gotowości do pracy

5% - 95%

Zakres względnej wilgotności powietrza magazynowania

5% - 95%

Wymiary

90 x 90 x 88 mm

Waga

~ 300 g

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, nie należy usuwać śrub ani obudowy.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody. Nie narażać urządzenia na deszcz ani wilgoć. Nie stawiać w pobliżu urządzenia przedmiotów zawierających wodę lub inne płyny.
- Nie otwierać obudowy. Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy zlecić to fachowemu personelowi.
- Wtyczkę przewodu zasilacza wkładać całkowicie do przewidzianego ku temu otworu w urządzeniu. Tylko w ten sposób można uniknąć naładowania elektrostatycznego.
- Wszystkie podłączenia wykonywać prawidłowo i bezpiecznie.
- Nie naciskać na wyświetlacz. Chronić wyświetlacz przed mocnym promieniowaniem słonecznym.
- Nie usuwać kart pamięci podczas procesu ich odczytywania. W innym przypadku może to doprowadzić do zawieszenia się systemu lub utraty danych.
- Nie pakować urządzenia bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu. Należy zapewnić wystarczające schłodzenie. W innym przypadku istnieje zagrożenie przegrzania.
- Aby zapewnić lepszy poziom usług, może dojść do zmian w instrukcji obsługi.


Konserwacja urządzenia

- Urządzenie musi zostać wyłączone.
- Nie wolno przyska lub nanosić płynu na wyświetlacz lub obudowę.

Czyszczenie wyświetlacza/obudowy/ramki

- Obudowę, ramkę i wyświetlacz LCD ostrożnie przetrzeć miękką, niekłaczącą i wolną od substancji chemicznych szmatką. Używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych specjalnie dla wyświetlaczy LCD.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych

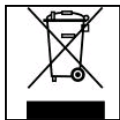

- Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają europejskiej dyrektywie 2002/96/WE.
- Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane niezależnie od odpadów komunalnych, przez wyznaczone do tego instytucje.
- Poprzez prawidłową utylizację zużytych urządzeń elektronicznych zapobiega się skażeniu środowiska naturalnego.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



1. Содержание

1.	Содержание.....	1
2.	Указания	2
3.	Функции.....	2
4.	Содержание упаковки	2
5.	Элементы управления	3
6.	Управление.....	4
	а) Включение и выключение	4
	б) Зарядка аккумулятора.....	4
	в) Установка карты памяти	4
	г) Проигрывать музыка с устройства.....	5
	д) Проигрывание музыки через выход Line In	5
	е) Радио.....	6
	ж) Настройка времени и даты.....	6
	з) Настройка будильника	7
7.	Технические данные	8

2. Указания

- Не допускайте сильного удара об твердые поверхности.
- Не использовать устройство в экстремально холодных, горячих, влажных и пыльных условиях. Не допускайте попадание прямых солнечных лучей.
- Не эксплуатируйте устройство в сильно магнетизированных местах.
- Берегите устройство от сырости и влаги. Выключите устройство при попадании влаги во внутрь, после чего удалите влажность.
- Не используйте химические растворы для очистки устройства. Возьмите сухой и мягкий платок.
- Мы не несем ответственность за повреждения и потерю данных в результате не соответствующего применения, ошибочного управления, собственноручного ремонта или при замене аккумулятора.
- Запрещено разбирать устройство на составляющие детали. В таком случае гарантия перестает быть действительной.

3. Функции

- Будильник / радио будильник
- Плеер MP3 / WMA
- Радио FM
- Портативные громкоговорители
- Заряжаемый Li-Ionen аккумулятор

4. Содержание упаковки

Проверьте, пожалуйста, содержание упаковки на полную комплектацию.

- Устройство Intenso (ИНТЕНЗО)
- Сетевой адаптер USB (5B 1A)
- Кабель USB
- Кабель Line In
- Руководство по эксплуатации + гарантийная карта

5. Элементы управления




1. **Кнопка Меню** – Нажмите эту кнопку чтобы переключать между отдельными функциями устройства. Символ режим (Modus), который находится в нижней части строки, показывает актуально выбранный режим.
2. **Кнопка Сигнал 1** - С помощью этой кнопки вы можете выставить сигнал 1.
3. Кнопка **⏪** Назад
4. **Кнопка громкости звука [-]** – нажав на эту кнопку, вы уменьшаете громкость издаваемого звука.
5. **Кнопка Сигнал 2** - С помощью этой кнопки вы можете выставить сигнал 2.
6. Кнопка **⏩** Вперед
7. **Кнопка Играть/Пауза** – Нажмите на эту кнопку если вы хотите остановить или продолжить проигрывание музыки. Эта кнопка является также кнопкой подтверждения для ваших изменений.
8. **Кнопка громкости звука [+]** – нажав на эту кнопку, вы увеличиваете громкость издаваемого звука.
9. **Кнопка Повторить** – Нажмите на эту кнопку для того чтобы отложить сигнал будильника на интервал в 5 минут.
10. **Экран**
11. **Отверстие для восстановления заводских настроек**
12. **Разъем для карты памяти**
13. **Разъем для подключения Mini USB** – через этот порт заряжается встроенный аккумулятор.
14. **Разъем Line In** – здесь можно подключать внешние устройства, такие как MP3


плеер.

6. Управление

а) Включение и выключение

Для того чтобы включить или выключить устройство, держите нажатой кнопку  в течении 2 секунд.

Указания:

- Если устройство не реагирует на ваш ввод данных, тогда проверьте в начале заряд аккумулятора или внешний подвод электрического питания. В таком случае нажмите коротко кнопку для восстановления (Reset), для этого необходимо тонким предметом, например иголкой, нажать в отверстие, после чего держите нажатой  - на протяжении 2-х секунд. Устройство должно теперь включиться.

б) Зарядка аккумулятора

Когда уровень заряда вашего аккумулятора низкий, тогда необходимо его подключить с помощью поставленного USB кабеля к разъему USB в вашем компьютере. Вы также можете использовать комплектующее зарядное устройство для заряда аккумулятора.




в) Установка карты памяти

Вставьте карту памяти SD с логотипом производителя, показывающим вниз, в предназначенный для карты разъем. Карта должна войти полностью до слышимого и ощущаемого щелчка.


Для извлечения карты памяти из разъема, нажмите немного на карту. Срабатывает пружинный механизм и карта выходит немного из разъема, после чего вы можете ее удобно извлечь.



г) Проигрывать музыка с устройства

Для того чтобы проигрывать музыку с устройства, необходимо в разъем вставить карту памяти с записанными файлами MP3 или WMA. Следуйте ниже прописанным шагам в инструкции для проигрывания музыки.





1. Вставить карту памяти с музыкальными файлами в разъем.
2. Включить устройство.
3. Нажать кнопку  - для перехода в режим проигрывания карты SD.
4. Нажать кнопку  - для начала воспроизведения музыки.
5. Нажмите заново кнопку  - для остановки (или продолжения) воспроизведения музыки.
6. Нажимайте коротко кнопки  /  - для смены на следующую или предыдущую музыкальную запись. Держите кнопку нажатой для прокрутки записи в одной музыкальной композиции.
7. Нажать кнопки  /  - для регулировки громкости звука.

д) Проигрывание музыки через выход Line In






1. Соедините поставленный в комплекте кабель Line In Kabel с желаемым источником звука. Вы можете использовать такие устройства как MP3 плеер, персональный компьютер, ноутбук или планшет. Данное устройство должно также иметь соответствующий разъем для подключения.
2. Затем включите устройство.
3. Нажмите кнопку  - для смены режима в Line In.
4. Начните воспроизведение музыки на подключенном устройстве.

5. Нажмите кнопки  - для регулировки громкости звука. При нажатии кнопки  - вы можете выключить громкость полностью. Повторное нажатие возвращает к воспроизведению музыки с прежней громкостью.

е) Радио

1. Вставьте поставленный в комплекте кабель Line In в разъем Line In. Это позволит вам получить лучшее качество. Кабель служит в виде приемника и антенны.
2. Нажмите кнопку  - для смены режима на радио.
3. Нажмите кнопки  - для ручной настройки желаемой частоты между 87.5 МГц и 108 МГц.
4. Нажмите и держите нажатой кнопку  - для запуска автоматической настройки частоты и каналов.
Устройство автоматически сохраняет найденные радио каналы.
5. Короткое нажатие на кнопку  - переключает все сохраненные каналы.





ж) Настройка времени и даты

1. Нажмите на кнопку  - для смены режима в настройке времени/даты.
2. Держите нажатой кнопку  - до тех пор, пока индикатор времени „часы“ начнут мигать.
3. Нажимайте кнопки  - для смены индикатора на „год“, „месяц“, „день“, „час“ и „минуты“. Выбранный параметр будет мигать.
4. Кнопками  - вы можете выставить правильные параметры.
5. Нажмите кнопку  - для сохранения выбранных настроек.

3) Настройка будильника

Устройство оснащено двумя различными режимами сигнала. В первом режиме активируется сигнал и при установленной карте памяти проигрывается любая мелодия на ваш выбор. При отсутствии карты звучит стандартный сигнальный тон. Если активный второй режим, тогда в виде сигнала звучит радио.

Настройка будильника.

1. Нажмите кнопку  - для перехода в режим будильника.
2. Для отображения актуальных настроек будильника нажмите кнопку 1/2 Taste. Держите кнопку до тех пор нажатой, пока индикатор времени не начнет мигать.
3. Нажимайте кнопки  /  - чтобы менять настройки между минутами и часами. Выбранное значение начинает мигать.
4. Нажимая на кнопки  /  - вы можете сделать необходимые настройки.
5. Нажмите коротко на кнопку  - для активации этого будильника. Появится индикатор звонка на экране. Нажмите заново эту кнопку для деактивации этого будильника. После деактивации на экране исчезает индикатор звоночка.
6. Нажмите на кнопку  - для того, чтобы сохранить сделанные вами настройки.

Указания:

- Вы можете выбрать любую мелодию как сигнальный тон для будильника, если в устройстве есть карта памяти. Для этого остановите воспроизведение желаемой музыкальной записи, нажав на кнопку Играть/Пауза. Затем нажмите и держите нажатой кнопку Будильник 1 (Alarm 1) до появления подтверждения на экране.

- Для выбора радиоканала, как сигнальный тон второго режима будильника, вам необходимо перейти в режим проигрывания радио и нажать кнопку Будильник 2 (Alarm 2). Держите кнопку нажатой до появления подтверждения вашего выбора.
- Будильник оснащен функцией „Повтор“. При нажатии кнопки „Отложить“ во время воспроизведения, сигнальный тон перестает работать и повторяется через 5 мин. Для деактивации сигнала нажмите кнопку 1/2. Сигнал прекращается не зависимо от актуального режима будильника.

7. Технические данные

Тип аккумулятора

Повторно заряжаемый аккумулятор Li-Ionen

Ресурс аккумулятора

~ 5 часов прослушивания музыки

Экран

2,8" дюймов (7,11 см)

Громкоговорители

3В x 3В

Поддерживаемые форматы карты памяти

SD до 2 ГБ & SDHC до 32 ГБ

Аудио форматы

MP3, WMA

SNR

> 85 dB

Температура работы устройства

~ -10 Цельсий - ~ +40 Цельсий

Способность работы устройства при относительной влажности в диапазоне

5% - 95%

Хранить устройство при относительной влажности в диапазоне

5% - 95%

Размеры

90 x 90 x 88 мм

Вес

~ 300 гр.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для предотвращения ударов тока не откручивайте болты и не снимайте корпус устройства.
- Не используйте устройство возле воды. Не оставляйте устройство под дождем или в влажных и сырых местах.
- Не открывайте устройство. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт устройства. Данную работу должен выполнять квалифицированный персонал.
- Следите за тем, чтобы разъем сетевого адаптера полностью входил в отверстие в устройстве. Только таким образом вы можете предотвратить электростатическую зарядку.
- Подключайте все устройства надежным и безопасным способом.
- Не нажимайте на дисплей экрана. Защищайте экран дисплея от попадания прямых солнечных лучей.
- Не извлекайте карту памяти из устройства во время считывания информации. В противном случае мы не отвечаем за потерю и повреждение данных.
- Не упаковывайте устройство сразу после длительной эксплуатации. Оставьте устройство на некоторое время для охлаждения. В ином случае устройство может получить повреждения от перегрева.


Обслуживание

- Устройство должно быть выключенным
- Никогда не наносите на экран жидкость или другие моющие средства.

Очистка экрана / устройства / корпуса

- Протирайте устройство, корпус и LCD экран мягко и сухой тряпкой. Используйте только специально предназначенные для LCD дисплеев очистительные средства.

Утилизация электронных устройств



- Все устройства с символом, обозначенным ниже, подлежат европейской директиве 2002/96/EC.
- Все электронные и электрические устройства подлежат отдельной утилизации в предназначенных специализированных местах.
- Вы обеспечивайте защиту окружающей экологии при соблюдении всех правил утилизации.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de



(Intenso)[®] GARANTIEBEDINGUNGEN



Sehr geehrte Intenso-Kundin, sehr geehrter Intenso-Kunde,

vielen Dank, Sie haben sich für ein hochwertiges Intenso Produkt entschieden. Alle Intenso Produkte unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen und selbstverständlich gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Kaufnachweis auf.

Garantiebedingungen

Die Garantieleistung gilt nur für Material- und Produktionsfehler. Intenso GmbH haftet nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten. Die unentgeltliche Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Garantieleistungen erbringen können bei z.B.:

- missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, Installation oder Anwendung
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Veränderungen, Eingriffen oder Reparaturen durch Dritte
- Schäden durch höhere Gewalt oder Transport

Ihre Intenso GmbH

REKLAMATIONSABLAUF

Im Fall einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Es werden nur Rücksendungen mit vollständigem Zubehör und Kassenbon akzeptiert.
2. Weiterhin ist eine RMA Nummer für Rücksendungen zwingende Voraussetzung. Diese RMA-Nummer können Sie per Email oder über die Service-Hotline anfordern.
3. Bitte verpacken Sie das Produkt inklusive des gesamten Zubehörs und Kassenbon transportsicher. Das Paket muss ausreichend frankiert sein.
4. Bitte bringen Sie die RMA-Nummer deutlich sichtbar außen auf dem Paket an.

Bitte an folgende Service-Adresse schicken:

INTENSO GMBH
Service Center (Ihre RMA-Nr.)

Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Service Hotline: +49 (0) 900 – 1 50 40 30
(0,39 € / min. aus dem deutschen Festnetz.
Mobilfunkpreise können abweichen.)

Email: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de

(Intenso)[®] WARRANTY CONDITIONS



Dear Intenso customer,

Thank you for opting for a high-quality Intenso product. All Intenso products are subject to constant quality inspections and the legal warranty period applies, of course, from the date of purchase. Please be sure therefore to save the sales receipt as proof of purchase.

Warranty conditions

The warranty only covers material and production defects. Intenso GmbH is not liable for the loss of data in units sent to us. The free of charge warranty service covers the repair or replacement of defective parts. Please understand that we cannot render any warranty services, e.g. in case of:

- Misuse or improper handling, installation or use
- Damages, scratches or wear
- Modifications, manipulation or repairs by third parties
- Damages through force majeure or transport

Your Intenso GmbH

CLAIM PROCEDURE

In case of a claim, please proceed as follows:

1. Only returns accompanied with all accessories and sales receipt are accepted.
2. In addition, a RMA number is absolutely required for return shipments. You can request this RMA number via e-mail or through the service hotline.
3. Please package the product including all accessories and the sales receipt safe for transport. Please stamp the package.
4. Please affix the RMA number clearly visible on the outside of the package.

Please send to the following service address:

INTENSO GMBH
Service Center (*your RMA-No.*)

Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Service Hotline: +49 (0) 900 – 1 50 40 30
(0.39 €/ min. from the landline in Germany.
Usual costs apply.)

Email: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de