



Поздравляем вас с приобретением нового DMX сплиттера (дистрибьютора) DMXD200.

Устройство обеспечивает один вход и четыре выхода DMX сигнала, и имеет гальваническую развязку между

входом и выходом или между выходом и выходом.

Для коммутации доступно два типа разъёмов (3-х и 5-ти контактный XLR) для каждого канала. Каждый выход DMX имеет независимый трансформатор, DATA+ и DATA- индикатор. Так же имеется переключатель, который позволяет изолировать DMX вход в случае неисправности сигнальной цепи.

Мы настоятельно рекомендуем Вам уделить время изучению данного Руководства, прежде чем начать использовать DMX сплиттер.

1. Технические характеристики


Питание: AC 230В ~ 50Гц (AC 120В ~ 60Гц)

Предохранитель (внутренний): F500mA/250V. 5x20 мм (5 шт.)

Габариты: 277 x 172 x 72 мм


Вес: 2,6 кг

2. Инструкция по эксплуатации и подключению

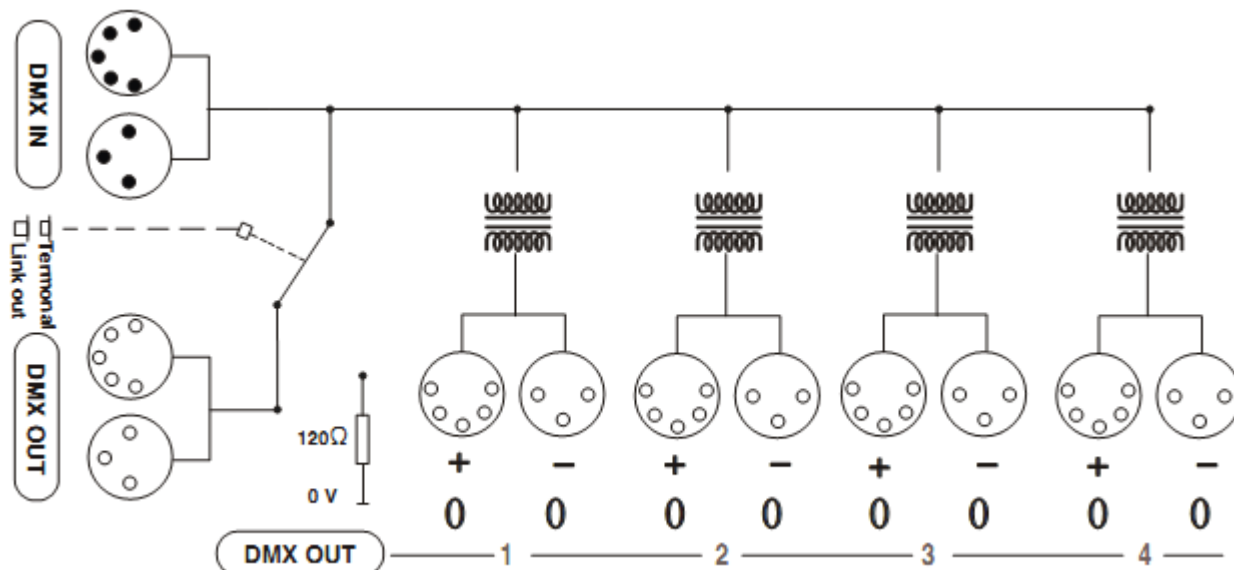

Вход - DMX INPUT: разъём для подключения устройства передающего сигнал DMX

Выход - DMX OUTPUT: разъёмы для подключения устройств, принимающих сигнал DMX

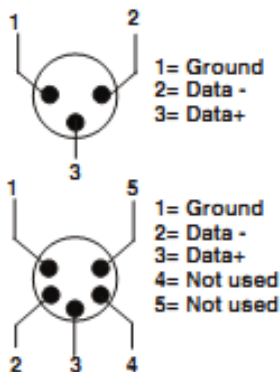

Распайка разъемов на кабеле должна быть следующей:

pin 1: Экранирующая оплетка (Земля)


pin 2: Минус сигнала (Data -)

pin 3: Плюс сигнала (Data +)

pin 4: Дополнительный минус сигнала (Data -) (Не используется)

pin 5: Дополнительный плюс сигнала (Data +) (Не используется)

Диаграмма подключений:

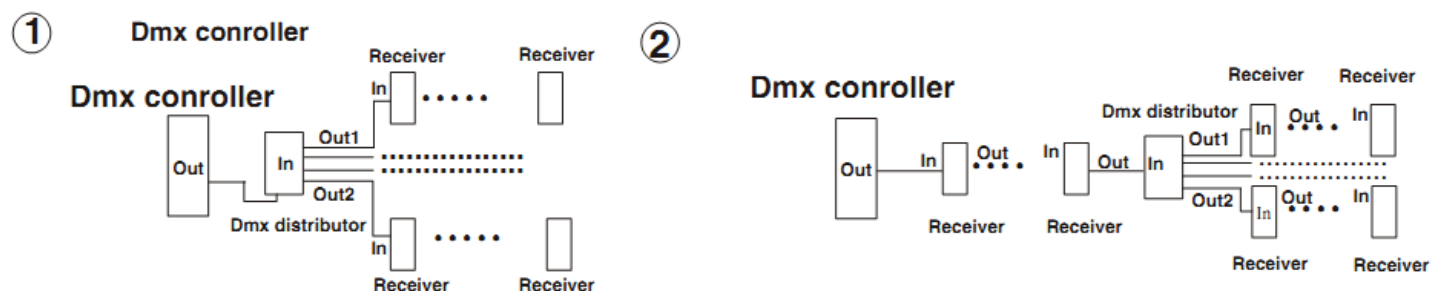

Устройств, принимающих DMX сигнал, должно быть не более 32-х на каждый выходной канал сплиттера.

На последнем в цепи принимающем устройстве должен быть установлен терминатор.

При нажатии на кнопку в положение Terminal, сигнал на выходе Link Out отсутствует.

Устройств, передающих DMX сигнал, должно быть не более 31-го до сплиттера.

Устройств, принимающих DMX сигнал, должно быть не более 32-х на каждый выходной канал сплиттера.

На последнем в цепи принимающем устройстве должен быть установлен терминатор.



ВНИМАНИЕ:

Устройство должно быть заземлено.

Не включайте устройство в сеть до завершения всех подключений.

Всегда отключайте устройство от сети перед заменой предохранителя.

Для уменьшения риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, в случае поломки обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики устройства могут изменяться производителем без предварительного уведомления!



www.invask.ru

ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

http://www.invask.ru e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: service@invask.ru