



ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА
PARTY ROCKER LIVE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поддержка

Зарегистрировать устройство можно по адресу: ionaudio.ru

Последняя информация об устройстве ionaudio.ru/products/home-disco-party-rocker-live

Дополнительная поддержка ionaudio.ru/service

ВНИМАНИЕ: Не брызгайте и не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не используйте под дождем. Используйте только в сухих помещениях.


ВНИМАНИЕ: Не смотрите внутрь светового купола. Не давите (не садитесь) на световой купол.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА PARTY ROCKER LIVE
- Микрофон с кабелем
- аудио кабель 3.5 мм
- Кабель питания
- Краткое руководство пользователя


Настройка и подключение

1. Проверьте комплектность.
2. Прочитайте данное руководство.
3. Для достижения оптимальной производительности расположите Party Rocker Live в центре комнаты, для того чтобы мебель, стены и т.д. не создавали препятствий.
4. Выключите Цветомузыку.
5. Убавьте звук ручкой регулировки громкости на минимум.
6. Включите домашнюю дискотеку Party Rocker Live.
7. Подключите источник аудио (MP3 плеер, смартфон, планшет, CD плеер и т.д.) к домашней дискотеке аудио кабелем или по Bluetooth (подробней о подключении по Bluetooth далее).
8. Увеличьте громкость до требуемого уровня.
9. Включите требуемый режим цветомузыки.
10. Не забудьте отключить Party Rocker Live по окончании использования.

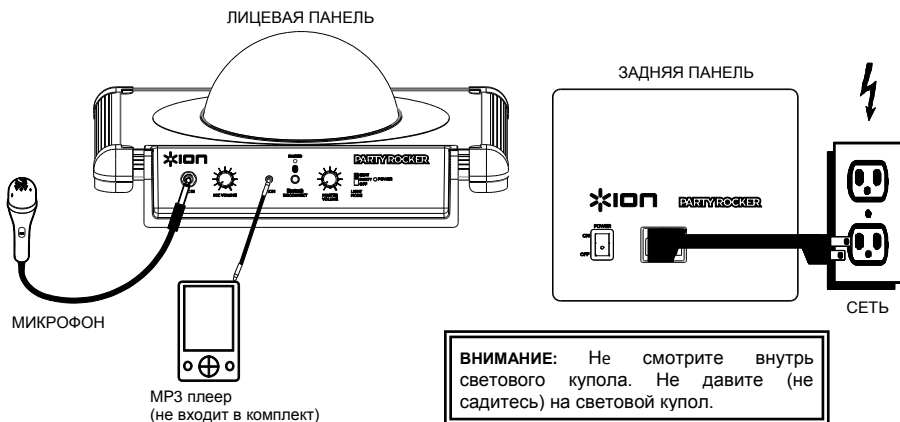


Описание PARTY ROCKER LIVE

1. Вход ¼" с независимым регулятором громкости: для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.

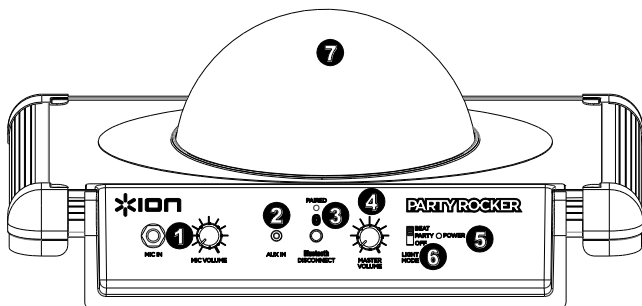

2. **Линейный стерео вход 1/8"**: для подключения CD плеера, MP3 плеера или любого другого источника аудиосигнала.
3. **Bluetooth**: Световой Индикатор «Подключено» показывает, что Ваше устройство (смартфон, планшет и т.д.) подключено к домашней дискотеке Party Rocker Live. Нажмите кнопку «Отсоединить» (Disconnect) для отсоединения Вашего устройства Bluetooth.
4. **Громкость**: регулирует уровень громкости всей домашней дискотеки Party Rocker Live.
5. **Индикатор ВКЛ**: показывает, включено ли питание PARTY ROCKER LIVE.
6. **Режим Цветомузыки**: Три возможных режима цветомузыки домашней дискотеки PARTY ROCKER LIVE:
 - Auto = цветомузыка работает по «зашитому» алгоритму
 - Beat = Цветомузыка синхронизируется с музыкой.
 - Off = Цветомузыка выключена
7. **Световой Купол**.
8. **Гнездо для подключения питания**: используйте только входящий в комплект кабель питания.
9. **Выключатель Питания**: Позволяет включить или выключить устройство.
10. **Вентиляция**: активируется, когда включен Световой Купол.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не перекрыты и не заблокированы.

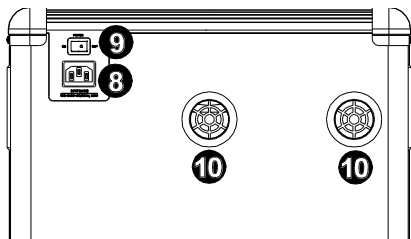

Устранение Неисправностей

Звук искажается: Попробуйте понизить уровень громкости.

Слишком много «басов»: Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекание фонограммы (искажение).

Когда используются микрофоны, то возникает пронзительный свистящий звук: Возможно это заводка сигнала. Направьте микрофоны в сторону от PARTY ROCKER LIVE.

Если вы не можете расслышать микрофон на фоне музыки: Уменьшите громкость на вашем источнике звука.

Подключение по Bluetooth

1. Включите ваше устройство (смартфон, планшет), у которого есть Bluetooth.
2. Включите PARTY ROCKER LIVE, и он автоматически начнет искать Ваше устройство.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с PARTY ROCKER LIVE, нажмите на PARTY ROCKER LIVE кнопку Disconnect для прерывания предыдущих подключений Bluetooth и для запуска поиска PARTY ROCKER LIVE на Вашем устройстве.
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите ION Speaker и подключитесь.
Примечание: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает код подключения, введите «0000».
5. Световой Индикатор «Подключено» на PARTY ROCKER LIVE будет гореть, когда связь установлена.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением вашего устройства или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение / операционную систему вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» PARTY ROCKER LIVE на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Disconnect на PARTY ROCKER LIVE.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

ПРИЛОЖЕНИЕ Party Rocker

ВНИМАНИЕ: Для наилучшего результата, используйте последние версии операционных систем (Android или iOS) на Вашем устройстве.

Примечание: Для загрузки Приложения Вам понадобится подключение Вашего устройства к интернету.

Для загрузки бесплатного Приложения Party Rocker:

1. Зайдите в Apple App Store или Google Play Store.
2. Найдите бесплатное Приложение Party Rocker и загрузите его. Следуйте экранным инструкциям.
3. После загрузки Приложение Party Rocker появится на экране Вашего устройства.
4. Запустите Приложение.

С помощью этого уникального Приложения Вы сможете менять настройки домашней дискотеки Party Rocker Live:

- Скорость мотора цветомузыки
- Настройка индивидуальных цветов
- Стробоскоп
- Включение/ выключение цветомузыки, переключение ее режимов

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (ДхШхВ): 254 x 381 x 517 мм

Вес: 8.73 кг

Тип Микрофона: динамический микрофон

Питание: 220-240В, 50/60 Гц

Частотные характеристики: (± 3 дБ): 59Гц-25.5кГц

Мощность: 50Вт пиковая

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP

Радиус действия Bluetooth: До 30 м*

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления..

**На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*

www.ionaudio.com

ВЕРСИЯ 1.3