

ROAD ROCKER BLUETOOTH®

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Убедитесь, что все позиции, перечисленные в комплектности, содержатся в коробке.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПАМЯТКОЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**
3. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ**
4. Изучите данную схему настройки.
5. Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, CD или mp3 проигрыватели выключены, а настройки уровня громкости установлены на «нуль».
6. Подсоедините все устройства, как на рисунке.
7. Подключите все в следующем порядке:
 - источник входящего аудиосигнала (например, микрофоны, инструменты, CD/MP3 проигрыватели)
 - ROAD ROCKER
8. При отключении, всегда совершайте данные действия в обратном порядке:
 - ROAD ROCKER
 - последними любые устройства ввода

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- ROAD ROCKER
- Кабель питания
- 3,5 мм аудиокабель
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

Для получения самой последней информации по требованиям к системе, совместимости: <http://ionaudio.ru>
 Информация об этом товаре находится по адресу <http://ionaudio.ru/products/personal-open-air/road-rocker>
 Дополнительная поддержка: <http://ionaudio.ru/service/>

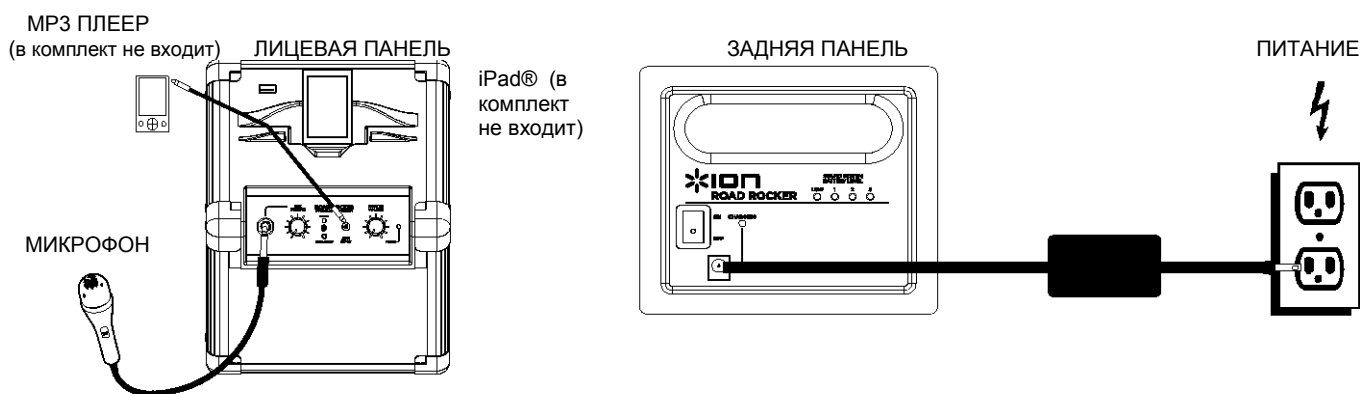

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Аккумуляторные свинцово-кислотные батареи такого же типа, что используется в автомобилях. Также как и с вашими автомобильными аккумуляторами, условия эксплуатации аккумулятора оказывают значительное влияние на его срок службы. При надлежащем использовании и уходе, свинцово-кислотный аккумулятор может работать годами. Далее несколько рекомендаций как добиться максимально длительного срока службы внутреннего аккумулятора.

ОБЩЕПРИНЯТАЯ ПРАКТИКА

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ.
- ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР.
- ИЗБЕГАЙТЕ ПОЛНОГО ИСТОЩЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА.
- Вы можете оставить прибор подключенным на более чем две недели.
- Для достижения максимального срока службы, разряжайте аккумулятор на 80% один раз в месяц.

ХРАНЕНИЕ

- Избегайте хранения в помещениях с высокой температурой и влажностью.
- Для длительного хранения периодически перезаряжайте аккумулятор.
- Если вы не заряжали аккумулятор в течении шести месяцев, он может больше не заряжаться.

РЕМОНТ

- Когда срок службы аккумулятора подходит к концу, он может утрачивать способность к перезарядке. Если такое происходит, свяжитесь со службой технической поддержки «ИОН Аудио» по адресу www.ionaudio.com/supporthome.

УТИЛИЗАЦИЯ



- Доставьте прибор в центр по утилизации или утилизируйте в соответствии с местными нормативными актами.

iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками «Apple, Inc.», зарегистрированными в США и других странах.

Android является товарным знаком «Google Inc.»

Словесный знак и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками в собственности «Bluetooth SIG, Inc.» и любое использование таких товарных знаков «ИОН Аудио» регулируется лицензией. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

- Вход для инструмента/микрофона с регулятором громкости (разъем 6,35 мм)** - к данному разъему подходят такие устройства как: микрофон, гитара или другие музыкальные инструменты.
- Дополнительный вход (AUX)** - 3,5 мм стерео вход может использоваться для подключения CD-плеера, MP3-плеера или других источников звука.
- Bluetooth®** - светодиод «Сопряжено» будет светиться, когда устройство сопряжено с ROAD ROCKER. Данный светодиод не будет светиться, когда питание включено первым на ROAD ROCKER (кроме случаев, когда оно было ранее сопряжено с устройством). Нажмите кнопку «Рассоединить» (Disconnect) для отсоединения сопряженного Bluetooth устройства.
- Основной регулятор громкости** - он регулирует основной уровень громкости смещения на громкоговорителе, который включает вход для инструмента/микрофона, дополнительный вход и аудиосигнал сопряженного устройства Bluetooth.
- Светодиод питания** - показывает, включено ли питание ROAD ROCKER.
- Подставка для устройства** - поместите на нее iPad/iPod touch/iPhone®, Android® или другое устройство. Они могут быть подсоединены через Bluetooth или с дополнительным входом с помощью кабеля 1/8 дюйма на 1/8 дюйма, входящего в комплект. Примечание: Рекомендуется снимать ваш iPad или другое устройство с подставки перед транспортировкой или путешествием с ROAD ROCKER.
- Стыковочный разъем для зарядки:** Подсоедините зарядный кабель вашего устройства для его зарядки. Зарядка через USB функционирует только, когда включено питание прибора.
Примечание: Пользователи iPad (3-го поколения) могут ощутить, что зарядка замедлена. Когда используется iPad (3-го поколения), мы рекомендуем проводить зарядку при заблокированном экране.
Примечание: Вы можете заряжать ваше устройство через данный стыковочный разъем только, когда ROAD ROCKER подключен к сетевой розетке.
- Вход кабеля питания (МЭК)** Вставьте в него кабель питания для зарядки прибора. Обратите внимание, что BLOCK ROCKER BLUETOOTH могут отключиться от блока питания, так как он одновременно заряжает аккумулятор. Индикатор зарядки светится, когда аккумулятор заряжается.
- Переключатель «Питание ВКЛ/ВЫКЛ»** - включает или выключает ROAD ROCKER. Пожалуйста, обратите внимание, что когда ROAD ROCKER подключен к источнику питания, нет необходимости включать на нем питание для зарядки аккумулятора.
- Индикатор уровня заряда аккумулятора** - В то время когда питание прибора ВКЛЮЧЕНО, а прибор не подключен к сети, данные четыре лампочки указывают на заряд, оставшийся в аккумуляторе. Время работы аккумулятора зависит от громкости и интенсивности использования.
- Светодиод зарядки** - он светится, когда прибор подсоединен к сетевой розетке и находится в процессе зарядки.

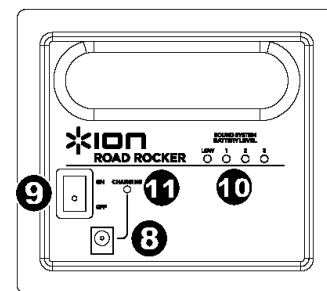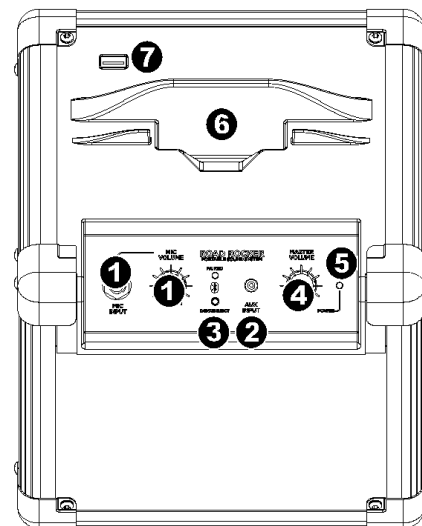

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Звук искажается: Попробуйте понизить уровень громкости регулятором на вашем источнике звука или на музыкальном инструменте. Также, попробуйте уменьшить общую громкость ROAD ROCKER.

Слишком много низких звуковых частот: Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекаание фонограммы (искажение).

Когда используются микрофоны, то возникает пронзительный свистящий звук: Возможно это заводка сигнала. Направьте микрофоны в сторону от громкоговорителя.

Если вы не можете расслышать микрофон на фоне музыки: Уменьшите громкость на вашем источнике звука.

СОПРЯЖЕНИЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА

- Включите ваше Bluetooth устройство.
- Включите ROAD ROCKER и он автоматически начнет поиск Bluetooth устройств.
- Если ваше Bluetooth устройство не может установить связь с ROAD ROCKER, нажмите на ROAD ROCKER кнопку Disconnect для прерывания предыдущих соединений Bluetooth и для запуска ROAD ROCKER поиска вашего устройства Bluetooth.
- Переместитесь к экрану настройки вашего устройства Bluetooth, найдите ION Speaker («колонка ИОН») и подсоединитесь.
Примечание: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает код сопряжения, тогда введите «0000».
- СИД «Сопряжено» на ROAD ROCKER будет светиться постоянно, когда связь установлена.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с сопряжением вашего устройства или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение/операционную систему вашего устройства.
- Для отсоединения вашего устройства Bluetooth, нажмите кнопку Disconnect на ROAD ROCKER.
- Для подсоединения к другому устройству Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный диапазон будет достигнут, если использовать устройства с Bluetooth 4.0.