

В случае, если телефон сам поднимает трубку и включает громкий режим при входящем звонке, проверьте положение клавиши SOS на задней стороне телефона. Она должна быть сдвинута вверх!

If the phone automatically picks up the phone and activates a loud speaker for an incoming call, check the position of SOS button on the back of the phone. It should be moved up!

Gadījumā ja telefons pats atbild uz zvanu un ieslēdzas skaļruņa režīmā, pieņemot ienākošo zvanu, pārbaudiet SOS pogas izvietojumu telefona aizmugurējā pusē. Tai ir jābūt nobīdītai uz augšu!

У випадку, якщо телефон сам піднімає трубку і включає гучний режим при вхідному дзвінку, перевірте положення клавіші SOS на задній стороні телефону. Вона повинна бути зрушена вгору!

Jei telefonas automatiškai pakelia ragelį ir įsijungia garso režimas, kai skamba telefonas, patikrinkite mygtuką SOS padėtį kitoje telefono pusėje. Jis turi būti pakeltas aukštyn!

Juhul, kui telefon ise tõstab toru ja lükkab sisse kõva hääle režiim sisendkõne korral, kontrollige SOS nuppu asend telefoni tagaküljel. Nupp peab olema ülemises asendis.



## RU Инструкция

1. Знакомство с мобильным телефоном.....	6	7. Телефонная книга.....	18
2. Мобильный телефон.....	11	8. Профили.....	19
3. Настройка телефона.....	15	9. Дополнительные настройки.....	19
4. Звонки.....	16	10. Будильник.....	20
5. История звонков.....	17	11. Калькулятор.....	20
6. Сообщения.....	17	12. Радио.....	21

## EN User Manual

1. Enjoy Your Cell Phone Trip.....	24	7. Phone Book.....	36
2. Your Cell Phone.....	29	8. User Profiles.....	36
3. Phone Setup.....	33	9. Advanced Settings.....	37
4. Voice Calls.....	33	10. Alarms.....	37
5. Call History.....	35	11. Calculator.....	38
6. Short Messages (SMS).....	35	12. Radio.....	38

## LV Eksploatācijas instrukcija

1. Izbaudiet ceļojumu sava tālruņa pasaulē ..	40	7. Tālruņa katalogs.....	52
2. Jūsu mobilais tālrunis.....	45	8. Profili.....	52
3. Tālruņa iestatījumi.....	49	9. Papildu iestatījumi.....	53
4. Zvani.....	49	10. Modinātājs.....	54
5. Zvanu arhīvs.....	51	11. Kalkulators.....	54
6. Īsziņas (SMS).....	51	12. Radio.....	54

## UKR Керівництво по експлуатації

1. Знайомство з мобільним телефоном.....	58	6. Історія викликів.....	70
2. Мобільний телефон.....	63	7. Телефонна книга.....	70
3. Настройка телефону.....	68	8. Профілі.....	71
4. Дзвінки.....	68	9. Додаткові налаштування.....	72
5. Повідомлення.....	69	10. Додаткові функції.....	73



## LT Naudojimo instrukcija

1. Kaip pradėti naudotis mobiliuoju telefonu..	76	7. Adresinė.....	88
2. Mobilusis telefonas .....	81	8. Aplinkos .....	88
3. Telefono nustatymai.....	85	9. Nustatymai.....	89
4. Skambučiai.....	85	10. Žadintuvas .....	90
5. Skambučių informacija .....	87	11. Skaičiuotuvas.....	90
6. Trumposios žinutės (SMS) .....	87	12. Radijas.....	90

## EST Kasutusõpetus

1. Mobiiltelefoni tundmaõppimine .....	94	6. Telefoniraamat.....	106
2. Mobiiltelefon .....	99	7. Profiilid.....	106
3. Mobiiltelefoni Seaded .....	103	8. Seaded .....	107
4. Kõned .....	104	9. Lisarakendused .....	108
5. Lühisõnumid (SMS sõnumid) .....	105		





# RU

## Инструкция

[www.just5.com](http://www.just5.com)


## 1. Знакомство с мобильным телефоном

### 1.1.1 Установка аккумулятора


1. Откройте заднюю крышку телефона.



2. Установите аккумулятор в предназначенный отсек. При установке держите три металлических контакта аккумулятора так, чтобы они были обращены вниз соответственно трем металлическим точкам подключения в телефоне, тем самым обеспечив плотное соприкосновение данных трех металлических контактов аккумулятора с тремя металлическими точками мобильного телефона.

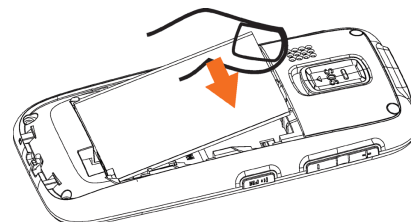


3. Установите заднюю крышку на место. Убедитесь, что крышка закрылась полностью с характерным щелчком.

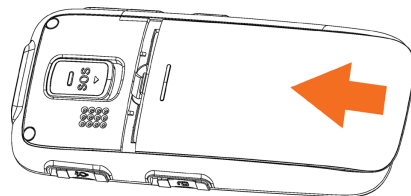


### 1.1.2 Извлечение аккумулятора


1. Откройте заднюю крышку телефона.

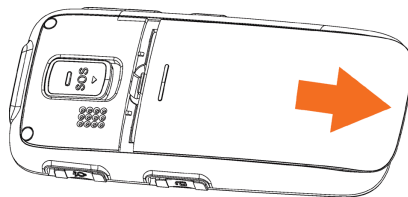

2. Аккумулятор можно легко извлечь, прижимая его за край и одновременно приподнимая его пальцем.

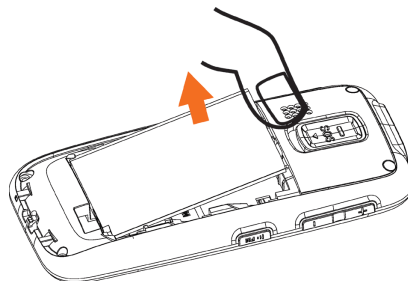

3. Установите заднюю крышку на место. Убедитесь, что крышка закрылась полностью с характерным щелчком.

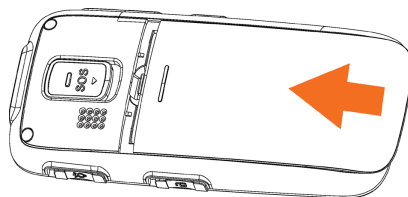


**Примечание:** убедитесь, что Вы выключили телефон и отсоединили зарядное устройство, перед тем как извлечь аккумулятор. Пожалуйста, используйте только специально разработанные для этого телефона аккумуляторы.



## 1.2 Установка и извлечение SIM-карты (телефонной карты)


### 1. Установка SIM-карты:

Откройте заднюю крышку телефона.  
Убедитесь, что металлические контакты SIM-карты направлены вниз, а обрезанный край вверх, затем двигайте SIM-карту соответственно нижеприведенному направлению стрелки, пока SIM-карта не будет установлена правильно в предусмотренном гнезде.

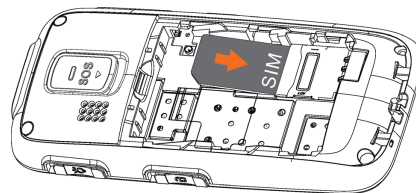

### 2. Извлечение SIM-карты:

Придерживая обрезанный край SIM-карты одним пальцем, приподнимайте карту другим пальцем.

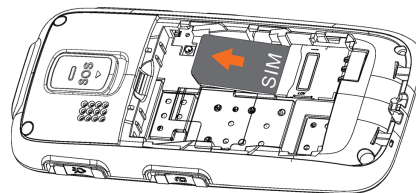


### 1.3 Зарядка аккумулятора


Телефон можно заряжать вне зависимости от того, выключен он или включен.

Перед зарядкой удостоверьтесь, что в телефоне установлен аккумулятор.

1. Вставьте зарядное устройство в разъем.

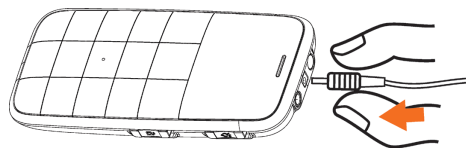

2. После того как телефон зарядился: отсоедините зарядное устройство от источника питания. После этого отключите зарядное устройство от телефона.

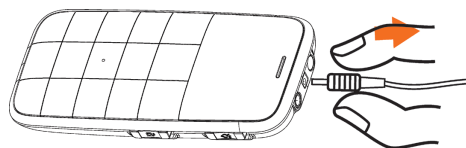

*Примечание:* если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут, прежде чем появится индикатор уровня заряда аккумулятора.



## 1.4 Индикатор уровня заряда аккумулятора


Заряжается	Зарядка окончена
	

### Оповещение о разрядении аккумулятора

Когда заряд аккумулятора будет подходить к концу, телефон оповестит об этом предупреждающим сигналом и выведет на экране сообщение «аккумулятор разрядился». Если Вы получили предупреждающее сообщение «аккумулятор разрядился» во время разговора по телефону, пожалуйста, зарядите телефон, чтобы продолжить разговор.


## 1.5 Включение/выключение телефона

### Включение

Чтобы включить мобильный телефон, нажмите и удерживайте клавишу  . Если Ваш PIN-код был установлен для сессии «включения», то Ваш телефон автоматически попросит Вас ввести PIN-код, и Вы можете включить телефон, введя PIN-код и подтвердив его нажатием на зеленую клавишу.

*Предупреждение: SIM-карта будет заблокирована, если Вы введете неправильный код 3 раза подряд. Появится информация о том, что необходимо ввести PUK-код. (Пожалуйста, обратитесь к поставщику сетевых услуг для решения этой проблемы).*

### Выключение

Чтобы выключить мобильный телефон в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу .




## 2. Мобильный телефон

### 2.1 Режим ожидания

Когда Ваш телефон готов к использованию, но с ним не производится каких-либо операций, он находится в режиме ожидания.



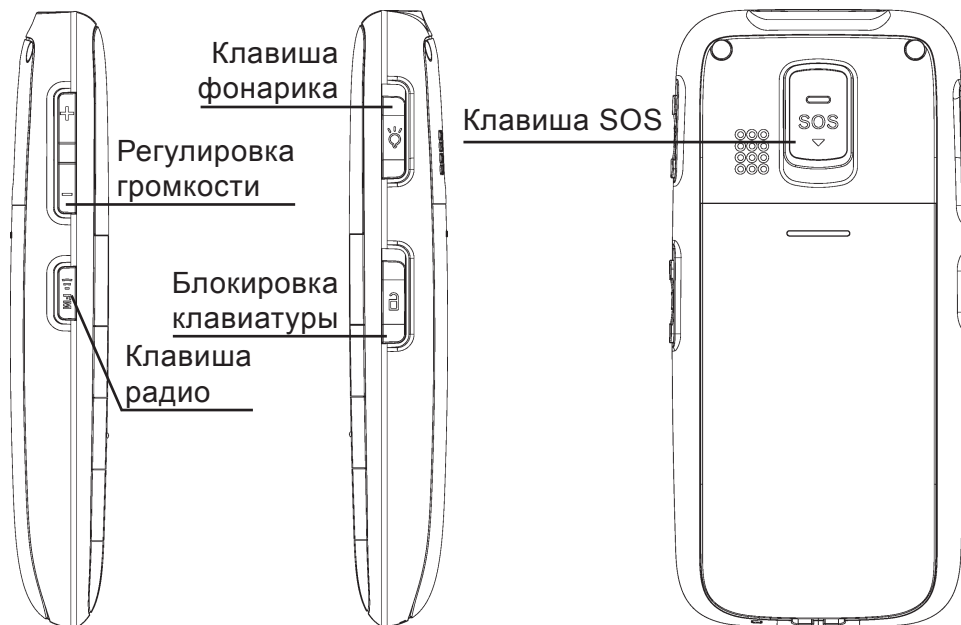

**Предупреждение:** держите клавишу SOS в ее первоначальном положении (смещение клавиши вверх), в отключенном SOS-режиме. Если переключатель уже находится в SOS-режиме (смещение клавиши вниз) до включения мобильного телефона, то, при включении, телефон попросит подтвердить SOS-режим. Для включения экстренного вызова сдвиньте клавишу SOS по направлению вниз. Для отключения экстренного вызова верните клавишу SOS в первоначальное положение (смещение по направлению вверх).



## 2.2 Главный экран

1	3	2
	4	
	5	
	6	

1. Состояние радиосигнала
2. Состояние аккумулятора
3. Некоторые другие появляющиеся значки
4. Время
5. Дата
6. Меню

## 2.3 Значки на экране

На экране могут отображаться следующие значки

	Состояние аккумулятора
	Состояние радиосигнала сотовой сети
	Будильник
	Непрочитанные сообщения
	Звонок
	Режим вибрации
	Переадресация вызова
	Пропущенные звонки
	Наушники
	Клавиатура заблокирована
	Клавиатура разблокирована
	Получено новое сообщение в режиме заблокированной клавиатуры
	Пропущен звонок в режиме заблокированной клавиатуры
	Получено новое сообщение и пропущен звонок в режиме заблокированной клавиатуры



## 2.4 Функции клавиш

Клавиша	Функция
Клавиша вызова (зеленая клавиша)	Сделать звонок. Входящий вызов: нажмите и ответьте на звонок. Режим ожидания: нажмите, чтобы войти в историю звонков. Операции: нажмите, чтобы подтвердить выбранную функцию.
Клавиша завершения, отклонения (красная клавиша)	Телефон выключен: нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон. Телефон включен: нажмите и удерживайте, чтобы выключить телефон. Операции: нажмите, чтобы перейти к предыдущему меню. Нажмите и удерживайте при какой-либо открытой закладке или выполнении какой-либо операции, чтобы перейти в режим ожидания.
Клавиша прокрутки вверх	Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в главное меню. Операции: нажмите для перемещения курсора вверх.
Клавиша прокрутки вниз	Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в телефонную книгу. Операции: нажмите для перемещения курсора вниз.
Клавиша «#»	Короткое нажатие, чтобы напечатать символ «#». Нажмите, чтобы переключить режим ввода символов при написании короткого сообщения.
Клавиша «*»	Короткие нажатия, чтобы напечатать символы «*», «P», «+». Нажмите, чтобы ввести часто используемые символы при написании короткого сообщения.
Клавиша режима «Без звука»	Нажмите и удерживайте, чтобы включить либо выключить режим «Без звука». При включении этого режима телефон будет только вибрировать при входящем звонке



Клавиша регулировки громкости	Нажмите клавишу громкости «+», чтобы увеличить звук, а клавишу громкости «-», чтобы уменьшить звук (может использоваться во время звонка, во время прослушивания радио, при регулировке звука).
Клавиша радио	Нажмите, чтобы включить/выключить радио в режиме ожидания.
Клавиша фонарика	Нажмите вверх, чтобы включить фонарик, нажмите вниз, чтобы выключить его.
Клавиша блокировки клавиатуры	Нажмите вверх, чтобы заблокировать клавиатуру. Нажмите вниз, чтобы разблокировать клавиатуру.
Клавиша экстренного вызова	Нажмите вниз, чтобы сделать экстренный звонок. Нажмите вверх, чтобы прервать экстренный звонок.

## 3. Настройка телефона

### 3.1 Установка даты и времени

- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Время и Дата] - [Установить время], чтобы установить время.
- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Время и Дата] - [Установить дату], чтобы установить дату.

### 3.2 Выбор языка

Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Язык], чтобы выбрать язык.



## 4. Звонки

### 4.1 Как позвонить

- Введите код области и номер телефона, затем нажмите клавишу вызова.
- Если введенный Вами номер содержит ошибку, Вы можете нажать на клавишу отклонения, чтобы удалить цифру слева от курсора, или нажать и удерживать клавишу отклонения, чтобы удалить весь номер.

### 4.2 Как сделать экстренный вызов (SOS)

- Установить статус экстренного вызова: выбрав [Контакты] - [SOS номер] - [Изменить], Вы можете установить 5 номеров для экстренного вызова по Вашему желанию.
- Если у Вас не установлены номера для экстренного вызова, то, после активации экстренного вызова смещением клавиши SOS вниз, появится сообщение «SOS номер пуст». Телефон автоматически возвратится из текущего режима в обычный режим после переключения вверх клавиши «SOS».
- Если у Вас установлены номера для экстренного набора то, после активации экстренного вызова смещение клавиши SOS вниз, телефон будет посылать короткие сообщения на эти номера, а затем совершать звонки в порядке заданных SOS номеров. Если дозваниваемый абонент не отвечает, будет произведен звонок на следующий номер. Полный цикл звонков составляет 3 дозвона по каждому номеру. При соединении экстренного вызова телефон включит режим громкой связи.
- Телефон будет посылать предупреждающие сигналы во время отсылки коротких сообщений и набора установленных Вами номеров для экстренного вызова.





- Если никто не ответит на звонки из списка экстренных вызовов, мобильный телефон будет находиться в экстренном режиме, и на входящий вызов ответит автоматически и встанет в режим громкой связи.
- При необходимости можно отредактировать короткое сообщение, посылаемое во время экстренного вызова: выберите «Сообщения» - «SOS сообщение».

## 5. История звонков

Вы можете войти в функцию истории звонков, нажав на зеленую клавишу в режиме ожидания. В истории звонков Вы можете найти последние набранные, пропущенные и входящие звонки. Каждая папка содержит максимум 20 звонков.


## 6. Сообщения

- Когда на экране появляется символ , это означает, что пришло новое сообщение. Когда Ваш почтовый ящик для SMS переполнен, значок  будет моргать до тех пор, пока Вы не удалите некоторые SMS.
- Переключение режима ввода: нажмите клавишу «#» или нажмите клавишу вызова, чтобы войти непосредственно в меню опций, затем выберите [Метод ввода].
- Выберите [Сообщения] - [Новое сообщение], чтобы войти в редактор сообщений, затем Вы можете ввести сообщение. После того как Вы закончили вводить сообщение, Вы можете нажать на зеленую клавишу, чтобы сохранить, отправить или удалить это сообщение.



- Нажмите клавишу вызова, чтобы прочитать новое сообщение, или нажмите клавишу отклонения, чтобы выйти, если Вы хотите прочитать сообщение позднее.
- Экстренное сообщение: пожалуйста, введите экстренное сообщение, которое сможет помочь Вам в случае чрезвычайной ситуации. Сотовый телефон автоматически отправит его на конкретные номера в экстренной ситуации. Может быть установлено только одно экстренное сообщение память SIM-карты.

## 7. Телефонная книга

- Вы можете в памяти телефона и на SIM-карте сохранить номер телефона под соответствующим именем (контакты). Контактная информация, записанная в память телефона, отмечается символом , а контактная информация, записанная в память SIM-карты, отмечается символом .
- Создать новую запись: чтобы добавить запись нового телефонного номера, выберите [Контакты] - [Новый контакт]. Выберите [Контакты] - [Настройки] - [Место сохранения], чтобы определить место хранения нового номера.
- Выберите в главном меню [Контакты] - [Поиск контакта], чтобы просмотреть все записи в телефонной книге.
- Номера для экстренного вызова: выберите [Контакты] - [SOS номер], чтобы добавить до 5 номеров для экстренного вызова. Также Вы можете изменять и удалять установленные экстренные номера, и устанавливать статус набора для уже сохраненных номеров.
- Быстрый набор: Вы можете задать до 8 номеров для быстрого набора и набирать их путем удерживания соответствующей клавиши (2 - 9, а также клавишу «#» или «\*») в режиме ожидания.



## 8. Профили

- Вы можете выбрать один из нескольких профилей: [Обычный], [Собрание], [Вне помещения], [В помещении] и [Наушники].
- Вы можете выбрать [Обычный] - [Включить], чтобы установить профиль по умолчанию. Выберите [Обычный] - [Настроить] - [Сигналы], чтобы выбрать сигнал для входящих звонков, SMS, звук включения и выключения телефона, тон клавиатуры.
- Нажмите [Настроить] - [Громкость], чтобы установить уровень громкости.
- Нажмите [Настроить] - [Тип вызова], чтобы выбрать тип подачи сигнала (Вы можете установить вибровзвонк).
- Вы можете нажать [Настройки] - [Режим ответа], чтобы включить или выключить функцию «любая клавиша».
- Выберите [Наушники] - [Настроить], чтобы мобильный телефон автоматически переключался в режим гарнитуры, после ее подключения.

## 9. Дополнительные настройки

### 9.1 Настройки сети

Выберите [Настройки] - [Настройки сети], чтобы установить Ожидание вызова, Переадресацию вызова, Ограничения вызова, Выбор сети и другие функции.

### 9.2 Настройки PIN-кода

Выберите PIN-код, чтобы выбрать статус (вкл./откл.) для PIN-кода.  
Запомните: этот мобильный телефон поддерживает функцию PIN-кода.



### 9.3 Напоминания

Выберите [Настройки] - [Напоминание], чтобы установить различные напоминания, проверить прошлые напоминания или установить звук для напоминаний.

### 9.4 Восстановить заводские настройки

Выберите [Настройки] - [Восстановить заводские настройки], чтобы удалить всю личную информацию из памяти телефона и восстановить первоначальные заводские установки. Пароль: 1122.

## 10. Будильник

Выберите [Меню] - [Будильник], чтобы установить до 5 напоминаний по времени. Вы можете установить определенное время, сигнал напоминания, тип сигнала для каждого напоминания (вкл./откл.).

## 11. Калькулятор

- Выберите [Меню] - [Калькулятор], чтобы попасть в раздел калькулятора.
- Используя навигационные клавиши, Вы можете выбрать «+, -, \*, /» и другие операции, а зеленой клавишей подтвердить свой выбор.
- Нажмите красную клавишу, чтобы удалить всю введенную информацию и затем, когда на экране появится 0, нажмите красную клавишу, чтобы выйти из раздела калькулятора.



## 12. Радио

- Чтобы включить радио в режиме ожидания, нажмите клавишу радио, или выключите работающее радио, выполнив ту же операцию.
- Клавишу радио можно отключить в меню телефона, выбрав [Настройки]-[Установки телефона]-[FM вкл./выкл.]
- Во время прослушивания нажмите клавишу громкости «+», «-», чтобы изменить громкость радио.
- Выберите [Опции] - [Автоматич. поиск], нажмите зеленую клавишу, чтобы войти в режим Автоматического поиска и установки FM-каналов. Вы можете нажать на зеленую клавишу, чтобы продолжить поиск, или нажать красную клавишу, чтобы выйти из Автоматического поиска, и начать прослушивать найденный канал.
- Выберите [Опции] - [Ручной поиск], чтобы найти FM-каналы вручную. Радио начнет трансляцию данного канала, как только Вы его введете.
- Выберите [Опции] - [Громкость], чтобы настроить уровень звучания при помощи навигационных клавиш вверх/вниз или клавиш громкости («+», «-»).
- Выберите [Опции] - [Список каналов], чтобы просмотреть или изменить список из 9 каналов.
- Выберите [Опции] - [Настройки] - [Громкоговоритель], чтобы переключить режим динамиков (вкл./выкл.) после подключения наушников.





EN


# User Manual

[www.just5.com](http://www.just5.com)


# 1. Enjoy Your Cell Phone Trip

## 1.1.1 Install the battery


1. Open the battery cover.

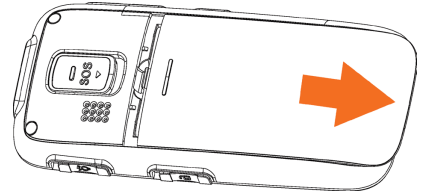

2. Put the battery in the battery slot 3 metal contact points towards back and be in line with the metal bolts at the bottom line of the cell phone, ensuring the battery's 3 metal contact points are in close alignment with the 3 metal bolts of the cell phone.

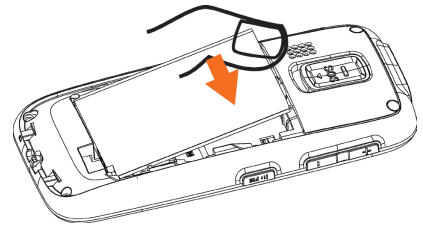


3. Cover the battery, insuring the battery cover entirely closed with a «Click» sound.

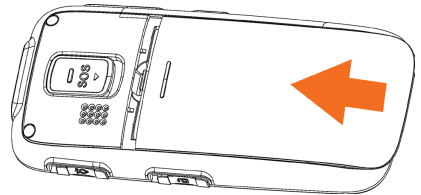


### 1.1.2 Remove the battery


1. Open the battery cover.

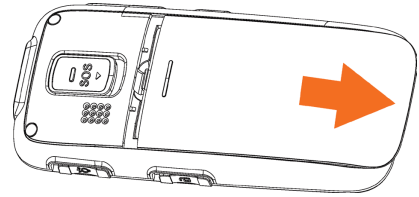

2. The battery could easily be removed by pressing the edge of it and making a lift with your fingers.

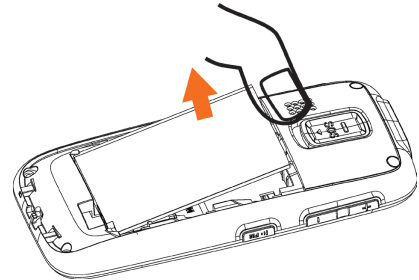

3. Cover the battery, ensuring the battery cover properly placed with a «Click» sound.

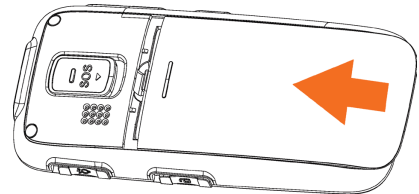


**Note:** be sure to turn off the cell phone and disconnect the connection with the charger before removing the battery, and please only use batteries designed for this type of cell phone.



## 1.2 Install/Remove SIM Card (phone card)


### 1. Insert the SIM card:

Remove the battery cover; make sure the SIM card's metal contacts pointing downward and gap upward, and then slide the SIM card towards the direction pointed by the battery slot arrow until it is properly placed in the SIM card slot.

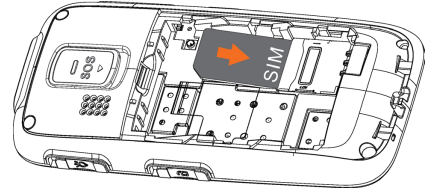

### 2. Remove the SIM card:


Hook the gap corner of the SIM card with one finger and make a lift with another finger.

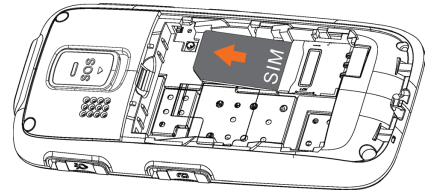


### 1.3 Battery Charging

The cell phone could be charged either under power-on or power-off state.  
Before charging: make sure the battery has been installed in the phone.

1. Plug the charger in the power socket.

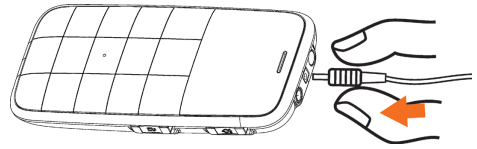

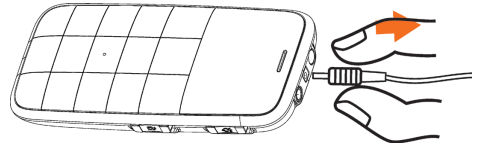

2. After charging finished: unplug the charger from the power socket, unplug its other end from the phone.



*Note: if the battery has been overly-discharged, the battery level indicator may be shown after a few minutes.*



## 1.4 Battery level indicator


Charging	Charging finished
	

### Low battery warning

Should low battery occur, the cell phone will sound a warning alarm and show a message of «low battery». If you receive a «low battery» warning during your making / answering call time, please charge the phone so as to continue the call.

## 1.5 Turn on/off the Cell Phone

### Turn on

Long pressing  will turn on the cell phone; If your PIN code has been set to the «open» state, the cell phone will automatically ask you to enter the PIN code, and you may turn on the cell phone by entering the PIN code and confirm by pressing the green key.

*Warning: if you enter incorrect PIN codes consecutively for 3 times, the SIM card will be locked, and the phone will ask you to enter the PUK code (if the you want to solve this problem , please contact your network service provider).*

### Turn off


You may long pressing  to turn off your cell phone under standby state.




## 2. Your Cell Phone

### 2.1 Standby State

When the cell phone is already for work yet no words entered or operation made, it will come to the standby state.

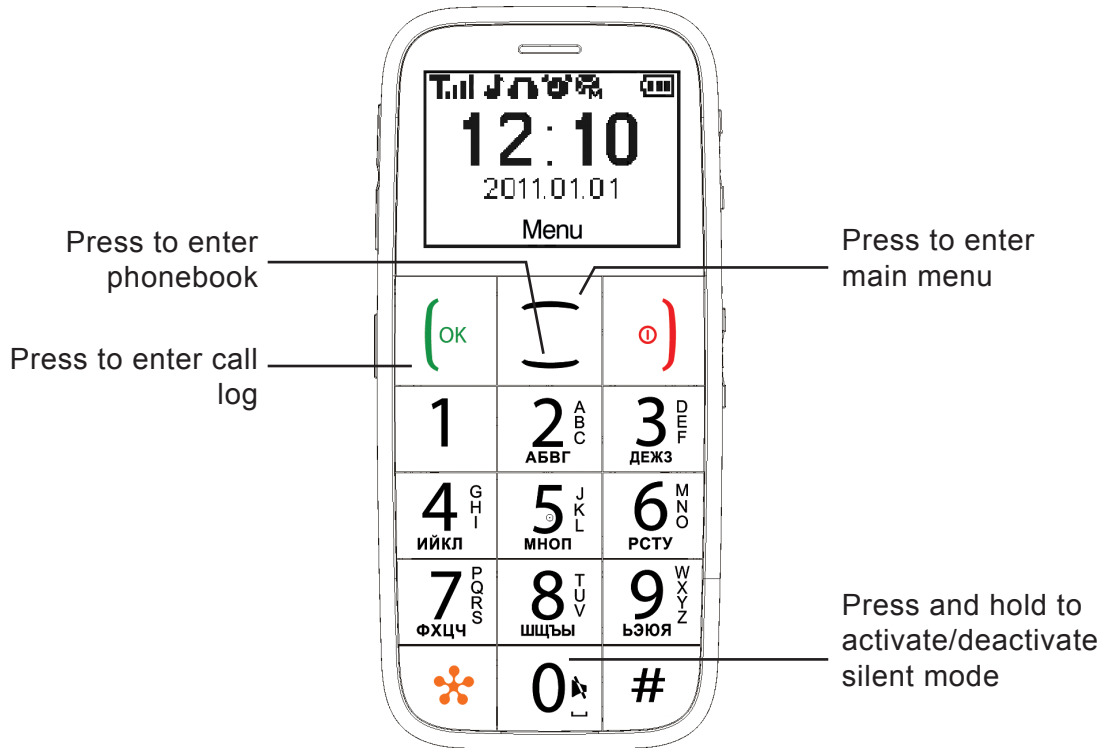

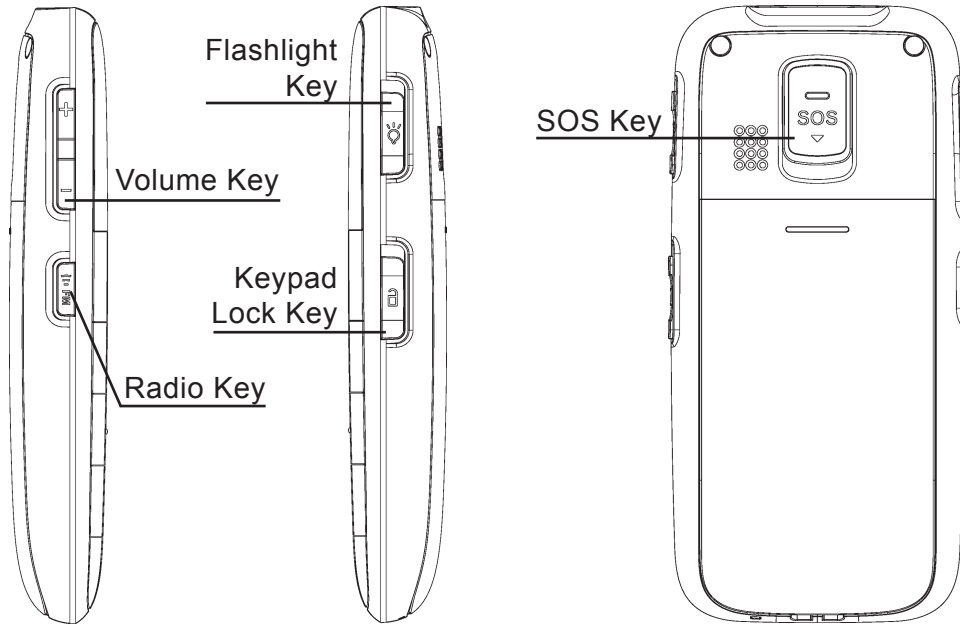

**Warning:** please keep the SOS sliding switch at its initial position under Non-SOS state, if the SOS switch is already in the SOS state before turning on the cell phone, the cell phone will, at the turning-on time, ask you to confirm the SOS state of the SOS switch (if the SOS switch is not reset when the cell phone is under power-on state, you have to reset it and start-up the SOS function in case of an emergency.).



## 2.2 Main Screen

1	3	2
	4	
	5	
	6	

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Signal status           | 4. Time |
| 2. Battery status          | 5. Date |
| 3. Certain flowing signals | 6. Menu |

## 2.3 Screen Icons

Icons may appear on the screen

	Battery status
	Signal status
	Alarm clock
	Unread messages
	Ring
	Vibration
	Call transfer
	Missed calls
	Please insert the headphone
	Keyboard locked
	Keyboard unlocked
	New messages received while keyboard locked
	Missed calls while keyboard locked
	New messages and missed calls while keyboard locked



## 2.4 Functions of Keys

Key	Function
Call Key (green key)	Make calls. Receiving a call: press and answer the call. Standby mode: press and check call records. Operating: confirm functions selected.
End Key (red key)	Long press to turn cell phone under from power-off state. Long press to turn phone off under power-on state. Operating: press and return to the previous menu. Long press and return to the standby mode from non-editing state. Long press and return to the standby mode from help-needing state.
Up Navigation Key	Standby mode: press and enter into main menu. Operating: press and move the cursor up.
Down Navigation Key	Standby mode: press and enter into phonebook. Operating: press and move the cursor down.
«#» Key	Short press to enter «#». Press and switch entering modes when writing short messages.
«*» Key	Short press to enter «*,P,+». Press and enter commonly used symbols when writing short messages.
Silent Mode Key	Press and hold to activate or deactivate Silent Mode. When active, phone vibrates only on incoming call.
Volume Key	Press «+» to make the volume higher; press «-» to make the volume lower (could be used when making/ nswering calls, listening to radio, adjusting volume).
Radio Key	Press to turn on/off the radio under standby state.
Flashlight Key	Push forward to turn on the flashlight; push backward to turn off the flashlight.



Keyboard Lock/Unlock Key	Push forward to lock the keyboard; push backward to unlock the keyboard.
Emergency Key	Push downward and make an emergency call Push upward and end an emergency call.

## 3. Phone Setup

### 3.1 Setup Time and Date

Select [Settings] - [Phone Setup] - [Time and Date] to enter Time and Date editing. You can set the time and date with this function, including setting date format. Press Call key to confirm input.

### 3.2 Setup Language

Select [Settings] - [Phone Setup] - [Language] to select interface language for your phone.

## 4. Voice Calls

### 4.1 Making Calls

- Enter the area code and phone number, and press the Call key.
- If the entered number is not correct, you can press the End key to delete the number on the left of the cursor, or long press the End key to delete all the numbers.



## 4.2 Make an Emergency Call



- Set emergency call: be selecting [Phone Book] - [SOS Number] - [Edit], you may set 5 emergency numbers at your will.
- If you have not set the emergency numbers, the cell phone will show «SOS Number is Empty» for 3 seconds and return automatically from the current state to the original interface after you push downward the «SOS» key.
- If you have set emergency numbers, the cell phone will send short messages to these numbers and then make calls in an top-bottom order after you push downward the «SOS» key; if the dialed number can not be reached, it will continue to dial the next number until one number is reached; after finishing the reached emergency call, the cell phone will continue to dial the next emergency number until you push upward the «SOS» key to its initial position.
- The cell phone will sound emergency alarm when sending short messages and making calls to the emergency numbers that you set.
- The cell phone will not turn on its emergency calling function when you push downward the «SOS» key if the SIM card is not inserted.
- If no one answer the call after dialing all the emergency numbers, the cell phone will keep its state of emergency, and ask you whether to answer the incoming call (if any), under such a case, you could press the green key to answer the phone; after answering the call, the cell phone will continue to dial emergency numbers.
- Under any cases under power-on state, the system will automatically return to the standby mode after you push downward the «SOS» key.



## 5. Call History

You can enter into Call History by pressing the green key under standby mode. In the Call History, you can find recent Dialed, Missed or Received calls. Each function could store a maximum of 20 records.

## 6. Short Messages (SMS)

- When  appears on the screen, it means you have got a new message. When your storage space for SMS is exhausted, the  will keep flashing until you delete unneeded SMS.
- Select [SMS] - [Write Message] to enter into SMS editing mode, then, you can write the message; after you finish a message, you can press the green key to save, send or delete it.
- Switch entering modes: press «#», or press the Call key to enter in to [option] menu and then select «Input Method».
- For the new messages, you may press the Call key to check the messages; or press the End key to exit if you want to check them later.
- Emergency message: please edit an emergency message which could help you in case of emergency. The cell phone will automatically send it to specific numbers under an emergency situation. Only one emergency message could be set.



## 7. Phone Book

- You could save names and phone numbers (contacts) to the phone memory and SIM card memory; contacts saved to the phone memory are marked with 📞; contacts saved to the SIM card memory are marked with 📠.
- Create new contacts: select [Phone Book] - [Add New Entry] to add new contacts; select [Phone Book] - [Settings] - [Preferred storage] to locate newly added contacts to the set location.
- Under the main menu, select [Phone Book] - [Search Entry] to browse the phone book.
- Emergency contacts: select [Phone Book] - [SOS Number] to add no more than 5 emergency numbers. You could also change, delete or set the state of the previously set emergency numbers.
- Speed dial: you could set no more than 8 speed dial numbers, and make calls to them under the standby mode by pressing the corresponding number keys (2~9).

## 8. User Profiles

- Profile: you can select [General], [Meeting], [Outdoor], [Indoor ] and [Headset].
- You can select [Options] - [Activate] to set the profile at the default mode; select [Options] - [Customize] - [Tone Setup] to select sounds for coming calls, SMS, turning on/off, and key pressing; press [Customize] - [Volume] to set volume; press [Customize] - [Alert Type] to select rings (you may set types like: from lower volume to bigger volume, or keeping sounding), vibration and other modes; press [Customize] - [Ring Type] to select Single, Repeat or Ascending signal type; you can also press [Customize] - [Answer Mode] to turn on/ off the function



of «Any Key» answer.

- Select [Headset] - [Customize] to make the cell phone automatically switch to the headset mode after the headset is applied.

## 9. Advanced Settings

### 9.1 Network Setup

Select [Settings] - [Network Setup] to apply Call Waiting, Call Divert, Call Barring, Network Selection and other functions.

### 9.2 PIN Settings

Select [PIN] to set the state (on/off) of PIN. Please note: this cell phone supports PIN function.

### 9.3 Reminder

Select [Settings] - [Reminder] to set various reminders, check previously set reminder, or set sound for the [Reminder].

### 9.4 Restore Factory Settings

Select [Settings] - [Restore Factory Settings] to clear all personal information in the phone and restore factory settings. Password: «1122».

## 10. Alarms

Select [Alarm] to set up to 5 clock alarms. You may set the specific time, alarming ring, alarming type for or turn on/off each clock alarm.



## 11. Calculator

- Select [Menu] - [Calculator] to get access to the calculator.
- Using the Navigation key to select «+, -, ×, ÷» and other operators, and the green key to confirm the selection.

## 12. Radio

- Under the standby mode, you can turn on the radio by long pressing the Radio key; or turn off the radio by the same operation when the radio is working.
- Radio key can be activated/deactivated by selecting [Settings] - [Phone Setup] - [FM On/Off].
- You may press the Volume keys («+», «-») to adjust the volume when listening to the radio.
- Select [Options] - [Preset Auto Search], press the green key to enter into Automatic Search mode and set FM channel list; you may press the green key to continue the search or the red key to exit Automatic Search and listen to the current channel.
- Select [Options] - [Manual Search] to enter the FM channel with your hand; the radio will broadcast the channel after you finish your entering.
- Select [Options] - [Set Volume] to adjust the volume by pressing Up/Down Navigation keys or Volume keys («+», «-»).
- Select [Options] - [Channel List] to view or edit the 29 channels on the channel list.
- Select [Options] - [Loud Speaker] to switch the state (on/off) of the speaker after applying the headset.



LV

# Ekspluatācijas instrukcija

[www.just5.com](http://www.just5.com)


## 1. Izbaudiet ceļojumu sava tālruņa pasaulē

### 1.1.1 Akumulatora ielikšana


1. Atveriet tālruņa aizmugures vāciņu.



2. Ielieciet akumulatoru tam paredzētajā nodalījumā. Liekot akumulatoru, turiet 3 akumulatora metāliskās daļas tādā veidā, kādā tās būtu vērstas uz leju atbilstoši 3 metāliskajiem tālruņa pieslēgšanas punktiem, tādējādi nodrošinot ciešu 3 metālisko akumulatora kontaktu saskari ar 3 metāliskajiem mobilā tālruņa punktiem.

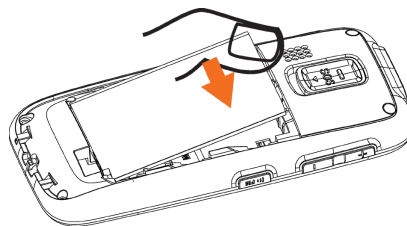


3. Aizveriet aizmugurējo vāciņu. Pārļiecinieties, vai ir atskanējis raksturīgs klikšķis, cieši aizveroties vāciņam.

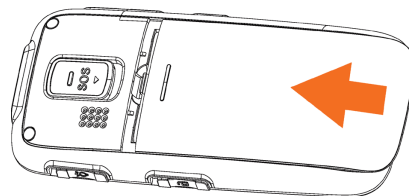


### 1.1.2 Akumulatora izņemšana


1. Atveriet tālruņa aizmugures vāciņu.

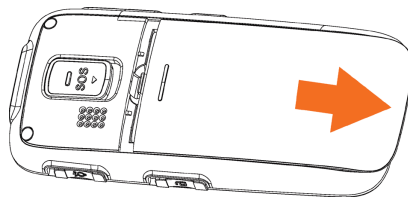

2. Akumulatoru var viegli izņemt, piespiežot to uz malas un vienlaicīgi paceļot ar pirkstu.

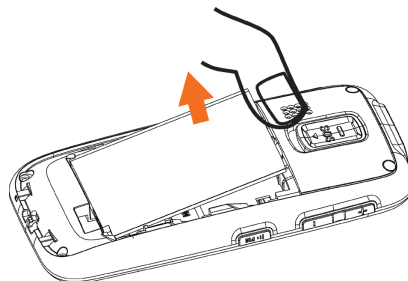

3. Aizveriet aizmugurējo vāciņu. Pārlicinieties, vai ir atskanējis raksturīgs klikšķis, cieši aizveroties vāciņam.

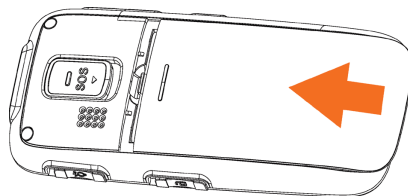

**Piezīme:** pārlicinieties, vai pirms akumulatora izņemšanas izslēdzāt tālruni un atvienojāt uzlādēšanas ierīci. Lūdzu, izmantojiet tikai īpašus šādam tālruņa aparātam ražotus akumulatorus.




## 1.2 SIM kartes (tālrūņa kartes) ielikšana/izņemšana

### 1. SIM kartes ielikšana:


Atveriet tālrūņa aizmugures vāciņu.

Pārliecinieties, vai kartes metāliskie kontakti ir vērsti uz leju, bet nogrieztā mala uz augšu, pēc tam iebīdīet SIM karti atbilstoši turpmāk norādītās bultiņas virzienam, kamēr SIM karte nebūs ievietota pilnīgi pareizā stāvoklī.

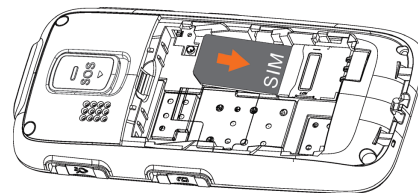

### 2. SIM kartes izņemšana:


Ar vienu pirkstu pieturot SIM kartes malu, ar citu pirkstu izbīdīet karti.

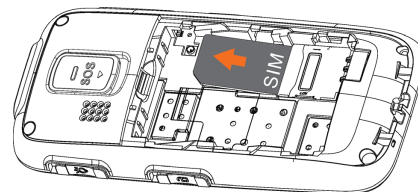


### 1.3 Akumulatora uzlādēšana

Neatkarīgi no tā, vai tālrunis ir ieslēgts vai izslēgts, tam jābūt uzlādētam. Pirms uzlādēšanas pārliecinieties, vai tālrunī ir ielikts akumulators.

1. Lādēšanas ierīci ieslēdziet, pievienojot to uzlādēšanas rozetei.

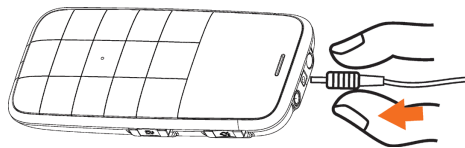



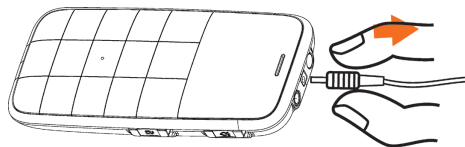


2. Pēc tam, kad tālrunis ir uzlādējies, atvienojiet uzlādēšanas ierīci no barošanas ligzdas. Pēc tam no tālruņa atslēdziet uzlādēšanas ierīci.



***Piezīme:** ja akumulators ir izlādējies pilnībā, tikai pēc dažām minūtēm iedegsies akumulatora uzlādēšanas līmeņa indikators.*



## 1.4 Akumulatora uzlādēšanas līmeņa indikators


Lādējas	Uzlāde beigusies
   	

## Paziņojums par akumulatora izlādēšanos

Kad akumulatora uzlāde tuvosies noslēgumam, tālrunis paziņos par to, atskanot brīdinājuma signālam, un uz ekrāna parādīsies paziņojums «izlādējies akumulators». Ja Jūs, sarunājoties pa tālruni, saņēmat brīdinājuma paziņojumu «izlādējies akumulators», lūdzu, uzlādējiet tālruni, lai varētu turpināt sarunu.


## 1.5 Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana

### Ieslēgšana

Lai ieslēgtu mobilo tālruni, jātur nospiegts  taustiņš. Ja Jūsu PIN kods tika iestatīts «ieslēgšanas» režīmā, tad Jūsu tālrunis automātiski pieprasīs PIN kodu un Jūs varēsiet ieslēgt tālruni, ievadot PIN kodu un apstiprinot to, nospiezdami zaļo taustiņu.

**Brīdinājums:** ja Jūs 3 secīgas reizes ievadīsiet nepareizu kodu, tiks nobloķēta SIM karte. Uz ekrāna parādīsies informācija par to, ka ir nepieciešams ievadīt PUK kodu (Lūdzu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai atrisinātu šo problēmu).

### Izslēgšana


Lai izslēgtu mobilo tālruni gaidīšanas režīmā, jātur nospiegts  taustiņš.




## 2. Jūsu mobilais tālrunis

### 2.1 Gaidīšanas režīms

Kad Jūsu tālrunis ir sagatavots lietošanai, bet ar to netiek veiktas nekādas darbības, tas darbojas gaidīšanas režīmā.

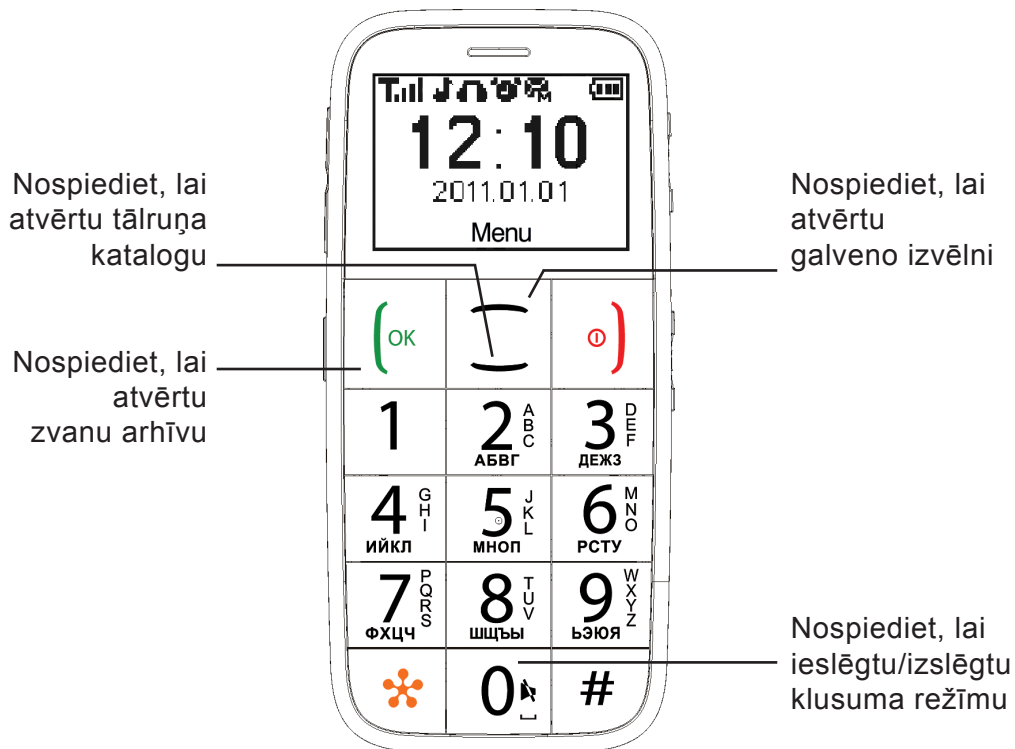

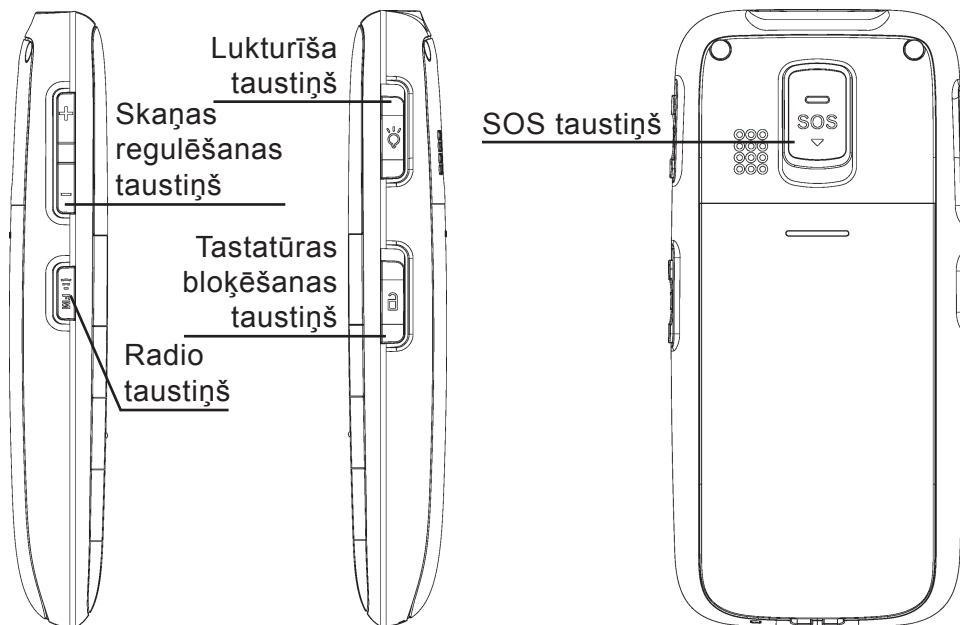

**Brīdinājums:** atslēgtā SOS režīmā SOS slēdzi turiet tā sākotnējā stāvoklī. Ja slēdzis līdz tālruņa ieslēgšanai jau ir SOS režīmā, ieslēdzot to, tālrunis pieprasīs apstiprināt SOS režīmu, izmantojot SOS slēdzi (Ja SOS slēdzis nav ieslēgts laikā, kad darbojas mobilais tālrunis, Jums tas ir jāieslēdz un jāatjauno SOS funkcija, kad rodas ārkārtas situācija).



## 2.2 Galvenais ekrāns

1	3	2
4		
5		
6		

1. Signāla stāvoklis
2. Akumulatora stāvoklis
3. Daži citi atklātie indikatori
4. Laiks
5. Datums
6. Izvēlne

## 2.3 Simboli uz ekrāna

Uz ekrāna var parādīties šādi simboli

	Akumulatora stāvoklis
	Mobilo sakaru tīkla radio signāla stāvoklis
	Modinātājs
	Neizlasītās īsziņas
	Zvans
	Vibrācijas režīms
	Izsaukuma pāradresācija
	Neatbildētie zvani
	Lūdzu, pieslēdziet ausiņas
	Tastatūra bloķēta
	Tastatūra atbloķēta
	Bloķētas tastatūras režīmā saņemta jauna īsziņa
	Neatbildēts zvans bloķētas tastatūras režīmā
	Saņemta jauna īsziņa un neatbildēts zvans bloķētas tastatūras režīmā



## 2.4 Taustiņu funkcijas

Taustiņš	Funkcija
Izsaukuma taustiņš (Zaļais taustiņš)	Zvanīt. Ienākošais zvans – nospiediet un atbildiet uz zvānu. Nospiediet gaidīšanas režīmu, lai atvērtu zvānu arhīvu. Darbība – nospiediet, lai apstiprinātu izvēlēto funkciju
Pabeigšanas, atteikuma taustiņš (Sarkanais taustiņš)	Tālrunis izslēgts – lai tālrunis izslēgtos, taustiņš jātur nospiests. Tālrunis ieslēgts – lai tālrunis ieslēgtos, taustiņš jātur nospiests. Darbība – nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo izvēlni. Lai pārietu uz gaidīšanas režīmu, jebkurā atvērtajā izvēlnē vai, veicot jebkādu darbību, taustiņš jātur nospiests
Ritināšanas uz augšu taustiņš	Gaidīšanas režīms – lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet taustiņu. Darbība – lai kursoru pārvietotu uz augšu, nospiediet taustiņu
Ritināšanas uz leju taustiņš	Gaidīšanas režīms – lai atvērtu tālruņa katalogu, nospiediet taustiņu. Darbība – lai kursoru pārvietotu uz leju, nospiediet taustiņu.
«#» taustiņš	Lai uzrakstītu «#» simbolu, īslaicīgi nospiediet taustiņu. Lai, rakstot īsziņu, pārslēgtu simbolu ievades režīmu, nospiediet taustiņu
«*» taustiņš	Lai uzrakstītu «*, P, +» simbolu, īslaicīgi nospiediet taustiņu. Lai, rakstot īsziņas, saglabātu bieži izmantojamus simbolus, nospiediet taustiņu
Klusuma režīma taustiņš	Nospiediet un turiet šo taustiņu lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu. Šajā režīmā telefons tikai vibrēs uz ienākošo zvānu.
Skaņas regulēšanas taustiņš	Lai pastiprinātu skaņu, nospiediet skaņas «+» taustiņu, bet, lai samazinātu skaņu (var izmantot zvāna laikā, kā arī radio klausīšanās laikā, regulējot skaņu), skaņas - taustiņu
Radio taustiņš	Lai radio ieslēgtu/izslēgtu gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu
Lukturīša taustiņš	Lai ieslēgtu lukturīti, nospiediet taustiņu augšā, lai izslēgtu to, nospiediet taustiņu apakšā



Tastatūras bloķēšanas taustiņš	Lai bloķētu tastatūru, nospiediet taustiņu apakšā. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet taustiņu augšā
Ārkārtas izsaukuma taustiņš	Lai veiktu ārkārtas zvanu, nospiediet taustiņu apakšā. Lai izbeigtu ārkārtas zvanu, nospiediet taustiņu augšā

### 3. Tālruņa iestatījumi

#### 3.1 Laiks un datums

- Lai iestatītu laiku, izvēlieties [Uzstādījumi] - [Tālruņa iestatījumi] - [Laiks un datums] - [Iestatīt laiku].
- Lai iestatītu datumu, izvēlieties [Uzstādījumi] - [Tālruņa iestatījumi] - [Laiks un datums] - [Iestatīt datumu].

#### 3.2 Valoda

Lai izvēlētos valodu, izvēlieties [Uzstādījumi] - [Tālruņa iestatījumi] - [Valoda].

### 4. Zvani

#### 4.1 Kā piezvanīt

- Ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru, pēc tam nospiediet izsaukuma taustiņu.
- Ja Jūsu ievadītajā numurā ir kļūda, Jūs varat nospiegt pārtraukšanas taustiņu,



lai dzēstu ciparu pa kreisi no kursora, vai, lai dzēstu visu numuru, jātur nospiests beigšanas taustiņš.

#### 4.2 Kā piezvanīt ārkārtas gadījumos

- Iestatīt ārkārtas izvēles statusu – [Kontakti] - [SOS numurs] izvēles Jūs varat ierakstīt 5 numurus ārkārtas izsaukumiem.
- Ja Jums mobilajā tālrunī nav iestatīti ārkārtas palīdzības numuri 3 sekundēs parādīsies paziņojums «SOS numurs ir tukšs». Tālrunis automātiski pāries no esošā režīma uz parasto režīmu pēc tam, kad «SOS» taustiņš tiks pārslēgts apakšā.
- Ja Jums ir iestatīti ārkārtas izsaukuma numuri, mobilo sakaru tālrunis sūtīs īsziņas uz šādiem numuriem, bet pēc tam beigs zvanus secībā no augšas uz apakšu pēc «SOS» taustiņa pārslēgšanas apakšā. Ja iepriekšējais numurs neatbildēs, tiks zvanīts uz nākamo numuru līdz laikam, kamēr kāds no numuriem atbildēs. Tālrunis zvanīs nākamajam un nākamajam numuram, kamēr Jūs nebūsiat pārslēdzis «SOS» taustiņu augšā uz tā sākotnējo stāvokli.
- Tālrunis sūtīs brīdinājuma signālus laikā, kad tiks sūtītas īsziņas, un turpinās zvanīt uz ārkārtas izsaukuma numuriem, kurus Jūs iestatījāt.
- Ja neviens neatbildēs uz zvaniem no ārkārtas palīdzības saraksta, mobilais tālrunis darbosies ārkārtas režīmā un prasīs, vai Jūs vēlaties atbildēt uz ienākošo zvanu (ja tādi būs). Šādos gadījumos, lai atbildētu uz zvanu, Jūs varat nospiegt zaļo taustiņu. Pēc tam, kad Jūs atbildēsiet uz izsaukumu, mobilo sakaru tālrunis turpinās zvanīt ārkārtas palīdzības numuriem.
- Jebkurā gadījumā, ja darbojas tālrunis, sistēma automātiski atgriežas gaidīšanas režīmā pēc «SOS» taustiņa nospiešanas apakšā.



## 5. Zvanu arhīvs



Nospiežot zaļo taustiņu gaidīšanas režīmā, Jūs varat izmantot zvanu arhīva funkciju. Zvanu arhīvā Jūs varat atrast pēdējos Izsauktos, Neatbildētos un Saņemtos zvanus. Katrā mapē ir maksimāli 20 zvani.

## 6. Īsziņas (SMS)

- Kad uz ekrāna parādās ☑ simbols, tas nozīmē, ka ir saņemta jauna Īsziņa. Kad Jūsu SMS pasta kastīte ir pārpildīta ☑ simbols mirgos līdz laikam, kad Jūs izdzēsīsiet nevajadzīgās SMS.
- Lai nokļūtu Īsziņu redaktorā, izvēlieties «Īsziņas - Jauna Īsziņa», pēc tam Jūs varat rakstīt Īsziņu. Kad pabeidzāt rakstīt Īsziņu, lai saglabātu, nosūtītu vai dzēstu Īsziņu, Jūs varat nospiegt zaļo taustiņu.
- Ievades režīma pārslēgšana – nospiediet «#» taustiņu vai nospiediet izsaukuma taustiņu un pēc tam izvēlieties «Ievades metode».
- Lai izlasītu Īsziņu, nospiediet izsaukuma taustiņu vai, ja Jūs vēlaties lasīt Īsziņu vēlāk, lai aizvērtu, nospiediet beigšanas taustiņu.
- Ārkārtas Īsziņa – lūdzu, uzrakstiet ārkārtas Īsziņu, kura var Jums palīdzēt ārkārtas situācijas gadījumā. Mobilo sakaru tālrunis ārkārtas situācijā automātiski nosūtīs to uz konkrētu numuru. Var iestatīt tikai vienu ārkārtas Īsziņu.



## 7. Tālruņa katalogs

- Jūs varat saglabāt tālruņa numuru un tam atbilstošos kontaktu vārdus tālruņa atmiņā, kā arī SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā saglabātā kontaktu informācija tiek apzīmēta ar  simbolu, bet SIM kartes atmiņā saglabātā kontaktu informācija tiek apzīmēta ar  simbolu.
- Lai pievienotu jaunu tālruņa numuru ierakstu, jāizveido jauns ieraksts – izvēlieties [Kontakti] - [Jauns kontakts]. Lai noteiktu jauna numura glabāšanas vietu, izvēlieties [Kontakti] - [Uzstādījumi] - [Glabāšanas vieta].
- Galvenajā izvēlnē izvēlieties [Kontakti] - [Meklēt kontaktu], lai tālruņa katalogā izskatītu visus ierakstus.
- Ārkārtas izsaukuma numuri – izvēlieties [Kontakti] - [SOS numurs], lai pievienotu 5 numurus, kas nepieciešami ārkārtas izsaukumam.
- Ātrā zvanīšana – ātrajā izvēlē Jūs varat iestatīt 8 numurus un izsaukt numuru, atbilstošo taustiņu (2-9) turot gaidīšanas režīmā.

## 8. Profili

- Profili – Jūs varat izvēlēties [Parasts], [Sanāksme], [Ārā], [Telpā] un [Austiņas].
- Lai iestatītu profilu pēc noklusējuma, izvēlieties [Parasts] - [Ieslēgt]. Lai izvēlētos ienākošo zvanu signālu, SMS, tālruņa izslēgšanās/ieslēgšanās melodiju, tastatūras toni, Jūs varat izvēlēties [Parasts] - [Uzstādīt] - [Signāli]. Lai iestatītu skaļuma līmeni, nospiediet [Uzstādīt] - [Skaļums], bet, lai izvēlētos signāla skanēšanas veidu (Jūs varat iestatīt – pieaugošu toni vai viendabīgu toni), vibrāciju un citus režīmus, nospiediet [Uzstādīt] - [Signāla veids]. Lai ieslēgtu/



izslēgtu funkciju «atbildēt ar jebkuru taustiņu», Jūs varat arī nospiegt [Uzstādīt] - [Atbildes režīms].

- Lai pēc garnitūras pieslēgšanas mobilais tālrunis automātiski pārslēgtos garnitūras režīmā, izvēlieties [Austiņas] - [Uzstādīt].

## 9. Papildu iestatījumi

### 9.1 Tīkla iestatījumi

Lai iestatītu Izsaukuma gaidīšanu, Izsaukuma pāradresāciju, Zvanu ierobežojumus, Tīkla izvēli un citas funkcijas, izvēlieties [Uzstādījumi] - [Tīkla uzstādījumi].

### 9.2 PIN iestatījumi

Lai izvēlētos PIN koda statusu (ieslēgts/izslēgts), izvēlieties [PIN kods]. Atcerieties – šis mobilais tālrunis nodrošina PIN koda funkciju.

### 9.3 Atgādinājumi

Lai iestatītu dažādus atgādinājumus, pārbaudītu iepriekšējos atgādinājumus vai iestatītu [Atgādinājumu] skaņu, izvēlieties [Uzstādījumi] - [Atgādinājums].

### 9.4 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Lai no tālruņa atmiņas dzēstu visu personīgo informāciju un atjaunotu sākotnējos rūpnīcas iestatījumus, izvēlieties [Uzstādījumi] - [Atjaunot sākotnējos iestatījumus]. Parole – «1122».



## 10. Modinatājs

Lai iestatītu līdz 5 modinatājiem, izvēlieties [Izvēlne] - [Modinatājs]. Jūs varat iestatīt konkrētu laiku, zvana signālu, katra zvana signāla veidu (ieslēgts/izslēgts).

## 11. Kalkulators

- Lai atvērtu kalkulatora sadaļu, izvēlieties [Izvēlne] - [Kalkulators].
- Izmantojot navigācijas taustiņus, Jūs varat izvēlēties «+, -, \*, /» un citas darbības, bet, izmantojot zaļo taustiņu, var apstiprināt savu izvēli.

## 12. Radio

- Lai ieslēgtu radio gaidīšanas režīmā, jātur nospiests radio taustiņš vai, izpildot tādu pašu darbību, jāizslēdz ieslēgts radio. Šī taustiņa darbības aktivizēšana atrodas izvēlnē [Uzstādījumi] - [Tālruna iestatījumi] – [FM iesl./izsl].
- Lai izmainītu radio skaļumu, klausīšanās laikā nospiediet skaļuma taustiņu «+, -».
- Lai nokļūtu Automātiskās meklēšanas un iestatījumu FM kanālu režīmā, izvēlieties [Iespējas] - [Autom. meklēšana] un nospiediet zaļo taustiņu. Lai turpinātu meklēšanu, Jūs varat nospiest zaļo taustiņu vai nospiest sarkano taustiņu, lai aizvērtu Automātisko meklēšanu un sāktu klausīties izvēlēto kanālu.
- Lai manuāli atrastu FM kanālu, izvēlieties [Iespējas] - [Manuālā meklēšana]. Radio sāks attiecīgā kanāla pārraidi, tiklīdz Jūs to atradīsiet.



- Lai uzstādītu skaļuma līmeni, izmantojot navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju vai Skaļuma taustiņu («+», «-»), izvēlieties [Iespējas] - [Iestatīt skaļumu].
- Lai pārskatītu vai izmainītu 29 kanālu sarakstu, izvēlieties [Iespējas] - [Kanālu saraksts].
- Lai pēc austiņu pieslēgšanas pārslēgtu skaļruņa režīmu (ieslēgts/izslēgts), izvēlieties [Iespējas] - [Skaļrunis].





# UKR


Керівництво по  
експлуатації

[www.just5.com](http://www.just5.com)


## 1. Знайомство з мобільним телефоном

### 1.1.1 Установка акумулятора


1. Відкрийте задню кришку телефону.

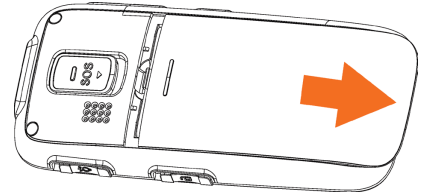

2. Встановіть акумулятор в призначений відсік. При установці тримайте три металеві контакти акумулятора таким чином, щоб вони були повернені до низу відповідно трьом металевим точкам підключення в телефоні, тим самим забезпечивши щільне зіткнення даних трьох металевих контактів акумулятора з трьома металевими точками мобільного телефону.

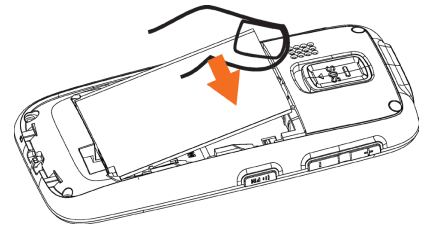


3. Встановіть задню кришку на місце. Переконайтеся, що кришка закрилася.

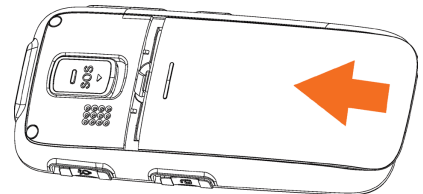


повністю з характерним клацанням.

### 1.1.2 Витягання акумулятора


1. Відкрийте задню кришку телефону.

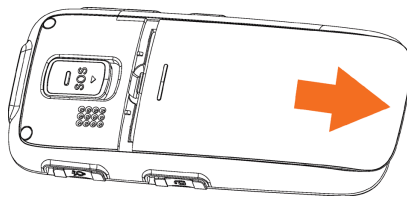

2. Акумулятор можна легко витягнути, притискуючи його за край і одночасно припідіймаючи його пальцем.

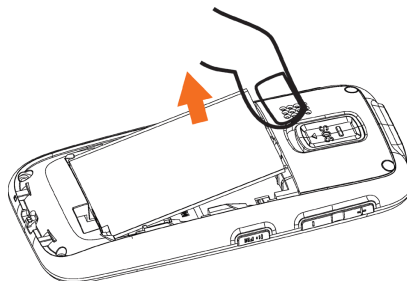

3. Встановіть задню кришку на місце. Переконайтеся, що кришка закрилася повністю з характерним клацанням.

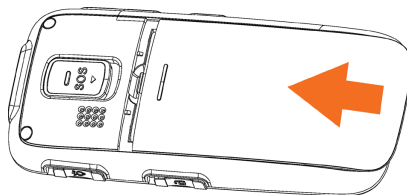

**Примітка:** переконайтеся, що Ви вимкнули телефон і від'єдали зарядний пристрій, перш ніж витягнути акумулятор. Будь ласка, використовуйте тільки спеціально розроблені для цього телефону акумулятори.




## 1.2 Встановлення і витягання SIM-карти (телефонної карти)

### 1. Встановлення SIM-карти:


Відкрийте задню кришку телефону.

Переконайтеся, що металеві контакти SIM-карти спрямовані вниз, а обрізаний край вгору, потім рухайте SIM-карту відповідно до нижнього краю в напрямку стрілки, поки SIM-карта не буде встановлена правильно в передбаченому гнізді.

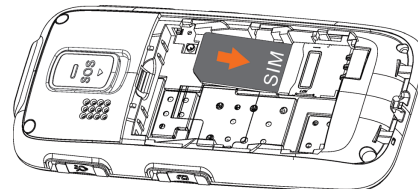

### 2. Витягання SIM-карти:

Притримуючи обрізаний край SIM-карти одним пальцем, а іншим пальцем підіймайте карту.

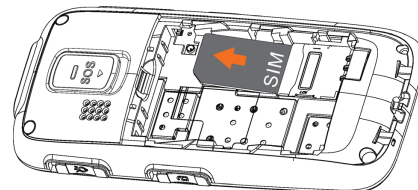


### 1.3 Зарядка акумулятора

Телефон можна заряджати незалежно від того, включений або відключений телефон. Перед зарядкою упевніться, що в телефоні встановлений акумулятор.

1. Вставте зарядний пристрій в роз'єм.



2. Після того, як телефон зарядився: від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення. Після цього відключіть зарядний пристрій від телефону.

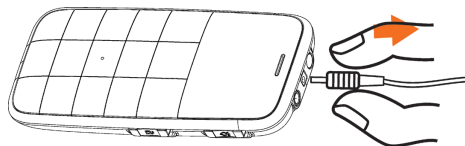

*Примітка:* якщо акумулятор повністю розряджений, пройде декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор рівня заряду акумулятора.



## 1.4 Індикатор рівня заряду акумулятора


Заряджається	Зарядка закінчена
   	

## 1.5 Сповіщення про розрядку акумулятора

Коли заряд акумулятора буде підходити до кінця, телефон оповістить про це застережливим сигналом і виведе на екрані повідомлення «акумулятор розрядився». Якщо Ви отримали застережливе повідомлення «акумулятор розрядився» під час розмови по телефону, будь ласка, зарядіть телефон, щоб продовжити розмову.


## 1.6 Включення/виключення телефону

### Включення

Щоб включити мобільний телефон, натисніть і утримуйте клавішу . Якщо Ваш PIN-код був встановлений для сесії «включення», то Ваш телефон автоматично попросить Вас ввести PIN-код, і Ви можете включити телефон, ввівши PIN-код і підтвердивши його натисненням на зелену клавішу.

*Попередження: SIM-карта буде заблокована, якщо Ви введете неправильний код 3 рази підряд. З'явиться інформація про те, що потрібно ввести PUK-код. (Будь ласка, зверніться до постачальника мережевих послуг для вирішення цієї проблеми.)*

### Вимкнення


Щоб вимкнути мобільний телефон в режимі очікування, натисніть і утримуйте клавішу .




## 2. Мобільний телефон

### 2.1 Режим очікування

Коли Ваш телефон готовий до використання, але з ним не робиться ніяких операцій, він знаходиться в режимі очікування.

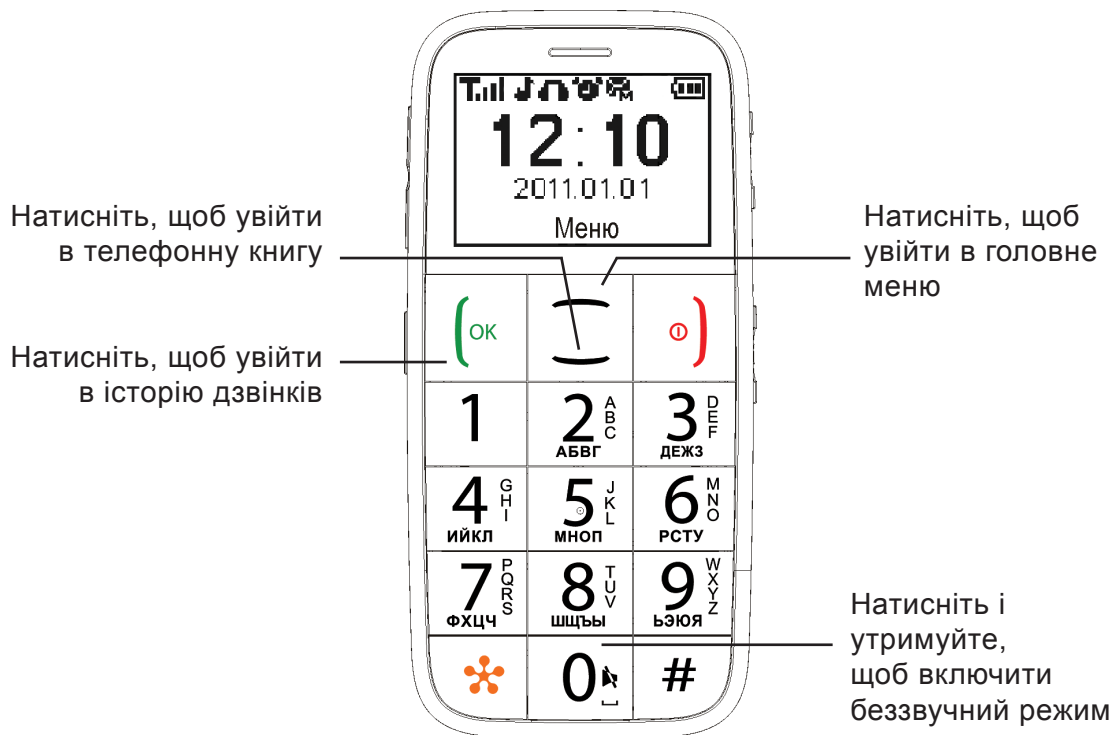

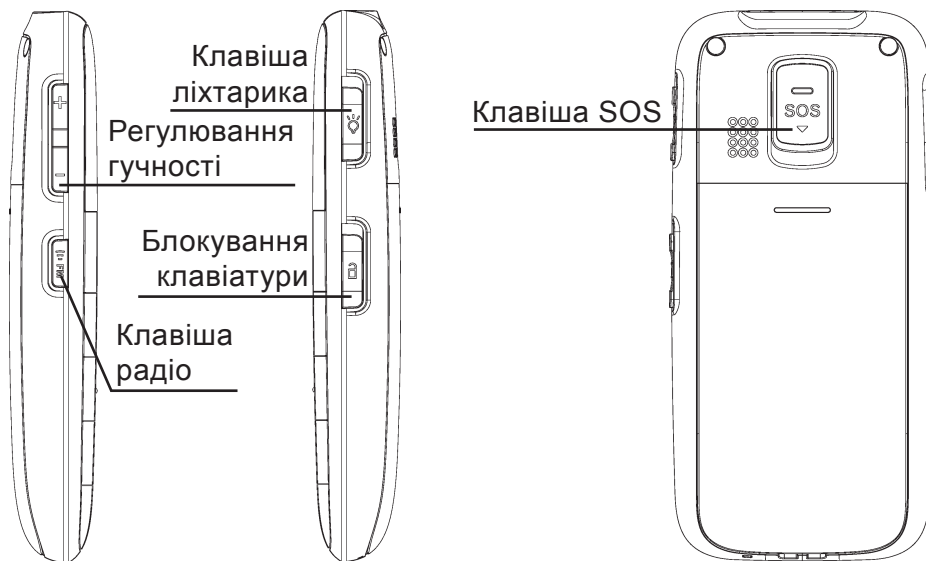

**Попередження:** тримайте кнопку SOS в її первинному положенні (зміщення кнопки вгору), у відключеному SOS-режимі. Якщо перемикач вже знаходиться в SOS-режимі (зміщення кнопки вниз) до включення мобільного телефону, то, при включенні, телефон попросить підтвердити SOS-режим. Для включення екстреного виклику зруйте кнопку SOS по напрямку вниз. Для відключення екстреного виклику верніть кнопку SOS в первинне положення (зміщення по напрямку вгору).

















## 2.2 Головний екран

1	3	2
4		
5		
6		

1. Стан радіосигналу
2. Стан акумулятора
3. Деякі інші значки, що з'являються
4. Час
5. Дата
6. Меню

## 2.3 Значки на екрані

На екрані можуть відображатися наступні значки

	Стан акумулятора
	Стан радіосигналу стільникової мережі
	Будильник
	Непрочитані повідомлення
	Дзвінок
	Режим вібрації
	Переадресація виклику
	Пропущені дзвінки
	Наушники
	Клавіатура заблокована
	Клавіатура розблокована
	Отримано нове повідомлення в режимі заблокованої клавіатури
	Пропущений дзвінок в режимі заблокованої клавіатури
	Отримано нове повідомлення і пропущений дзвінок в режимі заблокованої клавіатури



## 2.4 Функції клавіш

Клавіша	Функція
Клавіша виклику (зелена клавіша)	Зробити дзвінок Вхідний виклик: натисніть і дайте відповідь на дзвінок Режим очікування: натисніть , щоб ввійти в історію дзвінків Операції: натисніть, щоб підтвердити вибрану функцію
Клавіша завершення, відхилення (червона клавіша)	Телефон вимкнений: натисніть і утримуйте, щоб включити телефон. Телефон включений: натисніть і утримуйте, щоб вимкнути телефон. Операції: натисніть, щоб перейти до попереднього меню. Натисніть і утримуйте при якій-небудь відкритій закладці або виконанні якої-небудь операції, щоб перейти в режим очікування.
Клавіша прокрутки вверх	Режим очікування: натисніть, щоб потрапити в головне меню. Операції: натисніть для переміщення курсора вгору
Клавіша прокрутки вниз	Режим очікування: натисніть, щоб потрапити в телефонну книгу. Операції: натисніть для переміщення курсиву вниз
Клавіша «#»	Коротке натиснення, щоб надрукувати символ «#». Натисніть, щоб перемкнути режим введення символів при написанні короткого повідомлення
Клавіша «*»	Короткі натиснення, щоб надрукувати символи «*, P, +». Натисніть, щоб ввести часте використання символу при написанні короткого повідомлення
Клавіша включення беззвучного режиму	Натисніть та утримуйте, щоб включити режим «Без звуку». Після активації, при вхідному дзвінку телефон буде тільки вібрувати. Повторне натиснення і утримання вимикає беззвучний режим
Клавіша регулювання гучності	Натисніть клавішу гучності «+», щоб збільшити звук, а клавішу гучності «-», щоб зменшити звук (може використовуватися під час дзвінка, під час прослуховування радіо, при регулюванні звуку)



Клавiша радіо	Натисніть, щоб включити/виключити радіо в режимі очікування
Клавiша ліхтарика	Натисніть вгору, щоб включити ліхтарик, натисніть вниз, щоб виключити його
Клавiша блокування клавiатури	Натисніть вгору, щоб заблокувати клавiатуру. Натисніть вниз, щоб розблокувати клавiатуру
Клавiша екстреного виклику	Натисніть вниз, щоб зробити екстрений дзвінок. Натисніть вгору, щоб перервати екстрений дзвінок

## 2.5 Режим автовідповідача

Ви можете встановити телефон в режим автовідповіді, при якій телефон буде автоматично відповідати на всі вхідні виклики і включати режим гучного зв'язку.

- Залиште порожнім список SOS номерів або видалите усі номери зі списку SOS номерів.
- Активізуйте функцію SOS, перемкнувши клавiшу «SOS» вниз.
- Телефон автоматично відповідатиме на усі вхідні в режимі гучного зв'язку.
- Поверніть клавiшу «SOS» в первинне положення (вгору), щоб виключити режиму автовідповіді.



## 3. Налаштування телефону

### 3.1 Установка дати і часу

Виберіть [Налаштування] – [Налаштування телефону] – [Час та дата] – [Встановити час], щоб встановити час. Виберіть [Налаштування] – [Налаштування телефону] – [Час та дата] – [Встановити дату], щоб встановити дату.

### 3.2 Вибір мови

Виберіть [Налаштування] – [Налаштування телефону] – [Мова], щоб вибрати мову.

## 4. Дзвінки

### 4.1 Як зателефонувати

1. Введіть код області і номер телефону, потім натисніть клавішу виклику.
2. Якщо введений Вами номер містить помилку, Ви можете натиснути на клавішу відхилення, щоб видалити цифру зліва від курсиву, або натиснути і утримувати клавішу відхилення, щоб видалити весь номер.


### 4.2 Як зробити екстрений виклик (SOS)

1. Встановити статус екстреного виклику : вибравши [Тел. довідник] – [Номер SOS] – [Редаг.], Ви можете встановити 5 номерів для екстреного виклику по Вашому бажанню.
2. Якщо у Вас не встановлені номери для екстреного виклику, то, після активації екстреного виклику зміщенням клавіші SOS вниз, з'явиться



- повідомлення «SOS номер порожній». Телефон автоматично повернеться з поточного режиму в звичайний режим після перемикання вгору клавіші «SOS».
3. Якщо у Вас встановлені номери для екстреного набору то, після активації екстреного виклику зміщення клавіші SOS вниз, телефон посилатиме короткі повідомлення на ці номери, а потім здійснюватиме дзвінки в порядку заданих SOS номерів. Якщо абонент, якому телефонують не відповідає, буде зроблений дзвінок на наступний номер. Повний цикл дзвінків складає 3 дозвони по кожному номеру. При з'єднанні екстреного виклику телефон ввімкне режим гучного зв'язку.
  4. Телефон посилатиме застережливі сигнали під час відсилання коротких повідомлень і набору встановлених Вами номерів для екстреного виклику.
  5. Якщо ніхто не відповість на дзвінки зі списку екстрених викликів, мобільний телефон знаходитиметься в екстреному режимі, і на вхідний виклик відповідь автоматично і встане в режим гучного зв'язку.
  6. При необхідності можна відредагувати коротке повідомлення, що посилається під час екстреного виклику : виберіть [SMS] – [Екстрене повідомл.].

## 5. Повідомлення

- Коли на екрані з'являється символ, це означає, що прийшло нове повідомлення. Коли Ваша поштова скринька для SMS переповнена, значок  буде моргати до тих пір, поки Ви не видалите деякі SMS.
- Перемикання режиму введення : натисніть клавішу «#» або натисніть клавішу виклику, щоб увійти безпосередньо в меню опцій, потім виберіть [Спосіб вводу].





- Виберіть [SMS] – [Написати повідомлення], щоб увійти в редактор повідомлень, потім Ви можете ввести повідомлення. Після того, як Ви закінчили вводити повідомлення, Ви можете натиснути на зелену клавішу, щоб зберегти, відправити або видалити це повідомлення.
- Натисніть клавішу виклику, щоб прочитати нове повідомлення, або натисніть клавішу відхилення, щоб вийти, якщо Ви хочете прочитати повідомлення пізніше.
- Екстрене повідомлення: будь ласка, введіть екстрене повідомлення, яке зможе допомогти Вам у разі надзвичайної ситуації. Стільниковий телефон автоматично відправить його на конкретні номери в екстреній ситуації. Може бути встановлено тільки одне екстрене повідомлення в пам'яті SIM-карти.

## 6. Історія викликів

Ви можете увійти в функцію історії дзвінків, натиснувши на зелену клавішу в режимі очікування. В історії дзвінків Ви можете знайти останні набрані, пропущені і вхідні дзвінки. Кожна папка містить максимум 20 дзвінків.

## 7. Телефонна книга

- Ви можете в пам'яті телефону і на SIM-карті зберегти номер телефону під відповідним ім'ям (контакти). Контактна інформація, записана в пам'ять телефону, відзначається символом , а контактна інформація, записана в пам'ять SIM-карти, відзначається символом .
- Створити новий запис: щоб додати запис нового телефонного номера, виберіть [Тел. довідник] – [Додати новий]. Виберіть [Тел. довідник] –



[Налаштування] – [Місце збереження], щоб визначити місце збереження нового номера.

- Виберіть в головному меню [Тел. довідник] – [Пошук контакту], щоб проглянути усі записи в телефонній книзі.
- Номери для екстреного виклику: виберіть [Тел. довідник] – [Номер SOS], щоб додати до 5 номерів для екстреного виклику. Також Ви можете змінювати і видаляти встановлені екстрені номери, і встановлювати статус набору для вже збережених номерів.
- Швидкий набір: Ви можете задати до 8 номерів для швидкого набору і набирати їх шляхом утримування відповідної клавіші (2 - 9, а також клавішу «#» або «\*») в режимі очікування.

## 8. Профілі

- Ви можете вибрати один з декількох профілів : [Звичайний], [Зустріч], [На вулиці], [В приміщенні] і [Гарнітура].
- Ви можете вибрати [Звичайний] – [Включити], щоб встановити профіль по умовчання. Виберіть [Звичайний] – [Налаштувати] – [Налаштування звуку], щоб вибрати сигнал для вхідних дзвінків, SMS, звук включення і виключення телефону, тон клавіатури.
- Натисніть [Налаштувати] – [Гучність], щоб встановити рівень гучності.
- Натисніть [Налаштувати] – [Тип сигналу], щоб вибрати тип подання сигналу (Ви можете встановити вібродзвінок).
- Ви можете натиснути [Налаштувати] – [Режим відповіді], щоб включити або виключити функцію «будь-яка кнопка».
- Виберіть [Гарнітура] – [Налаштувати], щоб мобільний телефон автоматично перемикався в режим гарнітури, після її підключення.



## 9. Додаткові налаштування

### 9.1 Налаштування телефону

Виберіть [Налаштування] – [Налаштування телефону] – [Час та дата] – [Формат дати], щоб встановити формат дати.

### 9.2 Налаштування мережі

Виберіть [Налаштування] – [Налаштування мережі], щоб встановити Очікуючи виклики, Переадресацію виклику, Заборона виклику, Вибір мережі і інші функції.

### 9.3 Налаштування PIN-коду

Виберіть PIN-код, щоб вибрати статус (вкл./викл.) для PIN-коду. Запам'ятайте: цей мобільний телефон підтримує функцію PIN-коду.

### 9.4 Нагадування

Виберіть [Налаштування] – [Нагадування], щоб встановити різні нагадування, перевірити минулі нагадування або встановити звук для нагадувань.

### 9.5 Відновити заводські настройки

Виберіть [Налаштування] – [Відновити заводські налаштування], щоб видалити усю особисту інформацію з пам'яті телефону і відновити первинні заводські установки. Пароль: 1122.



## 10. Додаткові функції

### 10.1 Будильник

Виберіть [Меню] – [Будильник], щоб встановити до 5 нагадувань по часу. Ви можете встановити певний час, сигнал нагадування, тип сигналу для кожного нагадування (вкл./викл.).

### 10.2 Калькулятор

- Виберіть [Меню] – [Калькулятор], щоб потрапити в розділ калькулятора.
- Використовуючи навігаційні клавіші, Ви можете вибрати «+, -, \*, /» і інші операції, а зеленою клавішею підтвердити свій вибір.
- Натисніть червону клавішу, щоб видалити усю введену інформацію і потім, коли на екрані з'явиться 0, натисніть червону клавішу, щоб вийти з розділу калькулятора.

### 10.3 Радіо

- Щоб включити радіо в режимі очікування, натисніть клавішу радіо, або вимкніть працююче радіо, виконавши ту ж операцію.
- Під час прослуховування натисніть клавішу гучності «+», «-», щоб змінити гучність радіо.
- Виберіть [Опції] – [Автоматичний пошук], натисніть зелену клавішу, щоб увійти в режим Автоматичного пошуку і установки FM-каналів. Ви можете натиснути на зелену клавішу, щоб продовжити пошук, або натиснути червону клавішу, щоб вийти з Автоматичного пошуку, і почати прослуховувати знайдений канал.
- Виберіть [Опції] – [Ручний пошук], щоб знайти FM-канали вручну. Радіо почне трансляцію цього каналу, як тільки Ви його введете.



- Виберіть [Опції] – [Встановити гучність], щоб настроїти рівень звучання за допомогою навігаційних клавiш вгору/вниз або клавiш гучності («+», «-»).
- Виберіть [Опції] – [Список каналів], щоб проглянути або змінити список з 9 каналів.
- Виберіть [Опції] – [Гучномовець], щоб перемкнути режим динаміків (вкл./викл.) після підключення навушників.
- Виберіть [Налаштування] – [Налаштування телефону] – [FM вкл./викл.], щоб увімкнути або вимкнути клавiшу радіо.



LT

Naudojimo instrukcija

[www.just5.com](http://www.just5.com)


## 1. Kaip pradėti naudotis mobiliuoju telefonu

### 1.1.1 Kaip įdėti bateriją


1. Atidarykite dangtelį telefono nugarėlėje.



2. Įdėkite bateriją į jai skirtą vietą. Bateriją laikykite taip, kad trys jos jungtys būtų nukreiptos į telefone esančias tris jungtis. Įdėdami bateriją įsitikinkite, kad trys baterijos ir trys telefono jungtys tinkamai susilietė.

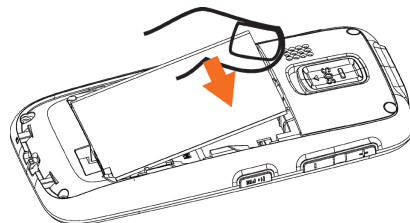


3. Uždėkite telefono nugarėlės dangtelį. Įsitikinkite, kad pasigirdo spragtelėjimas ir dangtelis tinkamai prigludo.

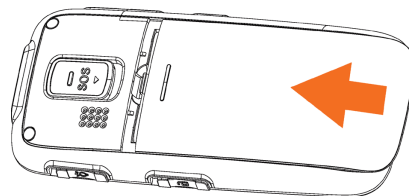


### 1.1.2 Kaip pakeisti bateriją


1. Atidarykite dangtelį telefono nugarėlėje.

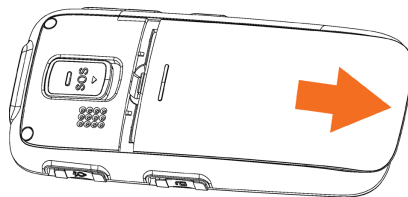

2. Bateriją galima lengvai išimti pirštu spaudžiant jos kraštą ir kilstelint jį į viršų.

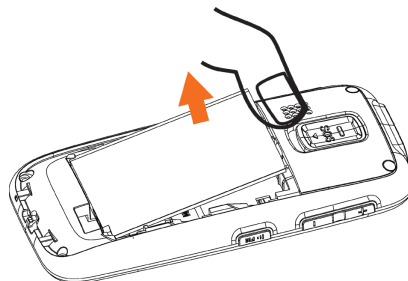

3. Uždėkite telefono nugarėlės dangtelį.  
Įsitikinkite, kad pasigirdo spragtelėjimas ir dangtelis tinkamai prigludo.

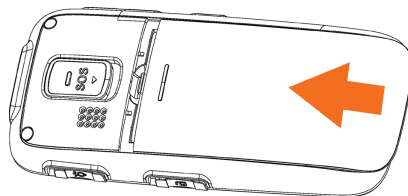


**Pastaba:** prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad prie telefono nėra prijungtas įkroviklis, o telefonas yra išjungtas. Naudokite tik šiam telefono modeliui pritaikytas baterijas.



## 1.2 Kaip įdėti/išimti SIM kortelę


### 1. Kaip įdėti SIM kortelę:

Atidarykite dangtelį telefono nugarėlėje. Įsitikinkite, kad SIM kortelės jungtys nukreiptos į apačią ir atsargiai stumkite ją nurodyta kryptimi, kol kortelė atsidurs jai skirtame lizde.

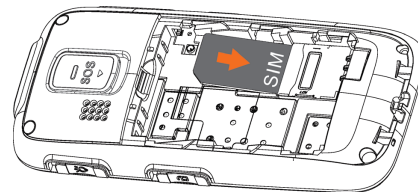

### 2. Kaip išimti SIM kortelę:

Pirštu prilaikydami vieną SIM kortelės kraštą kitu pirštu ją pakelkite.

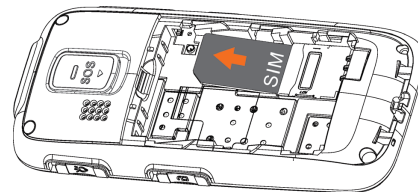


### 1.3 Kaip įkrauti bateriją


Įkrauti galima ir įjungtą, ir išjungtą telefoną.

Prieš įkraudami įsitikinkite, kad telefone įdėta baterija.

1. Įkroviklio galą įkiškite į jam skirtą jungtį telefone.

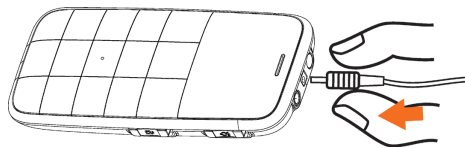

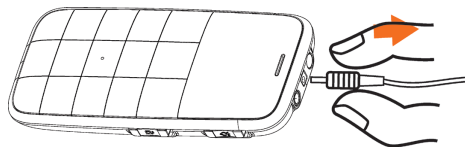

2. Kai telefonas įkrautas, įkroviklį pirmiausiai ištraukite iš elektros lizdo, po to atjunkite jį nuo telefono.



**Pastaba:** kai baterija yra pilnai įkrauta, po kelių minučių telefono ekrane pasirodo apie tai pranešantis indikatorius.



## 1.4 Baterijos lygio indikatorius


Įkraunama	Pilnai įkrauta
	

### Įspėjimas apie išsikrovusią bateriją

Kai baterija išsikraus, apie tai praneš specialus signalas ir žinutė telefono ekrane: «baterija išsikrovė». Jeigu šis signalas ir žinutė «baterija išsikrovė» atsiranda pokalbio metu, norėdami jį tęsti, telefoną turite prijungti prie įkroviklio.


## 1.5 Kaip įjungti/išjungti telefoną

### Įjungimas

Norėdami įjungti mobilųjį telefoną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką . Jeigu nustatytas PIN kodo reikalavimas, tai įjungus telefoną reikės įvesti kodą ir jį patvirtinti spustelėjus žalią mygtuką.

*Įspėjimas: jeigu tris kartus iš eilės neteisingai įvesite PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Tokiu atveju reikės įvesti PUK kodą (dėl jo kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją).*

### Išjungimas


Norėdami išjungti mobilųjį telefoną, kai jis yra budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite mygtuką .




## 2. Mobilusis telefonas

### 2.1 Budėjimo režimas

Budėjimo režime esantis telefonas tuo metu neatlieka jokių funkcijų ir yra paruoštas naudoti.

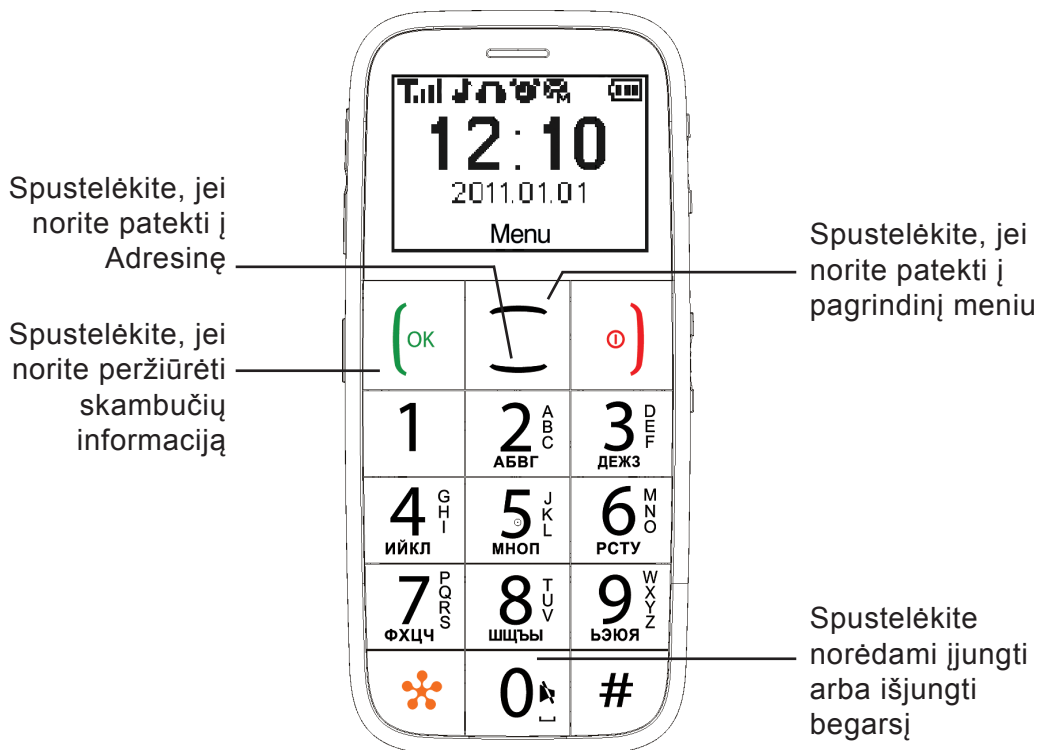

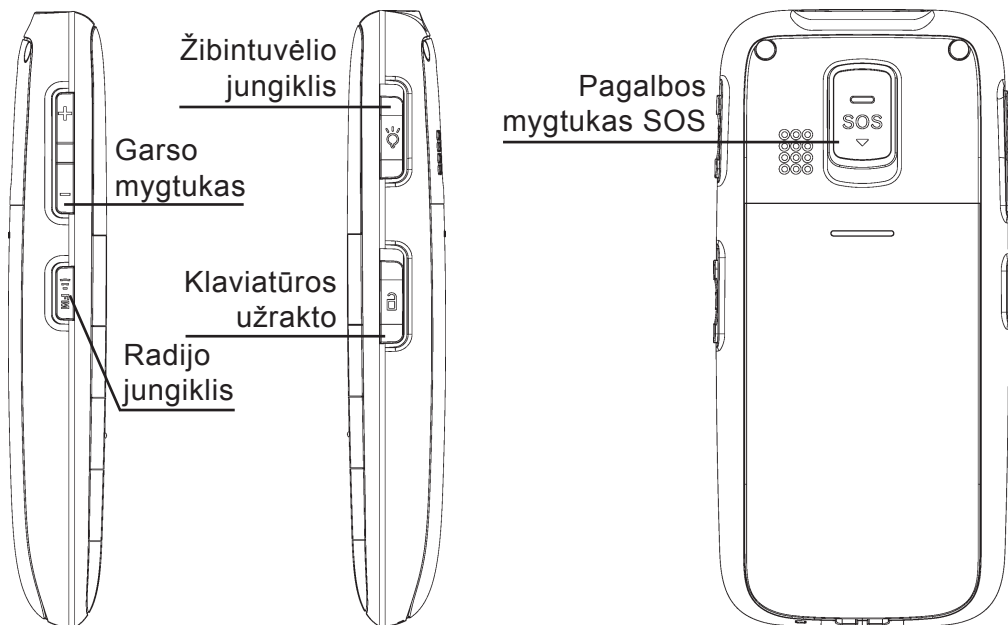

***Jspėjimas:*** laikykite pagalbos mygtuką SOS jo pirminėje padėtyje, kai SOS režimas išjungtas. Jeigu prieš įjungiant telefoną SOS mygtukas jau yra SOS režime, įjungus telefoną būsite paprašyti patvirtinti SOS režimą (jeigu SOS mygtukas nėra išjungiamas ir telefonas veikia toliau, spustelėjus SOS mygtuką vėliau, reikės iš naujo suaktyvinti pagalbos išskvietimo funkciją SOS).

















## 2.2 Pagrindinis ekranas

1	3	2
4		
5		
6		

1. Ryšio stiprumas
2. Baterijos būklė
3. Kiti simboliai
4. Laikas
5. Data
6. Meniu

## 2.3 Ekranų simboliai

Ekraną gali pasirodyti šie simboliai

	Baterijos būklė
	Ryšio stiprumas
	Žadintuvas
	Nauja žinutė
	Skambutis
	Vibracijos režimas
	Skambučių nukreipimas
	Praleisti skambučiai
	Ausinės
	Klaviatūra užrakinta
	Klaviatūra atrakinta
	Gauta nauja žinutė, telefono klaviatūra užrakinta
	Praleistas skambutis, telefono klaviatūra užrakinta
	Gauta nauja žinutė ir praleistas skambutis, telefono klaviatūra užrakinta



## 2.4 Mygtukų funkcijos

Mygtukas	Funkcija
Mygtukas atsiliepti (žalias mygtukas)	Skambinti. Įeinantis skambutis: spustelėkite ir atsiliepkite į skambutį. Budėjimo režimas: spustelėkite, kad peržiūrėtumėte skambučių informaciją. Meniu: spustelėkite, kad patvirtintumėte pasirinktą funkciją.
Mygtukas užbaigti, atmesti (raudonas mygtukas)	Telefonas išjungtas: paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte telefoną. Telefonas įjungtas: paspauskite ir palaikykite, kad išjungtumėte telefoną. Meniu: spustelėkite, kad grįžtumėte atgal. Paspaudę ir palaikę šį mygtuką, kai naršote po telefono meniu ar renkatės nustatymus, grįšite į budėjimo režimą.
Navigacijos mygtukas į viršų	Budėjimo režimas: spustelėkite, kad patektumėte į pagrindinį meniu. Meniu: spustelėkite, kad žymeklį pastumtumėte į viršų.
Navigacijos mygtukas į apačią	Budėjimo režimas: spustelėkite, kad patektumėte į Adresinę. Meniu: spustelėkite, kad žymeklį pastumtumėte į apačią.
Mygtukas «#»	Spustelėkite, kad parašytumėte simbolį «#». Nuspauskite rašydami trumpąją žinutę, kad pakeistumėte įvedamus simbolius.
Mygtukas «*»	Spustelėkite, kad parašytumėte simbolius «*», «P» ar «+». Nuspauskite rašydami trumpąją žinutę, kad galėtumėte pasirinkti tam tikrą simbolį.
Tyliuoju režimu mygtukas	Paspauskite ir palaikykite norėdami įjungti arba išjungti begarsį.
Garso reguliavimo mygtukas	Spustelėję garso mygtuką «+», padidinsite garsą, o spustelėję garso mygtuką «-», sumažinsite garsą (didinti ar mažinti garsą galima pokalbio metu, klausantis radijo).
Radio jungiklis	Spustelėkite, kad įjungtumėte/išjungtumėte radiją, kai telefonas veikia budėjimo režime.
Žibintuvėlio jungiklis	Spustelėkite į viršų, kad įjungtumėte žibintuvėlį, spustelėkite į apačią, kad jį išjungtumėte.



Klaviatūros užrakto mygtukas	Spustelėkite į viršų, kad užrakintumėte klaviatūrą, spustelėkite į apačią, kad klaviatūrą atrakintumėte.
Pagalbos iškvietimo mygtukas	Spustelėkite į apačią, kad inicijuotumėte pagalbos skambučių. Spustelėkite į viršų, kad nutrauktumėte pagalbos skambučių.

## 3. Telefono nustatymai

### 3.1 Laikas ir Data

- Laikui nustatyti rinkitės [Nustatymai] - [Tel. konfigūracija] - [Laikas ir Data] - [Nustatyti laiką].
- Datai nustatyti rinkitės [Nustatymai] - [Tel. konfigūracija] - [Laikas ir Data] - [Nustatyti datą].

### 3.2 Kalba

Norėdami nustatyti kalbą, rinkitės [Nustatymai] - [Tel. konfigūracija] - [Kalba].

## 4. Skambučiai

### 4.1 Kaip skambinti

- Surinkite telefono numerį ir paspauskite mygtuką atsiliepti.
- Jeigu įvesdami numerį padarėte klaidą, spustelėkite mygtuką užbaigti, taip ištrinsite paskiausią numerį. Nuspaudę ir palaikę mygtuką užbaigti, ištrinsite visą įvestą numerį.



## 4.2 Kaip iškviesti pagalbą (SOS)



- Nustatyti pagalbos iškviatimo režimą: pasirinkę [Adresinę] - [SOS numeris] - [Keisti] galėsite nustatyti iki 5 pagalbos numerių, kurie bus automatiškai surinkti atsitikus nelaimei.
- Jeigu nenustatėte pagalbos numerio, mobiliojo telefono ekrane po 3 sekundžių atsiras užrašas «SOS numeris neįvestas». Tokiu atveju nuspaudus pagalbos mygtuką telefonas vėliau grįš į budėjimo režimą.
- Jeigu įvedėte numerius, tai nuspaudus pagalbos mygtuką SOS, telefonas nustatytais numeriais išsiųs trumpąsias žinutes ir pradės jais skambinti eilės tvarka pradedant nuo pirmo įvesto numerio. Jeigu adresatas, kuriam skambinama, neatsiliepia, telefonas automatiškai skambins kitais numeriais iki tol, kol kas nors atsiliepia. Telefonas įvestus pagalbos numerius rinks tol, kol pagalbos mygtukas nebus perjungtas į pirminę padėtį.
- Kai inicijuojamas pagalbos skambutis, telefonas išsiunčia trumpąsias žinutes su pagalbos prašymu į visus įvestus pagalbos numerius.
- Jeigu nė vienu iš įvestų pagalbos numerių prisiskambinti nepavyksta, telefonas vis tiek veiks pagalbos režimu ir, sulaukus įeinančio skambučio, paklaus, ar norite į jį atsiliepti. Tokiu atveju galite spustelėti žalią mygtuką ir atsiliepti į skambutį. Užbaigus pokalbį, telefonas toliau skambins įvestais pagalbos numeriais.
- Po to, kai SOS mygtukas bus perjungtas į pirminę padėtį, o pagalbos režimas išjungtas, jei telefonas veikia, jis grįš į budėjimo režimą.



## 5. Skambučių informacija



Spustelėję žalią mygtuką, galėsite peržiūrėti skambučių informaciją – rinktus numerius, priimtus ir praleistus skambučius. Rodoma po 20 paskutinių kiekvienos kategorijos skambučių.

## 6. Trumposios žinutės (SMS)

- Kai ekrane pasirodo simbolis , vadinasi, į telefoną atėjo nauja žinutė. Kai telefone nebelieka vietos naujoms žinutėms, simbolis  mirksės tol, kol neištrinsite nereikalingų SMS.
- Kaip pakeisti teksto įvesties būdą: paspauskite mygtuką # arba mygtuką atsiliepti. Šiuo atveju pateksite į nuostatų meniu, kuriame pasirinkite «Įvedimo būdas».
- Norėdami sukurti naują žinutę, pasirinkite [SMS] - [Rašyti žinutę]. Baigę rašyti žinutę, spustelėkite žalią mygtuką, kad ją išsiųstumėte, išsaugotumėte ar ištrintumėte .
- Norėdami perskaityti naują žinutę, spustelėkite mygtuką atsiliepti arba mygtuką atmesti. Šiuo atveju žinutę galėsite perskaityti vėliau.
- Pagalbos žinutė: įveskite pagalbos žinutę, kuri gali praversti ištikus nelaimėi. Mobilusis telefonas automatiškai išsiųs šią žinutę įvestais pagalbos numeriais nelaimės atveju. Galite sukurti tik vieną pagalbos žinutę.



## 7. Adresinė

- Telefone ar SIM kortelėje galite išsaugoti telefono numerį ir jam priskirti vardą (kontaktas). Kontaktų informacija, saugoma telefono atmintyje, yra pažymėta ženkliuku , o informacija, saugoma SIM kortelėje, pažymėta ženkliuku .
- Įvesti naują įrašą: norėdami įvesti naują telefono numerį, pasirinkite [Adresinė] [Pridėti įrašą]. Norėdami pasirinkti išsaugojimo vietą, rinkitės [Adresinė] - [Nustatymai] - [Išsaugojimo vieta].
- Norėdami peržiūrėti visus Adresinės įrašus, pagrindiniame meniu pasirinkite [Adresinė] - [Ieškoti įrašo].
- Pagalbos numeris: norėdami įvesti pagalbos numerius, rinkitės [Adresinė] - [SOS numeris]. Tokiu būdu taip pat galite pakeisti ar ištrinti anksčiau įvestus numerius, keisti pagalbos iškvietimo režimą.
- Greitasis rinkimas: telefono mygtukams nuo 2 iki 9 galite priskirti greitojo rinkimo numerius ir juos vėliau surinkti spustelėję bei ilgiau palaikę pasirinktą mygtuką.

## 8. Aplinkos

- Aplinkos: galite pasirinkti [[prastinį], [Susitikimo], [Lauko], [Patalpos] ir [Begarsį] telefono veikimo režimą.
- Norėdami nustatyti įprastą telefono režimą, rinkitės [[prastinis] - [[jungti]. Kad nustatytumėte įprastos aplinkos skambučio melodiją, SMS signalą, telefono garsą įjungiant ir išjungiant, mygtukų toną, pasirinkite [[prastinis] - [Pritaikyti] - [Tono nustatymai]; pasirinkę [Nustatymai] - [Garsas], galėsite pasirinkti skambėjimo garsumą; pasirinkę [Nustatymai] - [Skambučio tipas], galėsite nustatyti skambėjimo tipą (pavyzdžiui, garsėjantį ar skambantį vienodai),



telefono vibraciją ir kitus parametrus. Norėdami nustatyti funkciją, kai galima atsiliiepti bet kurio mygtuko spustelėjimu, rinkitės [Nustatymai] - [Atsiliiepimo būdas].

- Norėdami, kad prie telefono prijungus ausines automatiškai būtų įjungtas ausinių režimas, pasirinkite [Ausinės] - [Nustatymai].

## 9. Nustatymai

### 9.1 Tinklo nustatymai

Pasirinkę [Nustatymai] - [Tinklo konfigūracija], galėsite nustatyti skambučių laukimo režimą, nukreipti ar riboti skambučius, pasirinkti pageidaujama ryšio tinklą.

### 9.2 PIN kodo nustatymai

Šis telefonas palaiko PIN kodo funkciją. Norėdami įjungti/išjungti PIN kodo reikalavimą, pasirinkite [PIN kodas].

### 9.3 Priminimai

Pasirinkę [Nustatymai] - [Priminimas], galėsite įvesti naujus priminimus, peržiūrėti praėjusius priminimus, nustatyti priminimų garsą.

### 9.4 Gamyklinių parametrų atstatymas

Norėdami iš telefono ištrinti visą asmeninę informaciją ir atstatyti gamyklinius parametrus, pasirinkite [Nustatymai] - [Atkurti gamyklinius parametrus].  
Slaptažodis: 1122.



## 10. Žadintuvas

Pagrindiniame meniu pasirinkę [Priminimo signalas], galėsite nustatyti iki 5 laiko priminimų. Galite nustatyti norimą žadintuvo ar priminimo skambėjimo laiką, skambėjimo signalą, įjungti/išjungti skambėjimo signalą kiekvienam nustatytam laikui.

## 11. Skaičiuotuvus

- Norėdami pasinaudoti telefono skaičiuotuvu, pagrindiniame meniu pasirinkite [Skaičiuotuvus].
- Naudodamiesi navigacijos mygtukais, galite pasirinkti matematinius veiksmus ir jų simbolius, pavyzdžiui, «+», «-», «\*», «/» bei kitus. Pasirinktą simbolį patvirtinsite spustelėję žalią mygtuką.

## 12. Radijas

- Norėdami klausytis telefone integruoto radijo imtuvo, nuspauskite ir palaikykite radijo jungiklį. Dar kartą nuspaudę ir palaikę radijo jungiklį, radiją telefone išjungsite .
- Klausydamiesi radijo, jo garsą galite keisti naudodamiesi garso mygtukais «+» ar «-».
- Norėdami pradėti automatinę radijo stočių paiešką, rinkitės [Nustatymai] - [Automatinė paieška]. Nuspaudus žalią mygtuką, stočių paieška bus tęsiama



toliau, o nuspaudus raudoną mygtuką, automatinė paieška išjungžiama ir galima klausytis surastos radijo stoties.

- Norėdami įjungti rankinę paiešką, rinkitės [Nustatymai] - [Rankinė paieška]. Norimos radijo stoties galėsite pradėti klausytis įvedę jos dažnį.
- Pasirinkę [Nustatymai] - [Nustatyti garsą], galėsite navigacijos mygtukais į viršų/į apačią pasirinkti norimą garso lygį. Tai taip pat galite padaryti naudodamiesi garso ygtuku «+» ar «-» .
- Norėdami peržiūrėti ar pakeisti 9 radijo stočių (kanalų) sąrašą, rinkitės [Nustatymai] - [Kanalų sąrašas].
- Norėdami įjungti/išjungti garsiakalbio režimą, kai prie telefono prijungtos ausinės, rinkitės [Nustatymai] - [Garsiakalbis].





# EST


## Kasutusõpetus

[www.just5.com](http://www.just5.com)


# 1. Mobiiltelefoni tundmaõppimine

## 1.1.1 Akumulaatori paigaldamine


1. Avage mobiiltelefoni tagapaneel.

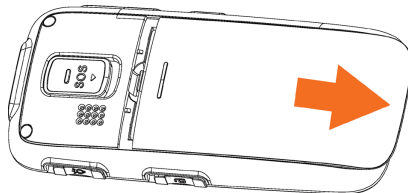

2. Paigaldage akumulaator selleks ette nähtud sektsiooni. Paigaldamisel hoidke akumulaatori kolme metallkontakti selliselt, et need oleksid suunatud alla ning jääksid mobiiltelefoni kolme metallist ühenduspunkti vastu, see tagab akumulaatori metallkontaktide ja mobiiltelefoni ühenduspunktide tiheda kokkupuute.

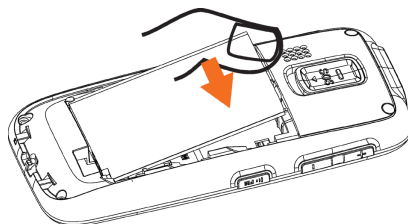

3. Asetage tagapaneel oma kohale tagasi. Veenduge, et tagapaneel sulgus korralikult iseloomuliku klõpsuga.

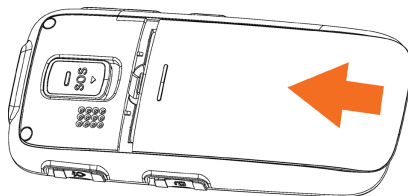


### 1.1.2 Akumulaatori väljavõtmine


1. Tehke akumulaatori tagapaneel lahti.



2. Akumulaatori hõlpsaks väljavõtmiseks võtke selle äärtest kinni ja tõstke see üheaegselt sõrmedega üles.

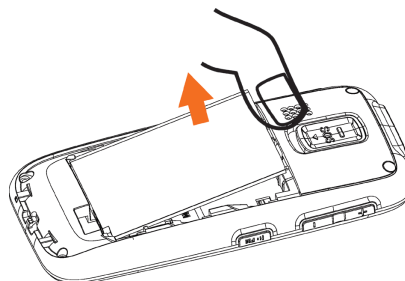

3. Pange tagapaneel oma kohale tagasi.  
Veenduge, et see sulgus korralikult iseloomuliku klõpsuga.

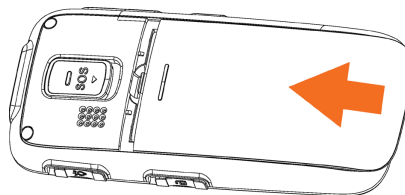


**Märkus:** veenduge, et enne akumulaatori väljavõtmist lülitasite Te mobiiltelefoni välja ja võtsite laadimisseadeldise mobiiltelefoni küljest ära. Kasutage ainult antud mobiiltelefoni jaoks ette nähtuid akumulaatoreid.



## 1.2 SIM kaardi (telefonikaardi) paigaldamine ja väljavõtmine


### 1. SIM-kaardi paigaldamine:

Avage mobiiltelefoni tagapaneel. Veenduge, et SIM-kaardi metallkontaktid on suunatud alla, lõigatud äär üles, seejärel liigutage SIM-kaarti vastavalt allpool äratoodud noole suunas, kuni SIM-kaart paigaldub selleks ette nähtud pesasse.

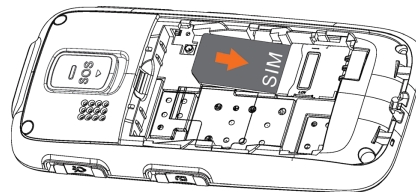

### 2. SIM-kaardi (mälukaardi) väljavõtmine:


Hoidke ühe sõrmega SIM-kaardi lõigatud äärest ning tõstke SIM-kaart teise sõrmega üles.

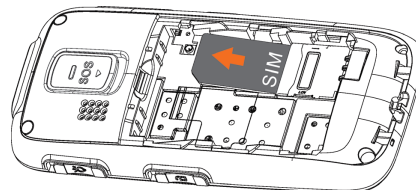


### 1.3 Akumulaatori laadimine

Mobiiltelefoni võib laadida sõltumata sellest, kas ta on sisse lülitatud või välja lülitatud. Enne akumulaatori laadimist veenduge, et akumulaator on mobiiltelefoni paigaldatud.

1. Ühendage laadimisseadeldis vastavasse pesasse.

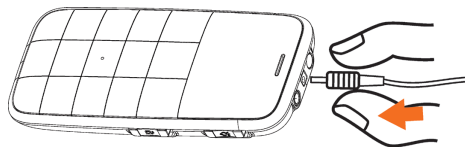

2. Pärast mobiiltelefoni tühjenemist: võtke laadimisseadeldis toiteallika küljest ära. Pärast seda võtke laadimisseadeldis mobiiltelefoni küljest ära.

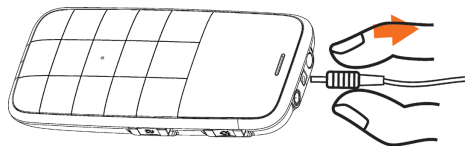

**Märkus:** kui akumulaator on täielikult tühjenenud, siis kulub mõni minut, enne kui akumulaatori laetustaseme indikaator nähtavale ilmub.



## 1.4 Akumulaatori laetustaseme indikaator


Laetakse	Laetud
	

## 1.5 Akumulaatori tühjenemisest teavitamine

Kui akumulaator hakkab juba tühjaks saama, siis teavitab mobiiltelefon sellest hoiatussignaali ja kuvaekraanile ilmub sõnum «akumulaator on tühi». Kui te saite sõnumi «akumulaator on tühi» telefonikõne ajal, siis tuleb teil kõne jätkamiseks mobiiltelefoni akumulaator ära laadida.


## 1.6 Mobiiltelefoni sisselülitamine/väljalülitamine

### Sisselülitamine

Mobiiltelefoni sisselülitamiseks vajutage klahvile (sõrmisele)  ja hoidke seda sissevajutatult. Kui Teie mobiiltelefoni PIN-kood oli seadistatud operatsiooniks «sisselülitamine», siis palub Teie mobiiltelefon automaatselt sisestada PIN-kood, ning Te võite mobiiltelefoni sisse lülitada, sisestades PIN-koodi ja kinnitades seda rohelisele klahvile (sõrmisele) vajutamisega.

***Hoiatus:** SIM-kaart blokeeritakse, kui Te sisestate ebaõige PIN-koodi 3 korda järjest. Kuvaekraanile ilmub informatsioon, et Te peate sisestama PUK-koodi (antud probleemi lahendamiseks pöörduge võrguteenuste osutaja poole)*

### Väljalülitamine


Mobiiltelefoni väljalülitamiseks vajutage klahvile (sõrmisele)  ja hoidke seda sissevajutatult.




## 2. Mobiiltelefon

### 2.1 Ooterežiim

Kui Teie mobiiltelefon on kasutusvalmis, kuid sellega ei tehta mitte mingisuguseid operatsioone, siis asub see ooterežiimis (ootekuva).

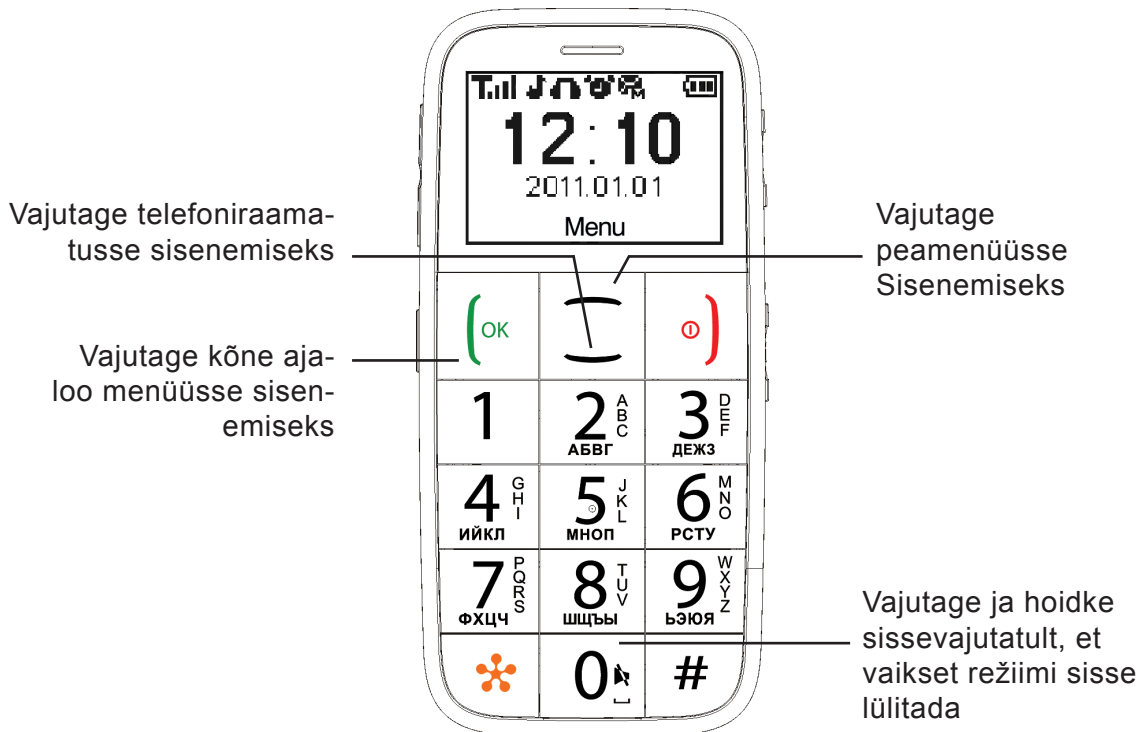

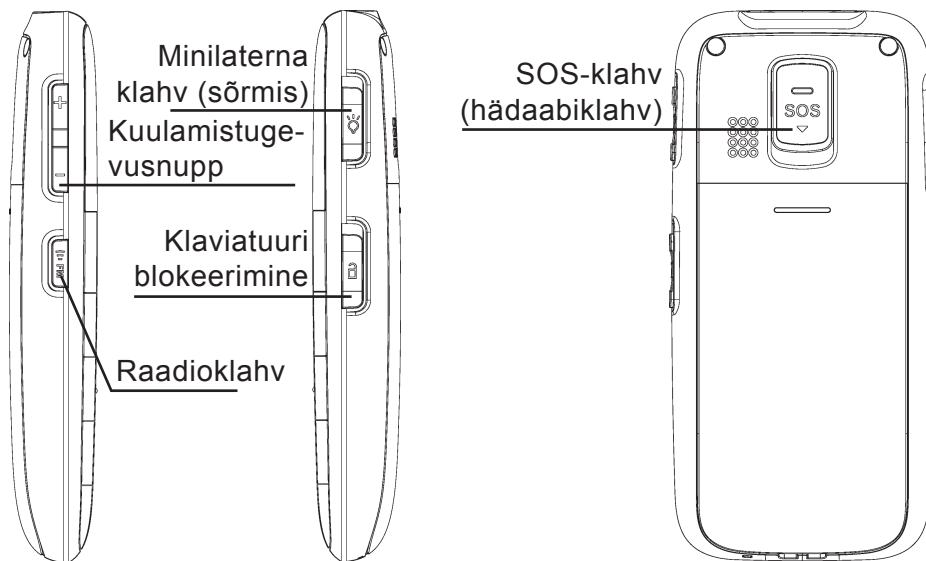

**Hoiatus:** Hoidke SOS-klahvi selle esialgses asendis (klahvi liigutamine üles), väljalülitatud SOS režiimis. Kui lülit on juba väljalülitatud režiimis (klahvi liigutamine alla), enne mobiiltelefoni sisselülitamist, siis sisselülitamise korral palub mobiiltelefon kinnitada SOS-režiimi. Hädaabi sisselülitamiseks nihutage SOS-klahv alla. Hädaabi väljalülitamiseks nihutage SOS-klahv esialgsesse asendisse (klahvi liigutamine üles).



## 2.2 Peaekraan (kuvaekraan)

1	3	2
	4	
	5	
	6	

1. Raadiosignaali seisund
2. Akumulaatori seisund
3. Mõned muud ilmuvad ikoonid
4. Kellaeg
5. Kuupäev
6. Menüü

## 2.3 Kuvaekraani ikoonid

Kuvaekraanil võivad olla järgmised ikoonid

	Akumulaatori seisund
	Mobiiltelefonivõrgu raadiosignaali seisund
	Äratuskell
	Läbilugemata sõnumid
	Helin
	Värin
	Kutsungi ümberadresseerimine
	Vastamata kõned
	Kõrvaklapid
	Klaviatuur blokeeritud
	Klaviatuur lahtiblokeeritud
	Uus sõnum blokeeritud klaviatuuri rezhiimis
	Vastamata kõne blokeeritud klaviatuuri rezhiimis
	Uus sõnum blokeeritud klaviatuuri rezhiimis ja vastamata kõne blokeeritud klaviatuuri rezhiimis



## 2.4 Klahvide rakendused

Klahv	Rakendus
Helistamisklahv (roheline klahv)	Kõne teostamine Sissetulev kõne:vajutage ja vastage kõnele Ooterežiim:vajutage kõne ajaloo menüüsse sisenemiseks Toimingud: vajutage valitud rakenduse kinnitamiseks
Lõpetamisklahv (punane klahv)	Telefon on välja lülitatud: sisselülitamiseks vajutage ja hoidke sissevajutatult Telefon on sisse lülitatud: väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sissevajutatult Toimingud: vajutage teisele menüüle üleminekuks Vajutage ja hoidke sissevajutatult mingi avatud järjehoidja (bookmark) korral või teostades mingit operatsiooni ooterežiimile üleminekuks
Üleskerimissõrmis	Ooterežiim: vajutage, et siseneda peamenüüsse Operatsioonid: vajutage kursori üleskerimiseks
Allakerimissõrmis	Ooterežiim: vajutage, et siseneda telefoniraamatusse Operatsioonid: vajutage kursori allakerimiseks
Sõrmis «#»	Ooterežiim: Lühike vajutus: sümboli «#» kleepimiseks. Vajutage selleks, et sümbolite sisestusrežiimi ümber lülitada lühisõnumite kirjutamisel
Sõrmis «*»	Lühike vajutus sümbolite «*, P, +» kleepimiseks. Vajutage selleks, et sisestada sagedamini kasutatavaid sümboleid lühisõnumi kirjutamisel
Vaikse režiimi siselülitamise klahv	Vajutage ja hoidke sissevajutatult vaikse režiimi sisselülitamiseks. Pärast aktiveerimist hakkab mobiiltelefon sissetuleva kõne korral ainult vibreerima (värin). Uuestivajutus ja sissevajutatult hoidmine lülitab vaikse režiimi välja



Kuulamistugevuse nupp	Kuulamistugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse klahvile «+», kuulamistugevuse vähendamiseks vajutage klahvile «-» (võidakse kasutada kõne ajal, raadio kuulamisel, helitugevuse reguleerimisel)
Raadioklahv	Vajutage raadio sisselülitamiseks/väljalülitamiseks ooterzhiimis
Minilaterna klahv	Vajutage üles, minilaterna sisselülitamiseks, väljalülitamiseks vajutage alla
Klaviatuuri blokeerimise klahv	Vajutage üles klaviatuuri blokeerimiseks. Vajutage alla klaviatuuri lahtiblokeerimiseks.
SOS-klahv (hädaabiklahv)	Vajutage alla hädakõne tegemiseks. Vajutage üles hädakõne katkestamiseks

### 3. Mobiiltelefoni Seaded

- Valige [Seaded] - [Telefoni seaded] - [Kellaaeg ja Kuupäev] - [Määra aeg], kellaaja seadistamiseks. Valige [Seaded] - [Telefoni seaded] - [Kellaaeg ja Kuupäev] - [Määra kuupäev], kuupäeva seadistamiseks.
- Valige [Seaded] - [Telefoni seaded] - [Keel], selleks, et valida keel.



## 4. Kõned

### 4.1 Kuidas helistada

1. Sisestage regiooni kood ja telefoninumber, seejärel vajutage helistamisklahvile.
2. Kui Teie poolt valitud number on ekslik, siis võite vajutada lõpetamisklahvile, eraldamaks kursorist vasakule jäävat numbrit, või vajutada ja hoida lõpetamisklahvi sissevajutatult kogu telefoninumbri eemaldamiseks.

### 4.2 SOS kõne (hädakõne) tegemine

1. Seadistage hädakõne seisund: valige [Telefoniraamat] - [SOS number] - [Muuda], Te võite vastavalt oma soovile seadistada 5 SOS numbrit.
2. Kui Teil pole seadistatud mitte ühtegi SOS numbrit, siis pärast hädakõne aktiveerimist, liigutades SOS klahvi alla, ilmub nähtavale sõnum «Hädaabi number on tühi». Telefon läheb automaatselt tagasi jooksvast režiimist tavarežiimile, pärast seda, kui Te olete nihutanud SOS-klahvi üles.
3. Kui Teil on seadistatud hädakõnede numbrid, siis pärast hädakõne aktiveerimist, nihutades SOS klahvi alla, hakkab mobiiltelefon saatma nimetatud telefoninumbritele lühisõnumeid, lähtudes etteantud SOS numbrite järjekorrast. Kui antud number ei vasta, siis helistatakse järgmisele numbrile. Kõnede täistsükkel sisaldab 3 helistamist igale numbrile. Hädakõne numbriga vastamisel lülitab mobiiltelefon sisse käed vabad režiimi.
4. Mobiiltelefon edastab hoiatussignaale lühisõnumite edastamise käigus ja Teie poolt valitud hädakõne numbrite valimisel.
5. Kui mobiiltelefonis pole SIM-kaarti, siis mobiiltelefon hädakõne rakendust sisse ei lülita.
6. Kui mitte ükski hädakõne numbritest ei vasta, siis jääb mobiiltelefon hädarežiimile, sissetulevale kõnele vastab automaatselt, jäädes käed-vabad režiimile.




7. Vajaduse korral võib hädakõne ajal edastatavat lühisõnumit redigeerida: valige [Sõnumid] - [SOS sõnumid].

### 4.3 Kõnede ajalugu

- Te võite siseneda kõnede ajaloo rakendusse, vajutades ooterezhimis rohelisele klahvile. Kõnede ajaloo võite leida viimati valitud, vastamata ja sissetulenud kõned. Iga kaust sisaldab maksimaalselt 20 kõnet.

## 5. Lühisõnumid (SMS sõnumid)

- Kui kuvaekraanile ilmub sümbol , siis tähendab see seda, et on saabunud uus sõnum. Kui teie SMS sõnumite postkast on täis, siis vilgub nimetatud sümbol senikaua, kui Te eemaldate mõned SMS sõnumid.
- Sisestusrezhiimi ümberlülitamine: vajutage klahvile «#» või vajutage helistamisklahvile, sisenemaks kohe opsioonide menüüsse, seejärel valige [Sisestusviis].
- Valige [Sõnumid] - [Kirjuta sõnum], siseneaks sõnumiredaktorisse, seejärel võite sõnumi sisestada. Pärast sõnumi sisestamise lõpetamist võite vajutada rohelsiele klahvile, selleks, et antud sõnumit säilitada, saata või eemaldada.
- Uue sõnumi läbilugemiseks vajutage helistamisklahvile või vajutage lõpetusklahvile, kui soovite väljuda, et hiljem sõnum läbi lugeda.
- Kiirsõnum: sisestage kiirsõnum, mis võib teid hädaolukorras aidata. Mobiiltelefon saadab selle hädaolukorras automaatselt konkreetsetele numbritele. Sisestada võib ainult ühe kiirsõnumi.



## 6. Telefoniraamat

- Te võite mobiiltelefoni mälus või SIM-kaardil säilitada teelfoninumbreid vastava nimega (kontaktid). Telefonimällu salvestatud kontaktinfo tähistatakse sümboliga 📁, SIM-kaardile salvestatud kontaktinfo – tähistatakse sümboliga 📇.
- Uue kirje tegemine: uue telefoninumbri lisamiseks valige [Telefoniraamat] - [Uus kontakt]. Valige [Telefoniraamat] - [Seadistus] - [Eelistatud säilitamine], määraks kindlaks uue numbriga säilituskohta.
- Valige peamenüüs [Telefoniraamat] - [Kontakti otsing], selleks, et sirvida kõiki telefoniraamatu kirjeid.
- Hädakõne number: valige [Telefoniraamat] - [SOS number], lisamiseks 5 hädakõne numbrit. Te võite samuti muuta ja eemaldada juba seadistatud hädanumbreid, seadistada juba salvestatud numbrite valikustaatuse.
- Kiirvalik: Te võite kiirvalikuks seadistada kuni 8 numbrit ja valida neid, vastava klahvi – 2st 9ni; samuti klahvid «#» või «\*» – vajutamisega ooterežiimil.

## 7. Profiilid

- Te võite valida ühe antud profiilidest: [Üldine], [Koosolek], [Väli], [Sise] ja [Peakomplekt].
- Te võite valida [Üldine] - [Aktiveeri], seadistamiseks vaikimisi profiili. Valige [Üldine] - [Kohalda] - [Tooni sätted], et valida sissetulevate kõnede, SMS, mobiiltelefoni sisselülitamise ja väljalülitamise tunnussignaali, klaviatuuri tunnusheli.
- Vajutage [Kohalda] - [Helitugevus], selleks, et reguleerida kuulamistugevust.
- Vajutage [Kohalda] - [Helinatüüp], selleks et valida signaali liiki (Te võite seadistada värina).



- Te võite vajutada [Kohalda] - [Vastuse režiim], selleks, et sisse lülitada või välja lülitada «suvalise klahvi» rakendust.
- Valige [Peakomplekt] - [Kohalda], selleks, et mobiiltelefon lülituks automaatselt ümber liidese režiimile (pärast selle ühendamist).

## 8. Seaded

### 8.1 Võrgurakendused

Valige [Seaded] - [Võrguseaded], selleks, et seadistada Koputus, Kõne suunamine, Kõnepiirang, Võrgu valimine ja muud rakendused.

### 8.2 PIN-koodi rakendused

Valige PIN-kood, valimaks PIN-koodi staatust (Sees/Väljas). Pidage meeles, et antud mobiiltelefon tugistab PIN-koodi rakendust.

### 8.3 Meeldetuletused

Valige [Seaded] - [Meeldetuletus], selleks, et seadistada mitmesuguseid meeldetuletusi, kontrollida eelmisi meeldetuletusi või seadistada meeldetuletuste tunnussignaali.

### 8.4 Tehaserakenduste taastamine

Valige [Seaded] - [Tehase seadete taastamine], selleks, et eemaldada mobiiltelefoni mälust liigne informatsioon ja taastada esialgsed tehaserakendused. Parool: 1122.



## 9. Lisarakendused

### 9.1 Äratuskell

Valige [Menüü] - [Alarm], selleks, et seadistada kuni 5 meeldetuletust. Te võite seadistada kindlaksmääratud kellaaja, meeldetuletuse tunnussignaali, samuti iga meeldetuletuse jaoks ette nähtud tunnusheli (Sees/Väljas).

### 9.2 Kalkulaator

- Valige [Menüü] - [Kalkulaator], selleks, et siseneda kalkulaatorisse.
- Kasutades navigatsiooniklahve, võite te valida «+, -, \*, /» ja muid operatsioone, rohelise klahviga võite oma valiku kinnitada.
- Vajutage punasele klahvile, et kogu sisestatud informatsiooni eemaldada ja pärast, kui kuvaekraanile ilmub 0, vajutage punasele klahvile, et kalkulaatorist väljuda.

### 9.3 Raadio

- Raadio sisselülitamiseks ooterezhimis vajutage raadioklahvile või lülitage töötav raadio välja, teostades samasuguse operatsiooni.
- Kuulamise ajal vajutage kuulamistugevuse nuppudele «+», «-», et raadio kuulamistugevust reguleerida.
- Valige [Valikud] - [Automaatotsing], vajutage rohelisele klahvile, et siseneda Automaatotsingu ja FM-sageduste seadistamise režiimi. Te võite vajutada rohelisele klahvile, et otsingut jätkata või punasele klahvile, et Automaatotsingu rezhimist väljuda ning hakata kuulama otsitud raadiojaama.
- Valige [Valikud] - [Käsitsi otsing], selleks, et FM-jaamu manuaalselt leida. Raadio alustab antud kanali transleerimist niipea, kui Te olete selle sisestanud.
- Valige [Valikud] - [Määra helitugevus], selleks, et reguleerida kuulamistugevust



navigatsiooniklahvide üles/alla abil või kuulamistugevusnupu («+», «-») abil.

- Valige [Valikud] - [Kanaliloend], selleks 9st kanalist koosnevat nimekirja sirvida või muuta.
- Valige [Valikud] - [Valjuhääldi], selleks, et kõlarite režiim (Sees/Väljas) pärast kõrvaklappide ühendamist ümber lülitada.
- Valige [Seaded] - [Telefoni seaded] - [FM sees/väljas], selleks, et raadioklahvi sisse lülitada või välja lülitada.







