

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш мобильный телефон!
Перед тем как начать пользоваться мобильным телефоном, просим изучить
данное руководство по эксплуатации.



Мы сохраняем за собой право на замену программного обеспечения и изделия на новую версию без предварительного уведомления. Значки на изображениях в данном руководстве могут отличаться от отображаемых в Вашем телефоне значков в зависимости от модели Вашего телефона. Мы сохраняем за собой право на изменения в данном руководстве без предварительного уведомления. Все права защищены.

Руководство по эксплуатации

1. Безопасность	
1.1 Правила техники безопасности	6
1.2 Правила эксплуатации.....	6
1.3 Правила эксплуатации для водителей.....	6
1.4 Правила пользования рядом с медицинским оборудованием	6
1.5 Мобильный телефон	7
1.6 Риск использования в потенциально взрывоопасных местах	8
1.7 Предупреждение о работе электронного оборудования	9
1.8 Безопасность дорожного движения	9
1.9 Безопасность в самолете.....	9
1.10 Безопасность аккумулятора.....	10
1.11 SAR.....	11
1.12 Освобождение от ответственности	11
2. Знакомство с мобильным телефоном	
2.1.1 Установка аккумулятора.....	14
2.1.2 Извлечение аккумулятора.....	15
2.2 Установка, извлечение SIM-карты (телефонной карты)	16
2.3 Зарядка аккумулятора.....	17
2.4 Настольная подставка для зарядки	17
2.5 Индикатор уровня заряда аккумулятора.....	18
2.6 Включение/ выключение телефона.....	18
3. Мобильный телефон	
3.1 Режим ожидания	20
3.2 Значки на экране	22
3.3 Функции клавиш.....	22
3.4 Дополнительная громкость одной клавишей	24
4. Звонки	
4.1 Как позвонить.....	26
4.2 Как сделать экстренный вызов (SOS)	26
4.3 Международные звонки.....	27
5. Короткие сообщения (SMS).....	30
6. История звонков	32
7. Контакты.....	34
8. Профили	38
9. Настройки	
9.1 Настройки телефона	40
9.2 Настройки звонка	40
9.3 Настройки сети	41
9.4 Настройки PIN-кода.....	41
9.5 Восстановить заводские настройки	41
10. Органайзер	
10.1 Будильник.....	44
10.2 Калькулятор.....	44
10.3 Календарь.....	44
10.4 Список дел.....	44
11. Радио	46
12. Режимы ввода сообщений.....	48
Приложение	50



1

Безопасность



Чтобы оградить Ваш телефон от незаконного использования, пожалуйста, проверьте наличие следующих настроек безопасности:

1. Установленный PIN-код для Вашей SIM-карты
2. Установленные ограничения для звонков

1.1 Правила техники безопасности

Этот раздел включает в себя некоторые важные правила в отношении техники безопасности и эффективного функционирования. Пожалуйста, внимательно прочтите их перед использованием мобильного телефона.

1.2 Правила эксплуатации

- Пользуйтесь этим мобильным телефоном надлежащим образом в соответствии с указаниями в руководстве.
- Убедитесь, что телефон недоступен для Ваших детей, потому что они могут пораниться, используя сотовый телефон в качестве игрушки.

1.3 Правила эксплуатации для водителей

- Пожалуйста, соблюдайте за рулем соответствующие правила дорожного движения и помните о безопасности движения.
- Если возможно, используйте функцию [hands-free] (громкая связь).
- Если позволяют условия, пожалуйста, остановите движение машины, для того чтобы позвонить или ответить на звонок.

1.4 Правила пользования рядом с медицинским оборудованием

- Пожалуйста, обеспечьте следующие условия при использовании мобильного телефона рядом с медицинским оборудованием (например, с кардиостимулятором): держите телефон на расстоянии как минимум 20 см от медицинского устройства, не кладите телефон в свой нагрудный

карман и используйте его с другой стороны от кардиостимулятора с тем, чтобы уменьшить возможное воздействие; если это необходимо, пожалуйста, выключите свой мобильный телефон. По другим вопросам, пожалуйста, обратитесь к производителю медицинского оборудования перед использованием мобильного телефона.

- В некоторых местах с особым оборудованием, таких, как больницы или другие медицинские заведения соблюдайте, пожалуйста, правила ограничения по использованию мобильных телефонов и выключайте мобильный телефон, когда это требуется.

1.5 Мобильный телефон

- Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары или аксессуары, которые рекомендованы производителем сотового телефона. Использование не рекомендованных производителем аксессуаров может привести к плохому воспроизведению, повредить телефон или даже нанести вред Вашему организму, а также может препятствовать соответствующей местной калибровке телекоммуникационных терминалов.
- Пожалуйста, выключайте Ваш мобильный телефон перед чисткой и используйте влажную или антистатическую ткань, а не химические или очищающие лосьоны, которые могут повредить мобильный телефон.
- Учитывая то, что мобильный телефон может производить электромагнитное поле, пожалуйста, не размещайте его рядом с намагниченными объектами, такими как жесткий диск компьютера.
- Могут возникать помехи при использовании мобильного телефона рядом с некоторыми электронными устройствами, такими как телевизор, телефон, радио и персональный компьютер.
- Никогда не подвергайте мобильный телефон длительному воздействию солнечных лучей и не оставляйте его в каких-либо условиях повышенной



радиации, воздействие высоких температур сократит срок службы электронных компонентов.

- Всегда держите мобильный телефон сухим, воздействие любой жидкости может привести к его повреждению.
- Не роняйте, не стучите, не бросайте телефон с большой силой. Любое грубое воздействие может привести к разлому внутренних схемных плат.
- Не подключайте несовместимые устройства обновления.
- Не пытайтесь разобрать мобильный телефон или его аккумулятор.
- Не помещайте мобильный телефон рядом с каким-либо воспламеняющимся или взрывоопасным материалом.
- Не пытайтесь зарядить мобильный телефон без аккумулятора.

1.6 Риск использования в потенциально взрывоопасных местах

- Пожалуйста, выключайте мобильный телефон, перед тем как ступить на территорию, где присутствует потенциальный риск возникновения взрыва, например, АЗС или любое другое место хранения или передачи химических веществ.
- Не вынимайте, не устанавливайте и не заряжайте аккумулятор в таких областях, потому что искры в потенциально взрывоопасном районе могут стать причиной взрыва или пожара, которые могут нанести травму и даже иметь смертельный исход.
- Чтобы избежать возможных помех во время взрывных работ, пожалуйста, отключайте телефон, прежде чем ступить на какую-либо территорию, где используются электронные устройства для взрывных работ.

1.7 Предупреждение о работе электронного оборудования

Некоторые электронные приборы могут производить электромагнитные помехи или мешать работе сигнала мобильного телефона, как например, электронная система транспортного средства; при необходимости, пожалуйста, обратитесь к производителю оборудования перед его использованием.

1.8 Безопасность дорожного движения

- Подушки безопасности, тормоза, системы управления разгоном и снабжением топливом не должны испытывать воздействие от какой-либо беспроводной передачи. Если Вы столкнулись с какой-либо из этих проблем, пожалуйста, свяжитесь с производителем Вашего мобильного телефона. Не кладите телефон на подушку безопасности или в области ее расположения. Подушка безопасности, сработав, может произвести огромное давление, и сотовый телефон, помещенный в области расположения подушки безопасности, будет выброшен с огромной силой, что может причинить серьезный вред пользователю.
- Пожалуйста, отключайте телефон в любом месте, где заправляется горючее или месте, где запрещено использование каких-либо двунаправленных радиоуправляемых устройств.

1.9 Безопасность в самолете

- Чтобы защитить систему связи самолета от вредоносного воздействия, пожалуйста, выключите мобильный телефон перед тем, как самолет взлетит, и никогда не используйте его во время полета. Согласно правилам техники безопасности, Вы можете использовать мобильный телефон снова после посадки самолета, услышав официальное разрешение экипажа.



1.10 Безопасность аккумулятора

- Постарайтесь оградить аккумулятор от короткого замыкания, потому что короткое замыкание приведет к перегреву или сгоранию аккумулятора.
- Никогда не оставляйте аккумулятор под воздействием повышенной радиации и не бросайте его в огонь, иначе это приведет к взрыву.
- Не разбирайте и не переоборудуйте аккумулятор, в противном случае это приведет к утечке, перегреву, взрыву или оплавлению аккумулятора.
- Пожалуйста, храните аккумулятор в сухом и прохладном месте, если Вы не будете использовать его в течение долгого времени.
- Аккумулятор можно заряжать сотни раз, но в конечном итоге его ресурс будет исчерпан. Пожалуйста, замените аккумулятор, когда рабочее время (время разговора и режима ожидания) станет значительно короче.
- Пожалуйста, прекратите заряжать и использовать аккумулятор, если он поврежден или демонстрирует очевидные проблемы изнашивания.
- Возвратите исчерпавший свой ресурс аккумулятор производителю или распорядитесь им в соответствии с постановлениями об окружающей среде. Не выбрасывайте его как бытовой мусор.
- Пожалуйста, используйте оригинальный аккумулятор или тот, который утвержден производителем сотовых телефонов. Использование любого другого аккумулятора вместо утвержденного может привести к ухудшению работы или взрыву Вашего мобильного телефона.

Предупреждение: Не заряжайте аккумулятор, если он был поврежден. Если какая-либо жидкость из аккумулятора попала Вам в глаза или на кожу, пожалуйста, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.



1.11 SAR

Стандартное значение SAR (удельный коэффициент поглощения) составляет 2,0 ватта на килограмм, а разновидность данного мобильного телефона выдерживает значение 0,061-1,157 ватт на килограмм.

1.12 Освобождение от ответственности

- Наша компания не несет никакой ответственности за непосредственные, косвенные, специальные, случайные или неизбежные травмы, вызванные использованием данного изделия, в том числе травмы, которые были сделаны с умыслом или без, или которые могут произойти. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите предоставленный гарантийный талон и карту по обслуживанию.

Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные стихийными бедствиями (такими, как землетрясение, наводнение и т.д.), или любые происшествия или несчастные случаи (в том числе преднамеренное или случайное неправильное использование пользователем при данном несчастном случае или других чрезвычайных обстоятельствах), которые находятся вне сферы нашей ответственности.




2

Знакомство с мобильным телефоном




2.1.1 Установка аккумулятора


1. Откройте заднюю крышку телефона.

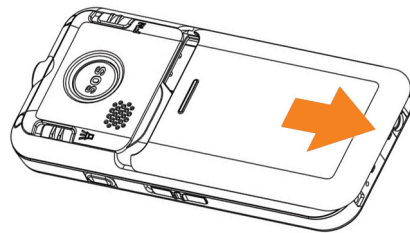

2. Установите аккумулятор в предназначенный отсек. При установке держите три металлических контакта аккумулятора так, чтобы они были обращены соответственно трем металлическим точкам подключения в телефоне, тем самым обеспечив плотное соприкосновение данных трех металлических контактов аккумулятора с тремя металлическими точками мобильного телефона.

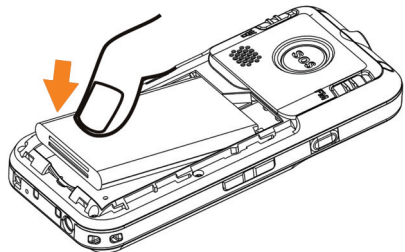


3. Установите заднюю крышку на место. Убедитесь, что крышка закрылась полностью.

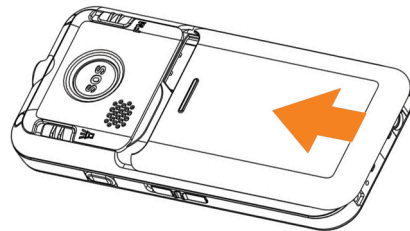


2.1.2 Извлечение аккумулятора


1. Откройте заднюю крышку телефона.

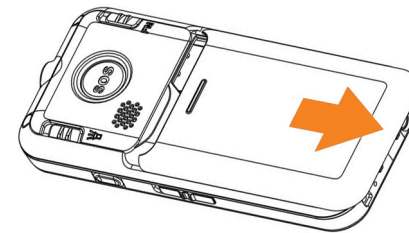

2. Аккумулятор можно легко извлечь, прижимая его за край и одновременно приподнимая его пальцем.

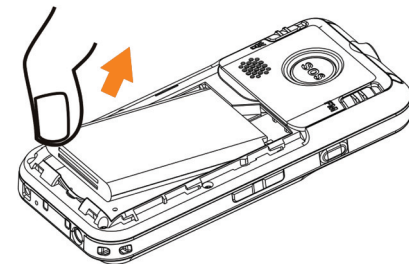

3. Установите заднюю крышку на место. Убедитесь, что крышка закрылась полностью.

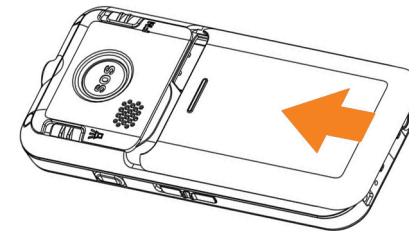


Примечание: убедитесь, что Вы выключили телефон и отсоединили зарядное устройство, перед тем как извлечь аккумулятор. Пожалуйста, используйте только специально разработанные для этого телефона аккумуляторы.



2.2 Установка, извлечение SIM-карты (телефонной карты)


1. Установка SIM-карты:

Откройте заднюю крышку телефона. Убедитесь, что металлические контакты SIM-карты направлены вниз, а обрезанный край вверх, затем двигайте SIM-карту соответственно указанному направлению стрелки, пока SIM-карта не будет установлена правильно в предусмотренном гнезде.

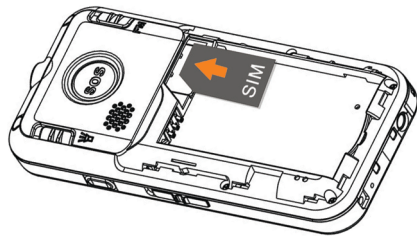

2. Извлечение SIM-карты:


Выдвиньте SIM-карту в направлении указанном стрелкой.

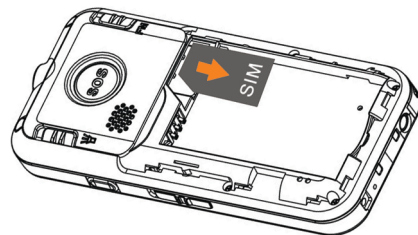

2.3 Зарядка аккумулятора

Телефон можно заряжать вне зависимости от того, выключен он или включен. Перед зарядкой удостоверьтесь, что в телефоне установлен аккумулятор.

1. Вставьте зарядное устройство в разъем.

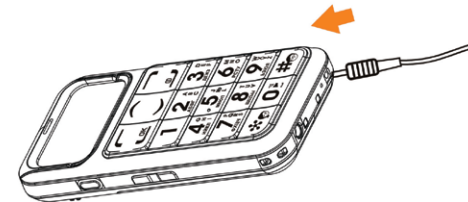

2. После того как телефон зарядился, отсоедините зарядное устройство от источника питания. После этого отключите зарядное устройство от телефона.




2.4 Настольная подставка для зарядки

Для зарядки телефона Вы также можете использовать кредл (настольная подставка для зарядки телефона).

1. Подключите кредл к зарядному устройству.

2. Вставьте телефон в кредл.

- Установить телефон в кредл можно только в одном положении.
- Не используйте силу при установке телефона в кредл.

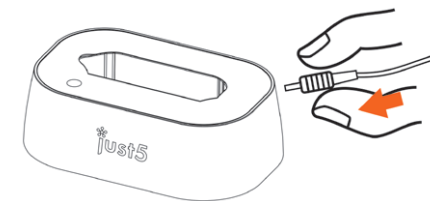

Примечание: если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут, прежде чем появится индикатор уровня заряда аккумулятора.



2.5 Индикатор уровня заряда аккумулятора


Заряжается	Зарядка окончена
	

Оповещение о разряджении аккумулятора

Когда заряд аккумулятора будет подходить к концу, телефон оповестит об этом предупреждающим сигналом и выведет на экране сообщение «Разрядился аккумулятор». Если Вы получили предупреждающее сообщение «Разрядился аккумулятор» во время разговора по телефону, пожалуйста, зарядите телефон, чтобы продолжить разговор.


2.6 Включение/ выключение телефона

Включение

Чтобы включить мобильный телефон, нажмите и удерживайте клавишу . Если Ваш PIN-код был установлен, то Ваш телефон автоматически попросит Вас ввести PIN-код, и Вы можете включить телефон, введя PIN-код и подтвердив его нажатием на клавишу подтверждения.

Предупреждение: SIM-карта будет заблокирована, если Вы введете неправильный код 3 раза подряд. Появится информация о том, что необходимо ввести PUK-код. (Пожалуйста, обратитесь к поставщику сетевых услуг для решения этой проблемы.)

Выключение

Чтобы выключить мобильный телефон в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу .



3

Мобильный телефон







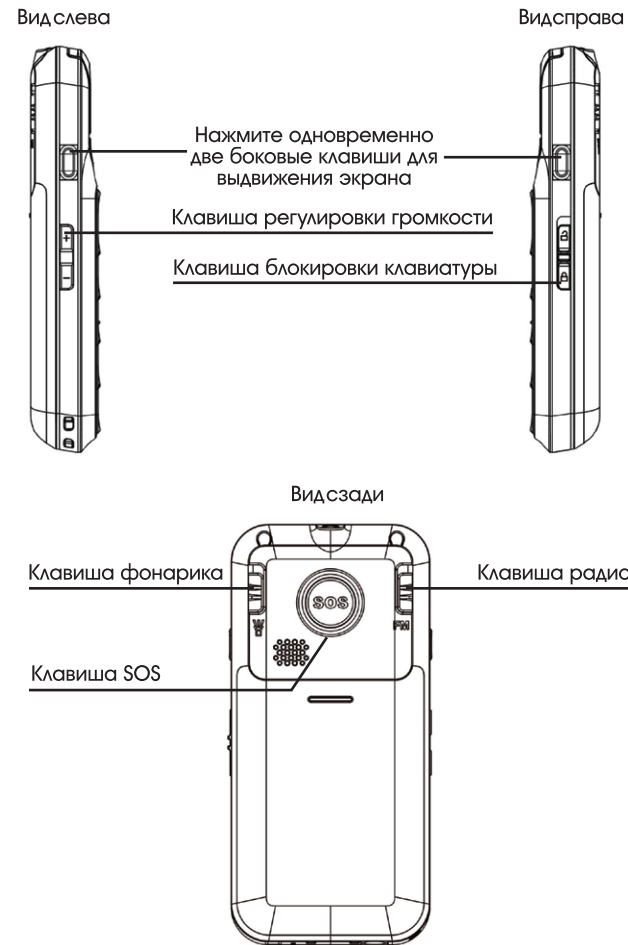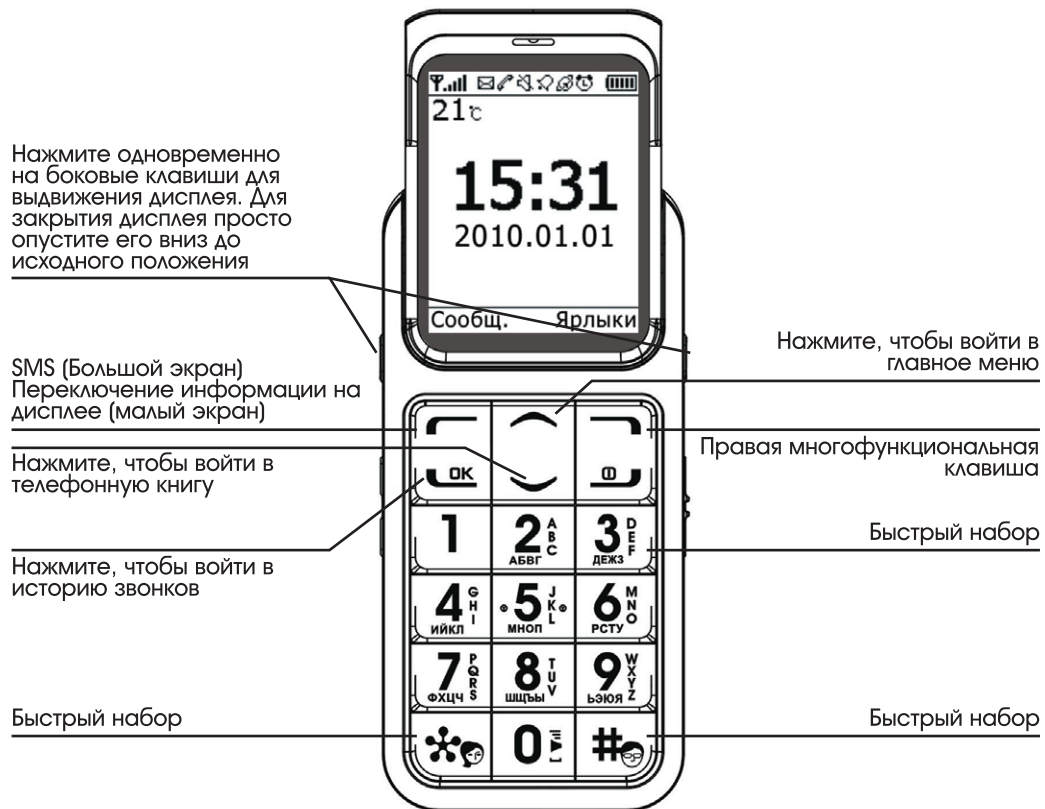




3.1 Режим ожидания

Когда Ваш телефон готов к использованию, но с ним не производится каких-либо операций, он находится в режиме ожидания.



3.2 Значки на экране

На экране могут отображаться следующие значки

	Уровень заряда аккумулятора
	Сила сигнала
	Будильник
	Новое сообщение
	Переполнена память для сообщений
	Переадресация вызова
	Пропущенный звонок
	Клавиатура заблокирована
	Наушники подключены

3.3 Функции клавиш


Клавиша	Функция
Клавиша вызова (зеленая клавиша)	Сделать звонок Входящий вызов: нажмите и ответьте на звонок Режим ожидания: нажмите, чтобы войти в историю звонков.
Клавиша завершения, отклонения (красная клавиша)	Телефон выключен: нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон. Телефон включен: нажмите и удерживайте, чтобы выключить телефон. Нажмите при какой-либо открытой закладке или выполнении какой-либо операции, чтобы перейти в режим ожидания.
Клавиша прокрутки вверх	Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в главное меню. Операции: нажмите для перемещения курсора вверх.
Клавиша прокрутки вниз	Режим ожидания: нажмите, чтобы попасть в телефонную книгу. Операции: нажмите для перемещения курсора вниз.
Левая многофункциональная клавиша	Режим ожидания: нажмите, чтобы войти в меню сообщений. Операции: нажмите, чтобы подтвердить какое-либо действие или открыть дополнительные опции.



Правая многофункциональная клавиша	Режим ожидания: нажмите для вызова ярлыков быстрого доступа. Операции: нажмите для отмены действия или возврата в предыдущий пункт меню. Ввод текста: нажмите, чтобы стереть введенный символ.
Клавиша #	Короткое нажатие, чтобы напечатать символ «#». Нажмите, чтобы переключить режим ввода символов при наборе текста.
Клавиша *	Короткие нажатия, чтобы напечатать символы «*», «P», «+». Нажмите, чтобы ввести часто используемые символы при наборе текста.
Клавиша дополнительной громкости	Во время разговора нажмите и удерживайте для того, чтобы сделать громкость на уровне установленной в [Дополнительной громкости].
Клавиша регулировки громкости	Нажмите клавишу громкости «+», чтобы увеличить звук, а клавишу громкости «-», чтобы уменьшить звук (может использоваться во время звонка, во время прослушивания радио, при регулировке звука). Используя эту клавишу также можно передвигаться по пунктам меню.
Клавиша радио	Передвиньте, чтобы включить/выключить радио в режиме ожидания.
Клавиша фонарика	Передвиньте, чтобы включить/выключить фонарик. Фонарик работает даже тогда, когда телефон выключен.
Клавиша блокировки клавиатуры	Передвиньте вниз, чтобы заблокировать клавиатуру. Передвиньте вверх, чтобы разблокировать клавиатуру.
Клавиша SOS	При разблокированной клавиатуре нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы сделать экстренный звонок.



3.4 Дополнительная громкость одной клавишей

Если Вы уменьшили звук динамика и во время разговора хотели бы слышать собеседника лучше, то во время разговора Вы можете нажать и удерживать несколько секунд клавишу  (дополнительная громкость) и восстановить звук на уровень заранее сохраненной громкости.

Как установить дополнительную громкость:

1. Нажмите на навигационную клавишу и войдите в главное меню, затем выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Дополнительная громкость].
2. Вы можете нажать на навигационную клавишу или клавишу звука, чтобы увеличить звук. Нажмите клавишу вверх или клавишу громкости «+», чтобы увеличить звук, или клавишу вниз или клавишу громкости «-», чтобы уменьшить звук.
3. Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы подтвердить выбранные настройки.

4

ЗВОНКИ



4.1 Как позвонить

1. Введите код области и номер телефона, затем нажмите клавишу вызова.
2. Если введенный Вами номер содержит ошибку, Вы можете нажать на правую многофункциональную клавишу, чтобы удалить цифру слева от курсора, или нажать и удерживать её же, чтобы удалить весь номер.

4.2 Как сделать экстренный вызов (SOS)

1. Установить статус экстренного вызова: выбрав [Контакты] - [SOS номер] - [Редакт.]. Вы можете установить 5 номеров для экстренного вызова по Вашему желанию.
2. Если у Вас не установлены номера для экстренного вызова то, после нажатия и удержания клавиши SOS в течении 3 секунд, появится сообщение «SOS номер не задан». Телефон автоматически возвратится из текущего режима в обычный режим через несколько секунд.
3. Если у Вас установлены номера для экстренного набора то, после нажатия и удержания клавиши SOS в течении 3 секунд, телефон будет посылать короткие сообщения на эти номера, а затем совершать звонки в порядке заданных SOS номеров. Если дозваниваемый абонент не отвечает, будет произведен звонок на следующий номер. Полный цикл звонков составляет 3 дозвона по каждому номеру. При соединении экстренного вызова телефон включит режим «громкой связи».
4. Телефон будет посылать предупреждающие сигналы во время отсылки коротких сообщений и набора установленных Вами номеров для экстренного вызова.
5. Мобильный телефон не включит функцию экстренного вызова, если в телефоне отсутствует SIM-карта.
6. Мобильный телефон не включит функцию экстренного вызова при

заблокированной клавиатуре.

7. Если никто не ответит на звонки из списка экстренных вызовов, мобильный телефон будет находиться в экстренном режиме, и на первый входящий вызов ответит автоматически и встанет в режим «громкой связи».
8. При необходимости можно отредактировать короткое сообщение, посылаемое во время экстренного вызова: выберите [Сообщения] - [SOS SMS]

4.3 Международные звонки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу «*» дважды для появления символа «+» (международный код). Затем введите код страны, код области и номер стационарного или мобильного телефона. Нажмите клавишу вызова.
2. Если Вы введете «Р» между основным номером и добавочным, сотовый телефон автоматически наберет добавочный номер, после того как дозвонится через основной номер.
3. Как ввести символ «Р»: нажмите на клавишу «*» 3 раза, на экране появится символ «Р».
4. Нажмите на зеленую клавишу, чтобы ответить на звонок. Нажмите на красную клавишу, чтобы прервать звонок или отсоединиться после завершения разговора.
5. Если Вы уже установили номера для быстрого набора, то Вы можете в режиме ожидания нажать и удерживать клавишу от 2 до 9, а также клавишу «#» или «*» для набора установленного номера.
6. Вы можете использовать клавиши громкости «+», «-» для регулировки громкости во время разговора. Вы также можете нажать и удерживать клавишу дополнительной громкости для установки уровня заданного Вами звука.



5

Короткие сообщения (SMS)



6

- Когда на экране появляется символ ☒ , это означает, что пришло новое сообщение. Когда Ваш почтовый ящик для SMS переполнен, значок будет моргать до тех пор, пока Вы не удалите некоторые SMS.
- Переключение режима ввод короткого сообщения: нажмите клавишу «#» или нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы войти непосредственно в меню опций, затем выберите [Метод ввода].
- Выберите [Сообщения] - [Написать сообщение], чтобы войти в редактор сообщений, затем Вы можете ввести сообщение. После того как Вы закончили вводить сообщение, Вы можете открыть меню опций для дальнейших операций с набранным сообщением.
- Просмотр сообщений: В режиме ожидания нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы прочитать новое сообщение, или правую многофункциональную клавишу, чтобы выйти, если Вы хотите прочитать сообщение позднее.
- SOS SMS: пожалуйста, введите экстренное сообщение, которое сможет помочь Вам в случае чрезвычайной ситуации. Сотовый телефон автоматически отправит его на конкретные номера в экстренной ситуации. Может быть установлено только одно экстренное сообщение.
- Опции сообщений: Вы можете удалить некоторые или все сообщения в папках [Входящие], [Исходящие], скопировать или переместить сообщения из телефона на SIM-карту и наоборот. Для этого откройте любое сообщение, зайдите в меню опций и выберите нужный Вам пункт из списка.
- Настройки сообщений: в данном пункте Вы можете узнать о состоянии памяти для хранения сообщений, а также задать место сохранения входящих и исходящих сообщений.

История звонков





- Вы можете открыть список последних звонков, нажав на зеленую клавишу в режиме ожидания. Для более подробной информации выберите пункт [История звонков] в главном меню. В истории звонков Вы можете найти последние набранные, принятые и пропущенные звонки. Каждая папка содержит максимум 20 звонков.
- Набранные номера сохраняют 20 последних исходящих звонков. Принятые звонки сохраняют 20 последних принятых звонков. Пропущенные звонки сохраняют 20 последних пропущенных звонков.
- Вы можете удалить всю историю, нажав на [Удалить записи звонков].
- Функция [Время звонков] позволяет просмотреть продолжительность разговора для исходящих звонков, входящих звонков, последнего звонка, а также позволяет сбросить все счетчики времени.

7

Контакты



- Вы можете в памяти телефона и на SIM-карте сохранить номер телефона под соответствующим именем (контакты). Контактная информация, записанная в память телефона, отмечается символом , а контактная информация, записанная в память SIM-карты, отмечается символом . В память телефона возможно записать до 1000 уникальных номеров. Память SIM-карты зависит от производителя и обычно составляет 120, 250 либо 500 номеров.
- Создать новую запись: чтобы добавить запись нового телефонного номера, выберите [Контакты] - [Добавить новый контакт]. Выберите место сохранения контакта. Если контакт сохраняется в телефоне, то для него можно указать два телефонных номера, адрес электронной почты, день рождения и присвоить собственную мелодию.
- Выберите в главном меню [Контакты] - [Поиск], чтобы просмотреть все записи в телефонной книге. Перемещение по списку контактов происходит при нажатии клавиш прокрутки. Вы можете осуществлять быстрый поиск по первой букве контакта путем однократного или многократного нажатия на цифровую клавишу с соответствующей буквой. При нажатии на клавишу #, происходит переключение языка ввода, что позволяет искать контакты, записанные русскими либо латинскими буквами.
- Скопировать телефонную книгу: выберите [Контакты] - [Скопировать все], чтобы скопировать телефонную книгу из памяти SIM-карты в память телефона или наоборот.
- Удалить контакт: выберите Меню - [Контакты] - [Удал.], чтобы удалить все или по одному записанные в памяти телефона или SIM-карты контакты.
- Номера для экстренного вызова: выберите [Контакты] - [SOS номер], чтобы добавить до 5 номеров для экстренного вызова. Также Вы можете изменять и удалять установленные экстренные номера.



- Настройки телефонной книги: в настройках Вы можете присвоить номера быстрого набора клавишам 2-9, а также «*» и «#». Также возможен просмотр состояния памяти для хранения контактов и установка места сохранения нового контакта по умолчанию.
- Вы можете использовать функцию «Приоритет» для установления выжних контактов в начале списка контактов. Контакт будет отмечен значком «*» и стоять первым в списке, вне зависимости от сортировки по алфавиту.
- Вы можете выбрать: любой контакт из записной книги телефона или SIM-карты - [Опции] - [Приоритет] - [Добавить приоритет].



8

Профили

www.just5.ru



- Профиль: Вы можете выбрать [Общий], [На совещании], [На улице], [В помещении] и [Наушники].
- Вы можете выбрать [Опции] - [Включить], чтобы установить профиль по умолчанию. Выберите [Опции] - [Настроить] - [Настройки звуков], чтобы выбрать сигнал для входящих звонков, SMS, звук включения и выключения телефона, тон клавиатуры. Нажмите [Настроить] - [Громкость], чтобы установить уровень громкости.
- Нажмите [Настроить] - [Тип сигнала], чтобы задействовать виброзвонок, выбрать смешанные режимы, либо выбрать режим «Без звука».
- Нажмите [Настроить] - [Тип звонка], чтобы выбрать тип подачи сигнала (Вы можете установить: нарастающий, повторяющийся, однократный звук).
- Вы также можете нажать [Настройки] - [Режим ответа], чтобы включить или выключить функцию «Любая клавиша» либо активировать ответ при выдвигании экрана телефона.
- Выберите [Наушники] - [Настроить], чтобы мобильный телефон автоматически переключался в режим гарнитуры, после ее подключения.



9.1 Настройки телефона

- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Время и Дата] - [Установка времени/даты], чтобы установить время и дату. Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Время и Дата] - [Установка формата], чтобы установить формат времени и даты.
- Выберите [Настройки] - [График включения/выключения] и отредактируйте статус и время для планового включения либо выключения телефона.
- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Язык], чтобы выбрать русский или английский язык.
- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Тип часов], чтобы выбрать способ отображения часов на экране в режиме ожидания: электронные часы или стрелочный циферблат.
- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Формат температуры] для установки формата отображения температуры в режиме ожидания.
- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Дополнительная. громкость], чтобы установить звук по умолчанию для вспомогательной громкости одной клавишей.
- Выберите [Настройки] - [Установки телефона] - [Ярлыки] для формирования списка ярлыков быстрого доступа к различным функциям. Вы можете вызвать список языков нажав правую многофункциональную клавишу в режиме ожидания.

9.2 Настройки звонка

Выберите [Настройки] - [Настройки звонка], чтобы установить Режим ожидания, Переадресацию вызова, Запрет вызовов. Не забывайте, что все вышеперечисленные функции должны поддерживаться оператором сотовой связи.



9.3 Настройки сети

Выберите [Настройки] - [Настройки сети] - [Выбор сети] для выбора и регистрации в сети оператора сотовой связи.

9.4 Настройки PIN-кода

Выберите [Настройки] - [Настройки сети] - [Блокировка SIM-карты] чтобы выбрать статус «вкл./выкл.» для PIN-кода. Помните - этот мобильный телефон поддерживает функцию PIN-кода.

9.5 Восстановить заводские настройки

Выберите [Настройки] - [Восстановить заводские настройки], чтобы удалить всю личную информацию из памяти телефона и восстановить первоначальные заводские установки. Пароль: «1122».



10

Органайзер



www.just5.ru

10.1 Будильник

Выберите [Органайзер] - [Будильник], чтобы установить до 5 напоминаний по времени. Вы можете установить определенное время, сигнал напоминания, тип сигнала для каждого напоминания «вкл./откл.».

10.2 Калькулятор

- Выберите [Органайзер] - [Калькулятор], чтобы попасть в раздел калькулятора.
- Используя навигационные клавиши, Вы можете выбрать «+, -, *, /» и другие операции, а левой многофункциональной клавишей подтвердить свой выбор.
- Нажмите правую многофункциональную клавишу, чтобы удалить всю введенную информацию и затем, когда на экране появится 0, нажмите красную клавишу, чтобы выйти из калькулятора.

10.3 Календарь

Выберите [Органайзер] - [Календарь] для просмотра календаря. Текущая дата на календаре будет обведена квадратным курсором. Вы можете перемещаться по календарю, используя клавиши прокрутки. Для быстрого перехода к какой-либо дате выберите [Опции] - [Перейти к дате] и введите дату с помощью клавиатуры. Подтвердите свой выбор, нажав правую многофункциональную клавишу.

10.4 Список дел

Выберите [Органайзер] - [Список дел]. В этом пункте Вы можете работать со списком задач. Нажмите [Добав.] для создания новой записи. Вы можете выбирать тип задачи: День рождения, Звонок, Встреча, Курс, Напоминание. Для каждой из событий Вы можете установить будильник. В этом случае телефон заранее предупредит вас о приближении заданного события.



Радио

- Чтобы включить радио в режиме ожидания, передвиньте вверх клавишу радио, или выключите работающее радио, передвинув клавишу вниз.
- Во время прослушивания нажмите клавишу громкости «+», «-», чтобы изменить громкость радио.
- Нажимайте навигационные клавиши для перемещения по частотной шкале. Удерживайте несколько секунд «#», чтобы переключить способ перемещения. В этом случае при нажатии навигационных клавиш будет осуществляться быстрый поиск ближайшей по частоте радиостанции.
- Выберите [Опции] - [Автоматическая настройка], подтвердите левой многофункциональной клавишей, чтобы войти в режим Автоматической настройки и установки FM-каналов.
- Выберите [Опции] - [Задать вручную], чтобы ввести FM-каналы вручную. Радио начнет трансляцию данного канала, как только Вы введете его частоту.
- Вы можете сохранить найденную вручную радиостанцию на клавишу с цифрой от 1 до 9 на клавиатуре телефона. Нажмите и удерживайте несколько секунд клавишу с цифрой от 1 до 9 для запоминания на ней найденного Вами FM-канала.
- Выберите [Опции] - [Список каналов], чтобы просмотреть или изменить список из 30 каналов.
- Выберите [Опции] - [Настройки] - [Динамик], чтобы включить громкоговоритель в режиме подключенной гарнитуры.



12

Режимы ввода сообщений

- Вы можете переключить режим ввода символов, нажав на клавишу «#» во время редактирования сообщения. В наличии режимы [буквы], [цифры], [словарь] и другие заданные режимы ввода.
- Русские **RU ru Ru**/английские буквы **ABC abc Abc**: Вы можете выбрать заглавные буквы **ABC RU**, строчные буквы **abc ru** и их комбинации **Abc Ru**. Этот режим позволяет Вам за один раз ввести одну букву. Каждая буква относится к клавише с цифрой (2-9). Все, что Вам нужно, это нажать клавишу номера (один раз для первой буквы, два раза для второй буквы...), кроме того, Вы можете нажать клавишу «1», чтобы войти в меню часто используемых символов, «0» для ввода «0» или пробела.
- Словарь **abc ru**: В этом режиме ввода вам нужно просто нажать числовую клавишу, за которой закреплена нужная буква, и нет необходимости нажимать клавишу продолжительно, чтобы выбрать нужную, система отобразит комбинацию, которая может существовать. Например, если вы хотите ввести «Пас», нужно просто нажать кнопку 5, 2, 6 а затем нажимать клавишу вверх/вниз до получения на экране нужной комбинации. После этого нажмите на левую многофункциональную клавишу либо пробел и продолжайте вводить текст.
- Цифры **123**: Вы можете вводить цифры, когда режим ввода установлен на «123».
- Пунктуация: нажмите клавишу «*», чтобы войти в список знаков препинания в режиме составления коротких сообщений, затем двигайте курсором вверх, вниз, влево, вправо, нажимая на клавиши цифр (2,8,4,6). левую многофункциональную клавишу, чтобы подтвердить выбор знака препинания.



Приложение

Устранение неполадок

Если вы обнаружили какие-либо неполадки в работе телефона, пожалуйста, восстановите заводские настройки в телефоне. Если проблема не разрешается, пожалуйста, обратитесь к продавцу или поставщику услуг за помощью.

Проблемы	Возможные причины	Решения
Ошибка SIM-карты	SIM-карта повреждена	Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком услуг сети
	Установка SIM-карты не прошла успешно	Проверьте SIM-карту
	Металлическая поверхность SIM-карты загрязнена	Воспользуйтесь влажной тканью для очистки
Плохой сигнал	Телефон находится в зоне слабого сигнала. Например, высокое здание или подвал.	Поменяйте местоположение для ответа на входящий звонок или осуществления вызова.
Плохой сигнал	Вы используете телефон в часы пик, загрузка линии влияет на результат звонка	Рекомендуется не использовать телефон в часы пик
Включение не удалось	Сел аккумулятора	Пожалуйста, подзарядите аккумулятор
Звонок не удался	Включена функция ограничения вызовов	Отключите функцию
Подключение к сети не удалось	Недоступна SIM-карта	Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком услуг сети
	Вне зоны действия услуг GSM	Пожалуйста, перейдите в зону действия для использования
	Плохой сигнал	Пожалуйста, перейдите в зону с более мощным сигналом и попробуйте ещё раз

Подзарядка не удалась	Напряжение не согласуется с номинальным напряжением зарядного устройства	Пожалуйста, используйте напряжение, соответствующее указанному на зарядном устройстве.
	Используется нестандартное зарядное устройство	Пожалуйста, используйте прилагаемое зарядное устройство
	Плохое подключение	Проверьте, где есть хорошее подключение



