

JVC

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР ИНСТРУКЦИИ

РУССКИЙ



На данном рисунке изображен телевизор модели AV-2980SE.

Рисунки телевизора модели AV-2980SE используются в данной инструкции по эксплуатации в информационных целях. Ваш телевизор может иметь внешний вид, отличный от телевизора, изображенного на рисунке.

AV-2940QE	AV-2120QE
AV-2940QBE	AV-2120QBE
AV-2941QBE	AV-2130QE
AV-2950QE	AV-2130QBE
AV-2950QBE	AV-2131QBE
AV-2951QBE	AV-2140QE
AV-2940SE	AV-2120SE
AV-2941SE	AV-2130SE
AV-2980SE	AV-2140SE
	AV-2180SE

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения руководства по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре JVC. Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.



GGT0145-002A-H



Благодарим за покупку данного цветного телевизора фирмы JVC.
Перед началом использования телевизора внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Используйте только тот источник питания, который указан на задней панели телевизора. 
- Не допускайте повреждений шнура питания и штепсельной вилки. Выключайте телевизор из сети, вынимая вилку из розетки. Не дергайте за шнур электропитания. 
- Этот телевизор может быть включен/выключен посредством подсоединения/отсоединения штепсельной вилки в розетку сети переменного тока.

В случае возникновения неисправности, выключите телевизор из сети и свяжитесь с обслуживающим персоналом. Не ремонтируйте и не снимайте заднюю стенку телевизора сами.


ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ ИЛИ ВЛАГИ.


- Избегайте попадания каплей и брызг на телевизор, а также не ставьте на него емкости с жидкостью, такие как вазы. 
- Не допускайте попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь телевизора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО ТЕЛЕВИЗОРА.

- Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте телевизор в месте с недостаточной вентиляцией.
- Устанавливая телевизор, оставьте по периметру телевизора зазоры для вентиляции не менее значений, указанных на рисунке.



- Поверхность экрана телевизора легко можно повредить, поэтому при использовании будьте особенно внимательны, чтобы не повредить ее. Если на экране телевизора скопилась пыль, протрите его мягкой сухой тканью. Не трите с силой поверхность экрана и не используйте очистители или моющие средства. 

Знакомство со свойствами телевизора

Посмотрите, пожалуйста, таблицу ниже и проверьте, какими функциями оснащена модель Вашего телевизора. Номер модели Вашего телевизора указан на задней стенке. Когда нажимают кнопку, соответствующую функции, которой нет на Вашем телевизоре, данная функция не работает, а на экране появляется символ "0".

Функция	Номер модели										
	AV-2940QE AV-2940QBE AV-2941QBE	AV-2950QE AV-2950QBE AV-2951QBE	AV-2940SE AV-2941SE	AV-2980SE	AV-2120QE AV-2120QBE	AV-2130QE AV-2130QBE AV-2131QBE	AV-2140QE	AV-2120SE	AV-2130SE	AV-2140SE	AV-2180SE
○●/II (СТЕРЕО/І-ІІ)	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•
Кнопки управления функцией PIP (Зеленый цвет)	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•
НАКЛОН ИЗОБРАЖЕНИЯ	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
MaxxBass	-	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•
АВТ. ЭКО - СЕНСОР	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•
ЭКО РЕЖИМ	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-

Функции	Описание
DVD МЕНЮ	Просто подсоедините DVD проигрыватель к телевизору. Телевизор определит DVD сигнал и автоматически выведет на экран изображение, а Вы можете настроить изображение и звук во время просмотра DVD по желанию. При отключении DVD проигрывателя телевизор будет показывать предыдущий канал.
MaxxBass	Усилитель басов MaxxBass улучшает звучание баса, который не может быть воспроизведен нормальными динамиками и быть услышан нашими ушами.
PIP (Picture in Picture)	Вы можете одновременно просматривать два экрана (Главное изображение и Дополнительное изображение).
ТЕЛЕТЕКСТА	Можно смотреть программы с телетекстом, которые транслируются на некоторых каналах. Программа с телетекстом - это программа, содержащая информацию в виде текста.
ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ (Канал)	Можно зарегистрировать до 4 Ваших любимых каналов и выбирать их одним нажатием кнопки.
A2/NICAM (СТЕРЕО / I-II)	Можно получить стерео-или двуязычный звук при просмотре программ, транслируемых в звуковой мультимплексной системе A2 или NICAM.
АВТ. ЭКО - СЕНСОР	Телевизор определяет яркость в Вашей комнате и автоматически регулирует яркость изображения до подходящего уровня для лучшего восприятия глаз.
ЭКО РЕЖИМ	Вы можете отрегулировать экран телевизора в соответствии с яркостью в Вашей комнате до подходящего уровня для лучшего восприятия глаз.
AI УРОВЕНЬ	Телевизор автоматически регулирует уровень громкости для всех телевизионных каналов во избежание неожиданного изменения уровня громкости при выборе различных телевизионных каналов или выборе Видео Режима.
ОТТЕНОК	Вы можете отрегулировать настройку ОТТЕНОК для всех цветовых систем, включая PAL.

Примечание: Некоторые функции, указанные в данной инструкции, могут быть не доступны для Вашего телевизора.

Содержание

Знакомство со свойствами телевизора	3
Оборудования	4
Начальные установки	5
Кнопки и функции пульта дистанционного управления	6
Кнопки и функции телевизора	7
Работа с меню	7

Настройка изображения	9
Функция изображение в изображении (PIP)	10
Функция телетекста	11
Настройка звука	11
Дополнительные настройки	13
Настройка телевизионных каналов	15

Устранение неисправностей	17
Технические характеристики	18


Оборудования

Рисунок AV-2980SE приводится здесь для объяснения. Ваш телевизор может иметь внешний вид, отличный от телевизора, изображенного на рисунке.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что перед подключением кабеля подачи электропитания к электрической сети, все оборудование, а также телевизор, отключены.

Подключение антенного кабеля и видеомагнитофон

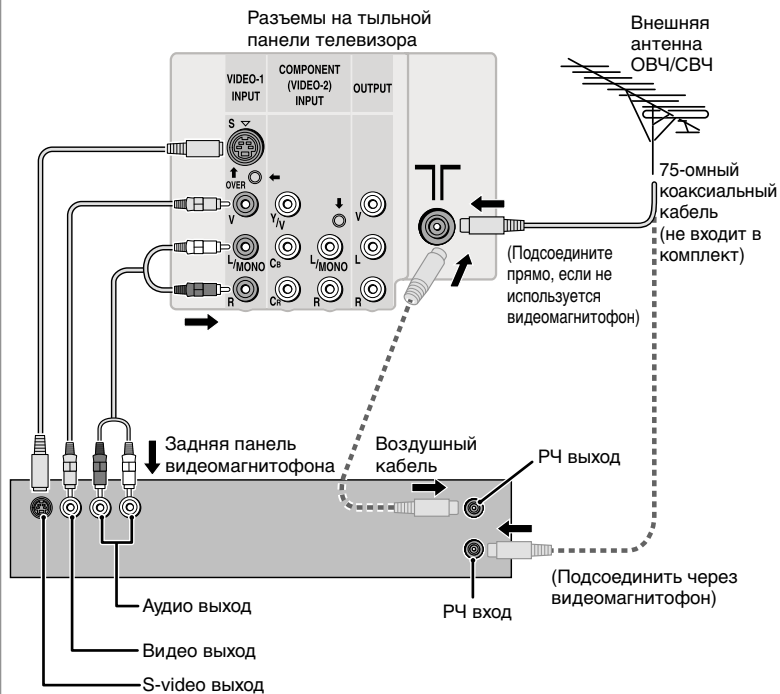


Подсоединение к заднему терминалу компонентного/видеохода и терминалу выхода

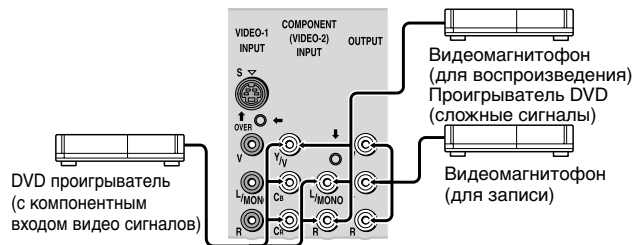

- Когда подсоединяете к гнезду компонентного входа COMPONENT (VIDEO-2), в зависимости от соединения, выбирайте подходящий видеовход, используя меню. (→ странице 14).

Подсоединение к переднему терминалу идеовхода

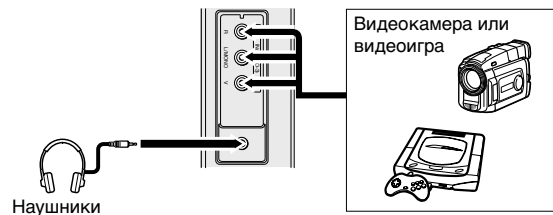

После того, как все оборудование подключено, подключите кабель электропитания к электрической сети.



Начальные установки

1

Включение телевизора.





или подождите 15 секунд


пока появится мастер настройки телевизора JVC.

2

Выбор языка

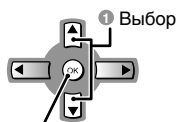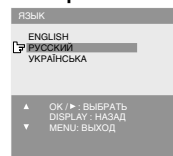



1 Выбор



2 Подтвердить

3

Выбор языковой группы Телетекста

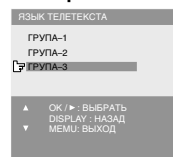

1 Выбор




2 Подтвердите и приступите к АВТО ПРОГ.

Подробнее, → странице 11.

4


Поиск каналов (АВТО ПРОГ.)

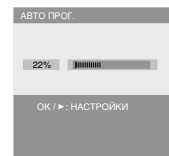


для отмены, или подождите окончания работы функции АВТО ПРОГ.

5

Редактирование списка каналов

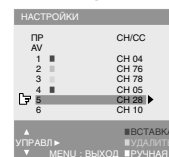

Чтобы редактировать список каналов), → странице 15.



Для завершения работы мастера настройки телевизора


Для перезапуска мастера настройки телевизора после завершения вышеуказанных шагов настройки



(когда курсор находится на опции ПРЕДУСТАНОВКИ, в течение 3 секунд)

Кнопки и функции пульта дистанционного управления

- Установите 2 элемента питания, соблюдая полярность ⊕ и ⊖, при этом вставляйте полюс ⊖ первым.
- Используйте сухие элементы питания AA/R6/UM-3.
- Если пульт дистанционного управления не работает, установите новые элементы питания. Поставляемый комплект элементов питания является тестирующим, а не для постоянного пользования.

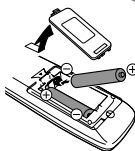

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не следует подвергать элементы питания перегреву, такому как при воздействии солнечных лучей, пламени или аналогичных источников тепла.



Если появляется данный символ, он действителен только в Европейском Союзе.

Работа с меню (→ странице 7)

- Отображает номер терминала программы или видео и стерео/билингвальную телевещательную систему.
- Чтобы вернуться к предыдущему меню.

Функция ВОЗВРАТ КАНАЛА

Возврат к часто просматриваемому каналу.

Выберите канал, который необходимо зарегистрировать.



Нажмите и удерживайте

**ВОЗВРАТ КАНАЛА
ЗАПРОГРАММИРОВАН !**

Для отмены



Нажмите и удерживайте

**ВОЗВРАТ КАНАЛА
ОТМЕНЕН !**

Функция ВОЗВРАТА

Если Вы не установили или отменили функцию ВОЗВРАТ КАНАЛА телевизор переключится на ранее просматриваемый канал.

Включение телевизора из режима ожидания, или наоборот

Программирование и вызов 4 любимых каналов

(цветные кнопки: красный, зеленый, желтый, синий)
Выберите телевизионный канал, который Вы хотите запрограммировать.



ЗАПРОГРАММИРОВАН !

**Нажмите и удерживайте
любую кнопку**

Повторите, чтобы запрограммировать другой любимый канал.

Чтобы вызвать любимый канал, нажмите соответствующую цветную кнопку.

- Когда телевизор находится в функции Текста или режиме МЕНЮ, функция любимого канала не доступна.
- Когда телевизор находится в функции PIP, функция любимого канала не может быть запрограммирована, но можно вызвать любимый канал.

Выбор телевизионного или видео терминала входа,
Выход из меню

Включение/выключение звука

Выбор номера программы

Для двузначного номера:




Настройка уровня громкости, отключение функцию временного отключения звука

Выбор канал


Выбор желаемого номера канала

Функция быстрого переключения программ:





**Нажмите и
удерживайте**

Переключение программ без изменения изображения на экране. Как только Вы прекращаете удерживать кнопку CHANNEL+ или CHANNEL-, на экране появится изображение выбранного телеканала.

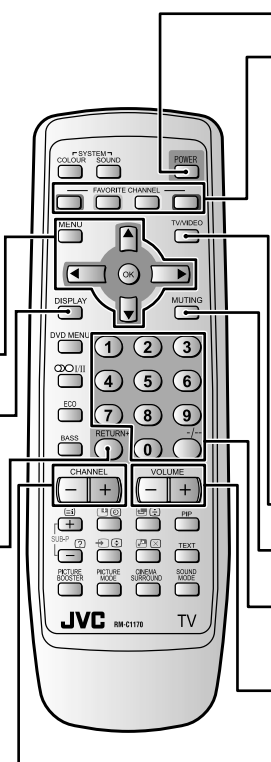

Кнопки и функции телевизора

Рисунок AV-2980SE приводится здесь для объяснения. Ваш телевизор может иметь внешний вид, отличный от телевизора, изображенного на рисунке.

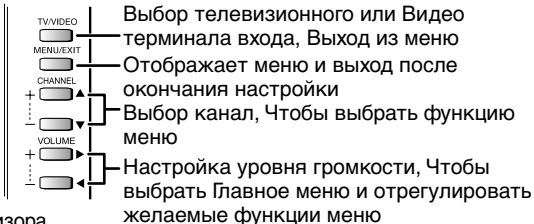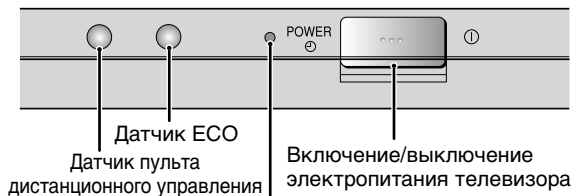

Индикаторная лампа POWER - Указывает состояние телевизора.

Не горит : телевизор выключен из сети.


Красный : телевизор включен в сеть.

Мигание : Пока телевизор находится в режиме ожидания, используется функция ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ.

Пока телевизор находится в рабочем режиме, используется функция ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Примечания: При выключении выключателя питания, когда телевизор находится в режиме ожидания, индикаторная лампа погаснет через 5-10 секунд. При включении телевизора индикаторная лампа мигнет.

Работа с меню

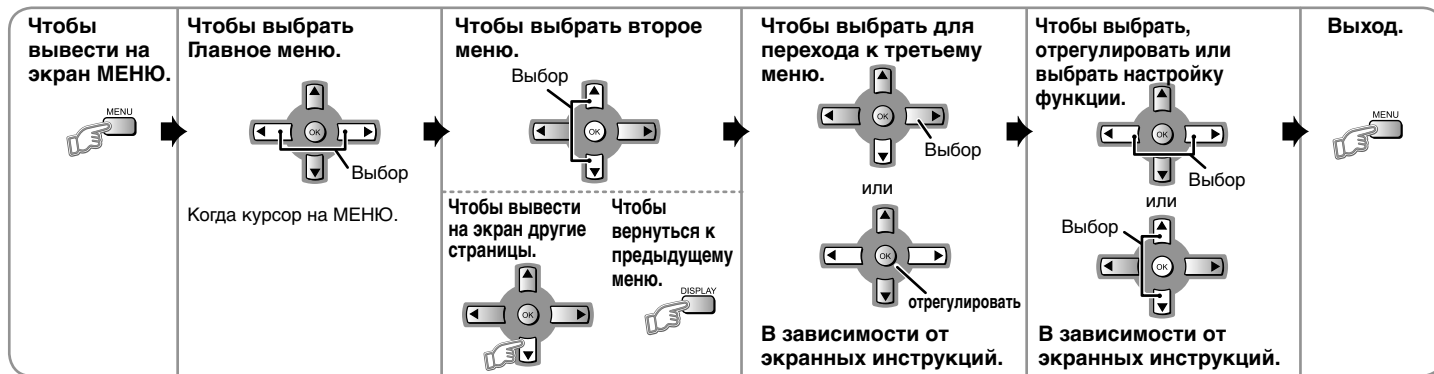

Работа с меню (продолжение)

Вы можете использовать DVD МЕНЮ, переключив канал на ВИДЕО-2. Смотри расположение меню в таблице ниже.


Первое меню	страница	Второе меню	Для РЧ / ВИДЕО-1 / ВИДЕО-3 (МЕНЮ)	Для ВИДЕО-2 (DVD МЕНЮ)	
			Третье меню / Отрегулировать	Третье меню / Отрегулировать	
ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ	9	ПРЕДУСТАНОВКИ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / НАСЫЩЕННЫЙ / МЯГКИЙ	СТАТУС ДВД ТЕАТРА установить на ВЫКЛ : ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / ЧЕТКИЙ / ЧИСТЫЙ / НАСЫЩЕННЫЙ / МЯГКИЙ СТАТУС ДВД ТЕАТРА установить на ВКЛ : ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / ЧЕТКИЙ / ЧИСТЫЙ	
	9	ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ	ПРЕДУСТАНОВКИ установить на ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : КОНТРАСТ / ЯРКОСТЬ / ЧЕТКОСТЬ / ЦВЕТ / ОТТЕНОК ПРЕДУСТАНОВКИ установить на МЯГКИЙ или НАСЫЩЕННЫЙ: -	ПРЕДУСТАНОВКИ установить на ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : КОНТРАСТ / ЯРКОСТЬ / ЧЕТКОСТЬ / ЦВЕТ / ОТТЕНОК ПРЕДУСТАНОВКИ установить на ЧЕТКИЙ или ЧИСТЫЙ или МЯГКИЙ или НАСЫЩЕННЫЙ : -	
	или	9	БАЛАНС БЕЛОГО	СРЕДНИЙ / ХОЛОД / ТЕПЛЫЙ	СТАТУС ДВД ТЕАТРА установить на ВЫКЛ : СРЕДНИЙ / ХОЛОД / ТЕПЛЫЙ СТАТУС ДВД ТЕАТРА установить на ВКЛ : -
	DVD МЕНЮ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ*	13	ВИДЕО ШП (Доступно только в РЧ, ВИДЕО-1 и ВИДЕО-3)	ВЫКЛ / АВТО / МИН / МАКС	-
		13	АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА (Доступно только в ВИДЕО-2)	-	ВКЛ / ВЫКЛ
13		СТАТУС ДВД ТЕАТРА (Доступно только в ВИДЕО-2)	-	ВКЛ / ВЫКЛ	
ЗВУК	12	СТЕРЕО / I, II (Доступно только в РЧ)	⊙ / ○ / I / II	-	
	12	AI УРОВЕНЬ	ВКЛ / ВЫКЛ	ВКЛ / ВЫКЛ	
	12	РЕЖИМ ЗВУКА	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / МУЗЫКА / КИНОТЕАТР / НОВОСТИ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / МУЗЫКА / КИНОТЕАТР / ДРАМА	
	или	11	ЗКВАЛАЙЗЕР (РЕЖИМ ЗВУКА установить на ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК установить только на ВЫКЛ)	Отрегулировать уровень звукового давления для каждой частоты.	Отрегулировать уровень звукового давления для каждой частоты.
		12	БАЛАНС	Левый Сильнее / Правый Сильнее	Левый Сильнее / Правый Сильнее
DVD МЕНЮ ЗВУК*	11	ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК	ВКЛ / ВЫКЛ	ВКЛ / ВЫКЛ	
	11	MaxxBass	ВЫКЛ / ВЫС / НИЗ	ВЫКЛ / ВЫС / НИЗ	
СВОЙСТВА	14	ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ	Установка таймера для включения телевизора	Установка таймера для включения телевизора	
	14	ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ	Установка таймера для выключения телевизора	Установка таймера для выключения телевизора	
	14	ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ	ВКЛ / ВЫКЛ	ВКЛ / ВЫКЛ	
	9	СЖАТЬ (16:9)	ВКЛ / ВЫКЛ	ВКЛ / ВЫКЛ	
	10	АВТ. ЭКО - СЕНСОР или ЭКО РЕЖИМ	ВЫКЛ / РЕЖИМ-1 / РЕЖИМ-2 / ДИСПЛЕЙ или ВЫКЛ / ЭКО-1 / ЭКО-2	СТАТУС ДВД ТЕАТРА установить на ВЫКЛ : ВЫКЛ / РЕЖИМ-1 / РЕЖИМ-2 / ДИСПЛЕЙ или ВЫКЛ / ЭКО-1 / ЭКО-2	
14	ВИДЕО-2	ВИДЕО / КОМПОНЕНТНЫЙ	ВИДЕО / КОМПОНЕНТНЫЙ		
9	СИНИЙ ФОН	ВКЛ / ВЫКЛ	ВКЛ / ВЫКЛ		
10	НАКЛОН ИЗОБРАЖЕНИЯ	Наклон изображения	Наклон изображения		
14	СИГНАЛ	ВКЛ / ВЫКЛ	ВКЛ / ВЫКЛ		
УСТАНОВКА	15	АВТО ПРОГ.	Регистрация телевизионного канала.	Регистрация телевизионного канала.	
	15	НАСТРОЙКИ / ВРУЧНУЮ	УПРАВЛ / ВСТАВКА / УДАЛИТЬ / РУЧНАЯ	УПРАВЛ / ВСТАВКА / УДАЛИТЬ / РУЧНАЯ	
	9	СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ	АВТО / PAL / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43	ВИДЕО-2 установить на КОМПОНЕНТНЫЙ : АВТО ВИДЕО-2 установить на ВИДЕО : АВТО / PAL / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43	
	13	ЯЗЫК	Выбор языков.	Выбор языков.	
	11	ЯЗЫК ТЕЛЕТЕКСТА	Выбор языка Текста.	Выбор языка Текста.	

* Для СТАТУС ДВД ТЕАТРА установить только на ВКЛ.

Настройка изображения

СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ

Можно выбрать подходящую цветную систему, когда изображение неясное или нет цвета.



Вы можете также включить данную функцию из меню.

МЕНЮ ➔ **УСТАНОВКА меню** ➔ **СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ**

Цветные системы для каждой страны приведены в таблице ниже:

Регион	Страна или регион	Система
Азия, Ближний Восток	Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Индия, КНР, Вьетнам, Гонконг и т. д.	PAL
	Иран, Ливан, Саудовская Аравия и т. д.	SECAM
	Филиппины, Тайвань, Мьянма и т. д.	NTSC
Европа	Российская Федерация и т. д.	SECAM
	Чешская Республика, Польша, Германия, Голландия, Бельгия, Великобритания и т. д.	PAL
Океания	Австралия, Новая Зеландия и т. д.	PAL
Африка	Южноафриканская Республика, Нигерия и т. д.	PAL
	Египет, Марокко и т. д.	SECAM

БАЛАНС БЕЛОГО

Можно изменить баланс белого цвета изображения до получения более подходящего для типа просматриваемого видео.

МЕНЮ ➔ **ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ меню** ➔ **БАЛАНС БЕЛОГО**

СРЕДНИЙ	Нормальный баланс белого.
ХОЛОД	Голубоватый белый.
ТЕПЛЫЙ	Красноватый белый.

Когда СТАТУС ДВД ТЕАТРА установлен на ВКЛ, функция БАЛАНС БЕЛОГО не доступна. ➔ странице 8.

СЖАТЬ (16:9)

Можно преобразовать нормальное изображение (с коэффициентом изображения 4:3) в широкоэкранный (с коэффициентом изображения 16:9).

МЕНЮ ➔ **СВОЙСТВА меню** ➔ **СЖАТЬ (16:9)** (Выберите ВКЛ или ВЫКЛ)

ПРЕДУСТАНОВКИ

Можно выбрать нужную настройку изображения одним нажатием кнопки.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Вы можете изменить данную настройку изображения (КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ, ЧЕТКОСТЬ, ЦВЕТ, ОТТЕНОК) по Вашему усмотрению. (➔ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ)
ЧЕТКИЙ	Чтобы заострить изображение.
НАСЫЩЕННЫЙ	Стандартная настройка изображения.
МЯГКИЙ	Повышает контрастность и резкость.
ЧИСТЫЙ	Чтобы смягчить изображение.

Вы можете также включить данную функцию из меню.

МЕНЮ ➔ **ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ меню** ➔ **ПРЕДУСТАНОВКИ**

Чтобы вернуть настройку ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ к заводской настройке, нажмите синюю кнопку, когда на экране отображается меню ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ. Смотри подробную информацию по расположению меню в "Работа с меню" ➔ странице 8.

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Можно отрегулировать нужную настройку изображения, выбрав пункт ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в ПРЕДУСТАНОВКИ.

1 **МЕНЮ** ➔ **ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ меню**

➔ **ПРЕДУСТАНОВКИ** ➔ **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ**

2 **МЕНЮ** ➔ **ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ меню**

➔ **ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

КОНТРАСТ	◀ : Контрастность ниже	▶ : Контрастность выше
ЯРКОСТЬ	◀ : Темнее	▶ : Ярче
ЧЕТКОСТЬ	◀ : Мягче	▶ : Резче
ЦВЕТ	◀ : Светлее	▶ : Глубже
ОТТЕНОК	◀ : Красноватый	▶ : Зеленоватый

Смотри подробную информацию по расположению меню в "Работа с меню" ➔ странице 8.

СИНИЙ ФОН

Можно настроить телевизор на автоматическое переключение в режим синего фона и заглушения звука, если принимаемый сигнал слабый или отсутствует или когда не поступает сигнал из антенны.


МЕНЮ ➔ **СВОЙСТВА меню** ➔ **СИНИЙ ФОН** (Выберите ВКЛ или ВЫКЛ)

Данная функция доступна только в режиме PЧ.

Настройка изображения (продолжение)

АВТ. ЭКО - СЕНСОР (ЭКО)/ЭКО РЕЖИМ

Можно отрегулировать контрастность на телевизионном экране в зависимости от яркости освещения комнаты.

	ВЫКЛ	Отмена функции.
	РЕЖИМ-1/ЭКО-1	Мягкая контрастность (рекомендуется).
	РЕЖИМ-2/ЭКО-2	Равномерная контрастность.
	ДИСПЛЕЙ (только для АВТ. ЭКО - СЕНСОР)	Отображение графика функции.

Вы можете также включить данную функцию из меню.

МЕНЮ → **СВОЙСТВА меню** → **АВТ. ЭКО - СЕНСОР / ЭКО РЕЖИМ**

Примечание: АВТ. ЭКО - СЕНСОР для серий S и R.
ЭКО РЕЖИМ для серий Q.

Когда СТАТУС ДВД ТЕАТРА установлен на ВКЛ, функция АВТ. ЭКО - СЕНСОР / ЭКО РЕЖИМ не доступна. → странице 8.

Выравнивание наклонного изображения (НАКЛОН ИЗОБРАЖЕНИЯ)


Можно выровнять наклон изображения, вызванный магнитными силами Земли.

1 **МЕНЮ** → **СВОЙСТВА меню** → **НАКЛОН ИЗОБРАЖЕНИЯ**

На экране появляется следующий дисплей.



2

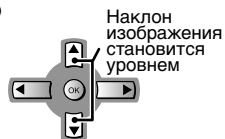

 **OK**
Чтобы подтвердить

Функция изображение в изображении (PIP)

Вы можете вывести на экран дополнительное изображение вместе с главным изображением.



Чтобы вывести на экран дополнительное изображение.






Звук будет поступать только из главного изображения.

Когда главное изображение и дополнительное изображение для телевизионного канала одинаковы:

Нажмите SUB-P +/-	Главное изображение сменится следующим телевизионным каналом в качестве дополнительного изображения.
Нажмите (Вход)	Чтобы изменить дополнительное изображение на видео режим.
Нажмите CHANNEL +/-	Дополнительное изображение сменится следующим телевизионным каналом в качестве Главного изображения.
Нажмите CHANNEL +/-	Измените видео режим, пока отображается главное изображение.

Чтобы отменить данную функцию, нажмите кнопку PIP снова.

Пока отображается дополнительное изображение, Вы можете включить следующие функции.

 (SUB-P)	Выбирает нужный канал для дополнительного изображения.
 (Вход)	Выбирает входящий источник для дополнительного изображения.
 (Обмен)	Меняет основное и дополнительное изображения местами.
 (Позиция)	Изменяет позицию дополнительного изображения. → ниже справа → ниже слева ← выше справа → выше слева
 (Неподвижно)	Делает дополнительное изображение неподвижным.


Если вход ВИДЕО-2 настроен в качестве компонентного, его нельзя выбрать для источника дополнительного изображения.

Когда для источника основного изображения выбирается ВИДЕО-2, настроенный в качестве компонентного, кнопка PIP не действует и невозможно вывести на экран дополнительное изображение.

Функция телетекста



ТЕЛЕТЕКСТА

С помощью функции ТЕКСТ можно смотреть каналы, передающие программы с телетекстом.







1  → Режим TV → Режим Text твиновский → Режим Text

2 Выбор других страниц Телетекста.






3  или  чтобы вернуться к телевизионному режиму.

Можно также управлять функцией телетекста, используя следующие кнопки:

 (Держать)	Задерживает страницу с телетекстом. Чтобы отменить данную функцию, нажмите кнопку снова.
 (Открыть)	Изображает на экране скрытый текст (напр. ответы на викторины). Чтобы отменить данную функцию, нажмите кнопку еще раз.
 (Размер)	Увеличивает размер телетекста на экране.
 (Индекс)	Возвращается непосредственно на страницу с индексами.
 (Отменить)	Просмотр телепрограммы во время поиска страницы с телетекстом. Когда страница найдена, ее номер появляется в левом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку, чтобы просмотреть страницу с телетекстом.
 (Дополнительная страница)	Номера дополнительных страниц изображены слева на экране. Чтобы отменить функцию дополнительной страницы, нажмите кнопку снова.

ЯЗЫК ТЕЛЕТЕКСТА

Можно установить группу языка телетекста, соответствующую программе.

 →  → 


ГРУПА-1	Английский, Немецкий, Шведский, Финский, Датский, Венгерский, Итальянский, Французский, Испанский, Португальский, Турецкий
ГРУПА-2	Польский, Немецкий, Эстонский, Словенский, Чешский, Словацкий, Румынский
ГРУПА-3	Польский, Немецкий, Эстонский, Латышский, Русский, Украинский

В зависимости от вещания, возможно неправильное изображение настроенного языка. (→ странице 5).

Настройка звука

MaxxBass

Вы можете наслаждаться улучшенным звучанием басов, которое не может быть воспроизведено нормальными динамиками.

 →	ВЫКЛ	Функция Усиления Басов выключена.
	ВЫС	Высокий эффект функции Усиления Басов.
	НИЗ	Низкий эффект функции Усиления Басов.


Вы можете также включить данную функцию из меню.

 →  → 

"MaxxBass" является зарегистрированной торговой маркой компании Waves Audio Ltd. В США, Японии и других странах.

ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК

Для прослушивания звука более широкой аудиторией, можно добиться его усиления.





 →	ВЫКЛ	Отмена функции.
	ВКЛ	Прослушивание звука с эффектом более широкой аудитории.

Вы можете также включить данную функцию из меню.

 →  → 

ЗКВАЛАЙЗЕР

Можно отрегулировать уровень звука каждой частоты, выбирая режим ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в пункте ЗВУКА МЕНЮ.

1  →  →  → 

2  →  → 

3 Выберите и отрегулируйте желаемые частоты.




Регулировка высоких частот будет влиять на высокие уровни звука, а низких частот - на басы. Когда ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК установлен на ВКЛ, функция ЗКВАЛАЙЗЕР не доступна. (→ странице 8.)

Настройка звука (продолжение)

СТЕРЕО / I-II (∞ I/II)

Можно прослушивать стерео-и двуязычные программы.

	<input type="radio"/>	Выбирает стереозвук.
	<input type="radio"/>	Выбирает монофонический звук.
	I	Выбирает двуязычный режим I (подязык I).
	II	Выбирает двуязычный режим II (подязык II).

Данная функция доступна только в режиме PC.

Вы можете также включить данную функцию из меню.

МЕНЮ → ЗВУК меню → СТЕРЕО/I-II


БАЛАНС

Можно отрегулировать баланс громкости между правым и левым динамиком.

МЕНЮ → ЗВУК меню → БАЛАНС

РЕЖИМ ЗВУКА

Можно выбрать желаемую звуковую настройку.

	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Измените настройку звука по Вашему усмотрению. Выберите пункт ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и отрегулируйте частоту в ЗКВАЛАЙЗЕР (100, 300, 1К, 3К, 8К Hz), → странице 11.
	КИНОТЕАТР	Выделите звучание кинотеатра.
	МУЗЫКА	Подчеркивает музыкальный эффект.
	НОВОСТИ	Подчеркивает звучание голоса.
	ДРАМА	Выделите драма звучание.

Вы можете также включить данную функцию из меню.

МЕНЮ → ЗВУК меню → РЕЖИМ ЗВУКА

Когда РЕЖИМ ЗВУКА установлен на другую функцию, чем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, функция ЗКВАЛАЙЗЕР становится недоступной.

Смотри подробную информацию по расположению меню в "Работа с меню" → странице 8.

▶ 12


AI УРОВЕНЬ

Вы можете отрегулировать уровень громкости всех каналов и видео входов на тот же уровень автоматически, в зависимости от силы сигнала источников.

МЕНЮ → ЗВУК меню → AI УРОВЕНЬ (Выберите ВКЛ или ВЫКЛ)

СИСТЕМА ЗВУКА

Когда при нормальном изображении ухудшается качество звука, можно выбрать соответствующую звуковую систему.



Данная функция не действует в режиме видео.

Звуковые системы для каждой страны приведены в таблице ниже:

Регион	Страна или регион	Система
Азия, Ближний Восток	Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Индия и т. д.	V/G
	КНР, Вьетнам и т. д.	D/K
	Гонконг и т. д.	I
	Иран, Ливан, Саудовская Аравия и т. д.	V/G
Европа	Филиппины, Тайвань, Мьянма и т. д.	M
	Российская Федерация, Чешская Республика, Польша и т. д.	D/K
	Германия, Голландия, Бельгия и т. д.	V/G
Океания	Великобритания и т. д.	I
	Австралия, Новая Зеландия и т. д.	V/G
Африка	Южноафриканская Республика и т. д.	I
	Нигерия, Египет, Марокко и т. д.	V/G

Дополнительные настройки

АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА

Когда входной сигнал DVD определен, входной режим автоматически сменится на VIDEO-2, а когда входной сигнал DVD не определяется, входной режим автоматически сменится на PC предыдущего входного режима.

DVD проигрыватели: Нажмите кнопку "POWER ON" на проигрывателе для определения сигнала.

Видеомагнитофоны: Нажмите кнопку "POWER ON" на устройстве, затем кнопку "PLAY", происходит определение сигнала и отображение меню DVD.

МЕНЮ ➔ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ меню

➔ АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА (Выберите ВКЛ или ВЫКЛ)

Доступно только в ВИДЕО-2. ➔ странице 8.

СТАТУС ДВД ТЕАТРА

Вы можете наслаждаться улучшенным качеством изображения для воспроизведения фильмов в темной комнате, как просмотр фильма в кинотеатре.

МЕНЮ ➔ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ меню

➔ СТАТУС ДВД ТЕАТРА

ВЫКЛ	Отмена функции.
ВКЛ	Наслаждайтесь воспроизведением фильма с подходящей цветовой температурой, четкими субтитрами и улучшенным переходом черного цвета, как в кинотеатре.

Когда Вы устанавливаете СТАТУС ДВД ТЕАТРА на ВКЛ, регулирование АВТ. ЭКО - СЕНСОР / ЭКО РЕЖИМ и БАЛАНС БЕЛОГО становится недоступным.

Доступно только в ВИДЕО-2. ➔ странице 8.

ВИДЕО ШП

Вы можете уменьшить уровень помех изображения.

МЕНЮ ➔ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ меню ➔ ВИДЕО ШП

ВЫКЛ	Функция ВИДЕО ШП выключена.
АВТО	Автоматически контролируется эффект ВИДЕО ШП.
МИН	Эффект ВИДЕО ШП устанавливается на минимальный уровень.
МАКС	Эффект ВИДЕО ШП устанавливается на максимальный уровень.

Если выбирают значение МАКС, даже изначально резкое изображение становится мягче.

Доступно только в PC, ВИДЕО-1 и ВИДЕО-3. ➔ странице 8.

ЯЗЫК

Можно выбрать нужный язык дисплея.


МЕНЮ ➔ УСТАНОВКА меню ➔ ЯЗЫК

Дополнительные настройки (продолжение)

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете установить телевизор на автоматическое включение из режима ожидания на установленный канал и время.

1 (МЕНЮ) ➔ (СВОЙСТВА меню) ➔ (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ)



2 Выберите ПР (канал), который Вы хотите смотреть при включении телевизора. Внешний вход, АВ положение и любой предварительно установленный канал не могут быть выбраны для ПР.

3 Установите ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ на желаемый период времени. Когда ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ установлен не на 00:00, активируется ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ. Вы можете установить максимальный период времени 12 часов с 15-минутными интервалами.

4 Чтобы выключить ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ, установите время на 00:00.

Примечание: Если телевизор не находится в режиме ожидания, когда ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ достиг установленного времени, данный случай недоступен.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Можно настроить телевизор на автоматическое выключение в режим ожидания после установленного времени.

1 (МЕНЮ) ➔ (СВОЙСТВА меню) ➔ (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ)



2 Вы можете установить период времени, равный максимум 120 минутами с 10-минутными интервалами.

3 Когда оставшийся период времени равен одной минуте, на экране появляется сообщение “СПОКОЙНОЙ НОЧИ!”

4 Можно вывести на экран меню ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ снова, чтобы проверить или изменить оставшееся время.

5 Чтобы отключить ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ, выберите ВЫКЛ или отключите телевизор от главного питания.

➔ 14

СИГНАЛ

Вы можете использовать функцию СИГНАЛ оповещения для предупреждения в течение АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА, АВТ. ЭКО - СЕНСОР определения, Stereo Определения, операций ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ, и когда некоторые кнопки на пульте дистанционного управления нажаты.

(МЕНЮ) ➔ (СВОЙСТВА меню) ➔ (СИГНАЛ) (Выберите ВКЛ или ВЫКЛ)

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Вы можете дезактивировать кнопки управления на передней панели телевизора.

(МЕНЮ) ➔ (СВОЙСТВА меню) ➔ (ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ) (Выберите ВКЛ или ВЫКЛ)

ВИДЕО-2

Можно настроить функцию ВИДЕО-2 в соответствии с исходящим видеосигналом внешней аппаратуры, подсоединенной через терминал VIDEO-2.

(МЕНЮ) ➔ (СВОЙСТВА меню) ➔ (ВИДЕО-2) (Заводской настройкой является КОМПОНЕНТНЫЙ)

ВИДЕО	Если входит нормальный видеосигнал (сложный видеосигнал).
КОМПОНЕНТНЫЙ	Если входит компонентный видеосигнал (Y/Cb/Cr)

Вы должны выбрать настройку в соответствии с сигналом, который Вы вводите в ВИДЕО-2. (Если Вы вводите ВИДЕО сигнал или сигнал видеомаягнитофона ВИДЕО-2, Вы должны установить ВИДЕО-2 на ВИДЕО.)

Для соединения, ➔ странице 4.


Настройка телевизионных каналов


Чтобы автоматически зарегистрировать телевизионные каналы (АВТО ПРОГ.)

Вы можете зарегистрировать телевизионные каналы автоматически.

1 **МЕНЮ** ➔ **УСТАНОВКА МЕНЮ** ➔ **АВТО ПРОГ.**

2

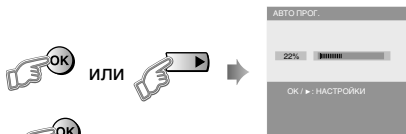

3  чтобы остановить или при окончании АВТО ПРОГ.

4 Появляется меню НАСТРОЙКИ.


Чтобы отредактировать список каналов	Переходите к операции 2 на этой странице в разделе "Чтобы отредактировать список каналов."
Если канал не зарегистрирован	Переходите к операции 3 на этой странице в разделе "Чтобы зарегистрировать канал вручную."
Чтобы выйти из меню	Нажмите кнопку MENU.

Чтобы зарегистрировать канал вручную (РУЧНАЯ в меню НАСТРОЙКИ)


Вы можете зарегистрировать телевизионные каналы в список телевизионных каналов вручную.


1 **МЕНЮ** ➔ **УСТАНОВКА МЕНЮ** ➔ **НАСТРОЙКИ/РУЧНУЮ**

2

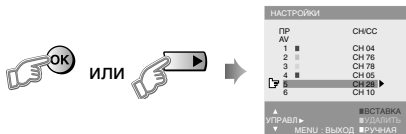

3 Выберите канал, который нужно зарегистрировать.

4  (синяя) чтобы включить РУЧНАЯ функцию. (Звуковая система канала появляется справа от номера CH/СС.)

5  чтобы выбрать подходящую систему звука. За более подробной информацией обращайтесь в раздел "СИСТЕМА ЗВУКА": ➔ странице 12

6



(голубую)

или



(желтую)

чтобы выполнить поиск телевизионного канала.

7

Поиск прекратится, когда канал найден и изображен на экране.

Если плохой прием

Нажмите голубую или желтую кнопку, чтобы точно настроить данный канал.

Если слышится шум

Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать подходящую систему звука.

8



чтобы выйти.

Чтобы отредактировать список каналов (УПРАВЛ., УДАЛИТЬ и ВСТАВКА в меню НАСТРОЙКИ)

Можно по своему желанию отредактировать список телеканалов.

После выполнения данной операции, изменятся номера ПР других каналов.

1

Повторите Шаги 1 и 2, "Чтобы зарегистрировать канал вручную (РУЧНАЯ в меню НАСТРОЙКИ)", ➔ см. оставленный.

2

Выберите канал, чей ПР номер Вы хотите изменить или удалить, или зарегистрировать новый канал.

3

Чтобы изменить номер канала ПР (УПРАВЛ) Нажмите кнопку ►. Затем передвиньте ее на новый номер ПР, который Вы хотите использовать для канала, нажимая кнопку ▲/▼. Наконец нажмите кнопку ◀.

Чтобы удалить канал (УДАЛИТЬ)

Нажмите желтую кнопку.

Чтобы добавить новый канал (ВСТАВКА)

Если Вы добавляете новый телевизионный канал системы NTSC-M, нажмите кнопку СИСТЕМА ЗВУКА, чтобы изменить звуковую систему на M. Нажмите зеленую кнопку, затем нажмите кнопку ►, чтобы выбрать "СС" или "СН". Введите номер CH/СС для канала, который Вы хотите добавить. Телевизор начинает поиск канала. Если телевизионный канал уже зарегистрирован в ПР99, используйте функцию ВСТАВКА, чтобы удалить этот ТВ канал.

4



чтобы выйти.

Настройка телевизионных каналов (продолжение)

Номер CH/CC

Для того чтобы использовать функцию ВСТАВКА описанную на странице 15, найдите по таблице ниже номер канала "CH/CC", соответствующий номеру канала телевизора.

Номер канала	Страна
US	Соединенные Штаты Америки, Филиппины и т. д.
CCIR	Ближний Восток, Юго-восточная Азия и т. д.
OIRT	Восточная Европа, Россия, Вьетнам и т. д.
AUSTRALIA	Австралия и т. д.

Канал

CH	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
CH 02	US-2	E2	R1	AU-0
CH 03	US-3	E3		AU-1
CH 04	US-4	E4	R2	AU-2
CH 05	US-5	E5	R6	AU-6
CH 06	US-6	E6	R7	AU-7
CH 07	US-7	E7	R8	AU-8
CH 08	US-8	E8	R9	AU-9
CH 09	US-9	E9		
CH 10	US-10	E10	R10	AU-10
CH 11	US-11	E11	R11	AU-11
CH 12	US-12	E12	R12	
CH 13	US-13			
CH 14	US-14, W+29			
CH 15	US-15, W+30			
CH 16	US-16, W+31			
CH 17	US-17, W+32			
CH 18	US-18, W+33			
CH 19	US-19, W+34			
CH 20	US-20, W+35			
CH 21	US-21, W+36	E21		
CH 22	US-22, W+37	E22		
CH 23	US-23, W+38	E23		
CH 24	US-24, W+39	E24		
CH 25	US-25, W+40	E25		
CH 26	US-26, W+41	E26		
CH 27	US-27, W+42	E27		
CH 28	US-28, W+43	E28		AU-28
CH 29	US-29, W+44	E29		AU-29
CH 30	US-30, W+45	E30		AU-30
CH 31	US-31, W+46	E31		AU-31/AU-32
CH 32	US-32, W+47	E32		AU-33

CH	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
CH 33	US-33, W+48	E33		AU-34
CH 34	US-34, W+49	E34		AU-35
CH 35	US-35, W+50	E35		AU-36
CH 36	US-36, W+51	E36		AU-37
CH 37	US-37, W+52	E37		AU-38
CH 38	US-38, W+53	E38		AU-39/AU-40
CH 39	US-39, W+54	E39		AU-41
CH 40	US-40, W+55	E40		AU-42
CH 41	US-41, W+56	E41		AU-43
CH 42	US-42, W+57	E42		AU-44
CH 43	US-43, W+58	E43		AU-45
CH 44	US-44, W+59	E44		AU-46
CH 45	US-45, W+60	E45		AU-47/AU-48
CH 46	US-46, W+61	E46		AU-49
CH 47	US-47, W+62	E47		AU-50
CH 48	US-48, W+63	E48		AU-51
CH 49	US-49, W+64	E49		AU-52
CH 50	US-50, W+65	E50		AU-53
CH 51	US-51, W+66	E51		AU-54
CH 52	US-52, W+67	E52		AU-55/AU-56
CH 53	US-53, W+68	E53		AU-57
CH 54	US-54, W+69	E54		AU-58
CH 55	US-55, W+70	E55		AU-59
CH 56	US-56, W+71	E56		AU-60
CH 57	US-57, W+72	E57		AU-61
CH 58	US-58, W+73	E58		AU-62
CH 59	US-59, W+74	E59		AU-63/AU-64
CH 60	US-60, W+75	E60		AU-65
CH 61	US-61, W+76	E61		AU-66
CH 62	US-62, W+77	E62		AU-67
CH 63	US-63, W+78	E63		AU-68
CH 64	US-64, W+79	E64		AU-69
CH 65	US-65, W+80	E65		
CH 66	US-66, W+81	E66		
CH 67	US-67, W+82	E67		
CH 68	US-68, W+83	E68		
CH 69	US-69, W+84	E69		

CC	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
CC 01		S-1		AU-5
CC 02		S-2		
CC 03		S-3		
CC 04		S-4		
CC 05		S-5		
CC 06		S-6		AU-5A
CC 07		S-7		
CC 08		S-8		
CC 09		S-9		
CC 10		S-10		
CC 11		S-11		
CC 12		S-12		
CC 13		S-13		
CC 14	A	S-14		
CC 15	B	S-15		
CC 16	C	S-16		
CC 17	D	S-17		

CC	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
CC 18	E	S-18		
CC 19	F	S-19		
CC 20	G	S-20		
CC 21	H	S-21		
CC 22	I	S-22		
CC 23	J	S-23		
CC 24	K	S-24		
CC 25	L	S-25		
CC 26	M	S-26		
CC 27	N	S-27		
CC 28	O	S-28		
CC 29	P	S-29		
CC 30	Q	S-30		
CC 31	R	S-31		
CC 32	S	S-32		
CC 33	T	S-33		
CC 34	U	S-34		
CC 35	V	S-35		
CC 36	W	S-36		
CC 37	W+1	S-37		
CC 38	W+2	S-38		
CC 39	W+3	S-39		
CC 40	W+4	S-40		
CC 41	W+5	S-41		
CC 42	W+6			
CC 43	W+7			
CC 44	W+8			
CC 45	W+9			
CC 46	W+10			
CC 47	W+11			
CC 48	W+12			
CC 49	W+13			
CC 50	W+14			
CC 51	W+15			
CC 52	W+16			
CC 53	W+17			
CC 54	W+18			
CC 55	W+19			
CC 56	W+20			
CC 57	W+21			
CC 58	W+22			
CC 59	W+23			
CC 60	W+24			
CC 61	W+25			
CC 62	W+26			
CC 63	W+27			
CC 64	W+28			
CC 75		X	R3	
CC 76		Y		
CC 77		Z	R4	AU-3
CC 78		Z+1	R5	
CC 79		Z+2		AU-4
CC 95	A-5			
CC 96	A-4			
CC 97	A-3			
CC 98	A-2			
CC 99	A-1			

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей, проверьте руководство по устранению неисправностей, приводимое ниже, прежде чем связываться с центром обслуживания.

Проблема	Причина / Устранение неисправности	стр.
Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Отмените функцию СИНИЙ ФОН, если она включена. Выберите подходящую систему звука. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЗВУКА". 	12
На экране искажения в виде мерцающих точек	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение антенны, а также другие разъемы телевизора. 	4
Полосы на экране	<ul style="list-style-type: none"> Искажения могут быть вызваны такими устройствами, как усилитель, персональный компьютер или фен. Уберите подобные приборы подальше от Вашего телевизора. 	—
Двойное изображение (тени)	<ul style="list-style-type: none"> Искажения могут быть вызваны отражением сигналов от гор или зданий. Попробуйте отрегулировать направление антенны или используйте другую антенну. 	—
Слабое изображение	<ul style="list-style-type: none"> Выберите подходящую цветную систему. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ". 	9
	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте настройки ЦВЕТ и ЯРКОСТЬ Смотрите раздел "ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ". 	9
Белое и светлое неподвижное изображения выглядят цветными	<ul style="list-style-type: none"> Это неизбежное явление, связанное с особенностями трубки изображения. Это не является неисправностью. 	—
Искажается верхняя часть изображения при просмотре продуктов программного обеспечения или видеокассет	<ul style="list-style-type: none"> Это вызвано свойствами видеосигнала, когда изображение неправильно записано. Это не является неисправностью. 	—
Слабый звук	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте частоту звука на оптимальное значение. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЗВУКА". 	12
Неясный стерео или двузвучный звук	<ul style="list-style-type: none"> Слабый прием телевизионного канала. Измените стерео/двузвучный режим на монофонический звук. 	12
Пульт дистанционного управления не действует	<ul style="list-style-type: none"> Исрасходованы элементы питания. Замените их новыми. Проверьте, чтобы расстояние между пультом дистанционного управления и передней панелью телевизора было не больше семи метров. 	6
Меню не работает	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку TV/VIDEO, чтобы вернуться в режим телевизора и попробуйте работу меню еще раз. 	—
Не действуют кнопки передней панели	<ul style="list-style-type: none"> Выключите функцию ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ, если она была включена 	14

Проблема	Причина / Устранение неисправности	стр.
В углах экрана появляются цветные пятна	<ul style="list-style-type: none"> Это может быть вызвано близким расположением приборов с сильным магнитным полем, таких как динамики. Держите подобные приборы подальше от телевизора или используйте приборы с магнитной защитой. 	—
Наклон изображения	<ul style="list-style-type: none"> Это может быть вызвано магнитными силами Земли. Чтобы выровнять наклон, смотрите раздел "НАКЛОН ИЗОБРАЖЕНИЯ". 	10
Происходит задержка вывода изображения на экран	<ul style="list-style-type: none"> Время необходимо, чтобы стабилизировать изображение перед выводом на экран. Это не является неисправностью. 	—
Телевизор издает потрескивающий звук	<ul style="list-style-type: none"> Это результат резкой смены температуры помещения и не является неисправностью. Если потрескивающий звук слышится часто, обратитесь в центр обслуживания, чтобы проверить прибор. 	—
Бьет током, когда дотрагиваются до экрана телевизора	<ul style="list-style-type: none"> Это действие статического электричества трубки изображения, оно не опасно для человека. Это не является неисправностью. 	—
АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА работает.	<ul style="list-style-type: none"> Установите функцию АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА на ВКЛ. Выключите и вновь включите видеомагнитофон или проигрыватель DVD. Проверьте, чтобы соединение видео кабеля на VIDEO-2 было бы правильно подключено. 	13
Неожиданно вход телевизора меняется на VIDEO-2	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, включена ли или выключена функция АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА. 	13
	<ul style="list-style-type: none"> Функция АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА может работать, когда Вы включаете видеомагнитофон или проигрыватель DVD, даже если Вы делаете это не для воспроизведения. 	—
АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА работает неправильно	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте соединение видео кабеля. Некоторые видеомагнитофоны или проигрыватели DVD могут выпускать видео сигнал с перерывами. Если это происходит, функция АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА не может работать правильно. 	—
На экране появится сообщение "ПОЖАЛУЙСТА ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ВИДЕО-1!"	<ul style="list-style-type: none"> Отсоедините, пожалуйста, либо С-ВИДЕО кабель, либо видео входной кабель из разъема видео-1. 	—

Технические характеристики

Телевизионные и радиовещательные системы TV RF	B, G, I, D, K, M
Цветные системы	PAL, SECAM, NTSC 3.58 MHz, NTSC 4.43 MHz
Принимаемые каналы	Низкочастотный канал ОБЧ (НЧ), высокочастотный канал ОБЧ (ВЧ), канал СВЧ (С) Принимает каналы кабельного телевидения в диапазоне средних частот, диапазоне сверхвысоких частот и гипердиапазоне.
Требования к электропитанию	AC 220 до 240 В, 50 Гц / 60 Гц
Внешний вход/выход	
VIDEO-1	Вход S-video, вход VIDEO, вход AUDIO L/R
VIDEO-2/COMPONENT	Вход VIDEO, вход AUDIO L/R, компонентный вход COMPONENT VIDEO (Y/C _B /C _R)
VIDEO-3	Вход VIDEO, вход AUDIO L/R
OUTPUT	Выход VIDEO, выход AUDIO L/R
Гнездо наушников	Сtereo минигнездо (диаметр 3.5 мм)
*Системы мультимплексного звука	A2 (B/G) или NICAM (B/G, I, D/K)
*Система телетекста	FLOF (Fastext), WST (Мировой Стандартный Текст)
*Язык телетекста	Смотрите таблицу с описанием "ЯЗЫК ТЕЛТЕКСТА" (⇒ странице 11).

* В зависимости от модели, может отсутствовать функция СТЕРЕО/І•ІІ звуковой мультимплексной системы.

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без уведомления.

JVC