


JVC

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР ИНСТРУКЦИИ

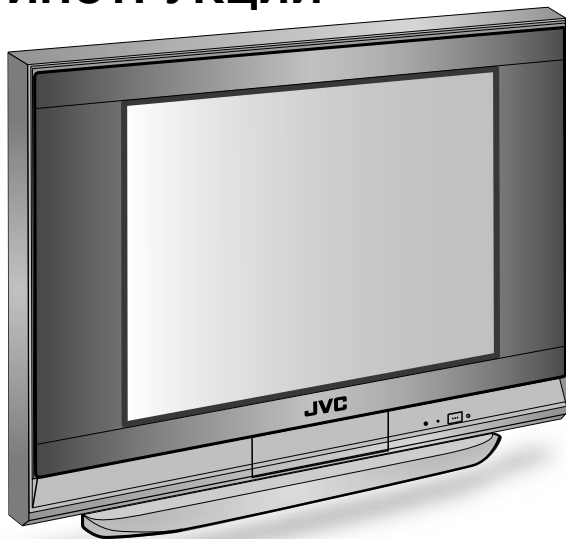

AV-2131QE
AV-2131QBE
AV-2141QE
AV-2141QBE

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения руководства по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре JVC. Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

РУССКИЙ

Содержание

ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности	2
Оборудования	3
Кнопки и функции телевизора	3
Кнопки и функции пульта дистанционного управления	4
Начальные установки	5
Регистрация / Редактирование каналов	5

ФУНКЦИИ

Настройка изображения	6
Настройка звука	6
Полезные функции	7
Функция телетекста	8
Просмотр Видео или DVD	9

ПРИЛОЖЕНИЕ



Устранение неисправностей	10
Технические характеристики	11



GGT0227-001A-H



Благодарим за покупку данного цветного телевизора фирмы JVC.
Перед началом использования телевизора внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Используйте только тот источник питания, который указан на задней панели телевизора. 
- Не допускайте повреждений шнура питания и штепсельной вилки. Выключайте телевизор из сети, вынимая вилку из розетки. Не дергайте за шнур электропитания. 
- Этот телевизор может быть включен/выключен посредством подсоединения/отсоединения штепсельной вилки в розетку сети переменного тока.

В случае возникновения неисправности, выключите телевизор из сети и свяжитесь с обслуживающим персоналом. Не ремонтируйте и не снимайте заднюю стенку телевизора сами.



ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ ИЛИ ВЛАГИ.


- Избегайте попадания каплей и брызг на телевизор, а также не ставьте на него емкости с жидкостью, такие как вазы. 
- Не допускайте попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь телевизора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО ТЕЛЕВИЗОРА.

- Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте телевизор в месте с недостаточной вентиляцией.
- Устанавливая телевизор, оставьте по периметру телевизора зазоры для вентиляции не менее значений, указанных на рисунке.

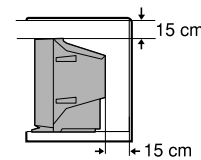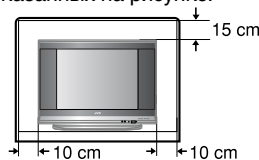


- Поверхность экрана телевизора легко можно повредить, поэтому при использовании будьте особенно внимательны, чтобы не повредить ее. Если на экране телевизора скопилась пыль, протрите его мягкой сухой тканью. Не трите с силой поверхность экрана и не используйте очистители или мощные средства. 


Оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Убедитесь, что перед подключением кабеля подачи электропитания к электрической сети, все оборудование, а также телевизор, отключены.

Подключение антенного кабеля и видеомагнитофона

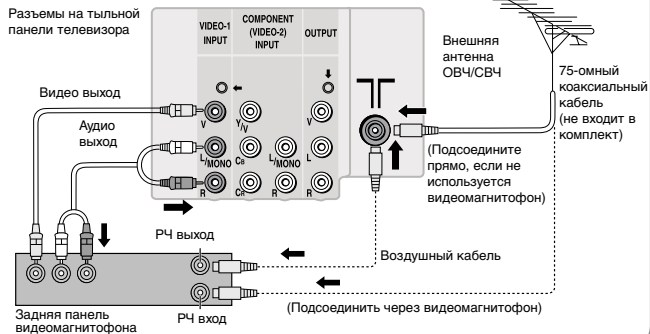


Подсоединение к заднему терминалу компонентного/видеохода и терминалу выхода

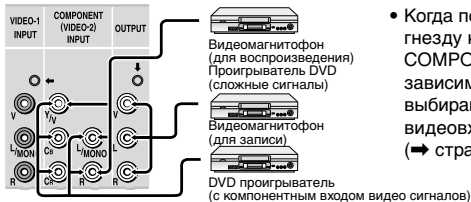


- Когда подсоединяете к гнезду компонентного входа COMPONENT (VIDEO-2), в зависимости от соединения, выбирайте подходящий видеовход, используя меню. (→ странице 9).

Подсоединение к переднему терминалу идеовхода



После того, как все оборудование подключено, подключите кабель электропитания к электрической сети.

Кнопки и функции телевизора

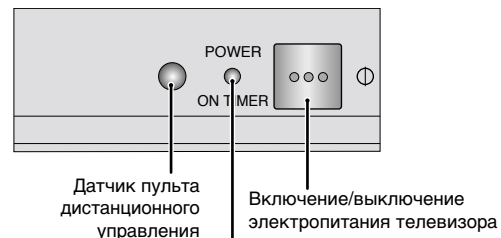

Индикаторная лампа POWER - Указывает состояние телевизора.

Не горит : телевизор выключен из сети.


Красный : телевизор включен в сеть.

Мигание : Пока телевизор находится в режиме ожидания, используется функция ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ. Пока телевизор находится в рабочем режиме, используется функция ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Выбор канал, Чтобы выбрать функцию меню

Настройка уровня громкости, Чтобы выбрать Главное меню и отрегулировать желаемые функции меню

Отображает меню и выход после окончания настройки




Гнездо наушников



Разъемы видео и аудио входа для режима VIDEO-3

Кнопки и функции пульта дистанционного управления

- Установите 2 элемента питания, соблюдая полярность ⊕ и ⊖, при этом вставляйте полюс ⊖ первым.
- Используйте сухие элементы питания AA/R6/UM-3.
- Если пульт дистанционного управления не работает, установите новые элементы питания. Поставляемый комплект элементов питания является тестирующим, а не для постоянного пользования.

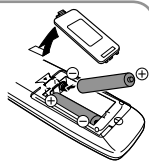

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не следует подвергать элементы питания перегреву, такому как при воздействии солнечных лучей, пламени или аналогичных источников тепла.



Если появляется данный символ, он действителен только в Европейском Союзе.

- Отображение на экране номера программы или видеовхода.
- Чтобы вернуться к предыдущему меню.

Функция ВОЗВРАТ КАНАЛА

Возврат к часто просматриваемому каналу.

Выберите канал, который необходимо зарегистрировать.




Нажмите и удерживайте

▶ ЗАПРОГРАММИРОВАН !

- При отключении питания параметры функции запрограммированного возврата канала удаляются. Если Вы хотите изменить настройку канала для функции запрограммированного возврата канала, Вы можете зарегистрировать новый канал для функции запрограммированного возврата канала без отключения питания.

Функция ВОЗВРАТА

Если Вы не установили или отменили функцию ВОЗВРАТ КАНАЛА телевизор переключится на ранее просматриваемый канал.

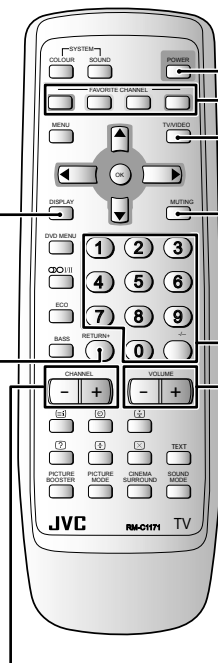

Включение телевизора из режима ожидания, или наоборот

Программирование и вызов 4 любимых каналов
(цветные кнопки: красный, зеленый, желтый, синий)
Выберите телевизионный канал, который Вы хотите запрограммировать.



▶ ЗАПРОГРАММИРОВАН !

Нажмите и удерживайте любую кнопку

Повторите, чтобы запрограммировать другой любимый канал.

Чтобы вызвать любимый канал, нажмите соответствующую цветную кнопку.

- Когда телевизор находится в функции Текста или режиме МЕНЮ, функция любимого канала не доступна.

Выбор телевизионного или видео терминала входа,
Выход из меню

Включение/выключение звука

Выбор номера программы

Для двузначного номера:



Настройка уровня громкости, отключение функцию временного отключения звука

Выбор канал

Выбор желаемого номера канала

Функция быстрого переключения программ:



Нажмите и удерживайте

▶ Переключение программ без изменения изображения на экране. Как только Вы прекращаете удерживать кнопку CHANNEL+ или CHANNEL-, на экране появится изображение выбранного телеканала.

Начальные установки

1. Включение телевизора.



1. Выбор нужного языка с помощью кнопки ◀ / ▶.


Появляется меню УСТАНОВКА.

2. Выбор языковой группы Телетекста.




1. Выбор "Язык ТЕЛЕТЕКСТА"
2. Выбор языковой группы Телетекста.

3. Произведите автоматическую регистрацию каналов. (АВТО ПРОГ.)



4. Проверьте, что зарегистрировано.





Для завершения работы мастера настройки телевизора

- Если Вы хотите отредактировать канал, прочтите следующую колонку.


Регистрация / Редактирование каналов

Отредактировать список каналов или зарегистрировать новый канал можно вручную.

1. Выведите на экран меню "УСТАНОВКА"

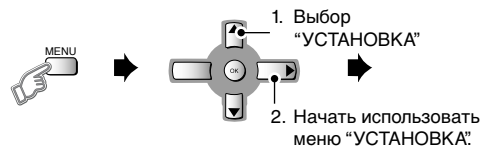


2. Выберите пункт.

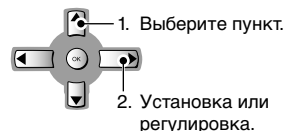


ПР	Отображение номера программы.														
ЧЕТКО	<ol style="list-style-type: none"> 1. Точную настройку можно выполнить при нажатии кнопки ◀ / ▶. 2. Ручную настройку канала можно выполнить при нажатии и удерживании в течение 3 секунд кнопки ◀ / ▶. 														
ПРОПУСК	ПРОПУСК канала.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">УСТАНОВКА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Язык</td> <td>РУССКИЙ</td> </tr> <tr> <td>Язык ТЕЛЕТЕКСТА</td> <td>ГРУПА-3</td> </tr> <tr> <td>АВТО ПРОГ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ПР</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>ЧЕТКО</td> <td>06725</td> </tr> <tr> <td>ПРОПУСК</td> <td>ВКЛ</td> </tr> </tbody> </table>	УСТАНОВКА		Язык	РУССКИЙ	Язык ТЕЛЕТЕКСТА	ГРУПА-3	АВТО ПРОГ.		ПР	03	ЧЕТКО	06725	ПРОПУСК	ВКЛ	<ul style="list-style-type: none"> • Можно установить функцию пропуска ненужных каналов. (ВКЛ / ВЫКЛ)
УСТАНОВКА															
Язык	РУССКИЙ														
Язык ТЕЛЕТЕКСТА	ГРУПА-3														
АВТО ПРОГ.															
ПР	03														
ЧЕТКО	06725														
ПРОПУСК	ВКЛ														

Настройка изображения

1. Выведите на экран меню “ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ”

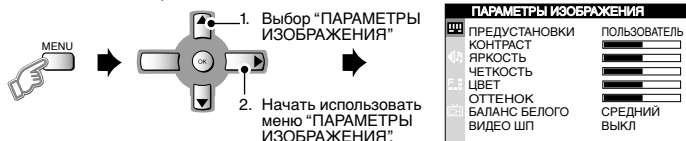

2. Выберите пункт и установку или настройку.




• Для возврата к заводским настройкам нажмите Синюю кнопку.

Настройка звука

1. Выведите на экран меню “ЗВУК”



2. Выберите пункт и установку или настройку.



• Для возврата к заводским настройкам нажмите Синюю кнопку.


ПРЕДУСТАНОВКИ	Вы можете выбрать необходимую настройку изображения. НАСЫЩЕННЫЙ : Усиливает контрастность и резкость. МЯГКИЙ : Смягчает контрастность и резкость. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : Вы можете изменить данную настройку изображения по своему усмотрению. (КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ, ЧЕТКОСТЬ, ЦВЕТ, ОТТЕНОК) ЧЕТКИЙ : Для большей четкости данного изображения (Для режима DVD) ЧИСТЫЙ : Для смягчения изображения (Для режима DVD)
КОНТРАСТ	Можно изменить контраст изображения. Ниже ↔ Выше
ЯРКОСТЬ	Можно изменить яркость изображения. Темнее ↔ Ярче
ЧЕТКОСТЬ	Можно изменить четкость изображения. Мягче ↔ Резче
ЦВЕТ	Вы можете изменить цвет изображения. Светлее ↔ Глубже
ОТТЕНОК	Можно изменить цветовой тон изображения. Красноватый ↔ Зеленоватый
БАЛАНС БЕЛОГО	Вы можете изменить баланс белого цвета изображения для лучшего соответствия типу просматриваемого видео. СРЕДНИЙ : Нормальный баланс белого цвета. ХОЛОД : Голубоватый белый цвет. ТЕПЛЫЙ : Красноватый белый цвет.
ВИДЕО ШП	Уменьшает количество помех в оригинальном изображении. ВЫКЛ : ВИДЕО ШП выключен. МИН : Эффект ВИДЕО ШП становится минимальным уровнем. МАКС : Эффект ВИДЕО ШП становится максимальным уровнем. АВТО : Эффект ВИДЕО ШП контролируется автоматически.

Когда СТАТУС ДВД ТЕАТРА установлен на ВКЛ, функция БАЛАНСА БЕЛОГО в режиме ВИДЕО-2 недоступна.
Доступно только в режимах PC, ВИДЕО-1 и ВИДЕО-3.

AI УРОВЕНЬ	Предотвращает непредвиденное увеличение или уменьшение громкости звука при смене каналов. (ВКЛ / ВЫКЛ)
НИЗКИЕ	Можно изменить низкие тона звука. (Слабее ↔ Сильнее)
ВЫСОКИЕ	Можно изменить высокие тона звука. (Слабее ↔ Сильнее)
БАЛАНС	Можно изменить баланс громкоговорителя. (Левый сильнее ↔ Правый сильнее)

Полезные функции

1. Выведите на экран меню “СВОЙСТВА”.



ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ

Для автоматического включения из режима ожидания в установленное время.

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ можно установить на необходимый период времени. При установке ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ на другое время, нежели 00:00, ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ активируется. Максимальный период времени, на который можно установить таймер, составляет 9 часов с интервалом в 1 час.

Примечание: Если при достижении ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ установленного времени телевизор не находится в режиме ожидания, данная возможность недоступна.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Для автоматического выключения ТВ в режим ожидания в установленное время.

Максимальный период времени, на который можно установить таймер, составляет 90 минут с интервалами в 15 минут.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Отключает передние кнопки управления на ТВ. (ВКЛ / ВЫКЛ)

СИНИЙ ФОН

При слабом сигнале или при его отсутствии отображает синий экран и приглушает звук. (ВКЛ / ВЫКЛ)



ЭКО РЕЖИМ

Контрастность экрана телевизора можно отрегулировать до более подходящего для Ваших глаз уровня яркости с учетом освещенности помещения. (ВЫКЛ / ЭКО-1 / ЭКО-2)



СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ

Можно выбрать подходящую цветную систему, когда изображение неясное или нет цвета. (AVTO / PAL / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43)



СИСТЕМА ЗВУКА


Когда при нормальном изображении ухудшается качество звука, можно выбрать соответствующую звуковую систему. (B/G, I, D/K, M)

Система звука и цветности в Вашей стране и регионе


Регион	Страна или регион	Система Звука	Система Цветности
Азия, Ближний Восток	Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индия и т. д.	B/G	PAL
	КНР, Вьетнам и т. д.	D/K	
	Гонконг и т. д.	I	
	Иран, Ливан, Саудовская Аравия и т. д.	B/G	
Европа	Филиппины, Тайвань, Мьянма и т. д.	M	NTSC
	Российская и т. д.	D/K	SECAM
	Чешская Республика, Польша и т. д.		
Океания	Германия, Голландия, Бельгия и т. д.	B/G	PAL
	Великобритания и т. д.	I	
	Австралия, Новая Зеландия и т. д.	B/G	
Африка	Южноафриканская Республика и т. д.	I	PAL
	Нигерия и т. д.	B/G	
	Египет, Марокко и т. д.		SECAM



Функция телетекста

С помощью функции ТЕКСТ можно смотреть каналы, передающие программы с телетекстом.







1.  → Режим TV → Режим Text → Режим MIX

2. Выбор других страниц Телетекста.



3.  или  чтобы вернуться к телевизионному режиму.



Можно также управлять функцией телетекста, используя следующие кнопки:

 (Держать)	Задерживает страницу с телетекстом. Чтобы отменить данную функцию, нажмите кнопку снова.
 (Открыть)	Изображает на экране скрытый текст (напр. ответы на викторины). Чтобы отменить данную функцию, нажмите кнопку еще раз.
 (Размер)	Увеличивает размер телетекста на экране.
 (Индекс)	Возвращается непосредственно на страницу с индексами.
 (Отменить)	Просмотр телепрограммы во время поиска страницы с телетекстом. Когда страница найдена, ее номер появляется в левом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку, чтобы просмотреть страницу с телетекстом.
 (Дополнительная страница)	Номера дополнительных страниц изображены слева на экране. Чтобы отменить функцию дополнительной страницы, нажмите кнопку снова.


ЯЗЫК ТЕЛЕТЕКСТА

Можно установить группу языка телетекста, соответствующую программе.

1. Выведите на экран меню “УСТАНОВКА”:

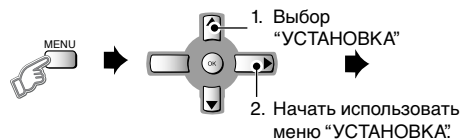

2. Выберите пункт.




ГРУПА-1	Английский, Немецкий, Шведский, Финский, Датский, Венгерский, Итальянский, Французский, Испанский, Португальский, Турецкий
ГРУПА-2	Польский, Немецкий, Эстонский, Словенский, Чешский, Словацкий, Румынский
ГРУПА-3	Польский, Немецкий, Эстонский, Латышский, Русский, Украинский
ГРУПА-4	Английский, Французский, Турецкий, Арабский
ГРУПА-5	Английский, Французский, Турецкий, Фарси.

Просмотр Видео или DVD

ВИДЕО - 2


Переключение между видео и компонентным сигналом (Видео / Компонентный)

1. Выберите меню "СВОЙСТВА"

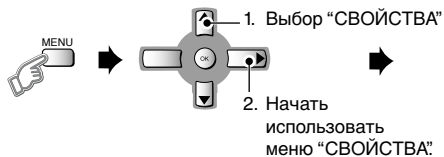

СВОЙСТВА	
ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ	00:00
ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ	ВЫКЛ
ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ	ВКЛ
СИНИЙ ФОН	ВКЛ
ВИДЕО - 2	ВИДЕО


2. Выберите "ВИДЕО - 2". Затем установите на ВИДЕО или КОМПОНЕНТНЫЙ.



Функция для просмотра дисков DVD


Доступно только для компонентного сигнала.

1. Выберите меню "СВОЙСТВА(DVD)".

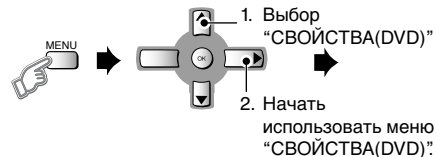

DVD СВОЙСТВА	
ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ	00:00
ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ	ВЫКЛ
ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ	ВКЛ
СИНИЙ ФОН	ВКЛ
ВИДЕО - 2	ВИДЕО
АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА	ВКЛ
СТАТУС ДВД ТЕАТРА	ВКЛ

2. Выберите пункт или настройку.



- Вы можете включить функцию DVD, нажав кнопку DVD MENU.

АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА Автоматически меняет режим входа на Video-2 при обнаружении входного сигнала DVD. (ВКЛ / ВЫКЛ)

СТАТУС ДВД ТЕАТРА Наслаждайтесь улучшенным качеством изображения для воспроизведения фильмов в темном помещении, как при просмотре фильма в кинотеатре. (ВКЛ / ВЫКЛ)

- Когда СТАТУС ДВД ТЕАТРА устанавливается на ВКЛ, регулирование параметров ЭКО РЕЖИМ и БАЛАНС БЕЛОГО становится недоступным. Доступно только в режиме ВИДЕО-2.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей, проверьте руководство по устранению неисправностей, приводимое ниже, прежде чем связываться с центром обслуживания.

Нет изображения, нет звука	стр.
Отмените функцию СИНИЙ ФОН, если она включена. Выберите подходящую систему звука. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЗВУКА".	7
На экране искажения в виде мерцающих точек	
Проверьте подключение антенны, а также другие разъемы телевизора.	3
Полосы на экране	
Искажения могут быть вызваны такими устройствами, как усилитель, персональный компьютер или фен. Уберите подобные приборы подальше от Вашего телевизора.	--
Двойное изображение (тени)	
Искажения могут быть вызваны отражением сигналов от гор или зданий. Попробуйте отрегулировать направление антенны или используйте другую антенну.	--
Слабое изображение	
Выберите подходящую цветную систему. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ".	7
Отрегулируйте настройки ЦВЕТ и ЯРКОСТЬ Смотрите раздел "ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ".	6
Белое и светлое неподвижное изображения выглядят цветными	
Это неизбежное явление, связанное с особенностями трубки изображения. Это не является неисправностью.	--
Искажается верхняя часть изображения при просмотре продуктов программного обеспечения или видеокассет	
Это вызвано свойствами видеосигнала, когда изображение неправильно записано. Это не является неисправностью.	--
Слабый звук	
Отрегулируйте частоту звука на оптимальное значение. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЗВУКА".	7
Пульт дистанционного управления не действует	
Израходованы элементы питания. Замените их новыми. Проверьте, чтобы расстояние между пультом дистанционного управления и передней панелью телевизора было не больше семи метров.	4
Меню не работает	
Нажмите кнопку TV/VIDEO, чтобы вернуться в режим телевизора и попробуйте работу меню еще раз.	--
Не действуют кнопки передней панели	
Выключите функцию ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ, если она была включена.	7

В углах экрана появляются цветные пятна	стр.
Это может быть вызвано близким расположением приборов с сильным магнитным полем, таких как динамики. Держите подобные приборы подальше от телевизора или используйте приборы с магнитной защитой.	--
Телевизор издает потрескивающий звук	
Время необходимо, чтобы стабилизировать изображение перед выводом на экран. Это не является неисправностью.	--
Телевизор издает потрескивающий звук	
Это результат резкой смены температуры помещения и не является неисправностью. Если потрескивающий звук слышится часто, обратитесь в центр обслуживания, чтобы проверить прибор.	--
Бьет током, когда дотрагиваются до экрана телевизора	
Это действие статического электричества трубки изображения, оно не опасно для человека. Это не является неисправностью.	--
АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА работает.	
Установите функцию АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА на ВКЛ.	9
Выключите и вновь включите видеомагнитофон или проигрыватель DVD.	--
Проверьте, чтобы соединение видео кабеля на VIDEO- 2 было бы правильно подключено.	--
Неожиданно вход телевизора меняется на VIDEO-2	
Проверьте, включена ли или выключена функция АВТООПРЕДЕЛ. СИГНАЛА.	9
Функция АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА можетработать тать,когдаВывыключаете видеомагнитофон или проигрыватель DVD, даже ели Вы делаете это не для воспроизведения.	--
АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА работает неправильно	
Проверьте соединение видео кабеля. Некоторые видеомагнитофоны или проигрыватели DVD могут выпускать видео сигнал с перерывами. Если это происходит, функция АВТООПРЕДЕЛ. СИГНАЛА не может работать правильно.	--

Технические характеристики

Телевизионные и радиовещательные системы TV RF	B, G, I, D, K, M	
Цветные системы	PAL, SECAM, NTSC 3.58 MHz, NTSC 4.43 MHz	
Принимаемые каналы	Низкочастотный канал ОБЧ (НЧ), высокочастотный канал ОБЧ (ВЧ), канал СВЧ (С) Принимает каналы кабельного телевидения в диапазоне средних частот, диапазоне сверхвысоких частот и гипердиапазоне.	
Требования к электропитанию	AC 220 до 240 В, 50 Гц / 60 Гц	
Внешний вход/выход	VIDEO-1	вход VIDEO, вход AUDIO L/R
	VIDEO-2/COMPONENT	Вход VIDEO, вход AUDIO L/R, компонентный вход COMPONENT VIDEO (Y/C _B /C _R)
	VIDEO-3	Вход VIDEO, вход AUDIO L/R
	OUTPUT	Выход VIDEO, выход AUDIO L/R
	Гнездо наушников	Стерео минигнездо (диаметр 3.5 мм)
Система телетекста	FLOF (Fastext), WST (Мировая Система Телетекста)	

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без уведомления.

JVC

© 2008 Victor Company of Japan, Limited



0608SCT-NF-MT