

JVC

LT-Z32FX6 LT-Z40SX6



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР
使用説明書 闊液晶螢幕平面電視機
MANUEL D'INSTRUCTIONS TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE
تعليمات التشغيل تلفزيون بلوحة LCD عريضة
دفترچه راهنما تل LCD بهن تلویزیون TV



LT-Z32FX6



DynaPiX HD
Powered by D.L.S.E.
HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
MaxxBass®


LCT2029-001A-H-RU
0406TKH-CR-MU

JVC

LT-Z32FX6 LT-Z40SX6



ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
闊液晶螢幕平面電視機 使用説明書
TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE MANUEL D'INSTRUCTIONS
تعليمات التشغيل تلفزيون بلوحة LCD عريضة
دفترچه راهنما تل LCD بهن تلویزیون TV

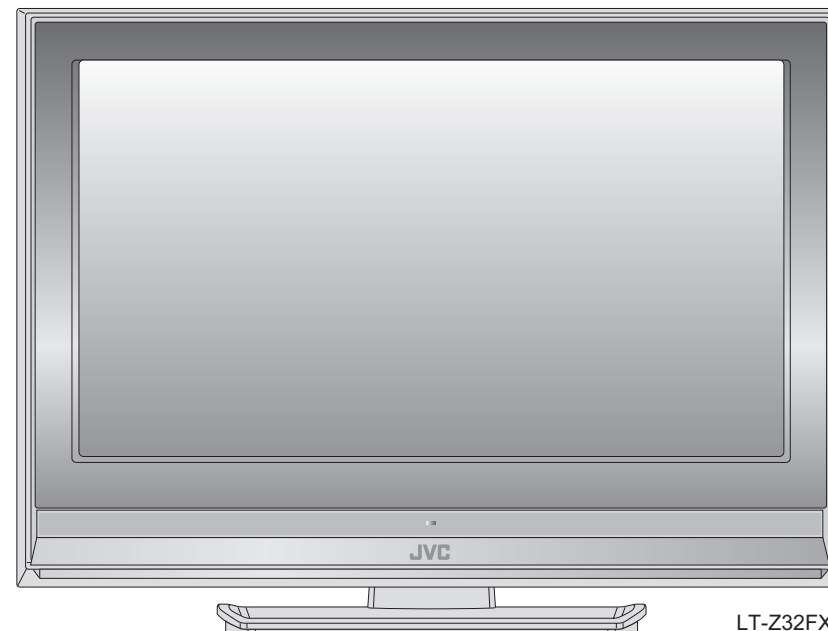





LT-Z32FX6







DynaPiX HD
Powered by D.L.S.E.
HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
MaxxBass®

LCT2029-001A-H-RU
0406TKH-CR-MU

LT-Z40SX6

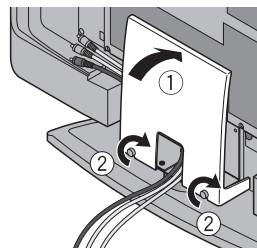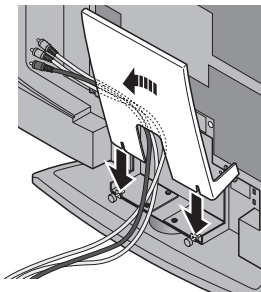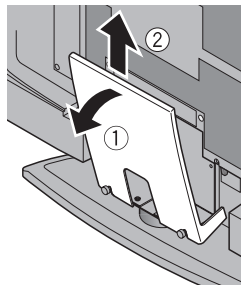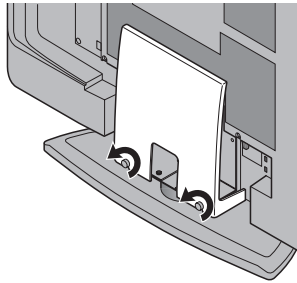

LT-Z32FX6

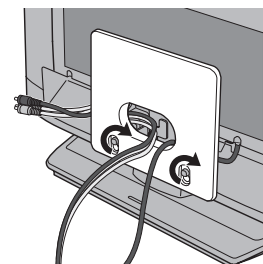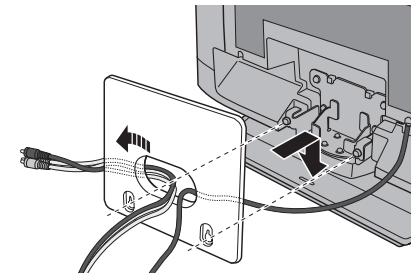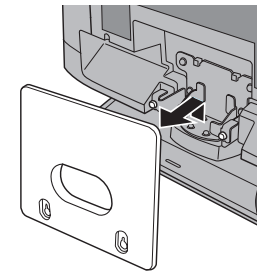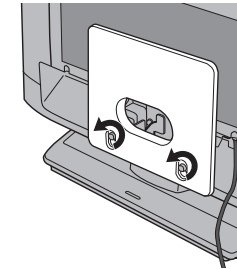


The JVC logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters 'J', 'V', and 'C' are closely spaced and have a slightly stylized, blocky appearance.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения руководства по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре JVC.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

Раскройте мир прекрасных изображений

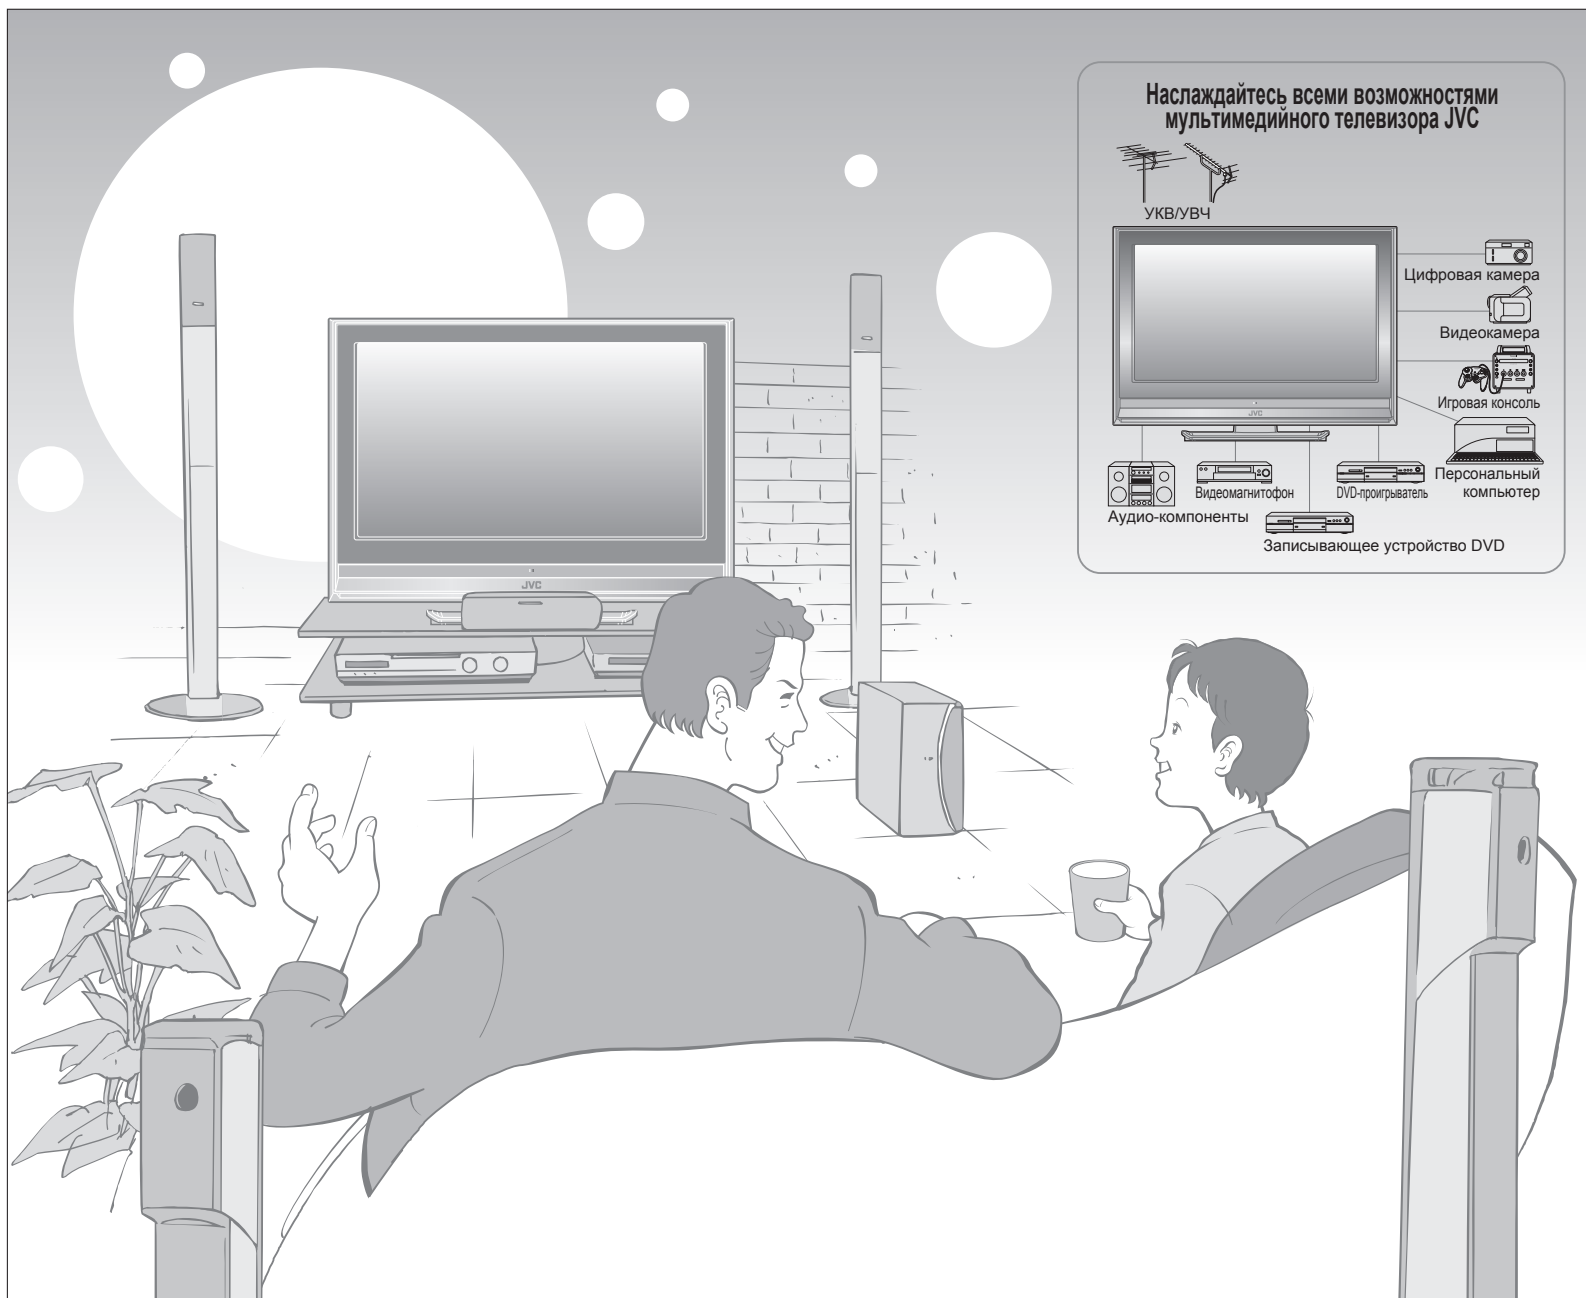

Наслаждайтесь всеми возможностями мультимедийного телевизора JVC



Содержание

В первую очередь!

- Предупреждение 3

Начало работы

- Наименования всех частей 5
- Основные соединения 7
- Начальная установка параметров 9
- Настройка каналов 11
 - Регистрация каналов
- Подключение внешних устройств 13

Давайте попробуем

- Наслаждайтесь вашим новым телевизором! 15
 - Телевизор / телетекст / видео / и т.д.
- Просмотр телепрограмм 17
- Просмотр телетекста 19
- Просмотр видеофильмов / дисков DVD 21

Используйте дополнительные возможности

- Полезные функции 23
 - Стоп-кадр
 - Просмотр и поиск в режиме показа нескольких изображений
 - "Sleep-таймер" / "Ид Номер"
- Работайте с проигрывателями JVC и другими устройствами 27

Именно так, как вам нравится

- Настройка телевизора 29
- Усовершенствованная настройка изображения 31
 - Шумоподавление / Просмотр более естественного изображения
 - Установка формата изображения и т.д.

При возникновении неполадок

- Обнаружение и устранение неисправностей 33
- Техническая информация 37
- Список "КАН./КАБ." 39
- Технические характеристики 40

Предупреждение

Пожалуйста, выполняйте все указания, приведенные ниже

Следуйте указаниям руководства при настройке!

- Подключайте только к розетке переменного тока 110-240В, 50/60Гц.

Следите за тем, чтобы не уронить телевизор!

- Не ставьте локти на телевизор и не разрешайте детям висеть на нём. Имеется вероятность того, что телевизор упадёт и причинит травмы.

При креплении телевизора к стене используйте дополнительный кронштейн JVC для настенного крепления!

- Проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.
- Информацию об операциях крепления смотрите во входящем в комплект руководстве.
- Компания JVC не несет ответственности за повреждения вследствие неправильного крепления.

Ни в коем случае не ставьте на телевизор никакие предметы!

- Помещение на поверхности телевизора жидкостей, источников открытого огня, тканей, бумаг и т.д. может привести к пожару.




Оставьте достаточно места для включения и выключения сетевого штепселя!

Размещайте телевизор как можно ближе к розетке!

- Электропитание данного телевизора от сети и его отключение от питания обеспечивается при включении (выключении) вилки из розетки.

Ни в коем случае не перерезайте и не повреждайте сетевой шнур!

- Если штекер питания переменного тока не подходит по форме, или длина сетевого шнура недостаточна, используйте соответствующий переходник или удлинитель. (Проконсультируйтесь у своего дилера.)

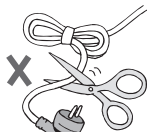

Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно!

→ Если неисправность не удается устранить с помощью раздела "Обнаружение и устранение неисправностей" (стр. 33), отсоедините шнур питания и свяжитесь со своим дилером.

Если телевизор поврежден или в его работе вы заметили что-то необычное, немедленно выключите его!

→ Отсоедините сетевой шнур и свяжитесь со своим дилером.

Ни в коем случае не подвергайте воздействию дождя или влаги!

- Для предотвращения пожара или поражения электрическим током ни в коем случае не допускайте попадания жидкостей внутрь телевизора.



Ни в коем случае не вставляйте предметы в отверстия корпуса!

- Это может привести к смертельному поражению электрическим током. Будьте внимательны, когда рядом находятся дети.



Ни в коем случае не пользуйтесь наушниками на большой громкости!

- Это может повредить ваш слух.

Заднюю панель снимать запрещается!

- Это может привести к поражению электрическим током.

Ни в коем случае не перекрывайте вентиляционные отверстия!

- Это может привести к перегреву или пожару.

Обращайтесь с ЖК-панелью осторожно!


- Чистите панели сухой и мягкой тканью.

Беритесь за телевизор так, чтобы не поцарапать экран!

- Не касайтесь экрана при переноске телевизора.


Не переносите телевизор самостоятельно!

- Во избежание несчастных случаев телевизор должны переносить два человека или больше.

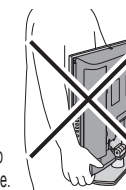


■ Для получения более подробной информации по установке, эксплуатации и безопасности → Проконсультируйтесь у своего дилера

Наименования всех частей

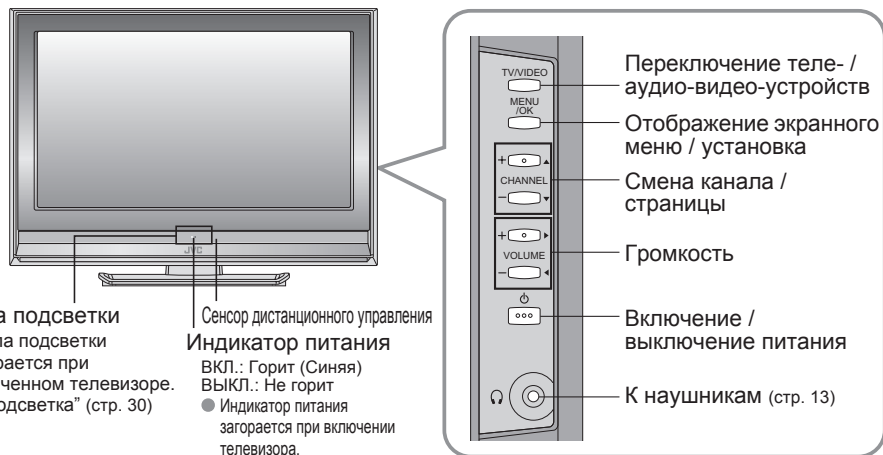


Снимите крышку разъемов

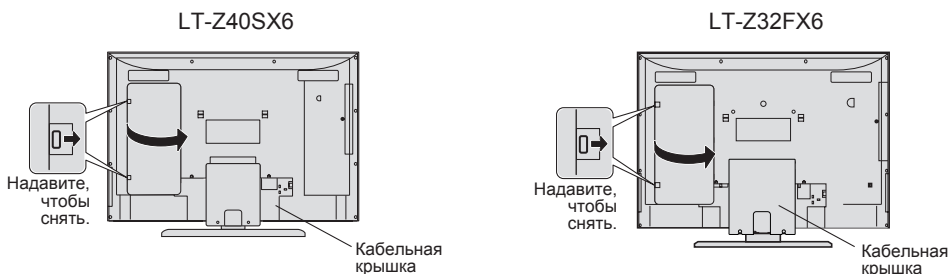

- Если крышку нельзя закрыть из-за того, что мешают кабели, ➔ Не прилагайте усилий, чтобы закрыть крышку (оставьте её открытой).
- Подключение разъемов на задней части телевизора ➔ Подключение внешних устройств (стр. 13)

Измените расположение телевизора

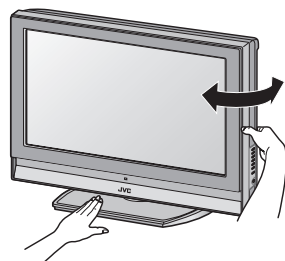


- Модели LT-Z40SX6 отличаются от иллюстраций на этой странице.

Принадлежности, входящие в комплект поставки




■ При просмотре телевизора / видео

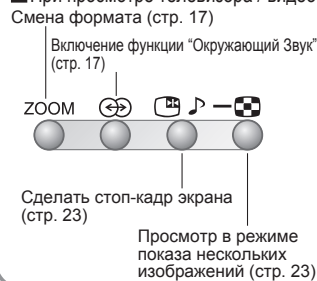

■ Вставка батареек



■ При просмотре телетекста (стр. 19)

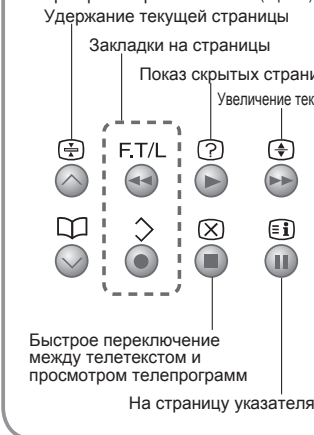


Основные соединения

Перед подключением внимательно прочитайте руководство пользователя для каждого устройства. Для просмотра телепрограмм необходимо подключить антенну.


■ Подключение других устройств ➔ «Подключение внешних устройств» (стр. 13)

Подключение антенны

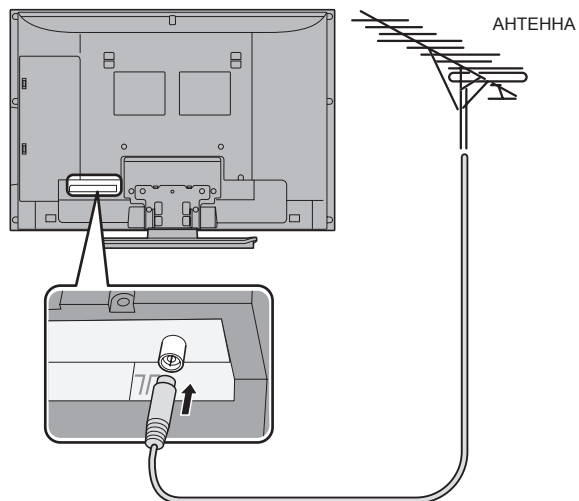

- После выполнения всех подключений вставьте вилку в розетку сети электропитания.

Подключите ВКМ / устройство записи DVD-дисков

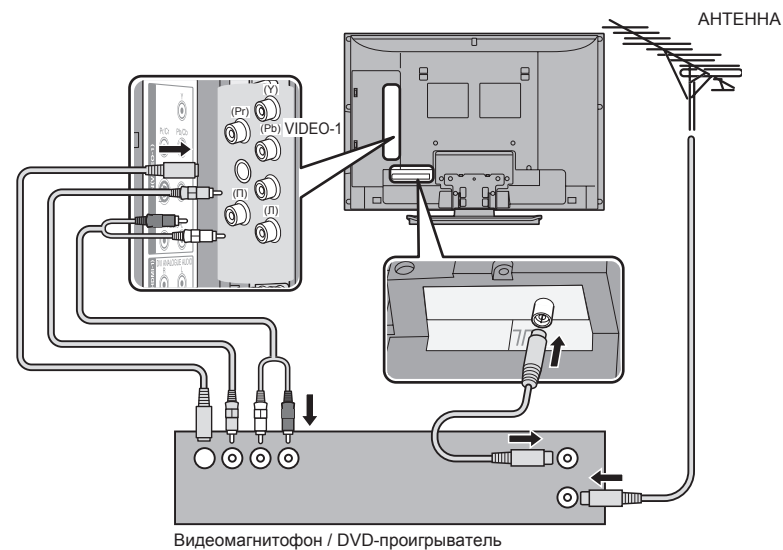

- После выполнения всех подключений вставьте вилку в розетку сети электропитания.
- Если подключены кабели для полного сигнала и S-VIDEO, S-VIDEO включается.

Меры предосторожности при установке

■ Требования к питанию


- Подключайте сетевой шнур только к розетке переменного тока 110-240В, 50/60Гц.

■ При креплении телевизора к стене используйте дополнительный кронштейн JVC для настенного крепления

- Проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.
- Информацию об операциях крепления смотрите во входящем в комплект руководстве.
- Компания JVC не несет ответственности за повреждения вследствие неправильного крепления.
- Крепление 200 мм × 200 мм, соответствующее стандартам Ассоциации по стандартам в области видеотехники (VESA).


■ Требования к установке

- Во избежание перегрева убедитесь, что вокруг телевизора достаточно свободного места.

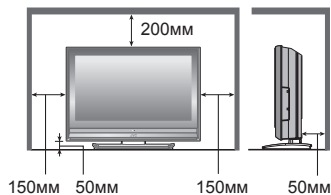


Приведение в порядок кабелей

LT-Z40SX6

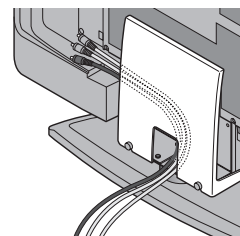

LT-Z32FX6

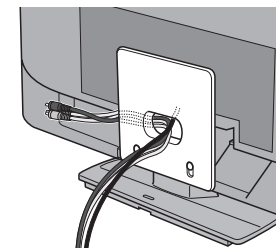


- Чтобы снять крышку, см. обратную сторону страницы.

Начальная установка параметров

Установите язык меню, выберите страну установки и выполните автоматическую регистрацию телевизионных каналов.

Позднее эти каналы можно перенастроить, см. раздел "Настройка каналов" (стр. 11).

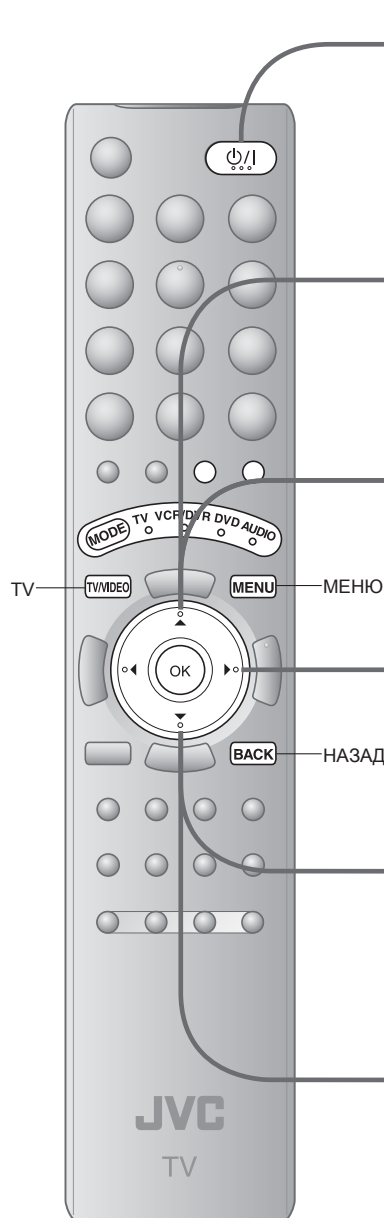

■ К предыдущему экрану → **BACK**

■ Выход → **MENU**

■ Если логотип "JVC" не появляется, или если вы хотите внести изменения позднее
→ "Язык", "Язык Телетекста", и "Авто" (стр. 30)

1


Начало работы



- Отображается только при первом включении.
- Можно воспользоваться также кнопкой включения телевизора.



2

Выбор языка

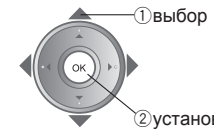


3

Выбор группы языков для телетекста

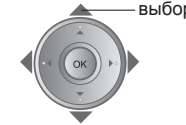


4

Automatically register channels

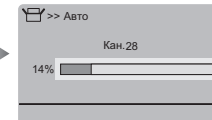

5

Проверка зарегистрированных каналов

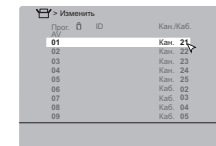


■ Редактирование настройки каналов
→ 4 см. раздел "Настройка каналов" (стр. 11)

6

Подтверждение



■ Пульт дистанционного управления не работает



- Убедитесь, что включен режим "TV".

- Для группы языков телетекста
→ "Группа языков для телетекста" (стр. 37)
- Если символы нечитаемы.
→ "Группа языков для телетекста" (стр. 37)

Настройка каналов

Настройте каналы, зарегистрированные с помощью функции "АВТО" при "Начальная установка параметров" (стр. 9).

РУССКИЙ



Из раздела "Начальная установка параметров" (стр. 9) перейдите к пункту 4.

- 1 **Отобразите строку меню**
- 2 **Выберите "Настройка"**
- 3 **Выберите "Изменить / Ручная"**
- 4 **Выберите строку**
- 5 **Изменить**
- 6 **Завершите**

Перемещение
позиции
канала
СДВИНУТЬ

Редактирование
названия канала
ID

Вставьте
канал
ВСТАВИТЬ

Удаление
канала
СТЕРЕТЬ

Зарегистрируйте
новый канал
РУЧНАЯ

- К предыдущему экрану
→ **BACK**
- Выход
→ **MENU**

1 Начало работы **2 Выберите назначение** **3 Завершите**

переместить → выбор → вставить

1 Начало работы (красный) **2 Введите название канала**

1 введите первый символ
2 следующий столбец → установка

1 Начало работы (зеленый) **2 Выберите "КАН. / КАБ."** **3 Введите номер**

● Принимает сигнал телевидения.

● Список "КАН. / КАБ." → (стр. 39)

1 Стереть (желтый)

1 Начало работы (синий) **2 Начало поиска каналов** **3 Установить**

Из высоких частот (красный) или Из низких частот (зеленый)

● Если прием канала, который вы хотите просмотреть недоступен, нажмите ► для изменения звуковой системы.
 ► "Звуковая система в вашей стране или регионе" (стр. 37)

■ Регулировка

● Начинается автопоиск, и первая обнаруженная частота импортируется в список.
 ► Повторяйте предыдущие шаги вплоть до отображения нужного канала.

● Тонкая настройка канала → (желтый) / (синий)
 ● Если изображение или звук неестественны → (желтый) / (синий) → выбор системы

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УСТАНОВКИ

НЕПОЛАДКИ?


Подключение внешних устройств

К задней панели телевизора можно подключать самые различные устройства. Перед подключением прочитайте руководство пользователя для каждого устройства. (Шнуры для подключения не входят в комплект поставки.)

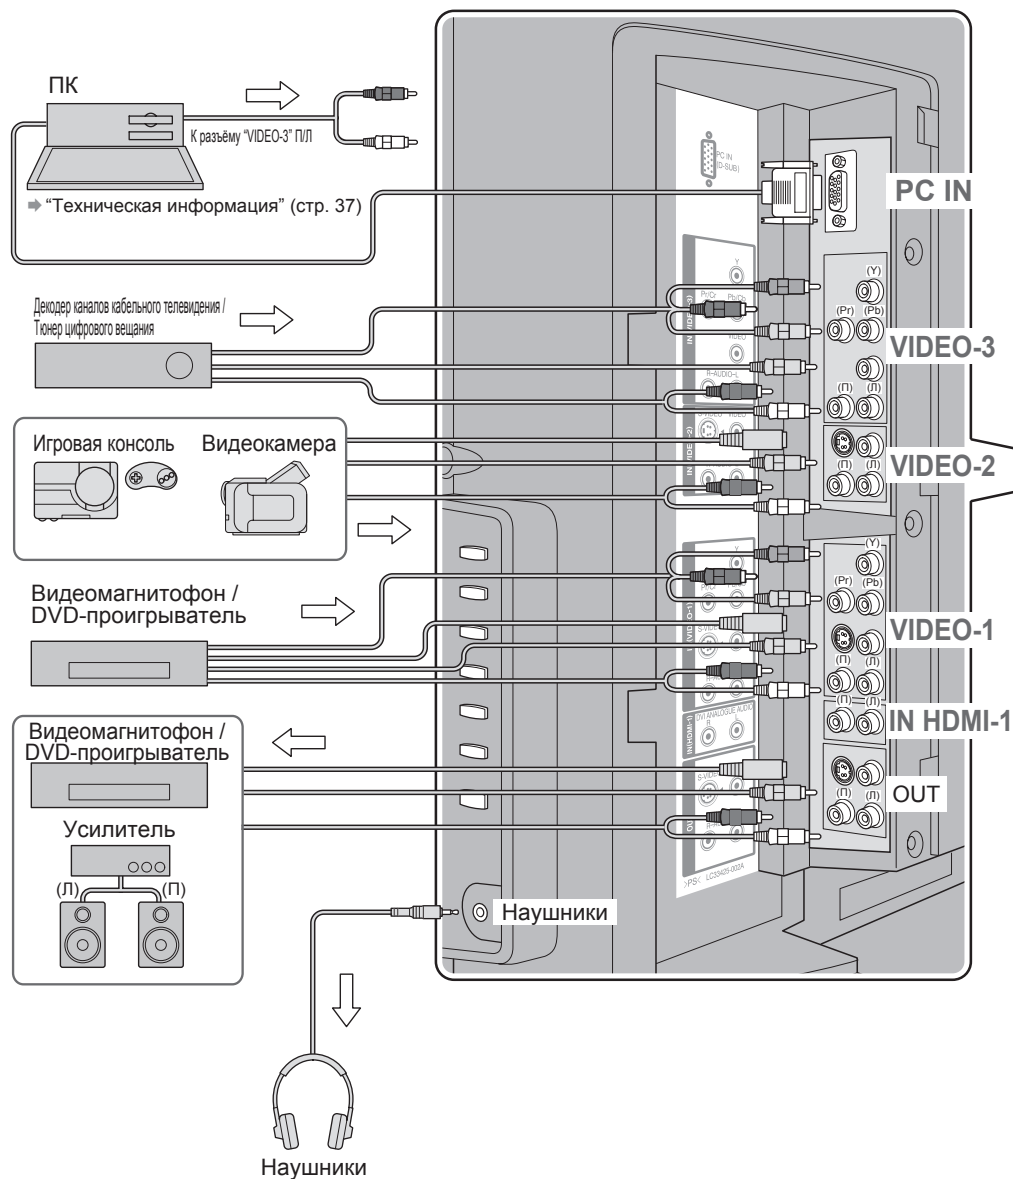

Видеомагнитофон / DVD / другие устройства

→ : направление сигнала

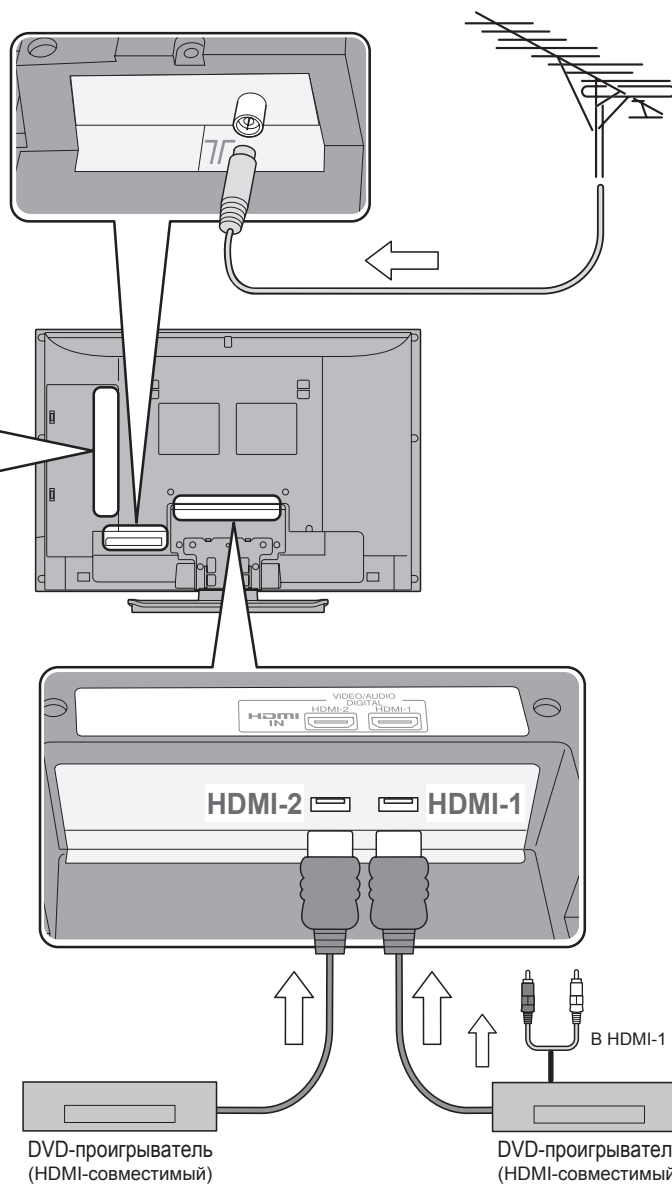

VIDEO-1 Просмотр видео

Выход ↑	Вход ↓
	· Полный сигнал / Компонентный сигнал / S-VIDEO · Звук Л / П

- Используйте компонентный сигнал
- "Переключение между видеосигналом и компонентным сигналом" (стр. 22)
- Используйте S-VIDEO
- "Использование S-VIDEO" (стр. 22)

VIDEO-2 Просмотр видео

Выход ↑	Вход ↓
	· Полный сигнал / S-VIDEO · Звук Л / П

- Используйте S-VIDEO
- "Использование S-VIDEO" (стр. 22)

VIDEO-3 Просмотр DVD-дисков

Выход ↑	Вход ↓
	· Полный сигнал / Компонентный сигнал · Звук Л / П

- Используйте компонентный сигнал
- "Переключение между видеосигналом и компонентным сигналом" (стр. 22)

HDMI-1 Подключение устройств HDMI

Выход ↑	Вход ↓
	· HDMI-сигнал (стр. 38)

- "Настройка HDMI" → (стр. 30)
- Вход HDMI-2 не поддерживает аналоговый звук.

OUT

Видео- и звуковой сигнал телевизионного сигнала, который вы просматриваете, выходит из данной клеммы

Выход ↓
· Полный сигнал / S-VIDEO · Звук Л / П



- "Использование разъёма OUT" → (стр. 22)

■ Connect a "DVI" device to "HDMI-1" → (P. 38)

Просмотр телепрограмм


СТРАНИЦА
17

- Просмотр информации о канале
- Изменение формата
- Прослушивание "Окружающий Звук"
- Регистрация любимых каналов

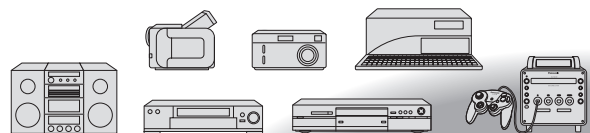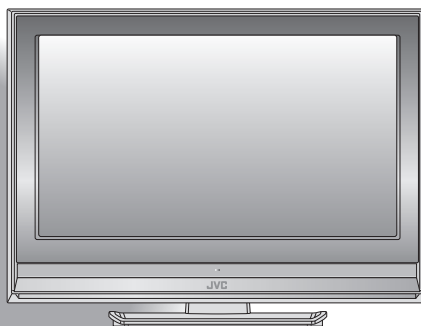

СТРАНИЦА **21** Просмотр видеофильмов / дисков DVD

- Просмотр видео высокого качества (S-VIDEO) **TV/VIDEO**
- Переключение между видеосигналом и компонентным сигналом
- Регулировка положения ПК

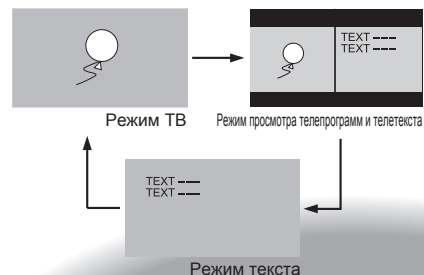



Просмотр телетекста

СТРАНИЦА
19

- Увеличение текста
- На страницу указателя
- Удержание текущей страницы
- Быстрое переключение между телетекстом и просмотром телепрограмм
- Отмечайте закладками любимые страницы
- Показ скрытых страниц

СТРАНИЦА **29** Личные установки

- Регулировка изображения **Изображение**
- Регулировка звука
- Дополнительные установки (sleep-таймер / ИД номер и т.д.)
- Основные установки (установки каналов и т.д.)

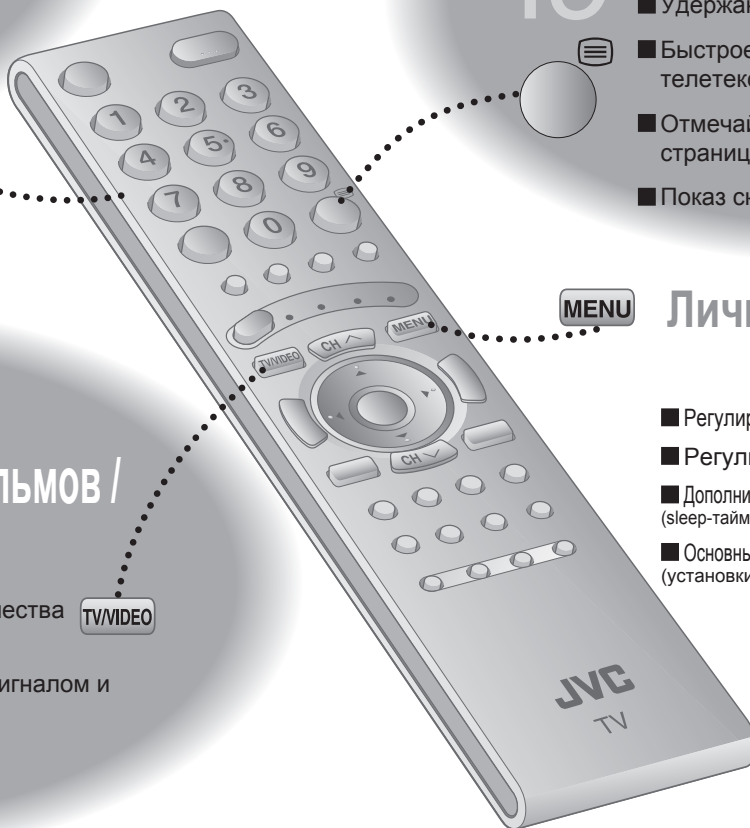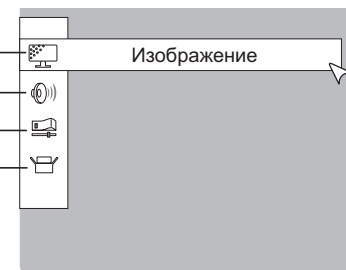

Просмотр телепрограмм

РУССКИЙ

1 Выключение звука

2 Включение питания
Загорается синий индикатор питания телевизора

3 Выбор канала

Например
1 : 0 → 1
15 : 1 → 5

Переход на один канал вверх или вниз
вверх
вниз

Переключение между режимами стерео / моно / двуязычного вещания → "Сtereo / I-II" (стр. 30)

Примечание
Для полного выключения телевизора отсоедините сетевой шнур.

Громкость

Установите в режим "TV"

Включение питания

Загорается синий индикатор питания телевизора

Нажмите еще раз, чтобы отключить экран и переключить телевизор в режим ожидания.

Выбор канала

Например
1 : 0 → 1
15 : 1 → 5

Переход на один канал вверх или вниз

вверх

вниз

Переключение между режимами стерео / моно / двуязычного вещания → "Сtereo / I-II" (стр. 30)

Примечание

Для полного выключения телевизора отсоедините сетевой шнур.

Основные операции с использованием боковых кнопок

1 Включение питания

2 Переключайте каналы

Громкость

Информация о канале

ЭКРАН

TOP MENU DISPLAY

Прог. Лист

Здесь отображаются каналы, зарегистрированные при Начальной установке параметров.

Информация о канале

Выбор страницы → выбор

Выбор и просмотр канала → выбор
просмотр

Изменение формата

ZOOM

ZOOM

1 выбор
2 установка

16:9 Zoom

Перемещайте изображение при помощи ▲ или ▼ пока отображается эта строка

При установке значения "Авто" формат изображения автоматически изменится на формат, полученный от производителя телевизора. Без информации о формате изображения формат будет установлен в "4:3 Авто Zoom" (стр. 32)

Недоступно при сигналах 1080i (1125i) / 720p (750p).

В режиме ПК можно выбрать "Нормальный" и "Полностью".

Наслаждайтесь объемным звучанием

ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК

Окружающий Звук: Высокий

Высокий : Для стереофонического звучания

Низкий : Для стереофонического звучания (если в режиме "Высокий" звук искажается)

Моно : Для монофонического звучания (имитация стереофонического звучания)

Выкл. : Выключает "Окружающий Звук"

Выделение низких частот

MAXXBASS

"MENU" → "Звук" → "MaxxBass"

1 выбор
2 установка

Высокий

уровень

Выкл. Низкий Высокий

Всегда возвращайтесь на канал, который вы хотите просмотреть

ВОЗВРАТ КАНАЛА

Зарегистрирован в качестве канала возврата

Во время отображения канала RETURN+ → Возврат Канала Запрограммирован!

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд

Вызов канала возврата → RETURN+

Отменить

Во время отображения канала RETURN+ → Возврат Канала Отменен!

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд

Возврат к последнему просматриваемому каналу

ВОЗВРАТ

RETURN+

Текущий канал

Последний канал

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УСТАНОВКИ

НЕПОЛАДКИ?

Просмотр телетекста

Этот телевизор может отображать телеизображение и телетекст одного и того же канала в двух окнах.

РУССКИЙ

1 При просмотре телепрограмм

2 Введите страницу телетекста

■ Переключайте на одну страницу вверх или вниз

CH ^ вверх

CH v вниз

■ Просмотр второстепенных страниц

для отображения второстепенных страниц

Отметьте закладкой любимую страницу

РЕЖИМ СПИСКА

- 1 Отображение списка любимых страниц F.T/L
- 2 Выберите цветную кнопку, чтобы сохранить страницу в (КРАСНЫЙ) (ЗЕЛЕНый) (ЖЕЛТый) (СИНИЙ)
- 3 Для сохранения введите номер страницы
- 4 Сохранить

■ Вызов любимой страницы → Нажмите цветную кнопку, как это описано в шаге 2

Удержание текущей страницы
УДЕРЖАТЬ

Удержание текущей страницы

■ Освобождение → Нажмите "OK" еще раз

Показ скрытых страниц
ПОКАЗАТЬ

Отображение скрытой информации (ответы на вопросы викторин и т.д.)

$1 + 2 =$
 $2 \times 3 =$

$1 + 2 = 3$
 $2 \times 3 = 6$

Увеличение текста
РАЗМЕР

Удвоение размера отображаемого текста

TEXT SIZE

На страницу указателя
УКАЗАТЕЛЬ

Возвращает на страницу "100" или на ранее указанную страницу

Быстрое переключение с телетекста на просмотр телепрограмм
ОТМЕНА

Оставьте текущую страницу открытой во время переключения на просмотр телепрограмм

P233

TEXT

TEXT

● Удобно при выполнении поиска страницы.

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УСТАНОВКИ

НЕПОЛАДКИ?

Просмотр видеофильмов / дисков DVD

РУССКИЙ

1 Выбор источника видео

2 Включите подсоединенное устройство и воспроизводите видео
 ■ Работайте с проигрывателями JVC и другими устройствами (стр. 27)

Выберите источник видео с помощью боковых кнопок

- 1 TV/VIDEO
- 2 Выбор источника видео
- 3 MENU/OK

Переключение между видеосигналом и компонентным сигналом

1 Отобразите строку меню

2 Выберите "Настройка"

3 Выберите "Video-1" или "Video-3"

4 Измените установки

1 выбор **Видео** : Для нормального видеосигнала
2 установка **Компонентный** : Для компонентного видеосигнала

Использование S-VIDEO

- Если подключены кабели для полного сигнала и S-VIDEO, S-VIDEO включается.

Использование разъёма OUT

- Компонентный сигнал и сигнал ПК через данный разъем не выводятся.
- При просмотре видеосигнала, через разъем S-VIDEO никакой сигнал выводиться не будет.
- Входы HDMI-1 и HDMI-2 через данный разъем не выводятся.

Регулировка положения ПК

1 Отобразите строку меню

2 Выберите "Настройка" Выберите "Позиция Экрана ПК"

● Отображается только при выборе "ПК".

3 Регулировка (синий) ● Сброс положения

1 регулировка ● Сброс положения → ●
2 установка

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


УСТАНОВКИ

НЕПОЛАДКИ?

Полезные функции

РУССКИЙ

Захват стоп-кадров экрана ЗАМОРОЗИТЬ

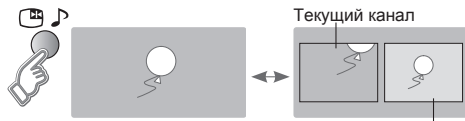


- **Отменить** → Нажмите "OK" еще раз, или смените канал
- Недоступно, если отображается ВТОРОСТЕПЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ или включен режим ПК.
- Вы не можете сохранять или экспортировать стоп-кадр.

Просмотр в режиме нескольких изображений НЕСКОЛЬКО ИЗОБРАЖЕНИЙ




- Выберите "1" для возврата в режим нормального просмотра
- Недоступно в режиме ПК.

- **Просмотр в режиме двойного изображения**
Например, вы можете смотреть телепрограмму и видео одновременно. (Для широкоформатных сигналов)




- Переключайте источники звука →
- Переключайте каналы → (Главн)
- (Подменю)

- **Выбор канала в 12-экранном режиме**
Все зарегистрированные каналы отображаются как неподвижные изображения.




Изображение движется только в выбранном кадре.

- Переключайте на одну страницу вверх или вниз →
- Недоступно для входа HDMI-1 или HDMI-2.

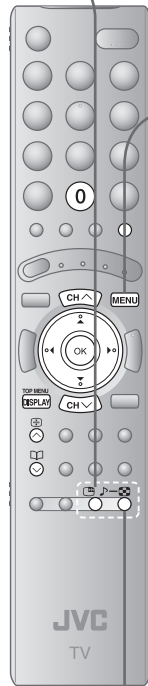


Установка времени автоматического выключения телевизора SLEEP-ТАЙМЕР

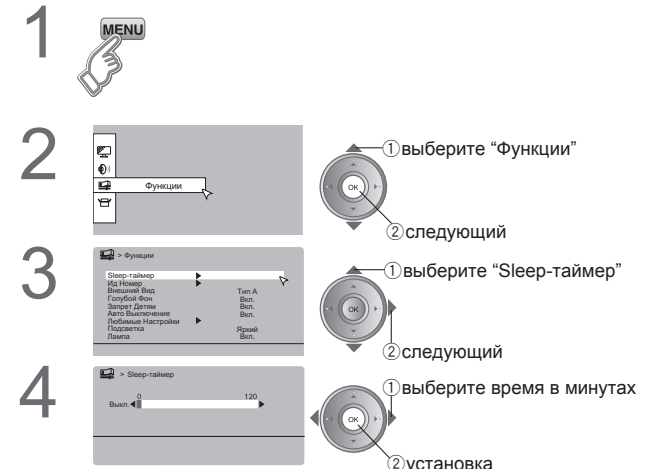

- **Отменить** → Установите время в значение "0" на шаге 4
- **Оставшееся время** → Вы можете проверить оставшееся время на шаге 4 после повтора этой операции.

- После шагов 1 и 2 (см. выше)

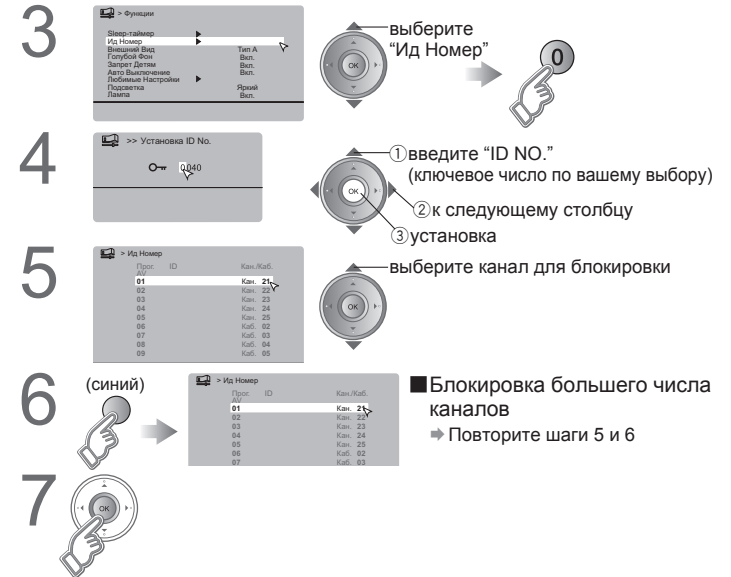

Недоступный детям просмотр определенных каналов ИД НОМЕР

- **Блокировка большего числа каналов** → Повторите шаги 5 и 6
- **Освобождение канала** → Нажмите "OK" еще раз на шаге 6
- **Показ заблокированного канала** → Используйте цифровые кнопки для ввода номера канала. При появлении нажмите и введите "ID NO.". (Если вы забыли свой "ID NO.", проверьте его на шаге 4.)

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УСТАНОВКИ

НЕПОЛАДКИ?

Полезные функции (продолжение)

1 Во время отображения канала

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд

2 Нажмите номер, на который следует зарегистрировать канал

Исчезает через несколько секунд

■ Вызов любимого канала

1

2 Нажмите номер, на который зарегистрирован канал

● Настройки изображения для любимого канала (стр. 30) также сохраняются.

Регистрация канала на кнопку **ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ**

■ Проверка любимых каналов

➔ Нажмите **TOP MENU DISPLAY** и убедитесь, что значок появился рядом с зарегистрированными каналами.

■ Удаление любимого канала

1

➔ "MENU" ➔ ➔ "Функции"
➔ "Любимые Настройки"

2 удаление (синий)



Отображает голубой экран и отключает звук при слабом сигнале

ГОЛУБОЙ ФОН

➔ "MENU" ➔ ➔ "Функции" ➔ "Голубой Фон"

1 выбор
2 установка

Выкл.
: Функция отключена

Вкл.
: Отображает голубой экран

При слабом сигнале или его отсутствии

Отображает голубой экран и отключает звук

Отключает электропитание, если сигнал отсутствует и никакие действия не выполняются

АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ

➔ "MENU" ➔ ➔ "Функции" ➔ "Авто Выключение"

1 выбор
2 установка

Выкл.
: Функция отключена

Вкл.
: Отключение электропитания

Если сигнал отсутствует и никакие действия не выполняются в течение примерно 15 минут

Электропитание отключается

Предотвращение внезапного увеличения или уменьшения громкости при переключении каналов

AI УРОВЕНЬ

➔ "MENU" ➔ ➔ "Настройка" ➔ "AI Уровень"

1 выбор
2 установка

Выкл.
: Функция отключена

Вкл.
: Предотвращение внезапного увеличения или уменьшения громкости


Работайте с проигрывателями

Поставляемый с телевизором пульт дистанционного управления можно использовать для управления проигрывателями JVC и другими устройствами.

РУССКИЙ




- Выберите устройство**
 Видеомагнитофоны
 Записывающие устройства DVD
 Записывающие устройства HDD
 Система домашнего кинотеатра
 Телевизор (стр. 6) DVD-проигрыватели
- Включите устройство**
- Работайте с устройством**

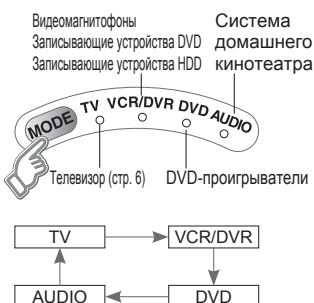

● Индикатор загорается на 3 секунды каждый раз при включении пульта дистанционного управления.

Попытайтесь сменить код удаленного доступа, если вы не можете запустить устройство.

- Код А или 1 (по умолчанию)
- Код С или 3



- Подтвердите код вашего проигрывателя, проверив поставляемое с ним руководство.
- Некоторыми моделями устройств JVC нельзя управлять с помощью этого пульта дистанционного управления.
- По умолчанию в записывающих устройствах DVD и HDD компании JVC установлен код "С" или "3".

Примечание

- Если батарея снята, код дистанционного доступа возвращается в код А или 1.

JVC и другими устройствами

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


УСТАНОВКИ

НЕПОЛАДКИ?


Работайте с видеомагнитофом, записывающим устройством DVD или HDD

VCR/DVR

■ Работайте с меню записывающих устройств DVD / HDD

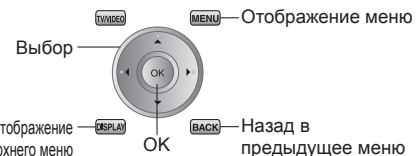

■ Воспроизведение / Запись и т.д.

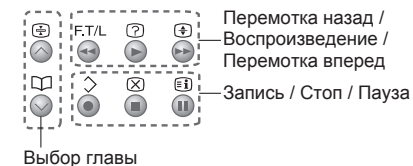


■ Отображение субтитров (режим проигрывателя DVD / HDD) → Нажмите "TOP MENU DISPLAY"

Работайте с DVD-проигрывателем

DVD

■ Работа с меню DVD

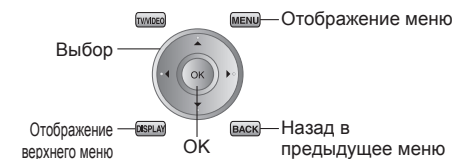

■ Воспроизведение и т.д.




■ Отображение субтитров → Нажмите "TOP MENU DISPLAY"

Работайте с системой домашнего кинотеатра

AUDIO

■ Работа с меню AUDIO

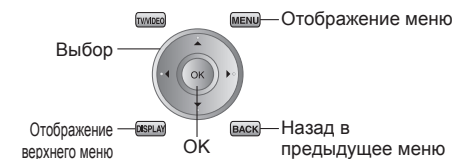

■ Воспроизведение и т.д.



■ Отображение субтитров → Нажмите "TOP MENU DISPLAY"


■ Выключение звука → Нажмите "MUTE"

■ Громкость → Нажмите "VOL UP / VOL DOWN"

■ Выбор режима объемного звучания → Нажмите "SURROUND"

Настройка телевизора

РУССКИЙ



1 Отобразите строку меню
 Нажмите кнопку **MENU**.

2 Выберите меню
 Используйте кнопки **1** выбор и **2** следующий.

3 Выберите пункт
 Используйте кнопку **выбор**.

4 Регулировка / Конфигурация
 Используйте кнопки **1** регулировка / выбор и **2** установка.

■ К предыдущему экрану → **BACK**

■ Выход → **MENU**

● Меню исчезает через одну минуту бездействия.

■ При регулировке ползунком

■ При выборе из предварительных настроек

● Некоторые пункты имеют подменю.

Меню	Пункт	Регулировки / Конфигурации
Изображение	Реж. Изобр.	Режим изображения (Яркий / Стандартный / Мягкий)
	Фоновое Освещение	Яркость подсветки (Темнее ⇄ Ярче)
	Контр.	Контрастность (Ниже ⇄ Выше)
	Яркость	Яркость (Темнее ⇄ Ярче)
	Четкость	Четкость (Мягче ⇄ Четче)
	Цвет	Цвет (Светлее ⇄ Темнее)
	Насыщ	Оттенок (Красноватый ⇄ Зеленоватый)
	Баланс Белого	Цветовая температура (Теплый / Mid / Холодный)
	Функции	Более тонкие настройки изображения (стр. 31)
	Звук	Стере / I · II
Низкие		Низкие (Слабее ⇄ Сильнее)
Высокие		Высокие частоты (Слабее ⇄ Сильнее)
Баланс		Баланс громкоговорителей (Левый Сильнее ⇄ Правый Сильнее)
Окружающий Звук		Уровень объемного звучания (Высокий / Низкий / Моно / Выкл.)
MaxxBass *1		Выделить бас (Выкл. / Низкий / Высокий)
Функции	Усиление Голоса	Технология повышения качества звука (Вкл. / Выкл.)
	Sleep-таймер	Таймер для выключения телевизора (стр. 24)
	Ид Номер	Ограничение просмотра детьми определенных каналов (стр. 24)
	Внешний Вид	Формат отображения номера канала (Тип A / Тип B)
	Голубой Фон	Отображение синего экрана при слабом сигнале или его отсутствии (стр. 26)
	Запрет Детям	Отключает передние кнопки управления телевизором
	Авто Выключение	Отключает электропитание, если сигнал отсутствует и никакие действия не выполняются в течение примерно 15 минут. (стр. 26)
	Любимые Настройки	Отключение настроек любимого канала (стр. 25)
	Подсветка	Включает лампу подсветки (стр. 5) при включенном телевизоре (Яркий / Мягкий / Выкл.)
	Лампа	Включает индикатор питания (стр. 5) при включенном телевизоре (Вкл. / Выкл.)
Настройка	Авто	Автоматическая регистрация каналов (стр. 10, ③)
	Изменить / Ручная	Изменение зарегистрированных каналов или добавление новых (стр. 11)
	Язык	Выбор языка экранных меню (стр. 10, ②)
	Video-1	Для использования с видео-плеерами и другими устройствами (стр. 22)
	Video-3	Для использования с видео-плеерами и другими устройствами (стр. 22)
	AI Уровень	Предотвращает внезапное увеличение или уменьшение громкости при переключении каналов (стр. 26)
Настройка	Язык Телетекста	Выбор языка для программ телетекста (стр. 10, ③)
	Настройка HDMI	HDMI-1 : Размер Изображ. (1 / 2 / Авто) HDMI-2 : Размер Изображ. (1 / 2 / Авто) Аудио (Цифровой / Аналоговый / Авто)
	Позиция Экрана ПК	Регулировка положения ПК (стр. 21)

● Другие установки · Изменение формата изображения → “ZOOM” (стр. 17)
 · Включение функции “Окружающий Звук” → “ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК” (стр. 17)

*1 MaxxBass является зарегистрированной торговой маркой Waves Audio Ltd. в США, Японии и других странах.

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УСТАНОВКИ

НЕПОЛАДКИ?

Усовершенствованная

настройка изображения

По умолчанию телевизор автоматически настраивается на оптимальное изображение.

РУССКИЙ



- 1 **Отобразите строку меню**
- 2 **Выберите "Изображение"**
- 3 **Выберите "Функции"**
- 4 **Выберите пункт**
- 5 **Измените установки**
- 6 **Завершите**

■ К предыдущему экрану
 → **BACK**

■ Выход
 → **MENU**

● Меню исчезает через одну минуту бездействия.

Super DigiPure	Для получения естественных контуров		<input type="button" value="Выкл."/> : Функция отключена	<input type="button" value="Мин"/> : При ухудшении четкости изображения	<input type="button" value="Макс"/> : При появлении помех	<input type="button" value="Авто"/> : Настраивается автоматически
Pull Down	Для сглаживания кинофильма		<input type="button" value="Выкл."/> : Функция отключена	<input type="button" value="Вкл."/> : Функция всегда включена	<input type="button" value="Авто"/> : Настраивается автоматически	
Управление Цветом	Для получения естественных изображений		<input type="button" value="Выкл."/> : Функция отключена	<input type="button" value="Вкл."/> : Сохранение естественного цветового баланса		
Управление Изображ.	Для подстройки ярких / темных изображений		<input type="button" value="Выкл."/> : Функция отключена	<input type="button" value="Вкл."/> : Улучшение вида ярких / темных изображений		
Умнож. Изображение	Настройка яркости в светлых местах		<input type="button" value="Выкл."/> : Функция отключена	<input type="button" value="Вкл."/> : Упрощает просмотр светлых мест	● Недоступно, если "Реж. Изобр." установлен на "Яркий" (стр. 30).	
Коррекция MPEG Шумов	Для подавления видеопомех в формате MPEG		<input type="button" value="Выкл."/> : Функция отключена	<input type="button" value="Вкл."/> : При появлении шума		
Сист Цветности	При отсутствии цвета		① Выберите экран для изменения установок на <input type="button" value="Главн"/> <input type="button" value="Подменю"/> : Главное изображение : Второстепенное изображение в режиме НЕСКОЛЬКО ИЗОБРАЖЕНИЙ (стр. 23) ② Выберите цветовую схему. <input type="button" value="PAL"/> <input type="button" value="SECAM"/> <input type="button" value="NTSC 3.58"/> <input type="button" value="NTSC 4.43"/> <input type="button" value="Авто"/> ● Для системы цветности в вашей стране или регионе. → "Система цветности в вашей стране или регионе" (стр. 37)			
4:3 Авто Zoom	Установите формат изображения по умолчанию		Выберите значение формата изображения по умолчанию Авто в пункте "ZOOM" (стр. 17) <input type="button" value="Панорама"/> <input type="button" value="Нормальный"/> <input type="button" value="14:9 Zoom"/> <input type="button" value="16:9"/> <input checked="" type="button" value="4:3"/> <input type="button" value="14:9"/>			

РУССКИЙ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УСТАНОВКИ

НЕПОПАДАКИ?

Обнаружение и устранение неисправностей

Сильные помехи или "снег"



- Правильно ли телевизор подключен к антенне?
- Измените направление антенны.
- Не повреждена ли антенна или ее кабель?
➔ Проконсультируйтесь у своего дилера

Муар, полосы или помехи




- Не принимает ли антенна шумовой сигнал от высоковольтных силовых линий или беспроводных передатчиков?
➔ Проконсультируйтесь у своего дилера
- Не расположены ли подключенные устройства слишком близко к телевизору?
➔ Увеличьте минимальное расстояние между антенной и источником помех до исчезновения помех

Двоение

(удвоение изображения)



- Не отражаются ли принимаемые шумовые сигналы от гор или зданий?
➔ Отрегулируйте направление антенны или замените ее на качественную направленную антенну

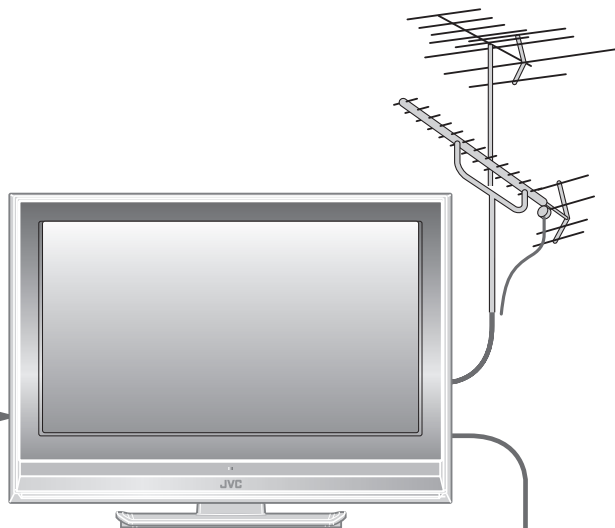

Не включается!

- Правильно ли сетевой шнур подключен к розетке переменного тока?



Пульт дистанционного управления не работает!

- Разрядились батарейки?
- Вы находитесь дальше 7 метров от телевизора?
- Режим "MODE (TV, VCR/DVR, DVD, AUDIO)" установлен в "TV"?
- При просмотре телетекста строка меню телевизора не отображается.
- В зависимости от стабильности сигнала при переключении каналов может быть временная задержка.

	Неполадка	Действия	страница
ОСНОВЫ	Пульт дистанционного управления перестал работать	● Выключите телевизор, через несколько минут включите.	—
	Передние кнопки управления не работают	● Переключите "Запрет Детям" в положение "Выкл."	30
Экран	Произвольно изменяется формат	● Нажмите "ZOOM" для входа в установки.	17
	Регулировка экрана ПК выключена	● Регулировка "Позиция Экрана ПК".	21
Изображение	Низкое качество изображения	● Неестественный цвет >>> Отрегулируйте "Цвет" и "Фоновое Освещение". Проверьте установку "Сист Цветности". Если выбрано значение "Авто", выберите специальную систему цветности вручную.	30 32
		Помехи >>> Установите следующие функции. Реж. Изобр. : Стандартный Super DigiPure : Макс	30 32
		Тусклое изображение >>> Установите следующие функции. Реж. Изобр. : Яркость Super DigiPure : Мин	30 32
	Необычное изображение при использовании внешних устройств	● Если верхняя часть изображения искажается, проверьте качество видеосигнала. ● Если при приеме сигнала с DVD-проигрывателя и т.д. с 625р (прогрессивная развертка) движение выглядит неестественно, измените выходные установки внешнего устройства на 625i (чересстрочная развертка).	— —
	Появляется синий экран	● Переключите "Голубой Фон" в положение "Выкл."	26

Обнаружение и устранение неисправностей (продолжение)

	Неполадка	Действия	страница
Звук	Низкое качество звука	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте установки "Низкие" и "Высокие". При приеме некачественного сигнала в "Стерео / I-II", переключитесь в режим "Моно". Отрегулируйте прием канала, используя установку "Ручная". 	30 30 11
	Неправильный размер экрана	<ul style="list-style-type: none"> Переключите настройку "Размер Изображ." в "Настройка HDMI" на "1" или "2". 	30
HDMI	Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Используйте кабель с логотипом HDMI. HDMI 	—
	Нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, совместимо ли устройство с HDMI. Переключите "Аудио" в пункте "Настройка HDMI" на значение "Цифровой" или "Авто" для устройств HDMI или "Аналоговый" или "Авто" для устройств DVI. (Недоступно для HDMI-2) 	— 30
	Зеленый и искаженный экран	<ul style="list-style-type: none"> При переключении формата сигнала для устройства "HDMI" подождите, пока сигнал не стабилизируется. 	—
Функции	Некоторые функции не работают	<ul style="list-style-type: none"> Это не является неисправностью. Некоторые функции (темный фон) в меню не работают в зависимости от ситуации. 	—
	Некоторые входы нельзя выбрать для второстепенного изображения	<ul style="list-style-type: none"> Входы "VIDEO-1 (Компонентный сигнал)", "VIDEO-3 (Компонентный сигнал)", "HDMI-1", "HDMI-2" и режим ПК нельзя выбрать для второстепенного изображения. 	—

	Неполадка	Действия	страница
Экран	На экране появляются черные или белые точки	<ul style="list-style-type: none"> В ЖК-панелях используются маленькие точки ("пиксели") для формирования изображений. Несмотря на то, что более 99,99% пикселей функционируют правильно, очень небольшое число пикселей может не гореть или гореть постоянно. Пожалуйста, учтите, что это не является неисправностью. 	—
	Нет изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"> Некоторые входы не выводятся через разъем OUT 	22
Разъем OUT			

Техническая информация

Группа языков для телетекста

Группа	Языки
Группа-1	Турецкий, венгерский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, греческий, шведский, финский
Группа-2	Польский, сербский, хорватский, словенский, чешский, словацкий, румынский, венгерский, немецкий, французский, итальянский, шведский, финский
Группа-3	Русский, болгарский, латышский, литовский, эстонский, украинский, сербский, хорватский, словенский, чешский, словацкий, английский, немецкий
Группа-4	Арабский, чешский, словацкий, Венгерский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, шведский, финский
Группа-5	Фарси, чешский, словацкий, венгерский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, шведский, финский

- Если символы нечитаемы. ➔ Выберите другую группу языков для телетекста.

Система цветности в вашей стране или регионе

Регион	Страна или регион	Система
Азия, Средний Восток	Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен и т.д., Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индия и т.д.	PAL
	Китай, Вьетнам и т.д.	
	Гонконг и т.д.	SECAM
	Исламская Республика Иран, Ливан, Саудовская Аравия и т.д.	
Европа	Россия и т.д.	PAL
	Чешская Республика, Польша и т.д.	
	Германия, Голландия, Бельгия и т.д.	SECAM
	Соединенное Королевство и т.д.	
Океания	Австралия, Новая Зеландия и т.д.	PAL
Африка	Южноафриканская Республика и т.д.	PAL
	Нигерия и т.д.	
	Египет, Марокко и т.д.	SECAM

Звуковая система в вашей стране или регионе

Регион	Страна или регион	Система
Азия, Средний Восток	Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен и т.д., Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индия и т.д.	V/G
	Китай, Вьетнам и т.д.	D/K
	Гонконг и т.д.	I
	Исламская Республика Иран, Ливан, Саудовская Аравия и т.д.	V/G
Европа	Россия и т.д.	D/K
	Чешская Республика, Польша и т.д.	
	Германия, Голландия, Бельгия и т.д.	V/G
	Соединенное Королевство и т.д.	I
Океания	Австралия, Новая Зеландия и т.д.	V/G
Африка	Южноафриканская Республика и т.д.	I
	Нигерия и т.д.	
	Египет, Марокко и т.д.	V/G

Монофонический звук

Используйте данную функцию, если стереозвук или двуязычный звук едва различим.

- Измените "Стерео / I · II" на "МОНО" ➔ (стр. 30)

Отображаемые сигналы ПК

Компьютеры *Macintosh* не поддерживаются.

(Macintosh является зарегистрированной торговой маркой корпорации "Apple Computer, Inc.")

- Если сигнал не отображается, убедитесь, что частота кадров на ПК установлена в значение "60Гц".

Разрешение	640 x 480 (VGA)	1024 x 768 (XGA)
Частота кадров (Гц)	60,0	60,0

Подключение "DVI"-устройств

Присоедините "DVI" устройство к разъему "HDMI-1" с помощью переходного шнура "DVI-HDMI". Подсоедините аналоговый звуковой выход устройства DVI к клеммам "Л" и "П" разъема HDMI-1.

- В установке "Настройка HDMI" установите "Аудио" в значение "Аналоговый" или "Авто" ➔ (стр. 30)
- Вход HDMI-2 не поддерживает аналоговый звук (IN HDMI-1).
- Вход HDMI-2 не поддерживает устройства DVI.

Список “КАН./КАБ.”

Для использования функции ВСТАВИТЬ (стр. 11), найдите номер “КАН./КАБ.”, соответствующий номеру телеканала из этой таблицы.

US: Номера каналов US являются номерами, используемыми в США, Филиппинах и т.д.
 CCIR: Номера каналов CCIR являются номерами, используемыми на Среднем Востоке, Юго-Восточной Азии и т.д.
 OIRT: Номера каналов OIRT являются номерами, используемыми в Восточной Европе, России, Вьетнаме и т.д.
 AUSTRALIA: Номера каналов AUSTRALIA являются номерами, используемыми в Австралии и т.д.

КАН.	Канал			
	US	CCIR	OIRT	АВСТРАЛИЯ
КАН. 02	US-02	E2	R1	AU-0
КАН. 03	US-03	E3		AU-1
КАН. 04	US-04	E4	R2	AU-2
КАН. 05	US-05	E5	R6	AU-6
КАН. 06	US-06	E6	R7	AU-7
КАН. 07	US-07	E7	R8	AU-8
КАН. 08	US-08	E8	R9	AU-9
КАН. 09	US-09	E9		
КАН. 10	US-10	E10	R10	AU-10
КАН. 11	US-11	E11	R11	AU-11
КАН. 12	US-12	E12	R12	
КАН. 13	US-13			
КАН. 14	US-14, W+29			
КАН. 15	US-15, W+30			
КАН. 16	US-16, W+31			
КАН. 17	US-17, W+32			
КАН. 18	US-18, W+33			
КАН. 19	US-19, W+34			
КАН. 20	US-20, W+35			
КАН. 21	US-21, W+36	E21		
КАН. 22	US-22, W+37	E22		
КАН. 23	US-23, W+38	E23		
КАН. 24	US-24, W+39	E24		
КАН. 25	US-25, W+40	E25		
КАН. 26	US-26, W+41	E26		
КАН. 27	US-27, W+42	E27		
КАН. 28	US-28, W+43	E28		
КАН. 29	US-29, W+44	E29		
КАН. 30	US-30, W+45	E30		
КАН. 31	US-31, W+46	E31		
КАН. 32	US-32, W+47	E32		
КАН. 33	US-33, W+48	E33		
КАН. 34	US-34, W+49	E34		
КАН. 35	US-35, W+50	E35		
КАН. 36	US-36, W+51	E36		
КАН. 37	US-37, W+52	E37		
КАН. 38	US-38, W+53	E38		
КАН. 39	US-39, W+54	E39		
КАН. 40	US-40, W+55	E40		
КАН. 41	US-41, W+56	E41		
КАН. 42	US-42, W+57	E42		
КАН. 43	US-43, W+58	E43		
КАН. 44	US-44, W+59	E44		
КАН. 45	US-45, W+60	E45		
КАН. 46	US-46, W+61	E46		
КАН. 47	US-47, W+62	E47		
КАН. 48	US-48, W+63	E48		
КАН. 49	US-49, W+64	E49		
КАН. 50	US-50, W+65	E50		
КАН. 51	US-51, W+66	E51		
КАН. 52	US-52, W+67	E52		
КАН. 53	US-53, W+68	E53		
КАН. 54	US-54, W+69	E54		
КАН. 55	US-55, W+70	E55		
КАН. 56	US-56, W+71	E56		
КАН. 57	US-57, W+72	E57		
КАН. 58	US-58, W+73	E58		
КАН. 59	US-59, W+74	E59		
КАН. 60	US-60, W+75	E60		
КАН. 61	US-61, W+76	E61		
КАН. 62	US-62, W+77	E62		
КАН. 63	US-63, W+78	E63		
КАН. 64	US-64, W+79	E64		
КАН. 65	US-65, W+80	E65		
КАН. 66	US-66, W+81	E66		
КАН. 67	US-67, W+82	E67		
КАН. 68	US-68, W+83	E68		
КАН. 69	US-69, W+84	E69		

КАБ.	Канал			
	US	CCIR	OIRT	АВСТРАЛИЯ
КАБ. 01		S-1		AU-5
КАБ. 02		S-2		
КАБ. 03		S-3		
КАБ. 04		S-4		
КАБ. 05		S-5		
КАБ. 06		S-6		AU-5A
КАБ. 07		S-7		
КАБ. 08		S-8		
КАБ. 09		S-9		
КАБ. 10		S-10		
КАБ. 11		S-11		
КАБ. 12		S-12		
КАБ. 13		S-13		
КАБ. 14	A	S-14		
КАБ. 15	B	S-15		
КАБ. 16	C	S-16		
КАБ. 17	D	S-17		
КАБ. 18	E	S-18		
КАБ. 19	F	S-19		
КАБ. 20	G	S-20		
КАБ. 21	H	S-21		
КАБ. 22	I	S-22		
КАБ. 23	J	S-23		
КАБ. 24	K	S-24		
КАБ. 25	L	S-25		
КАБ. 26	M	S-26		
КАБ. 27	N	S-27		
КАБ. 28	O	S-28		
КАБ. 29	P	S-29		
КАБ. 30	Q	S-30		
КАБ. 31	R	S-31		
КАБ. 32	S	S-32		
КАБ. 33	T	S-33		
КАБ. 34	U	S-34		
КАБ. 35	V	S-35		
КАБ. 36	W	S-36		
КАБ. 37	W+1	S-37		
КАБ. 38	W+2	S-38		
КАБ. 39	W+3	S-39		
КАБ. 40	W+4	S-40		
КАБ. 41	W+5	S-41		
КАБ. 42	W+6			
КАБ. 43	W+7			
КАБ. 44	W+8			
КАБ. 45	W+9			
КАБ. 46	W+10			
КАБ. 47	W+11			
КАБ. 48	W+12			
КАБ. 49	W+13			
КАБ. 50	W+14			
КАБ. 51	W+15			
КАБ. 52	W+16			
КАБ. 53	W+17			
КАБ. 54	W+18			
КАБ. 55	W+19			
КАБ. 56	W+20			
КАБ. 57	W+21			
КАБ. 58	W+22			
КАБ. 59	W+23			
КАБ. 60	W+24			
КАБ. 61	W+25			
КАБ. 62	W+26			
КАБ. 63	W+27			
КАБ. 64	W+28			
КАБ. 75	X			
КАБ. 76	Y	R3		
КАБ. 77	Z	R4		AU-3
КАБ. 78	Z+1	R5		
КАБ. 79	Z+2			AU-4
КАБ. 95	A-5			
КАБ. 96	A-4			
КАБ. 97	A-3			
КАБ. 98	A-2			
КАБ. 99	A-1			

Технические характеристики

Главный блок

Модель	LT-Z40SX6	LT-Z32FX6
Системы вещания	В / G / I / D / K / K1 / M (См. “Техническая информация”, стр. 37)	
Системы цветности	PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43 МГц	
Каналы и частоты	УКВ нижний диапазон каналов (VL) = 46,25 - 140,25 МГц УКВ верхний диапазон каналов (VH) = 147,25 - 423,25 МГц УВЧ канал (U) = 431,25 - 863,25 МГц · Прием кабельных каналов в среднем диапазоне (X - Z+2, S1 - S10), супердиапазоне (S11 - S20) и гипердиапазоне (S21 - S41).	
Системы мультимплексования звукового сигнала	NICAM (I / V / G / D / K), A2 (B / G / D / K)	
Системы телетекста	FLOF (Fastext), WST (стандартная система)	
Требования к питанию	Переменный ток 110-240 В, 50/60 Гц	
Аудиовыход (номинальная выходная мощность)	10 Вт + 10 Вт	
Громкоговорители	6,6 см круглые x 2	5,0 см круглые x 2
Потребляемая мощность [в режиме ожидания]	225 Вт [0,5 Вт]	121 Вт [0,4 Вт]
Размер экрана (видимая область экрана, измеренная по диагонали)	102 см	80 см
Габариты (Ш x В x Г: мм) [без стойки]	1000 x 733,8 x 324,4 [1000 x 670,5 x 117,3]	800 x 591,9 x 244,4 [800 x 545 x 126,5]
Вес [без стойки]	30,0 кг [24,0 кг]	17,0 кг [15,5 кг]
Принадлежности	(См. “Принадлежности, входящие в комплект поставки”, стр. 5)	

Разъемы / Соединители

Название разъема	Тип разъема	Тип сигнала (ВХОД)	Тип сигнала (ВЫХОД)	Примечания
Входные разъемы	VIDEO-1	RCA-разъемы x 6 Разъем S-VIDEO x 1	Полный видеосигнал, S-video, аналоговый компонентный сигнал (576i (625i) / 480i (525i), Прогрессивный: 576p (625p) / 480p (525p), HD : 1080i (1125i), 720p (750p)) АУДИО Л / П	
	VIDEO-2	RCA-разъемы x 3 Разъем S-VIDEO x 1	Полный видеосигнал, S-video, АУДИО Л / П	
	VIDEO-3	RCA-разъемы x 6	Полный видеосигнал, Аналоговый компонентный (576i (625i) / 480i (525i), Прогрессивный: 576p (625p) / 480p (525p), HD : 1080i (1125i), 720p (750p)) АУДИО Л / П	
	HDMI-1	HDMI-разъем x 1	HDMI (576i (625i) / 480i (525i) / 576p (625p) / 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))	
	HDMI-2			
	IN HDMI-1	RCA-разъемы x 2	АУДИО Л / ПР.	
Выходные разъемы	PC INPUT	D-SUB (15 контактов) x 1	Аналоговый сигнал ПК (стр. 38)	
	MONITOR OUT	RCA-разъемы x 3 Разъем S-VIDEO x 1	Полный видеосигнал, S-video, Аудио Л / П	
	Наушники	Миништекер стереофонического сигнала x 1 (диаметр 3,5 мм)	Выход наушников	

● Конструкция и технические характеристики могут изменяться без уведомления.