
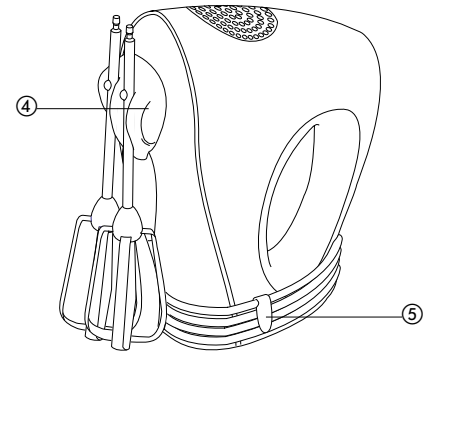


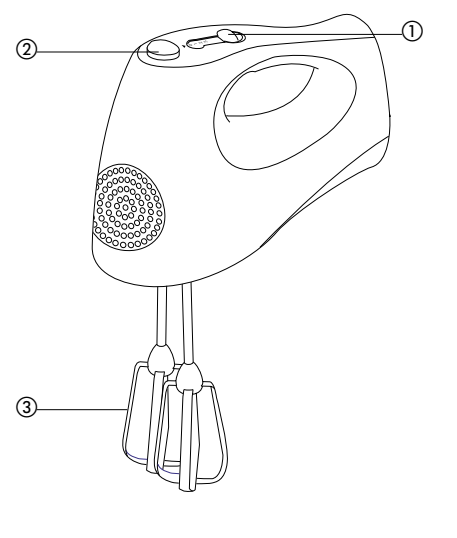

With its three speeds and compact yet robust design, your Kenwood HM220/HM226 will make light work of anything from eggs to cream or fruit cakes to pastry. And unlike some handmixers, its beaters are stainless steel, not chrome-plated, so they won't flake. Quick to assemble, your HM220/HM226 is there the moment you need it. And when you don't, the mixer, beaters and cord clip neatly together to take up the smallest of space in your cupboard. Because at Kenwood we design products around people.

safety

- Never let the cord or plug get wet – you could get an electric shock.
- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.
- Never let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could grab it.
- Never use a damaged handmixer. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- Never use an unauthorised attachment.
- Don't let children or infirm people use the handmixer without supervision.
- Only use your handmixer for its intended domestic use.

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your handmixer.
- Important** (UK only)
- The wires in the cord are coloured as follows:
 - Blue = Neutral, Brown = Live.
- This handmixer complies with European Economic Community Directive 89/336/EEC.

before using for the first time

- Remove all packaging.
- Wash the beaters: see 'cleaning'.

know your Kenwood handmixer

see illustrations

- Speed switch
- Beater release button
- Beaters
- Grip clip
- Cable tidy

to use your handmixer

- Insert the beaters – turn and push. (To remove them, press the beater release button.)
- Plug in.
- Push the speed switch forward.
- As the mixture thickens, increase the speed.
- For safety reasons, your handmixer won't work without the beaters.

cleaning

- Always switch off, unplug and remove the beaters before cleaning.
- Never put the handmixer body in water or let the cord or plug get wet.

beaters

- Wash by hand or in your dishwasher, then dry.

handmixer body

- Wipe with a damp cloth, then dry.

storage

- Wrap the cord around the base of the handmixer. Then clip the cord together with the cable tidy.
- Push the grip clip into the beater sockets. Then clip in the beaters.

service and customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

UK

- If you need help with:
 - using your handmixer or
 - servicing or repairs (in or out of guarantee)
- call Kenwood on 01705 392333 and ask for Customer Care. Have your model number ready - it's on the underside of your handmixer. Alternatively, contact your authorised Kenwood repairer: look in YELLOW PAGES under 'Electrical appliance repairs'.

Eire

- See our advertisement in Golden Pages.

Other countries

- Contact the shop where you bought your handmixer.

guarantee (UK only)

- If your handmixer goes wrong within one year from the date you bought it, we will repair or replace it free of charge provided:
 - you have not misused, neglected or damaged it;
 - it has not been modified (unless by Kenwood);
 - it is not second-hand;
 - it has not been used commercially;
 - you have not fitted a plug incorrectly; and
- you supply your receipt to show when you bought it.**

This guarantee does not affect your statutory rights.

very rich fruit cake
175g/6 oz plain flour
½ x 2.5ml/pinch nutmeg
½ x 2.5ml/¼ tsp mixed spice
50g/2oz blanched and chopped almonds
40g/1½ oz ground almonds
150g/5oz soft brown sugar
1 x 15 ml/1 tbsp black treacle
Grated rind of 1 lemon
1½ x 15ml/1½ tbsp brandy
225g/8oz currants
150g/5oz sultanas
75g/3oz raisins
50g/2oz mixed peel
50g/2oz cherries halved
125g/4 oz block margarine cut into 2 cm/ ¾" cubes
3 eggs lightly beaten

Line a deep 18cm 7" round or 15cm 6" square tin with a double layer of greased

greaseproof paper.

Place all the ingredients into a large mixing bowl and mix on speed 1 for 10 seconds then increase to speed 3 and continue mixing for a further minute or until the ingredients are thoroughly combined. Transfer the mixture to the tin and level the surface. Tie two strips of brown paper around the tin and stand it on another two sheets of brown paper. Bake in a pre-heated oven at 140°C/275°F/Gas Mark 1. Check, and if necessary, test at intervals after the first 3½ hours to see if cooked. When cooked a 'skewer' inserted into the centre of the cake should come out clean.

Allow to cool in the tin for 15 minutes then turn out and carefully remove paper.

CZ

Kompaktní a zároveň robustní třírychlostní ruční šlehač Kenwood HM220/HM226 Vám výrazně ulehčí práci, od zpracování vajec a smetany, až po přípravu biskupského chlebičku či listkového těsta. Na rozdíl od mnohých elektrických ručních šlehačů jsou šlehačí metly tohoto šlehače vyrobeny z nerezavějící oceli, nikoliv jen pochromovány, to znamená, že nezačnou odprýskávat. Šlehač HM220/HM226 je vždy po ruce, neboť se dá rychle složit a je ihned připraven k použití. Po použití šlehač, metly a přípojná šňůra do sebe perfektně zapadnou: takto složený šlehač zabere při uložení do skříňky minimum místa. To je výsledekem trvalého úsilí firmy Kenwood o nejergonomičtější design, který Vám nejlépe poslouží.

bezpečnost

- Objeďte na to, aby spotřebič, šňůra ani zástrčka nebyly nikdy vlhké, zabráníte tak úrazu elektrickým proudem.
- Pozor - prsty, vlasy, oblečení a kuchyňské náčiní nesmí přijít do blízkosti rotujících částí šlehače.
- Přípojná šňůra se nesmí dotýkat horkých povrchů a dávejte pozor, aby nepřepadala přes okraj stolu v místech, kde by za ni mohl zatáhnout dítě.
- Nepoužívejte poškozený ruční šlehač. Nechte ho opravit: viz část "servis a služby zákazníkům".
- Nepoužívejte přídatvá nářadí nedoporučená výrobcem.
- Ruční šlehač nesmí bez dozoru obsluhovat děti nebo nemocné či jinak oslabené osoby.
- Tento ruční šlehač je určen pouze k použití v domácnosti.

před zapojením do proudu

- Presvědčte se, že napětí v zásuvce odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku na spodku spotřebiče.
- Tento spotřebič vyhovuje normě Evropského společenství 89/336/EEC.

před prvním použitím

- Spotřebič řádně vybalte.
- Šlehačí metly umyjte: viz část "čistění".

popis ručního šlehače Kenwood (viz vyobrazení)

- Posuvný spínač volby rychlosti
- Tlačítko uvolňující šlehačí metly
- Šlehačí metly
- Svorka na šňůru
- Sponka na šňůru

postup použití ručního šlehače

- Zasuňte šlehačí metly - otáčejte a tlačte je dovnitř. (Vysunete je tak, že stisknete tlačítko uvolňující metly.)
- Šlehač zapněte do zásuvky.
- Spínač volby rychlosti posuňte dopředu.
- Postupně, jak směs tuhne, zvyšujte rychlost.
- Šlehač bez namontovaných šlehačích metel nebude z bezpečnostních důvodů fungovat.

čistění

- Spotřebič před čišněním nejdříve vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky a šlehačí metly ze šlehače.
- Těleso šlehače nikdy neponořujte do vody a dávejte pozor, aby se nenavlhčila přípojná šňůra nebo zástrčka.

šlehačí metly

- Umyjte je v ruce nebo v myčce na nádobí a vysušte.
- otřete navlhčeným hadříkem a vysušte.

uložení (viz vyobrazení)

- Přípojnou šňůru namotejte na patku šlehače. Namotanou šňůru pak sponkou zajistěte.
- Zasuňte svorku na metly do zásuvek metel v šlehači, a pak do ní upevněte šlehačí metly.

servis a služby zákazníkům

- V případě poškození šňůry můžete její výměnu - z bezpečnostních důvodů - provést pouze firma KENWOOD nebo firmou KENWOOD autorizovaná opravná.

Pokud potřebujete pomoc :

- použitím ručního šlehače, nebo
- servisem a opravami (v záruce nebo po záruce),
- obratte se na firmu, u níž jste šlehač zakoupili.

DK

Kenwood HM220/HM226 håndmixer har 3 hastigheder og et kompakt og dog robust design. Den gør det let at piske alt fra æg til flødeskum eller at lave kagedeje af enhver slags. Endvidere er piskerisene fremstillet af rustfrit stål og ikke af forkorret stål som andre håndmixere. Derfor skaller de ikke af. HM220/HM226 håndmixeren er let at samle, så den hurtigt er klar til brug. Når den ikke skal anvendes, sættes mixer, piskeris og ledning let sammen, så de optager mindst mulig plads i skabet. Når Kenwood designer produkter, tænker de altid først og fremmest på forbrugerne.

sikkerhed

- Lad aldrig ledning eller stik blive våde - risiko for elektriske stød.
- Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra bevægelige dele.
- Lad aldrig ledningen komme i berøring med varme flader eller hænge ned, hvor et barn kan gribe fat i den.
- Anvend aldrig en beskadiget håndmixer. Få den kontrolleret eller repareret: se 'service og kundeservice'.
- Brug kun det medfølgende tilbehør.
- Lad ikke børn og svagelige personer anvende håndmixeren uden opsyn.
- Anvend kun håndmixeren til det beregnede formål.

inden stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for, at el-forsyningsens spænding er den samme som den, der er vist på bunden af håndmixeren.
- Denne håndmixer opfylder bestemmelseerne for radiostøjdæmpning i EU-direktiv 89/336/EF.

før første anvendelse

- Fjern alt indpakningsmateriale.
- Vask piskerisene: se 'rengøring'.

kend din håndmixer: se illustrationerne

- Hastighedskontakt
- Udløserknap for piskeris
- Piskeris
- Piskerisholder

SE Ledningsklemme

sådan anvender du håndmixeren

- Sæt piskerisene i - drej og tryk ind. (De fjernes ved at trykke på udløserknappen for piskerisene).
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Skub hastighedskontakten fremad.

- Efterhånden som dejen bliver tykkere, skal hastigheden sættes op.
- For sikkerhedens skyld kan håndmixeren ikke aktiveres uden piskeris.

rengøring

- Sluk altid for strømmen, tag stikket ud af stikkontakten og fjern piskerisene før rengøring.
- Nedsænk aldrig håndmixerhuset i vand eller andre væsker, og lad aldrig ledning og stik blive våde.
- piskeris**
- Vask i hånden eller i opvaskemaskine, når det efter med et viskestykke.
- håndmixerhus**
- Vask ydersiden med en fugtig klud og tør efter med et viskestykke.

opbevaring (se illustrationen)

- Ledningen vikles omkring håndmixerens underdel. Fastgør så ledningen med ledningsklemmen.
- Tryk piskerisholderen ind i piskerisholdningerne. Sæt så piskerisene fast i holderen.

service og kundeservice

- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udklippet af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD forhandler.

- Hvis man har brug for hjælp med:
 - brug af håndmixeren
 - service eller reparationer (inden for eller uden for garantiperioden),
 - skal man kontakte den forretning, hvor håndmixeren er købt.

NL

Met drie verschillende snelheden en een compacte maar robuuste vormgeving zorgt uw Kenwood HM220/HM226 dat vele gerechten - van eieren tot room en van vruchtengebak tot taart – in een handomdraai bereid kunnen worden. In tegenstelling tot sommige handmixers zijn de kloppers van roestvrij staal en niet verchroomd, zodat ze niet gaan schilleren. Uw HM220/HM226 is snel in elkaar te zetten en is daarom praktisch gebruiksklaar op het moment dat u hem nodig heeft. En als u hem niet meer nodig heeft, kunnen de kloppers van het snoer handig samen worden geklapt, zodat ze zo min mogelijk kastruimte in beslag nemen. Bij Kenwood ontwerpen we namelijk producten met het oog op de toekomstige gebruikers.

veiligheid

- Zorg dat het snoer of de stekker nooit nat worden - u zou dan een elektrische schok kunnen krijgen.
- Houd uw vingers, haren, kleding en keukengerei uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Laat het snoer nooit op hete oppervlakken rusten of naar beneden hangen zodat een kind het kan vastpakken.
- Gebruik de handmixer nooit als hij beschadigd is. Laat hem dan nakijken of repareren, zie 'klantenservice'.
- Gebruik nooit hulpstukken die niet voor het apparaat bestemd zijn.
- Laat kinderen of zieke personen de handmixer nooit zonder toezicht gebruiken.
- Gebruik uw handmixer uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden.

voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op de onderzijde van uw handmixer.
- Deze handmixer voldoet aan EG-richtlijn 89/336/EEC.

voordat u de handmixer de eerste maal gebruikt

- Verwijder de gehele verpakking.
- Was de kloppers; zie 'reiniging'.

ken uw Kenwood handmixer zie afbeeldingen

- snelheidsschakelaar
- ontgrendelingsknop kloppers
- kloppers
- klemmelement
- snoerclip

het gebruik van uw handmixer

- Bevestig de kloppers met een druk- en draaibeweging (om ze weer te verwijderen, moet u de ontgrendelingsknop indrukken).
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Duw de snelheidsschakelaar naar voren.
- Naarmate het mengsel dikker wordt, moet u de snelheid opvoeren.
- Om veiligheidsredenen werkt uw mixer niet als de kloppers niet zijn bevestigd.

reiniging

- Schakel de mixer altijd uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de kloppers voor het reinigen.
- Dompel de mixer zelf nooit onder in water, en laat het snoer en de stekker ook nooit nat worden.

kloppers

- Was deze met de hand of in uw afwasmachine; droog ze vervolgens af.
- handmixer**
- Veeg deze af met een vochtige doek; droog hem vervolgens af.

bewaren zie afbeelding

- Wikkkel het snoer om de basis van de handmixer. Klem het snoer vervolgens samen met de daarvoor bestemde clip.
- Duw het klemmelement in de houders voor de kloppers. Klem hier vervolgens de kloppers in.

klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of door een erkende KENWOOD-reparateur vervangen worden.

- Als u hulp nodig heeft bij:
 - het gebruik van uw handmixer of
 - onderhoud of reparaties (zowel binnen als buiten de garantie valend)
- neem dan contact op met de winkel waar u uw handmixer gekocht heeft.

SE

Kenwood HM220/HM226 on pienikokoinen, mutta vahvarakenteinen sähkövatkain, jossa on kolme eri vatkausnopeutta. Se tekee niin kananmunien, kerman kuin kakku- ja torttutaikainoidenkin vatkaamisen helpoksi. Vatkaimet on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Sähkövatkain on helkessä käytössäsi, sillä se on yksinkertainen koota. Kun et tarvitse vatkainta, se vie vain vähäliä tilaa kaapissasi, sillä vatkaimet ja virtajohto kiinnitytvät kätevästi runko-osaan. Kaikki tämä vain siksi, että me Kenwoodilla haluamme antaa käyttöösi mahdollisimman käytännöllisen laitteen.

turvallisuus

- Sähköiskuvaaran takia älä koskaan kastele virtajohtoa tai pistoketta.
- Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai työvälineitä vatkaimen liikkuviin osiin.
- Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa

kuumia pintoja tai roikkua vapaana, sillä lapsi saattaa tarttua siihen.

- Älä koskaan käytä vioittunutta vatkainta. Vie se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta 'huolto ja käyttökysymykset'.
- Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood-kauppiaalta.
- Älä anna lapsien tai taitamattomien henkilöiden käyttää sähkövatkainta ilman valvontaa.
- Käytä sähkövatkainta ainoastaan kottilouskäytössä.

ennen liittämistä verkkovirtaan

- Varmista, että laitteen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.
- Sähkövatkain täyttää Euroopan talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC vaatimukset.
- ennen ensimmäistä käyttökertaa**

- Poista kaikki pakkausmateriaali.
- Pese vatkaimet: katso ohjeet kohdasta 'puhdistus'.

tutustu Kenwood sähkövatkaimeen

katso kuvat

- Nopeuden säätökytkin
- Vatkaimien irrotuspainike
- Vatkaimet
- Vatkaimien säilytyspidike
- Virtajohdon säilytyspidike

sähkövatkaimen käyttö

- Aseta vatkaimet runko-osan istukoihin niin, että kierrät ja työntät vatkaimia. (Paina vatkaimien irrotuspainiketta vatkaimien poistamiseksi.)
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Työnnä nopeuskytkintä eteenpäin.
- Seoksen saotessa lisää nopeutta.
- Turvallisuussäätö johtuen sähkövatkain ei käynnisty ilman vatkaimia.

puhdistus

- Ennen puhdistusta katkaise aina virta, irrota pistoke pistorasiasta ja poista vatkaimet.
- Älä koskaan upota sähkövatkaimen runko-osaa veteen tai anna virtajohdon tai pistokkeen kastua.

vatkaimet

- Pese vatkaimet käsin tai astianpesukoneessa ja kuivaa ne sitten.
- sähkövatkaimen runko-osa**
- Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten.

säilytys

- Kierrä virtajohto runko-osan pohjan ympäriile. Kiinnitä se sitten virtajohdon säilytyspidikkeellä.
- Työnnä vatkaimien säilytyspidike vatkaimien istukoihin. Kiinnitä sitten vatkaimet.

huolto ja käyttökysymykset

- Mikäli laitteeseen tulee vikaa tai virtajohto on vioittunut, ottakaa yhteyttä valtuutettuun huoltoiliikkeeseen. Yhteystiedot ja takuehdot saa joko KENWOOD-kauppiaalta tai maahantuojaalta.
- Käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai epäselvyyksissä tapauksissa ottakaa yhteys maahantuojaan.

Pakkauksen ja laitteen hävittämisestä ottaavat ohjeita ympäristöviranomaiset. Oikeus niihin laitemuutoksiin, jotka tämän käyttöohjeen laatimisen jälkeen on tehty, pidätetään.

F

Avec le Kenwood HM220/HM226, modèle compact mais robuste et doté de trois vitesses, ce sera un jeu d'enfant de battre des oeufs, de la crème, de faire des cakes aux fruits et de la pâtisserie. Il se distingue des autres batteurs à main par ses batteurs en acier inoxydable et non en chrome, et, par conséquent, qui ne s'écailleont pas. D'assemblage facile, votre HM220/HM226 est à votre portée dès que vous en avez besoin. Et lorsque vous ne l'utilisez pas, le mixeur, les batteurs et le cordon se fixent soigneusement ensemble pour prendre le moins de place possible dans votre placard. Car à Kenwood nos produits sont conçus pour répondre à vos besoins.

sécurité

- N'immergez jamais le cordon ou la prise dans de l'eau, vous pourriez vous électrocuter.
- Tenez vos doigts, vos cheveux, vos vêtements et vos ustensiles loin des éléments en action.
- Ne laissez jamais le cordon au contact de surfaces chaudes ou pendre à proximité d'un enfant qui pourrait s'en emparer.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier ou réparer: reportez-vous à la rubrique 'service après-vente'.
- N'utilisez jamais un accessoire non agréé.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes infirmes utiliser le mixeur sans surveillance.
- Votre batteur à main est uniquement destiné à un usage domestique.

avant de brancher l'appareil, assurez-vous que

- le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre appareil.
- cet appareil est conforme à la directive 89/336 de la C.E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- Retirez tous les emballages.
- Lavez les batteurs: voir la notice sur le nettoyage.

faites connaissance avec votre batteur à main (voir les illustrations)

- contrôle de vitesse
- bouton de déblocage des batteurs
- batteurs
- clip des batteurs
- clip du cordon

utilisation de votre batteur à main

- Introduisez les batteurs – tournez et poussez (pour les retirer, appuyez sur le bouton de déblocage des batteurs.).
- Branchez l'appareil.
- Tournez le bouton de contrôle de vitesse.
- Augmentez la vitesse à mesure que le mélange épaissit.
- Pour des raisons de sécurité votre batteur à main ne fonctionnera pas sans les batteurs.

nettoyage

- Éleignez, débranchez et retirez toujours les batteurs avant de nettoyer.
- N'immergez jamais le corps du batteur à main dans de l'eau et ne mouillez jamais le cordon ou la prise.

les batteurs

- Lavez à la main ou dans votre lave-vaisselle, puis séchez.
- le corps du batteur à main**
- Essayez avec un chiffon humide, puis séchez.

rangement (voir les illustrations)

- Enroulez le cordon autour de la base du batteur à main. Puis fixez-le dans le clip du cordon.
- Enfoncez le clip des batteurs dans les douilles des batteurs. Puis fixez les batteurs.



service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être

remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé de Kenwood.

Si vous avez besoin d'assistance pour:

- utiliser votre batteur à main
- entretenir ou faire réparer votre batteur à main (avec ou sans garantie)
- contactez le magasin où vous avez acheté votre batteur à main.

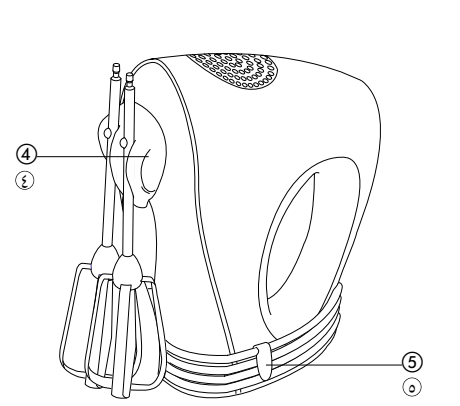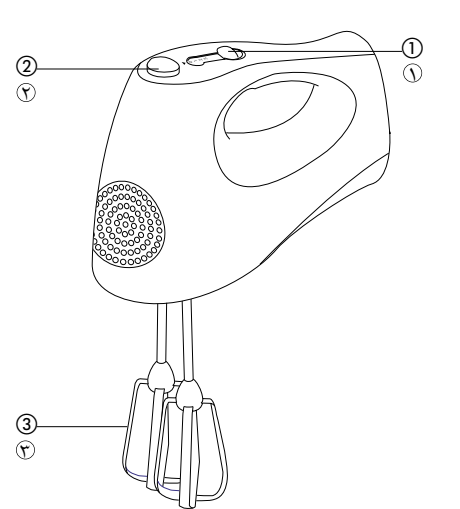

N Med sine tre hastigheter og kompakte, men likevel solide utforming, vil HM220/HM226 få arbeidet raskt unna. Den egner seg spesielt for pisking/blending av egg, fløte, kakorærer og tertedeigt. Vispene er ikke forkommet, de er av rustfritt stål, og vil derfor ikke flasse av slik som på noen mikser. HM220/HM226 er rask å sette sammen, og er alltid klar til bruk. Når du vil sette den bort, settes den på høykant med plass til visper og ledning, og tar derfor svært liten plass. Hos Kenwood lager vi produkter som er tilpasset brukeren.

sikkerhetshensyn

- Ikke la ledningen eller støpselet bli våte - du kan få et elektrisk stød.
- Hold fingre, klær, redskap o.l. klar av bevegelige deler.
- Ikke la ledningen berøre varme flater eller henge ned over bordkanten eller arbeidsbenken hvor barn kan få tak i den.
- Hvis det er tegn til skade på mikseren, må den ikke brukes. Sørg for å få den undersøkt eller reparert, se 'Service og kundetjeneste'.
- Aldri bruk tilbehør som ikke er godkjent.
- Mikseren er ikke tenkt å brukes av mindre barn eller uføre, hold i så fall øye med dem.
- Håndmikseren er til bruk i en privat husholdning, ikke bruk den til noe annet.

før du setter i støpselet

- Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på undersiden av håndmikseren.
- Denne håndmikseren oppfyller kravene i EØF-direktiv 89/366/EEC.

før du ta håndmikseren i bruk

- Fjern all emballasje.
- Vask vispene - se under 'rengjøring'.

bli kjent med Kenwood håndmikser, se tegningene

- Hastighetsvelger
- Ustøterknapp for vispene
- Visper
- Gripeklemme
- Oppviklingsmulighet for ledning

bruk av håndmikseren

- Sett i vispene - drei og skyv. (Når du vil ta dem ut, trykker du på ustøterknappen.)
- Sett støpselet i kontakten.
- Skyv hastighetsvelgeren forover.
- Øk hastigheten etter hvert som blandingen blir tykkere.
- Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke håndmikseren virke uten vispene.

rengjøring

- Slå alltid av motoren og trekk ut vispene før rengjøring.
- Legg aldri motordelen i vann, og ikke la ledningen eller støpselet bli våte.

vispene

- Vask for hånd eller i oppvaskmaskin, tørk dem.
- motordelen**
- Tørk først av med en fuktig klut, deretter med en tørr klut.

oppbevaring, se tegningen

- Vikle ledningen rundt underdelen av håndmikseren. Fest ledningen med klemmen.
- Skyv gripeklemmen inn i hullene for vispene og fest vispene til den.

service og kundetjeneste

- Hvis ledningen er skadet, må den, av sikkerhetsmessige grunner, erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-reparatør.

- Hvis du trenger hjelp til å bruke håndmikseren
- utføre vedlikehold eler reparasjon (under garanti eller senere)
- ta kontakt med din forhandler.

PL Posiadając trzy biegi i zwartą, lecz mocną konstrukcję, Twój ręczny mikser Kenwood HM220/HM226 bez wysiłku zrobi wszystko: od bicia jajek lub śmietanki do sporządzania keksów bakaliowych i kruchego ciasta. Ponadto w odróżnieniu od innych mikserów ma on trzepaczki wykonane ze stali nierdzewnej, a nie po prostu chromowane - które nie będą się luszczyc. Twój mikser HM220/HM226 jest łatwo zmontować - zawsze będzie pod ręką, gdy potrzebny. A po użyciu mikser, trzepaczki i sznur składają się razem, zajmując minimalną przestrzeń w szafce. Wszystko to dlatego, że zespół projektowy Kenwooda chce Ci ułatwić życie.

bezpieczeństwo pracy

- Nigdy nie dopuszczaj do zamoczenia sznura ani wtyczki - możesz doznać porażenia prądem.
- Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory kuchenne z daleka od części ruchomych.
- Nigdy nie dopuszczaj, aby sznur dotykał gorących powierzchni lub zwisał tam, gdzie może za niego złapać dziecko.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego miksera. Oddaj go do sprawdzenia lub naprawy, patrz punkt "serwis i łączność z klientami"
- Nigdy nie używaj narzędzi nie autoryzowanych.
- Nie pozwalaj na używanie miksera bez nadzoru przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Mikser jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

przed włożeniem wtyczki do gniazdka

- Sprawdź, czy napięcie sieci jest takie same, co podane pod spodem miksera.
- Mikser jest zgodny z Dyrektywą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 89/336/EEC.

przed użyciem po raz pierwszy

- Usuń wszystkie materiały opakowania.
- Umyj trzepaczki: patrz punkt "czyszczenie".

poznaj swój mikser Kenwooda - patrz rysunki

- Przełącznik prędkości
- Przycisk zwalniania trzepacek
- Trzepaczki
- Uchwyt na trzepaczki
- Zaczep na sznur

jak się posługiwać mikserem

- Założ trzepaczki - wsuń, obróć i wciśnij (aby wyjąć, wciśnij przycisk zwalniania trzepacek).
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Przesuń do przodu przełącznik prędkości.
- W miarę gęstnienia mieszaniny zwiększaj prędkość.
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi mikser się nie włączysz bez założonych trzepacek.

czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i wyjmij trzepaczki.
- Nigdy nie wkładaj korpusu miksera do wody i nie dopuszczaj do zamoczenia sznura lub wtyczki.

trzepaczki

- Umyj w ręku lub w zmywarce do naczyń i następnie osusz.
- korpus miksera**
- Wytrzyj wilgotną ściereczką i następnie suchą.

przechowywanie - patrz rysunek

- Owiń sznur wokół podstawy miksera, następnie zamocuj go zaczepem na sznur.
- Wciśnij uchwyt na trzepaczki do gniazd trzepacek, następnie zatrzásnij w nim trzepaczki.

serwis i łączność z klientami

- Jeśli sznur ulegnie uszkodzeniu, to z uwagi na bezpieczeństwo musi go wymienić wyłącznie KENWOOD, względnie autoryzowany punkt naprawczy KENWOODA.

- Gdy potrzebujesz pomocy:
- w posługiwaniu się mikserem, lub
- servisie lub naprawie (w ramach lub po upływie gwarancji)
- prosimy się skontaktować z miejscem zakupu swego miksera.

P Dotada de três velocidades e com uma concepção compacta mas robusta, a sua bateadeira de mão Kenwood HM220/HM226 facilita-lhe-á toda uma série de tarefas, desde bater ovos ou natas até bolos de fruta e massa de pastelaria. E, ao contrário de algumas bateadeiras de mão, os seus batedores são de aço inoxidável. A sua HM220/HM226 é de rápida montagem e estará sempre pronta quando precisar dela. E, quando não precisar dela, a bateadeira, batedores e cabo podem ser arrumados num conjunto compacto que ocupará um pequeno espaço no seu armário. A Kenwood desenha os produtos a pensar nas pessoas.

segurança

- Nunca deixe que o cabo ou a ficha se molhem para evitar o risco de choque eléctrico.
- Mantenha os dedos, cabelo, vestuário e utensílos afastados do aparelho.
- Nunca deixe o cabo tocar em superfícies quentes ou ficar pendurado onde uma criança o possa agarrar.
- Nunca utilize uma bateadeira danificada. Mande-a verificar ou reparar: veja a secção "serviços de assistência técnica ao cliente".
- Nunca utilize qualquer acessório não autorizado.
- Não deixe crianças ou pessoas doentes utilizar a bateadeira sem supervisão.
- Esta bateadeira destina-se exclusivamente a utilização doméstica.

antes de ligar o aparelho

- Certifique-se de que a tensão da instalação eléctrica em sua casa corresponde à indicada na base da sua Bateadeira.
- Esta bateadeira cumpre os requisitos da Directiva 89/336/CEE da Comunidade Económica Europeia.

antes da primeira utilização

- Retire todos os materiais de embalagem.
- Lave os batedores: veja a secção "limpeza"

conheça a sua bateadeira de mão Kenwood (veja as ilustrações)

- Selector de velocidade
- Botão de libertação dos batedores
- Batedores
- Clip de arrumação dos batedores
- Clip de arrumação do cabo

utilização da bateadeira

- Introduza os batedores - rode e empurre. (Para os retirar, pressione o botão de libertação dos batedores.)
- Ligue a ficha à tomada.
- Empurre o selector de velocidade para a frente.
- Quando a massa engrossar, aumente a velocidade.
- Por razões de segurança, a sua bateadeira não funcionará sem os batedores.

limpeza

- Desligue sempre a bateadeira, retire a ficha da tomada e retire os batedores antes de limpar.
- Nunca coloque o corpo da bateadeira dentro de água nem deixe que o cabo ou a ficha se molhem.

batedores:

- Lave-os à mão ou na máquina de lavar loiça, secando-os seguidamente.
- corpo da bateadeira:**
- Limpe-o com um pano humedecido e depois um seco.

armazenagem (veja a ilustração)

- Enrole o cabo em volta da base da bateadeira. Seguidamente, segure o cabo enrolado com o clip de arrumação.
- Introduza o clip de arrumação dos batedores nos orifícios de inserção dos batedores. Depois encaixe os batedores no clip.

serviços de assistência técnica ao cliente

- Se o cabo estiver danificado, por razões de segurança, deverá ser substituído num posto de assistência técnica autorizado.

- Se precisar de ajuda no que se refere a:
 - como utilizar a bateadeira
 - assistência ou reparações (dentro ou fora do prazo de garantia)
 - contacto o posto de assistência mais próximo da sua residência.

RU

Ручной миксер Kenwood HM220/HM226 имеет три скорости и компактен, но прочную конструкцию. Он обеспечивает приготовление различных продуктов, например, яиц, кремов, фруктовых пирогов и сдобного теста. В отличие от некоторых ручных миксеров с хромированными мешалками, мешалки данного миксера изготовлены целиком из нержавеющей стали, поэтому в процессе эксплуатации с них не отслаивается покрытие.

Ручной миксер HM220/HM226 легко собирается непосредственно перед использованием. При хранении мешалки и сетевой шнур плотно закрепляются на миксере, и в таком виде ручной миксер

занимает очень мало места в кухонном шкафу. Эти удобства являются результатом усилий конструкторов компании Kenwood, которые заботятся прежде всего о Вашем комфорте.

Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды на шнур питания или на его вилку - возможно поражение электрическим током.
- Пальцы, волосы, одежду и кухонные принадлежности следует держать подальше от вращающихся частей миксера.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячим поверхностям и освещению шнура в тех местах, где до него может дотнуться ребенок.
- Никогда не пользуйтесь неисправным ручным миксером. Произведите проверку или ремонт: см. раздел "Обслуживание и уход".
- Никогда не пользуйтесь насадками, не предназначенными для данного миксера.
- Не позволяйте самостоятельно пользоваться миксером маленьким детям и инвалидам.
- Ваш миксер предназначен только для бытового применения.

Перед включением в сеть

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанным на нижней стороне ручного миксера.
- Ручной миксер соответствует Требованиям Европейского Экономического Сообщества 89/336/EEC.

Перед первым использованием

- Удалите упаковку материалаы.
- Вымойте мешалки: см. раздел "Очистка".

Познакомьтесь с ручным миксером Kenwood (см. рисунок)

- Переключатель скоростей
- Кнопка освобождения мешалки
- Мешалки
- Зажим для хранения мешалок
- Фиксатор шнура

Как пользоваться ручным миксером

- Вставьте мешалки - поверните и надавите. (Для снятия мешалок нажмите на кнопку освобождения мешалки).
- Включите миксер в сеть.
- Передавиньте переключатель скоростей вперед.
- Когда смесь становится более густой, увеличьте скорость.
- В целях безопасности ручной миксер не включается без установленных на нем мешалок.

Очистка

- Перед очисткой обязательно выключите ручной миксер, отсоедините его от сети и снимите мешалки.
- Никогда не погружайте корпус ручного миксера в воду и не допускайте попадания воды на шнур питания и вилку.
- мешалки**
- Вымойте вручную или в посудомоечной машине и просушите.
- корпус ручного миксера**
- Протрите влажной тканью и просушите.

Хранение (см. рисунок)

- Обмотайте шнур вокруг основания ручного миксера. Затем закрепите шнур фиксатором.
- Вставьте зажим в гнезда мешалок. Затем закрепите в нем мешалки.

Обслуживание и ремонт

- Если шнур питания поврежден в целях безопасности замените его в или в уполномоченном фирме KENWOOD сервисном центре.

Если Вам потребуется помощь:

- при использовании ручного миксера или
- для его технического обслуживания или ремонта (в течение или после окончания срока действия Гарантии)
- обращайтесь в магазин, где Вы приобрели миксер.

E

Con sus tres velocidades y su diseño compacto y robusto, su Kenwood HM220/HM226 facilitará cualquier plato que desee hacer, desde huevos y nata hasta tartas de frutas y elaboraciones pasteleras. Y, a diferencia de otras batidoras, las varillas son de acero inoxidable, en lugar de cromadas, con lo que no se descascarillan. Fácil de montar, su HM220/HM226 está lista en el momento en que la necesite. Y cuando no vaya a usarla, la batidora, las varillas y el cable se recogen fácilmente para ocupar el más mínimo espacio en su armario. Porque en Kenwood diseñamos productos adaptados a sus necesidades.

seguridad

- Nunca deje que el cable o el enchufe se mojen, ya que podría recibir una descarga eléctrica.
- Mantenga los dedos, el cabello, las prendas de vestir y demás objetos alejados de las partes móviles.
- Nunca deje que el cable esté en contacto con superficies calientes o que cueelgue de sitios donde podría agarrarlo un niño.
- Nunca utilice una batidora dañada. Llévela a revisar o reparar; vea la sección "servicio y atención al cliente".
- Nunca utilice un accesorio no autorizado por Kenwood.
- No permita que los niños o personas discapacitadas utilicen la batidora sin la supervisión de otra persona.
- Limítese a utilizar la batidora tal y como se indica en estas instrucciones.

antes de enchufarla

- Asegúrese de que la corriente eléctrica es la misma que se muestra en la parte inferior de la batidora.
- Esta batidora cumple con la Directiva de la Comunidad Económica Europea 89/336/CEE.

antes de usarla por primera vez

- Retire todo el embalaje.
- Lave las varillas batidoras; vea "limpieza".

conozca su batidora de Kenwood

- Interruptor de velocidad
- Interruptor de liberación de las varillas
- Varillas batidoras
- Ranuras para la recogida de las varillas
- Gancho para el cable

para usar su batidora

- Introduzca las varillas, girando y empujándolas hacia dentro. (Para sacarlas, presione el interruptor de liberación de las varillas).
- Enchúfela.
- Empuje el interruptor de velocidad hacia delante.
- A medida que la mezcla se solidifica, aumente la velocidad.
- Por razones de seguridad, la batidora no funcionará sin las varillas batidoras.

limpieza

- Antes de la limpieza, siempre apague, desenchufe y retire las varillas.
- Nunca sumerja el cuerpo de la batidora en agua o deje que se mojen el cable o el enchufe.

varillas

- Lávalas a mano o en el lavavajillas, después séquelas.
- cuerpo de la batidora**
- Páselo un paño húmedo, después séquelolo.

cómo guardar su aparato

- Enrosque el cable alrededor de la base de la batidora y después sujételo con el gancho.
- Ajuste el accesorio de las ranuras para las varillas en los agujeros donde se introducen las mismas y después acople las varillas en las ranuras.

servicio y atención al cliente

- Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, por razones de seguridad debe ser sustituido por KENWOOD o un técnico autorizado de KENWOOD.

- Si necesita ayuda sobre:
 - el uso de su batidora o
 - el servicio y asistencia técnica (dentro o fuera del plato de garantía)
 - Contacte con la tienda donde compró su batidora.

S

Med sina tre hastigheter och sin nätta men robusta utformning underlättar Kenwood HM220/HM226 arbetet för dig, antingen det gäller att vispa ägg eller grädde eller att blanda till kakdeg eller pajdeg. Och i motsats till vissa handvispar är själva visparna av rostfritt stål, inte förkromade, så de kan inte flaga. HM220/HM226 är enkel att montera ihop och är därför klar för användning närløst du behöver den. Och när du inte använder den kan kraftdelen, visparna och sladden knäpps ihop prydligt så att de tar upp minimalt utrymme i skåpet. På Kenwood former vi nämligen våra produkter med människan i centrum.

säkerheten

- Låt aldrig sladden eller kontakten bli våta – då kan du få en elektrisk stød.
- Håll fingrar, hår, kläder och verktyg på avstånd från rörliga delar.
- Låt aldrig sladden vidröra varma ytor eller hänga ner så ett barn kan gripa tag i den.
- Använd aldrig en skadad handvisp. Få den kontrollerad eller lagad, se under "service och kundtjänst".
- Använd aldrig ett tillbehør som inte är avsett för handvispen.
- Låt inte barn eller handikappade använda handvispen utan översyn.
- Använd endast handvispen i hushållet och för avsett ändamål.

innan du sätter i kontakten

- Se till att nåtstrømmen är samma som anges på handvispens undersida.
- Denna handvisp uppfyller kraven i direktivet 89/336/EEG.

innan du använder handvispen första gången

- Tag bort allt förpackningsmaterial.
- Diska visparna, se under "rengöring".

lär känna din handvisp från Kenwood, se bilderna

- Hastighetsknapp
- Frigröringsknapp för visparna
- Vispar
- Visphållarklämma
- Sladklämma

användnig av din handvisp

- Sätt i visparna – vrid och tryck. (Du tar ut dem igen genom att trycka på frigröringsknappen.)
- Sätt i kontakten.
- Tryck hastighetsknappen framåt.
- Öka hastigheten när blandningen fått fastare konsistens.
- Av säkerhetsskäl fungerar inte handvispen om visparna inte sitter i.

rengöring

- Stång alltid av handvispen, dra ut kontakten och ta ut visparna före rengöring.
- Öka hastigheten när blandningen fått fastare konsistens.
- Doppa aldrig kraftdelen i vatten och låt inte sladden eller kontakten bli våta.

visparna

- Diska för hand eller i maskin och torka.
- kraftdelen**
- Torka av med en fuktig trasa och torka.

förvaring, se bilden

- Linda sladden runt kraftdelens bas. Knäpp sedan fast den med sladklämman.
- Tryck in visphållarklämma i visphålen. Knäpp sedan fast visparna.

service och kundtjänst

- Om sladden skadas måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller en av Kenwood godkänd reparatør.

- Om du behöver hjälp med
 - hur du använder handvispen, eller
 - service eller reparationer (under garanti eller ej)
 - ombedes du kontakta butiken där du köpte din handvisp.

TR

Kenwood HM220/HM226 modeli el kumandalı karıştırıcı ile yumurtadan kremaya, meyveli kekten hamur işlerine kadar her tür yiyeceği kolayca karıştırabilirsiniz. Sağlam, uygun tasarımı ve üç hız seçeneği ile gereksinimleriniz tümününe hizmet eder. Diğer el kumandalı karıştırıcılar gibi çırpıcıları kaplama kromdan yapılmamıştır. Kenwood çırpıcıları paslanmaz çelikten üretmiştir. Bu yüzden soyulma ve pul pul olma tehlikesi yoktur. Kenwood HM220/HM226 modeli el kumandalı karıştırıcının parçalarının takılması çok kolaydır ve çok az zaman alır. Ayrıca karıştırıcıyı, çırpıcıları ve çırpıcı tutma kenetini kolayca sanp saklayabilirsiniz. Bu kolaylığı sayesinde sakladığınız dolapta çok az yer tutar. Kenwood tasarımıyla kolaylık ve elverişlilik el ele gider.

güvenlik önlemleri

- Aygıtın elektrik kordonunu ve fişini su ve sıvı maddelere değdırmeyiniz. Aksi takdirde ceryana carplabilirsiniz.
- Parmaklarınızı, saçınızı, giysilerinizi ve mutfak aletlerini aygıtın hareketli parçalarından uzak tutunuz.
- Aygıtın elektrik kordonunu çocukların erişebileceği yerlere sarkıtmayınız ve sıcak yüzeylere değdırmeyiniz.
- Hasarlı karıştırıcıları kullanmayınız. Hasarlı karıştırıcıları denetimden geçiriniz ya da onarınız gönderiniz. Bu konuda, 'bakım ve müşteri hizmetleri' bölümüne bakınız.
- Üretici şirket tarafından önerilmeyen ek parçaları kullanmayınız.
- Aygıtı çocukların ya da engelli kişilerin kullanmasına izin vermayınız ya da denetiminiz altında kullanđırınız.
- Bu karıştırıcı yalnızca evde kullanılm içindir.

elektrik akımla bağlanmaması

- Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıtta belirtilen akımla aynı olduğundan emin olunuz.
- El kumandalı karıştırıcı, 89/336/EEC sayılı Avrupa Ekonomik Topluluğu Yönergesi'ne uygun olarak üretilmiştir.

ilk kullanımdan önce

- Aygıtı kullanmadan önce tüm ambalajını açınız ve yapışkan etiketlerini sökünüz.
- Çırpıcıları yıkayınız. Bu konuda 'temizlik' bölümüne bakınız.

Kenwood el kumandalı karıştırıcının parçaları - resimlere bakınız

- Hız düğmesi
- Çırpıcı çıkarma düğmesi
- Çırpıcılar
- Çırpıcı tutma keneti
- Kordon sarma yuvası

el kumandalı karıştırıcının kullanımı

- Çırpıcıları takınız. Takmak için önce çeviriniz ve arkasından itiniz. Çırpıcıları yerinden çıkarmak için çırpıcı çıkarma düğmesine basınız.
- Aygıtın fişini prize takınız.
- Hız düğmesini ileriye doğru itiniz.
- Karışım koyulaştıkça hızı arttırınız.
- Güvenlik nedenleri yüzünden bu karıştırıcı çırpıcıları takılı olmadan çalışmaz.

temizlik

- Temizlik yapmadan önce aygıtın fişini prizden çekiniz ve çırpıcıları yerinden çıkarınız.
- Karıştırıcıyı, elektrik kordonunu ya da fişini suya batırmayınız ve ıslak yüzeylere değdırmeyiniz.

çırpıcıların temizlenmesi

- Çırpıcıları elle ya da bulaşık makinesinde yıkayınız ve kurulayınız.
- çırpıcının gödesininin temizlenmesi**
- Nemli bir bezle siliniz ve arkasından kurulayınız.

karıştırıcının saklanması - resimlere bakınız

- Karıştırıcının elektrik kordonunu aygıtın tabanındaki kordon sarma yuvasına sarınız. Arkasından çırpıcı tutma kenetini ve kordon kenetini itiniz.
- Çırpıcı tutma kenetini çırpıcı tutma yuvasına doğru itiniz ve arkasından keneti kilitleyiniz.

bakım ve müşteri hizmetleri