




#89023/89033

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ 1:26

Содержимое

- Радиоуправляемый автомобиль x 1
- Пульт дистанционного управления x 1
- Антенна для пульта радиоуправления x 1
- Руководство по эксплуатации x 1



Рекомендованный тип батареек

1. Автомобиль: 4 x 1.5V AA
2. Пульт управления: 1 x 9V

Меры предосторожности по использованию батареек

1. Не рекомендуется использовать щелочные батарейки
2. Используйте батарейки только рекомендованного типа или его эквивалента
3. Не используйте одновременно батарейки разного типа
4. не используйте одновременно старые и новые батарейки
5. Не заряжайте неаккумуляторные батарейки
6. Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под присмотром взрослых
7. Удалите батарейки из игрушки, если вы не собираетесь их заряжать
8. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность (+/-) и всегда следуйте инструкции
9. Удалите батарейки из игрушки, если вы не собираетесь пользоваться ею длительное время
10. Использованные батарейки следует удалить из игрушки
11. Не замыкайте питающие клеммы
12. Утилизируйте батарейки в соответствии с инструкцией. Не бросайте батарейки в огонь
13. Замена батареек должна производиться взрослыми





Установка батареек и антенны

Для автомобиля (Рис.1 и Рис.2)

1. Убедитесь, что переключатель игрушки стоит на позиции OFF
2. Извлеките шуруп, используя отвертку
3. Откройте крышку отсека
4. Поместите 4 новых батарейки 1.5V AA, соблюдая полярность (+/-)
5. Закройте крышку
6. Закрутите шуруп

Для пульта управления (Рис.3 и Рис.4)

1. Извлеките шуруп, используя отвертку
2. Откройте крышку отсека
3. Поместите 1 новую батарейку 9V, соблюдая полярность (+/-)
4. Закройте крышку
5. Закрутите шуруп
6. Вставьте антенну в отверстие в верхней части пульта управления и закрутите по часовой стрелке

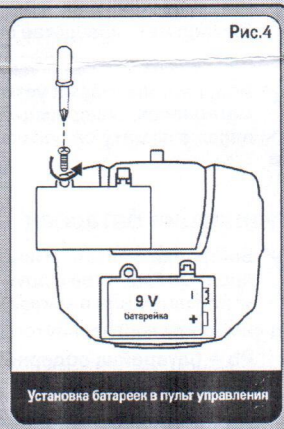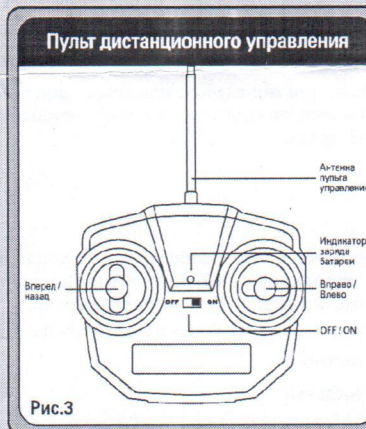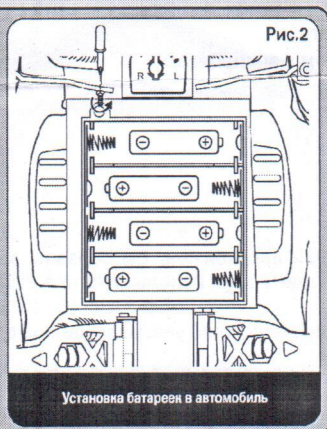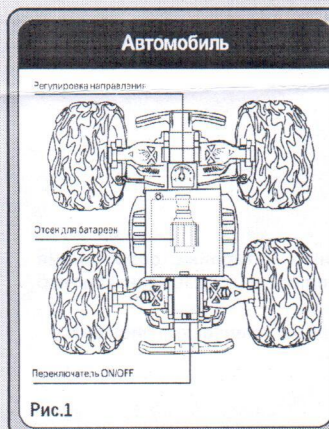

Как играть

1. Переместите переключатель на дне автомобиля из положения OFF в положение ON
2. Используйте кнопки ВПЕРЕД/НАЗАД (Рис.3), чтобы передвигать автомобиль вперед и назад
3. Используйте кнопки ВПРАВО/ВЛЕВО (Рис.3), чтобы поворачивать автомобиль вправо или влево
4. Если автомобиль не движется строго прямо, необходимо откорректировать на шасси автомобиля (Рис.1)
5. Для оптимальной производительности играйте на гладкой поверхности
6. Не забудьте переместить переключатель в положение OFF после игры
7. Оптимальное расстояние между автомобилем и пультом дистанционного управления вне помещения составляет 10 метров

Рекомендации по использованию:

1. Не запускайте автомобиль по траве, грязи, песку, ковру или в воде
2. Не запускайте автомобиль в ветреную или дождливую погоду
3. Не допускайте столкновений автомобиля с препятствиями
4. Перемещайте переключатель в положение OFF после игры, для того, чтобы избежать порчи автомобиля или пульта управления по причине утечки электролита из батареек
5. Удалите батарейки из игрушки, если вы не собираетесь пользоваться ею длительное время
6. Держите пальцы, волосы и края одежды подальше от колес
7. Рабочий диапазон может уменьшиться в связи с различными факторами
 - а) Низкое напряжение в батареях автомобиля или пульта управления
 - б) Помехи: радиосигналы излучаемы посторонними предметами
8. Использование автомобиля вне помещения рекомендуется в связи с оптимальным диапазоном работы передатчика
9. Рекомендовано использовать автомобиль на чистой и гладкой поверхности
10. Необходимо очищать отсек для батареек от пыли и грязи, чтобы предотвратить слабый контакт

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь разбирать автомобиль или пульт управления
2. Не используйте автомобиль на той же частоте, что и другие игроки, находящиеся в непосредственной близости, что может создавать помехи и вывести из строя автомобиль
3. Убедитесь, что батарейки установлены с соблюдением полярности(+/-), как указано на отсеке для батареек
4. Снимите упаковку и достаньте все аксессуары, прежде чем давать ребенку автомобиль

Соответствие нормам Федеральной комиссии коммуникаций

Устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии коммуникаций:

1. Данное устройство не должно излучать вредные радиоволны
2. Данное устройство должно воспринимать любые радиоволны, включая те, которые приводят к сбоям в работе

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ДАННОЕ УСТРОЙСТВО БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАНО И ПРИЗНАНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВСЕМ НОРМАМ КЛАССА В ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ, СОГЛАСНО ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ КОММУНИКАЦИЙ. ЭТИ НОРМЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОМЕХ В ПРЕДЕЛАХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ, ЧТО В КОНКРЕТНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПОМЕХИ СОЗДАВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. ЕСЛИ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗЛУЧАЕТ ПОМЕХИ, МЕШАЮЩИЕ РАБОТЕ РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ЧТО МОЖНО УСТАНОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВКЛЮЧЕНИЯ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ПОПРОБОВАТЬ ОТНОРРЕКТИРОВАТЬ ДИАПАЗОН РАДИОВОЛН ОДНИМ ИЗ НИЖЕУКАЗАННЫХ СПОСОБОВ:

- Переориентировать или переместить антенну
- Подключить оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник
- Проконсультируйтесь с продавцом или со специалистом по радиоаппаратуре

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА, НЕ ОДОБРЕННЫЕ СТОРОНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕ, МОГУТ ЛИШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

Соответствие RSS-310:

Данное радиоуправляемое устройство соответствует всем требованиям Промышленного Стандарта Канады RSS-310.

Необходимые условия: (1) данное устройство не должно излучать вредные радиоволны, и (2) данное устройство должно воспринимать любые радиоволны, включая те, которые приводят к сбоям в работе.

Декларация о соответствии

Товар соответствует требованиям Европейского союза Директива 2002/96/EC

Указания по утилизации:

- После окончания срока службы продукт не является бытовым мусором
- Продукт можно сдать в пункт сбора и утилизации электронных и электрических приборов
- Символ на руководстве по эксплуатации и упаковке указывает на это
- Материалы должны быть утилизированы согласно соответствующим маркировкам



Переработка старых устройств или повторное использование материалов, содержащихся в них, представляет собой важный вклад в защиту окружающей среды

Утилизация батареек



Батарейки нельзя утилизировать с хозяйственными отходами. Как потребитель Вы обязаны вернуть батарейки, содержащие вредные вещества и другие использованные батарейки. Вы можете сдать свои использованные батарейки в авторизованный центр утилизации или в магазин, где батарейки были приобретены.

Под символом перечеркнутого мусорного бака можно найти следующие сокращения, указывающие на вредные химические элементы:

Pb = батарейка содержит свинец

Cd = батарейка содержит кадмий

Hg = батарейка содержит ртуть

Упаковка и руководство по эксплуатации содержит важную информацию. Сохраните их для последующего использования.

Внимание! Игра не предназначена для детей младше 36 месяцев. Содержит мелкие детали.

Опасность удушья! Содержимое игры может незначительно отличаться от представленного на упаковке.

Внимание! Не вставлять антенну в розетку!



General Motors Trademarks used under license HUMMER, H2 all Related emblem and distinctive, vehicle model body and grille designs are General Motors Trademarks used under license to KIDZTECH TOYS MANUFACTURING LTD

TOYOTA, FJ Cruiser and all other associated marks, emblems and designs are intellectual property rights of Toyota Motor Corporation and used with permission.



KIDZTECH TOYS MANUFACTURING LTD.
Room 1201, 12/F, Inter-Continental Plaza,
94 Granville Road, TST East, HK.
Tel: (852) 27218868 info@kidztech.net
Made in China http://www.kidztech.net