

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКСА

FS-1128MFP



Safety Conventions in This Guide

Please read the Operation Guide before using the facsimile. Keep it close to the facsimile for easy reference.

The sections of this handbook and parts of the facsimile marked with symbols are safety warnings meant to protect the user, other individuals and surrounding objects, and ensure correct and safe usage of the facsimile. The symbols and their meanings are indicated below.



WARNING: Indicates that serious injury or even death may result from insufficient attention to or incorrect compliance with the related points.



CAUTION: Indicates that personal injury or mechanical damage may result from insufficient attention to or incorrect compliance with the related points.

Symbols

The $\triangle$ symbol indicates that the related section includes safety warnings. Specific points of attention are indicated inside the symbol.



.... **[General warning]**



.... **[Warning of danger of electrical shock]**



.... **[Warning of high temperature]**

The $\otimes$ symbol indicates that the related section includes information on prohibited actions. Specifics of the prohibited action are indicated inside the symbol.



.... **[Warning of prohibited action]**



.... **[Disassembly prohibited]**

The $\bullet$ symbol indicates that the related section includes information on actions which must be performed. Specifics of the required action are indicated inside the symbol.



.... **[Alert of required action]**



.... **[Remove the power plug from the outlet]**



.... **[Always connect the machine to an outlet with a ground connection]**

Please contact your service representative to order a replacement if the safety warnings in this Operation Guide are illegible or if the guide itself is missing. (fee required)

<Note>

Due to performance updating, information in this Operation Guide is subject to change without notice.

Содержание

1	Компоненты и функции	
	Панель управления	1-2
	Аппарат	1-4
2	Подготовка к работе	
	Выбор телефонной линии (только дюймовая версия)	2-2
	Выбор идентификации терминала передачи (ТТИ)	2-3
	Настройка отображения ТТИ	2-4
	Ввод времени и даты	2-6
3	Работа с факсом (Основные функции)	
	Автоматическая отправка	3-2
	Автоматический прием факса	3-10
	Отмена передачи данных	3-13
	Работа с адресной книгой	3-17
	Клавиши набора одним нажатием	3-28
	Повторный вызов адресата (повторный набор)	3-30
4	Проверка результатов передачи и статуса регистрации	
	Инструменты для проверки результатов передачи и статуса регистрации	4-2
	Проверка истории заданий передачи/приема факсов	4-4
	Печать административных отчетов	4-6
	Отправка отчета о результатах приема факса на электронную почту	4-11
5	Настройка и регистрация	
	Автоматическое переключение режимов приема факс/телефон	5-2
	Автоматическое переключение режимов приема факс/автоответчик	5-4
	Звонки	5-6
	Настройка громкости	5-7
	Число повторов	5-8
	Режим приема	5-9
	Дата/время приема	5-10
	Тип носителя для печати	5-11
6	Поиск и устранение неисправностей	
	Индикаторы выполнения операций передачи/приема факсов	6-2
	Меры предосторожности при выключении питания	6-3
	Сообщения об ошибках	6-4
	Устранение неполадок	6-7
Приложение		
	Способ ввода символов	Приложение-2
	Технические характеристики (функция факса)	Приложение-3
	Список меню	Приложение-4
	Перечень кодов ошибок	Приложение-6

Меры безопасности

О руководстве по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию по использованию факсимильных функций данного аппарата. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации аппарата. Храните руководство рядом с аппаратом, чтобы при необходимости им легко можно было воспользоваться.

В процессе работы с аппаратом соблюдайте инструкции, приведенные в ниже перечисленных разделах данного руководства по эксплуатации.

- Наклейки с предостережениями
- Меры предосторожности при установке
- Меры предосторожности при эксплуатации
- Загрузка бумаги
- Замена контейнера с тонером и бункера для отработанного тонера
- Удаление застрявшей бумаги
- Устранение сбоев в работе
- Очистка

Меры предосторожности при установке

Окружающая среда

Аппарат не следует устанавливать в местах, где верхняя или задняя верхняя часть аппарата подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Это может отрицательно сказаться на способности аппарата правильно определять формат оригиналов и документов. Если установки аппарата в таком месте избежать невозможно, поверните его таким образом, чтобы уберечь от попадания прямых солнечных лучей.

Энергоснабжение/заземление аппарата

Не подключайте аппарат к той же розетке, что и кондиционер или копировальный аппарат (и т. п.).

Меры предосторожности при эксплуатации



ВНИМАНИЕ

Во избежание травм не оставляйте автоподатчик оригиналов открытым.



Другие меры предосторожности

Не открывайте переднюю или левую крышку, не выключайте тумблер питания и не вынимайте вилку шнура питания из розетки во время передачи и приема факсов или копирования.

Этот аппарат следует использовать только в стране приобретения, поскольку нормы техники безопасности и стандартов связи в разных странах различны. Однако международные стандарты связи обеспечивают возможность осуществления звонков в другие страны.

Аппарат может не работать в регионах с плохими телефонными линиями или условиями связи.

Ожидание вызова и другие предоставляемые телефонной компанией дополнительные услуги, при использовании которых раздаются слышимые тональные сигналы и щелчки, может привести к обрыву или окончанию сеанса факсимильной связи.

Независимо от состояния аппарата не следует открывать переднюю или левую крышку аппарата или отключать его от электросети, пока слышен звук работающего двигателя.

Общая информация

Правовая информация

КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УTRATУ (ПОЛНУЮ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ) ПОЛУЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО ПО ПРИЧИНЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ФАКС-СИСТЕМЫ, СБОЕВ В ЕЕ РАБОТЕ, НАРУШЕНИЙ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ (НАПРИМЕР, АВАРИЙ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ЗА УБЫТКИ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ВЫГОДЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ ИЗ-ЗА ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ ИЛИ НЕПРОСЛУШАННЫХ СООБЩЕНИЙ.

Информация о торговой марке

- Microsoft, Windows, Windows NT и Internet Explorer являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Windows Me и Windows XP являются торговыми марками корпорации Microsoft.
- Ethernet является зарегистрированной торговой маркой корпорации Xerox.
- IBM и IBM PC-AT являются торговыми марками корпорации International Business Machines.
- Adobe и Acrobat являются зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated.

Все остальные компании и наименования продуктов, используемые в настоящем Руководстве по эксплуатации, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Знаки TM и ® в руководстве не используются.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы уменьшить вероятность возгорания, поражения электрическим током или травм при работе с телефонным оборудованием, всегда соблюдайте основные меры предосторожности, в частности:

ВНИМАНИЕ. С целью снижения риска возгорания используйте только телекоммуникационные шнуры No.26 и больше (американская классификация проводов), одобренные UL или сертифицированные CSA

- 1 Аппарат не следует использовать рядом с источниками воды (ванная, раковина, кухонная мойка или раковина для стирки, влажные подвальные помещения или рядом с бассейном).
- 2 Избегайте пользоваться телефоном (за исключением радиотелефона) во время грозы. Существует незначительный риск поражения молнией.
- 3 Если вам необходимо сообщить об утечке газа, не пользуйтесь телефоном в непосредственной близости от места утечки.
- 4 Используйте только те шнуры питания и аккумуляторы, которые указаны в настоящем руководстве. Не бросайте отработанные аккумуляторы в огонь. Это может привести к взрыву. Узнайте о возможных специальных требованиях местного законодательства к их утилизации.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CANADIAN IC REQUIREMENTS

"This product meets the applicable Industry Canada technical specifications"

"The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five."

The REN (CANADA) of this product is 0.8.

CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE

"Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada."

"L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5."

Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.8.



Заявление о соответствии требованиям директив ЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕЕС, 93/68/ЕЕС и 1999/5/ЕС

Со всей ответственностью заявляем, что изделие, попадающее по действие этой декларации, полностью соответствует следующим стандартам:

Оборудование информационных технологий. Характеристики помехоустойчивости. Нормы и методы измерений	EN55024
Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений	EN55022 Класс Б
Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более ≤ 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний	EN61000-3-2
Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более ≤ 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний	EN61000-3-3
Оборудование информационных технологий (включая электрическое коммерческое оборудование). Безопасность.	EN60950-1
Общие технические правила, касающиеся требований к подключению терминального оборудования (кроме устройств, поддерживающих услугу тональной телефонии) к аналоговым телефонным сетям общего пользования (ТСОП), в которых сетевая адресация, если услуга предоставляется, осуществляется в режиме тонального набора с разделением частот	CTR 21

Технические правила для терминального оборудования

Данное терминальное оборудование соответствует требованиям:

- | | | | |
|------------|---|------------|--|
| • TBR21 | | • DE 08R00 | Национальные рекомендации для Германии |
| • AN 01R00 | Рекомендации для Португалии | • DE 09R00 | Национальные рекомендации для Германии |
| • AN 02R01 | Рекомендации для Швейцарии и Норвегии | • DE 12R00 | Национальные рекомендации для Германии |
| • AN 05R01 | Рекомендации для Германии, Испании, Греции, Португалии и Норвегии | • DE 14R00 | Национальные рекомендации для Германии |
| • AN 06R00 | Рекомендации для Германии, Греции и Португалии | • ES 01R01 | Национальные рекомендации для Испании |
| • AN 07R01 | Рекомендации для Германии, Испании, Португалии и Норвегии | • GR 01R00 | Национальные рекомендации для Греции |
| • AN 09R00 | Рекомендации для Германии | • GR 03R00 | Национальные рекомендации для Греции |
| • AN 10R00 | Рекомендации для Германии | • GR 04R00 | Национальные рекомендации для Греции |
| • AN 11R00 | Рекомендации для Португалии | • NO 01R00 | Национальные рекомендации для Норвегии |
| • AN 12R00 | Рекомендации для Испании | • NO 02R00 | Национальные рекомендации для Норвегии |
| • AN 16R00 | Общие рекомендации | • P 03R00 | Национальные рекомендации для Португалии |
| • DE 03R00 | Национальные рекомендации для Германии | • P 04R00 | Национальные рекомендации для Португалии |
| • DE 04R00 | Национальные рекомендации для Германии | • P 08R00 | Национальные рекомендации для Португалии |
| • DE 05R00 | Национальные рекомендации для Германии | | |

Декларация о сетевой совместимости

Производитель заявляет о том, что данное оборудование предназначено для эксплуатации в телефонных сетях общего пользования (ТСОП) следующих стран:

■ Австрия	■ Германия	■ Лихтенштейн	■ Словакия
■ Бельгия	■ Греция	■ Литва	■ Словения
■ Кипр	■ Венгрия	■ Люксембург	■ Испания
■ Чехия	■ Исландия	■ Мальта	■ Швеция
■ Дания	■ Ирландия	■ Норвегия	■ Швейцария
■ Эстония	■ Италия	■ Польша	■ Нидерланды
■ Финляндия	■ Латвия	■ Португалия	■ Соединенное Королевство
■ Франция			

Введение

О руководстве по эксплуатации

Настоящее руководство состоит из следующих глав.

Глава 1 - Компоненты и функции

Содержит описание компонентов аппарата и клавиш на панели управления

Глава 2 - Подготовка к работе

Содержит описание настроек аппарата перед первым его использованием.

Глава 3 - Работа с факсом (Основные функции)

Содержит описание основных функций факса, например, передача и прием оригиналов.

Глава 4 - Проверка результатов передачи и статуса регистрации

Содержит описание процедуры проверки состояния последней передачи на дисплее сообщений, а также печати административных отчетов о результатах передачи/приема данных, настройках и состоянии регистрации аппарата.

Глава 5 - Настройка и регистрация

Содержит описание различных настроек и регистрации, касающихся таких функций аппарата, как регулировка громкости предупреждающего сигнала.

Глава 6 - Поиск и устранение неисправностей

Содержит описание индикации ошибок и устранения неисправностей.

Приложение

Содержит описание ввода символов и технических характеристик аппарата.

1 [R] [Y Ф] R : Это руководство по эксплуатации содержит информацию о характеристиках аппарата, выраженных как в американской, так и в метрической системе.

Для иллюстрации экранов аппарата приведены изображения с использованием дюймовой системы измерения. Если в вашем аппарате используется метрическая система измерений, приведенные на рисунках сообщения приводятся только для справки.

Используемые условные обозначения

В зависимости от характера описания в тексте данного руководства используются следующие условные обозначения.

Условное обозначение	Описание	Пример
Жирный шрифт	Клавиша на панели управления или на экране компьютера.	Нажмите клавишу Старт .
[Обычный шрифт]	Элемент выбора на дисплее сообщений.	Выберите [Система].
<i>Курсив</i>	Сообщение, которое выводится на дисплей сообщений.	Отображается сообщение <i>"Готов к копированию"</i> .
	Используется для выделения ключевого слова, фразы или источника дополнительной информации.	Подробнее см. раздел <i>"Режим ожидания и автоматический режим ожидания"</i> на стр. 3-5.
Примечание	Означает ссылку на дополнительную информацию или операции.	<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u>
Важно	Указывает на то, что следует и чего не следует делать, чтобы избежать проблем.	<u>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</u>
Внимание	Используется для выделения сведений, позволяющих предотвратить получение травмы или повреждение аппарата.	<u>ВНИМАНИЕ:</u>

Описание последовательности операций

В руководстве используется следующий способ описания последовательности нажатия клавиш:

Фактическая процедура	Описание в данном руководстве по эксплуатации
Нажмите [Факс]. ▼ Нажмите [Далее] на экране <i>Передача</i> . ▼ Нажмите [Далее] на экране <i>Основн.</i> . ▼ Нажмите [Изменить] на экране <i>ТТl</i> .	Нажмите [Факс], [Далее] на экране <i>Передача</i> , [Далее] на экране <i>Основн.</i> , а затем [Изменить] на экране <i>ТТl</i> .


1 Компоненты и функции


В данной главе описываются компоненты факса.

Чтобы получить информацию об остальных компонентах, см. *Руководство по эксплуатации* аппарата.

Панель управления

Названия клавиш и индикаторов, необходимых при использовании других функций (кроме функций факса), см. *Руководство по эксплуатации аппарата*.

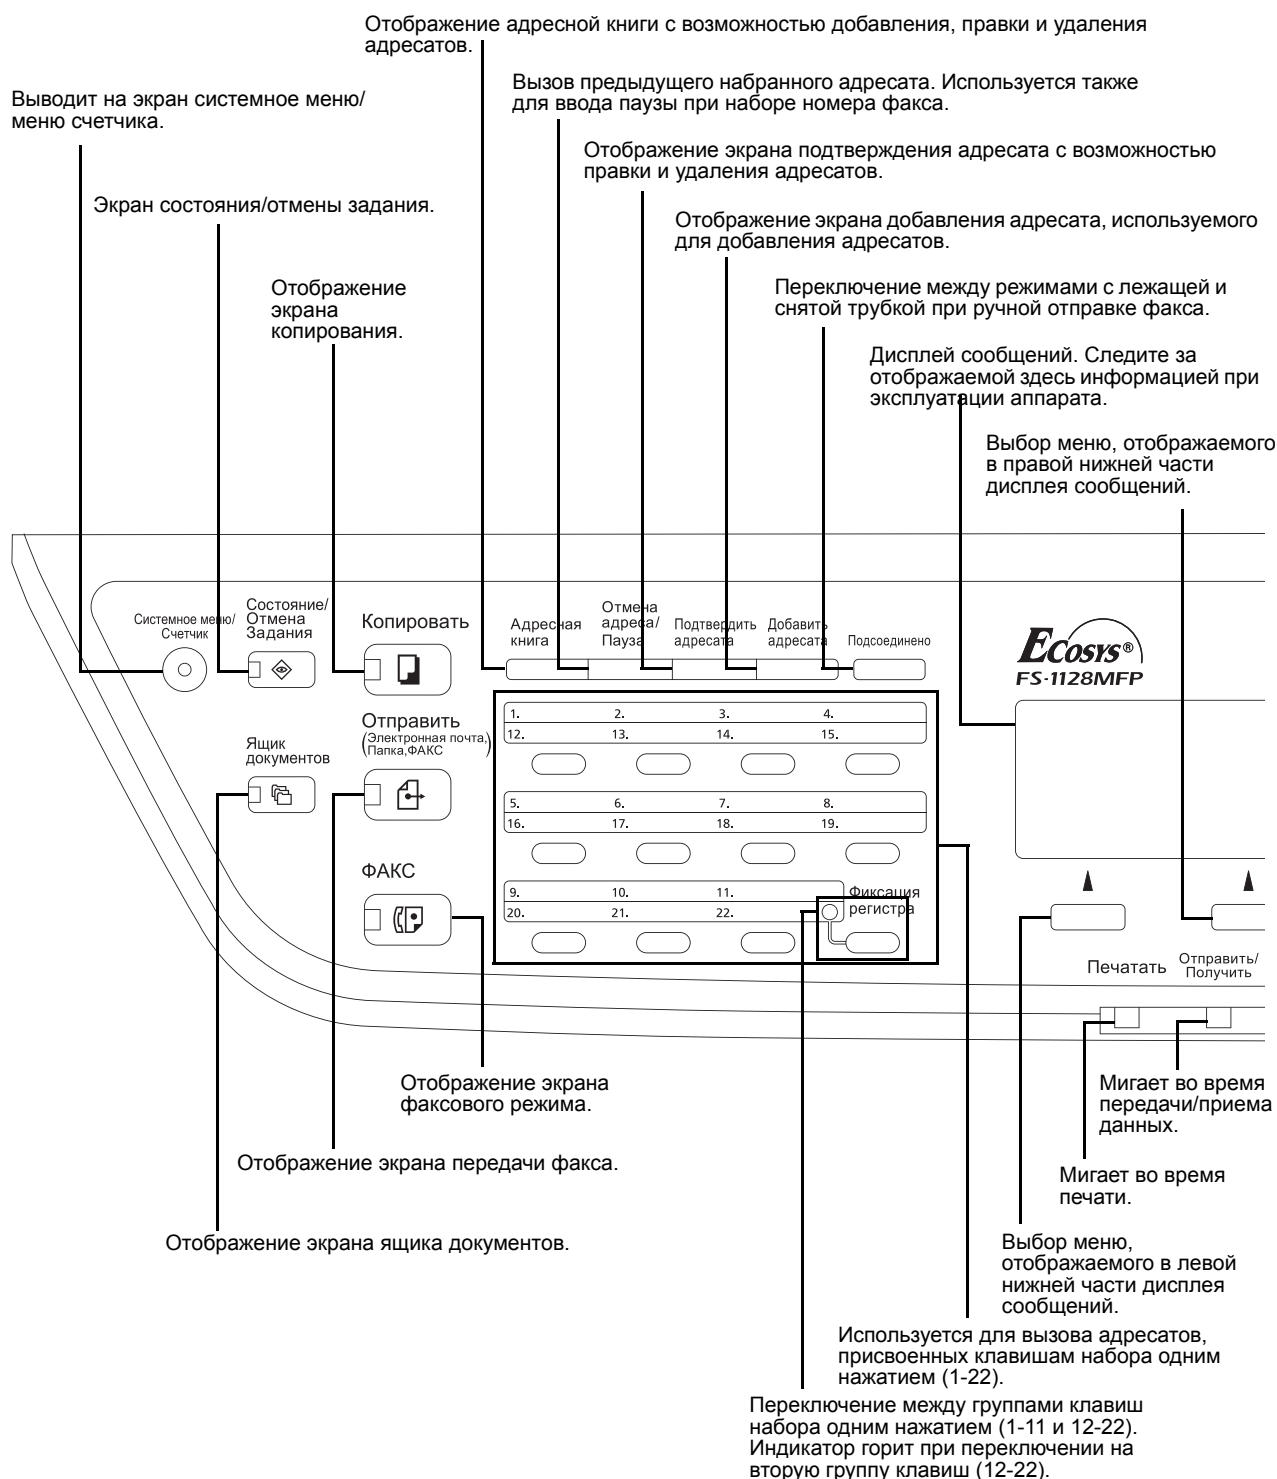


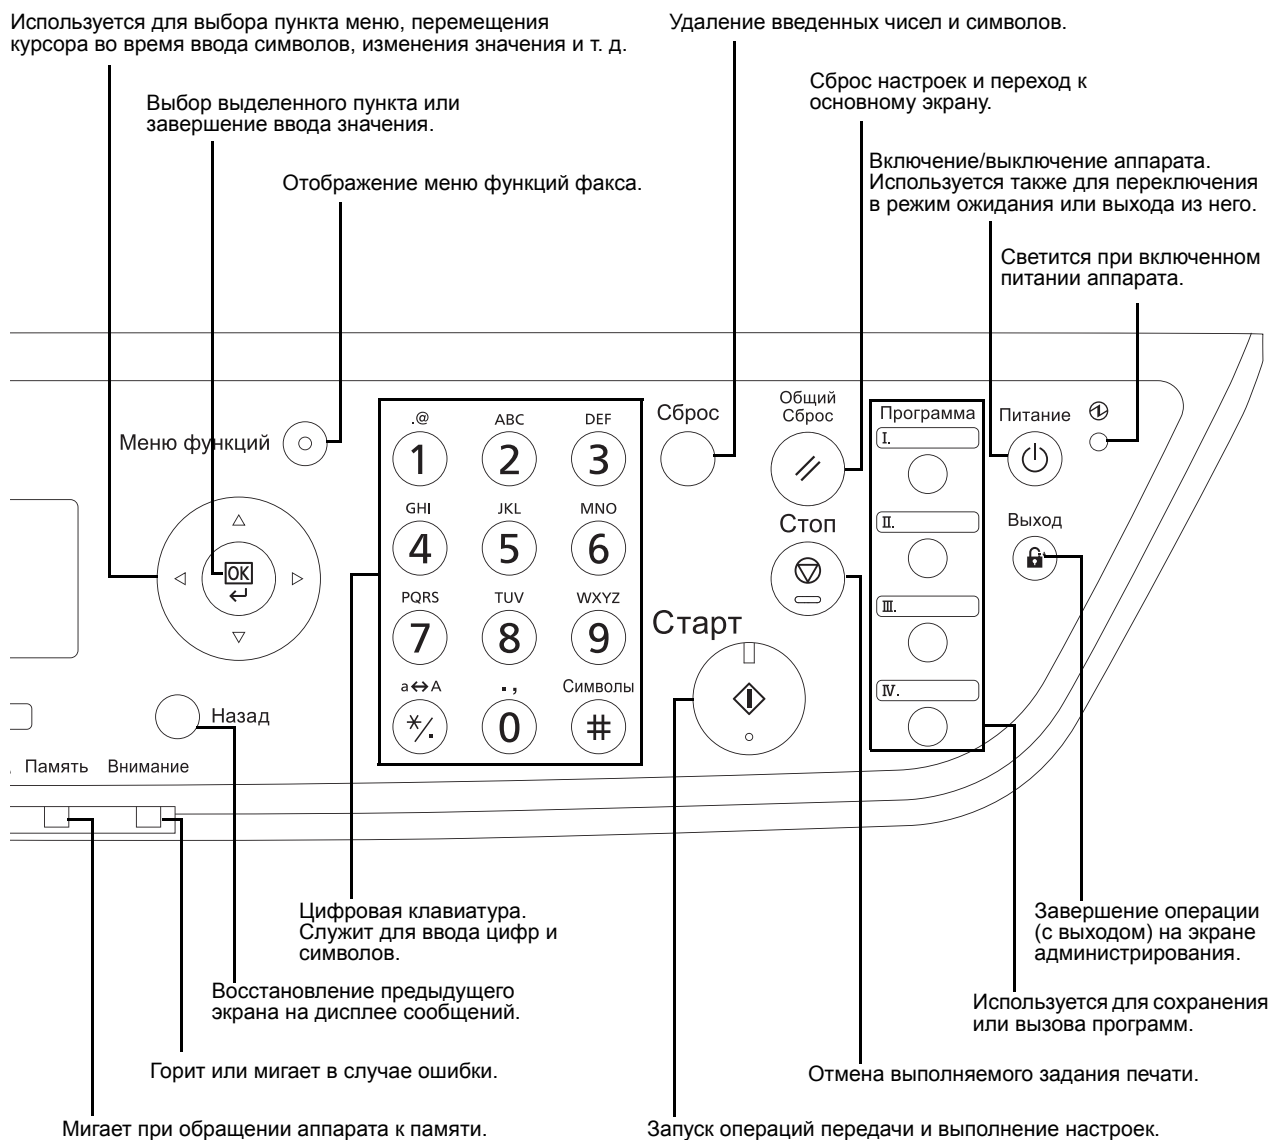

Аппарат

В этой главе описываются компоненты аппарата факсимильной связи.

Чтобы получить информацию о компонентах, необходимых при использовании других функций (кроме функций факса), см. *Руководство по эксплуатации* аппарата.

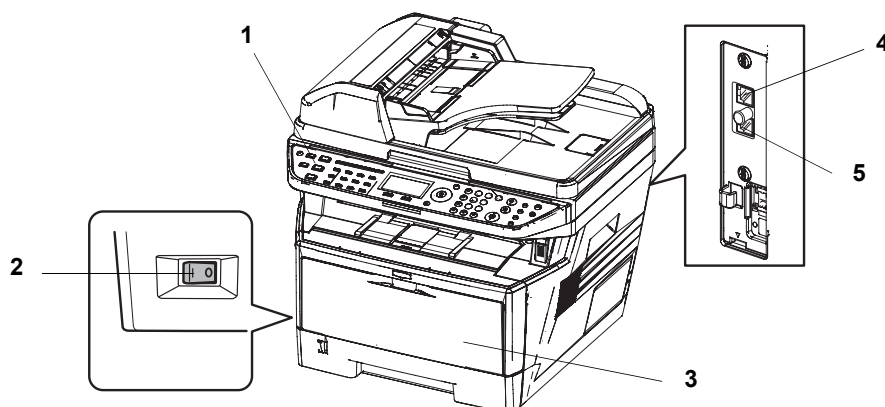


1	Панель управления	Операции по отправке/приему факсов выполняются с помощью данной панели.
2	Переключатель электропитания	Для выполнения операций передачи/приема факса или копирования переведите выключатель в положение «включено» (I). Загорается экран сообщений, означая готовность аппарата к работе.
3	Универсальный лоток	Этот лоток устанавливается для бумаги, не предназначенной для использования в кассетах (например, бумага специального назначения).
4	Разъем для подключения к телефонной линии	Предназначен для подключения кабеля блока для телефонной линии.
5	Разъем для подключения к телефонному аппарату	Если используется серийно выпускаемый телефонный аппарат, кабель блока подключается к этому разъему.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Автоматический прием факса невозможен, если переключатель питания находится в положении «выключено». Для получения факсов при выключенном питании, нажмите кнопку **Питание** на панели управления.

Автоподатчик оригиналов

1

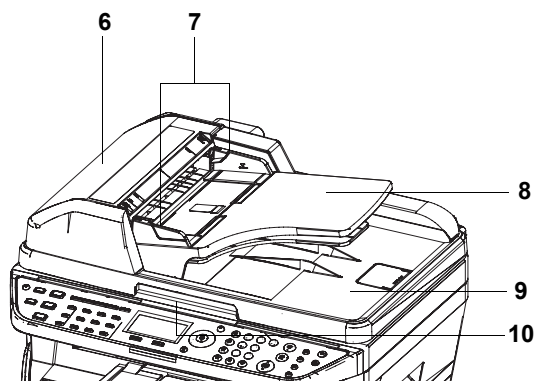

6	Верхняя крышка	Откройте эту крышку в случае замятия оригинала в автоподатчике.
7	Направляющие ширины оригинала	Установите эти направляющие на ширину оригинала.
8	Лоток оригиналов	В этот лоток складываются листы оригиналов.
9	Выходной лоток оригиналов	Оригиналы после считывания попадают на этот лоток.
10	Ручка для открывания	Используйте эту ручку, открывая/закрывая автоподатчик оригиналов.

2 Подготовка к работе


В этой главе описывается процедура подготовки аппарата к работе перед первым использованием.

В этой процедуре нет необходимости, если она уже была проведена представителем отдела сервисного обслуживания клиентов.

Выбор телефонной линии (только дюймовая версия)

Выберите тип телефонной линии, соответствующий используемой вами по договору с телефонной компанией. Обратите внимание на то, что в случае неправильного выбора типа телефонной линии функция отправки факсов окажется недоступной.


- 1 Нажмите клавишу **Системное меню / Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Передача].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Реж. наб. факса].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Тональн.(DTMF)] , [Имп.(10имп/с)] или [Имп.(20имп/с)] в зависимости от типа используемой телефонной линии.
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

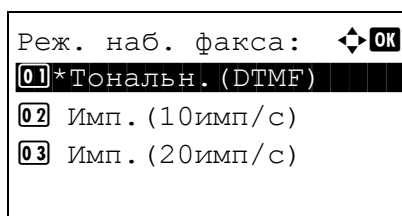

Выбор идентификации терминала передачи (ТТИ)

Идентификация терминала передачи (ТТИ) представляет собой информацию об аппарате (терминал передачи), которая отображается при распечатывании факса на принимающем аппарате. Эта информация включает дату и время передачи, количество переданных страниц и номер факса. Данная модель позволяет пользователю выбирать, будет ли идентификация ТТИ распечатываться на принимающем аппарате или нет. Доступно два варианта выбора места размещения этой информации при печати: внутри отправляемого изображения страницы или за его пределами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно идентификация терминала передачи (ТТИ) включает имя локального факса. Однако, если включена функция учета заданий и передача оригиналов осуществляется после ввода идентификатора учетной записи, на распечатке отображается имя учетной записи

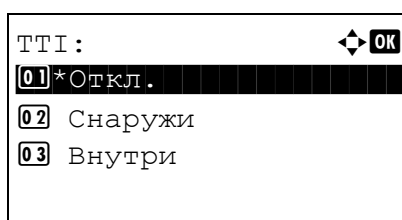

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Передача].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [ТТИ].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите желаемую область размещения информации при печати или [Откл.], чтобы отключить распечатку этой информации.
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

Настройка отображения ТТІ


Введите имя (имя локального факса), номер и локальный идентификатор факса, которые при печати будут отображаться в области идентификации терминала передачи (ТТІ).

Благодаря данным ТТІ получатель легко сможет определить, откуда пришел этот факс.

Регистрация имени локального факса

Позволяет зарегистрировать имя локального факса, которое при печати отображается в области идентификации терминала передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить введенные данные, выполните следующие действия.

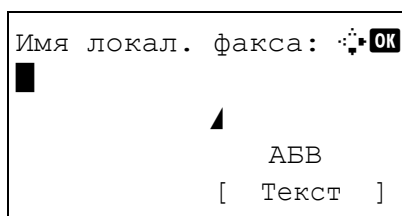

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Передача].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Имя локал. факса].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 Введите *имя локального факса* для регистрации. Максимальная длина имени — 32 символа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о вводе символов см. в разделе *Технические характеристики (функция факса) в Приложении -3*.

- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

Ввод информации о локальных настройках факса

Позволяет ввести информацию о локальных настройках факса (локальный номер/идентификатор факса), которая при печати отображается в области идентификации терминала передачи (ТТІ). Локальный идентификатор факса используется с целью ограничения передачи данных.

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.

Ввод локального номера факса

Ввод локального идентификатора факса

4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Передача].

5 Нажмите клавишу **ОК**.

После завершения регистрации локального номера факса перейдите к следующему шагу. После завершения регистрации локального идентификатора факса перейдите к шагу 10.

6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Лок. номер факса].

7 Нажмите клавишу **ОК**.

8 С помощью цифровой клавиатуры введите локальный номер факса для регистрации. Максимальное количество символов — 20.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите клавишу **Вызов адреса/Пауза**, чтобы вставить паузу (-) между двумя цифрами.

Для перемещения курсора используйте клавишу $\triangleleft$ или $\triangleright$.

Чтобы исправить введенный номер, используйте клавишу **Сброс** для удаления цифр одна за другой перед повторным вводом номера. Чтобы полностью удалить номер, нажмите клавишу **Общий сброс**.

9 Нажмите клавишу **ОК**.

10 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Лок. ид. факса].

11 Нажмите клавишу **ОК**.


12 С помощью цифровой клавиатуры введите локальный идентификатор факса, состоящий из 4 цифр.

13 Нажмите клавишу **ОК**.

Ввод времени и даты


Позволяет установить дату и время на встроенных часах аппарата. Поскольку для выполнения отложенной передачи факса (с задержкой) используются зарегистрированные здесь настройки времени, проверьте правильность установленных даты и времени.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Регулярно проверяйте время на экране операционной панели, так как ошибки в работе аппарата могут вызывать отклонения от реального времени.

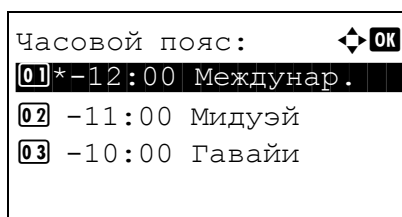

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Общие параметры].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Установка даты].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Часовой пояс].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите свой регион.
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.
- 10 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Летнее время].

⚠ Rf [YΦ] Rf : При выборе региона, в котором перевод на летнее время не используется, экран настройки летнего времени не отображается.

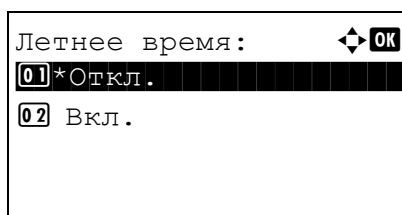

- 11 Нажмите клавишу **ОК**.
- 12 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Вкл.] или [Откл.].

Дата/время: 

Год	Месяц	День
2009	01	01

(Часовой пояс:Токио)

Дата/время: 

Час	Мин.	Сек.
11	45	50

(Часовой пояс:Токио)

- 13** Нажмите клавишу **OK**.
- 14** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Дата/время].
- 15** Нажмите клавишу **OK**.
- 16** Используя клавиши $\triangleleft$ или $\triangleright$ для перемещения курсора, введите год, месяц и день.

- 17** Нажмите клавишу **OK**.
- 18** Используя клавиши $\triangleleft$ или $\triangleright$ для перемещения курсора, введите часы, минуты и секунды.

- 19** Нажмите клавишу **OK**.

3 Работа с факсом (Основные функции)

В этой главе рассматриваются следующие основные функции.

Автоматическая отправка

Описывает обычную передачу с использованием цифровой клавиатуры.

Переход к экрану передачи

Готов к передаче. 2009/05/25 12:30
Текст+Фото 200x100т/д [ОригИзоб] [РазрФакс]

- 1 Нажмите клавишу **Факс**. На дисплее появится основной экран передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от настроек возможно появление экрана адресной книги. В этом случае нажмите клавишу **Общий сброс**, чтобы открыть основной экран передачи данных.

Выбор метода передачи

- 2 Доступно два метода передачи данных: передача из памяти и прямая передача. По умолчанию настроена передача из памяти.

Для выбора прямой передачи выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавишу **Меню функций**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Прям. пер. факса].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Вкл.].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.

Настройка прямой передачи	Описание
Откл.	Включает передачу из памяти. Соединение устанавливается после завершения сканирования оригиналов в память аппарата.
Вкл.	Включает прямую передачу. Сканирование оригиналов начинается только после набора номера адресата и установки связи с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме прямой передачи для одной передачи указывается только один адресат.

Передача из памяти (при размещении оригиналов в автоподатчике)

Набор номера адресата осуществляется только после завершения сканирования оригиналов в автоподатчике и их сохранения в память аппарата. Этот метод довольно удобен, поскольку позволяет забрать оригиналы, не дожидаясь окончания передачи. Он также подходит для отправки многостраничных оригиналов.

Передача из памяти (при размещении оригиналов на стекле)

Этот метод применяется для передачи оригиналов книг, которые невозможно поместить в автоподатчик оригиналов. Набор номера осуществляется только после завершения сканирования помещенных на стекло оригиналов и их сохранения в память аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция непрерывного сканирования позволяет продолжить сканирование следующего оригинала после сохранения в память сканированной копии оригинала, лежащего на стекле. После сканирования каждой страницы требуется подтвердить продолжение сканирования, а номер адресата набирается только после сохранения всех оригиналов в память аппарата.


Прямая передача (при размещении оригиналов в автоподатчике)

Сканирование помещенных в автоподатчик оригиналов начинается только после установки связи с факсом адресата. Если в автоподатчик помещено несколько страниц оригиналов, сканирование каждой последующей страницы начинается по окончании отправки предыдущей.

Прямая передача (при размещении оригиналов на стекле)


Этот метод применяется для передачи оригиналов книг, которые невозможно поместить в автоподатчик оригиналов. Сканирование и передача помещенных на стекло оригиналов начинается после установки связи с аппаратом адресата.

⏏ [R] [Y] [R] : Функция непрерывного сканирования позволяет продолжить сканирование следующего оригинала после отправки сканированной копии оригинала, лежащего на стекле. После сканирования каждой страницы требуется подтвердить продолжение сканирования.

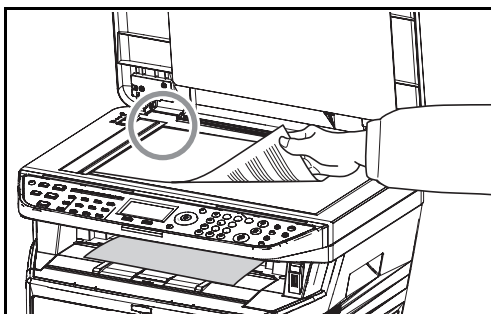Размещение оригиналов

- 3** Положите оригиналы на стекло или в дополнительный автоподатчик оригиналов. Подробнее о размещении оригиналов см. *Руководство по эксплуатации аппарата.*

Набор номера адресата

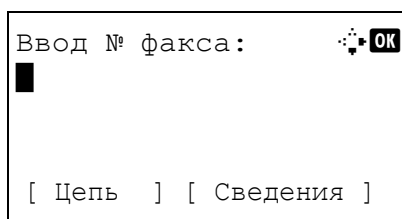

- 4 С помощью цифровой клавиатуры введите номер факса адресата.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии на клавиши цифровой клавиатуры экран дисплея изменяется на экран для ввода номера факса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимально допустимое количество цифр в номере адресата — 64.


Для перемещения курсора используйте клавиши ◀ или ▶.

Чтобы исправить введенный номер, используйте клавишу **Сброс** для удаления цифр одна за другой перед повторным вводом номера. Чтобы полностью удалить номер, нажмите клавишу **Общий сброс**.

Вызов адреса/Пауза

Нажатие этой клавиши позволяет добавить трехсекундную паузу в наборе номера. Например, при наборе номера адресата на внешней линии эта клавиша позволяет вставить паузу после набора специального номера и перед последующим возобновлением набора номера факса.

Установите необходимые уточняющие настройки передачи. Нажмите [Сведения] (**правая клавиша выбора**), чтобы вывести на экран меню данных факса. С помощью клавиши ◀ или ▶ выберите [Доп.адрес], [Пер. с шифров.], [Нач. скор. пер.] или [ЕСМ], измените настройки, а затем нажмите клавишу **ОК**.

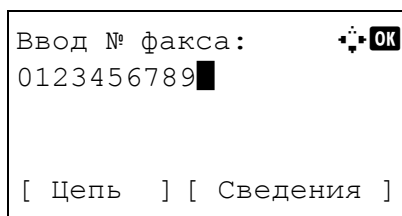

Клавиша	Описание
Доп. адрес	Нажмите эту клавишу для установки связи с дополнительным адресом.
Пер. с шифров.	Нажмите эту клавишу для отправки факсов с использованием шифрования.
Нач. скор. пер.	Нажмите эту клавишу, чтобы изменить начальную скорость передачи. Выберите скорость 33600 бит/с, 14400 бит/с или 9600 бит/с.
ЕСМ	Функция ЕСМ (режим коррекции ошибок) автоматически повторяет отправку изображения, некорректно переданного или полученного из-за помех, возникших в телефонной линии во время передачи. Нажмите эту клавишу, чтобы изменить настройки режима связи ЕСМ.

Подсоединено

Нажмите эту клавишу, чтобы подключиться к телефонной линии.

После ввода номера факса аппарат начинает набор этого номера для вызова адресата.

Нажатие на эту клавишу позволяет набрать номер адресата с помощью цифровой клавиатуры.

Методы набора номера без использования цифровой клавиатуры:

- с помощью адресной книги (См. на стр. 3-17);
- с помощью клавиш набора одним нажатием (См. на стр. 3-28);
- с помощью ручного повторного набора (вызова) (См. на стр. 3-30).

Ⓜ Ⓣ Ⓡ Ⓝ Ⓢ Ⓡ Ⓨ ⓕ Ⓛ Ⓡ Ⓡ : Аппарат позволяет объединить передачи на факс, электронную почту и в папку (SMB/FTP) в одно задание. Подробнее см. *Руководство по эксплуатации* аппарата.

Выбор разрешения

- 5** Выберите разрешение, подходящее для отправки оригиналов.
- 200 x 100 т/д (обычное): при отправке оригиналов со шрифтом стандартного размера.
Стандартный размер шрифта: 10,5 точек
(пример: Разрешение Разрешение)
 - 200 x 200 т/д (высокое): при отправке оригиналов с относительно небольшим размером шрифта и тонкими линиями
Стандартный размер шрифта: 8 точек
(пример: Разрешение Разрешение)
 - 200 x 400 т/д (очень высокое): при отправке оригиналов с мелким шрифтом и линиями
Стандартный размер шрифта: 6 точек
(пример: Разрешение Разрешение)
 - 400 x 400 т/д (наивысшее): при отправке оригиналов с мелким шрифтом и линиями с большей степенью качества
Стандартный размер шрифта: 6 точек
(пример: Разрешение Разрешение)


ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию задано разрешение 200 x 100 т/д (обычное).

Чем выше разрешение, тем четче изображение. Однако более высокое разрешение означает также и увеличение времени передачи. Обычно рекомендуется использовать разрешение до 400 x 400 т/д (наивысшее).

При отправке факсов аппарат не поддерживает разрешение 300 x 300 т/д. Если выбрано разрешение 300 x 300 т/д, факсы отправляются после снижения разрешения до 200 x 200 т/д (высокое).

Разрешение сканера должно быть идентичным разрешению для факса или выше. Если выбранное разрешение не соответствует данному условию, аппарат автоматически корректирует разрешение и изменяет выбранную настройку.

- 1** Нажмите клавишу **Меню функций**.
- 2** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Разрешение факса].
- 3** Нажмите клавишу **ОК**.

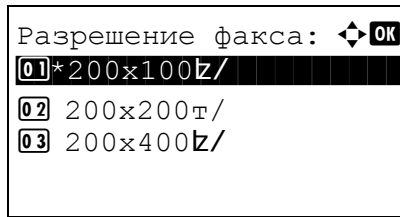


- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нужное разрешение.

- 5 Нажмите клавишу **ОК**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- При выборе высокого разрешения изображение становится более четким. Однако чем выше разрешение, тем больше времени занимает передача.
- При отправке оригинала с разрешением 200 x 400 т/д (очень высокое) и выше аппарат адресата должен поддерживать прием оригиналов с таким качеством изображения. Если аппарат не имеет такой возможности, оригиналы отправляются с качеством изображения 200 x 200 т/д (высокое).


Выбор плотности

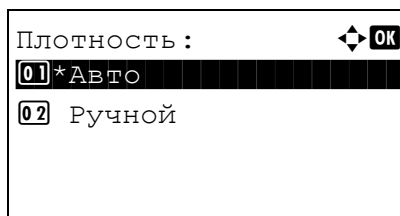

- 6 Регулировка плотности во время сканирования оригиналов

- Ручной режим (от -3 до +3): используются семь уровней регулировки плотности.
- Автоматический режим: выбирается оптимальная плотность в зависимости от плотности оригинала.


- 1 Нажмите клавишу **Меню функций**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Плотность].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Авто] или [Ручной].

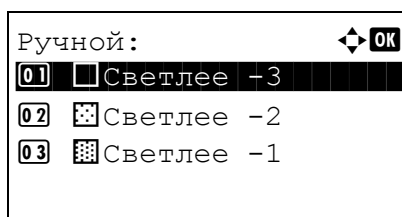

- 5 Нажмите клавишу **ОК**. Перейдите к следующему шагу, если в шаге 4 был выбран режим [Ручной].
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нужную плотность.

- 7 Нажмите клавишу **ОК**.

Начало передачи

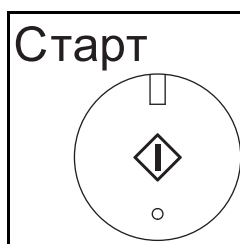


- 7 Нажмите клавишу **Старт**. Начнется передача факса.



Проверка состояния передачи

- 1 Нажмите клавишу **Состояние/Отмена задания**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отпр.сост.задан.].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**. На дисплей выводится список отправки состояния заданий.

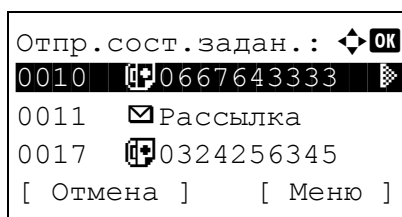

Отмена передачи данных

- 1 На приведенном экране проверки состояния заданий передачи с помощью клавиши Δ или ∇ выберите задание, которое необходимо отменить.

Отпр. сост. задан. :			
0010		0667643333	
0011		Рассылка	
0017		0324256345	
[Отмена]		[Меню]	

2 Нажмите [Отмена] (**левая клавиша выбора**).

3 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**).
Передача факса отменяется.

↑ ↓ Rf [Yfl Rf : Нажатие клавиши **Стоп** на панели управления во время сканирования оригиналов приведет к отмене передачи.

3

Автоматический прием факса

Если этот аппарат используется только как средство факсимильной связи без приема телефонных звонков, настройте его только на прием факсов. В этом случае при приеме факса выполнение каких-либо специальных действий не требуется.

Режим приема

Аппарат имеет пять следующих режимов приема факса:

- Авто (обычный)
- Авто (Факс/Тел) (См. на стр. 5-2)
- Авто (TAD) (См. на стр. 5-4)

Проверка и изменение режима приема факсов



- 1** Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3** Нажмите клавишу **ОК**.
- 4** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Прием].
- 5** Нажмите клавишу **ОК**.
- 6** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Настройка приема].
- 7** Нажмите клавишу **ОК**.
- 8** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Авто (Обычный)].
- 9** Нажмите клавишу **ОК**.

Прием факса

- 1 В случае получения факса аппарат звонит заданное количество раз, а затем начинается прием факса.

Индикатор **приема** мигает, как только начинается прием факса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество звонков можно изменять (см. раздел *Звонки на стр. 5-6*).

Способы отмены приема см. в разделе *Отмена передачи (отключение от линии связи) на стр. 3-16*.


Прием в память

Если аппарат не может распечатать факс из-за отсутствия бумаги или ее замятия, отправленные оригиналы временно сохраняются в память для хранения изображений. Их распечатка запускается после восстановления возможности печати.

Во время приема в память на экране состояния в разделе заданий печати отображаются задания печати принятых входящих факсов. Чтобы распечатать полученные оригиналы, добавьте бумагу или устраните ее замятие.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее об экране состояния см. *Руководство по эксплуатации аппарата*.

Печать принятых факсов

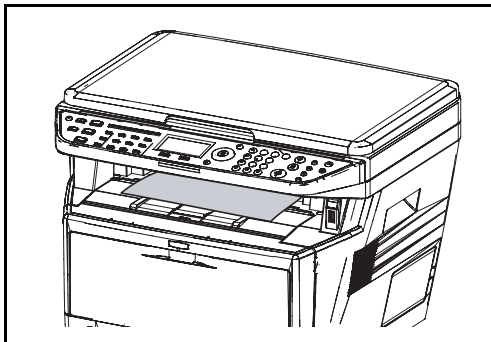

- 2 Полученные оригиналы распечатываются в верхний лоток отпечатанной стороной вниз. Верхний лоток может вмещать до 150 листов обычной бумаги (80 г/м). Допустимое количество листов варьируется в зависимости от типа используемой бумаги.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Допустимое количество листов варьируется в зависимости от выходного лотка. Подробнее см. *Руководство по эксплуатации аппарата*. Если количество подлежащих распечатке листов превышает допустимое значение, выньте всю бумагу из верхнего лотка.
- Даже в случае невозможности печати из-за отсутствия бумаги или ее замятия, аппарат по-

прежнему может принимать факсы (прием в память).

Отмена передачи данных

Метод отмены передачи данных зависит от выбранного метода передачи (передача из памяти или прямая передача) и формы обмена данными. Различные методы отмены описаны далее в разделе.

Отмена передачи из памяти (в процессе сканирования оригиналов)



Чтобы отменить сканирование оригиналов во время передачи из памяти, нажмите клавишу **Стоп** на панели управления.

Это приведет к остановке сканирования оригиналов и их извлечению из аппарата. Если оригиналы остаются в автоподатчике оригиналов, заберите их из выходного лотка оригиналов.

3

Отмена передачи из памяти (во время передачи данных)

Во время передачи из памяти выполните следующие действия, чтобы отменить передачу данных, начавшуюся после завершения процесса сканирования оригиналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция управления пользователями включена, администратор или пользователь, осуществляющий передачу из памяти, может отменить задание.

Отменить передачу можно также, отключившись от телефонной линии. Подробнее см. раздел *Отмена передачи (отключение от линии связи)* на стр. 3-16.




1 Нажмите клавишу **Состояние/Отмена задания**.

2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отпр.сост.задан.].

3 Нажмите клавишу **ОК**.

4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите задание, которое необходимо отменить.

5 Нажмите [Отмена] (левая клавиша выбора).

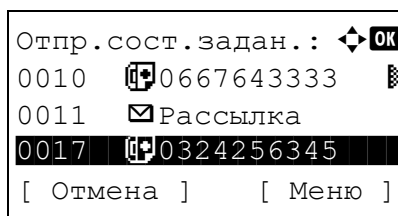

6 Нажмите [Да] (левая клавиша выбора). Передача данных отменена.


ПРИМЕЧАНИЕ: Отменить передачу данных также можно, нажав [Меню] (**правая клавиша выбора**), затем выбрав [Отмена задания] и нажав клавишу **ОК**.

Отмена и отправка передачи с задержкой (очередь)

Чтобы отменить поставленную в очередь передачу с задержкой или немедленно ее отправить без ожидания указанного времени, выполните следующую процедуру.



- 1 Нажмите клавишу **Состояние/Отмена задания**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Плановое задание].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите задание, которое необходимо отменить. Или выберите задание, подлежащее немедленной отправке.
- 5 Нажмите [Меню] (**правая клавиша выбора**).
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отмена задания]. Или выберите [Начать сейчас], чтобы отправить задание немедленно.
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**). Передача данных отменена. Или начинается установка связи в случае выбора немедленной передачи.

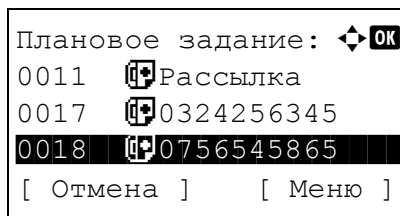

Отмена прямой передачи


Чтобы отменить передачу данных во время прямой передачи, нажмите клавишу **Стоп** на панели управления. Отсканированные оригиналы извлекаются, а на дисплей вновь выводится экран передачи по умолчанию. Если оригиналы остались в автоподатчике оригиналов, достаньте их оттуда.

Отмена передачи (отключение от линии связи)

Чтобы отменить передачу или прием факса, отключившись от телефонной линии во время обмена данными, выполните следующие действия.



- 1 Нажмите клавишу **Состояние/Отмена задания**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Нажмите [Откл.лин] (**левая клавиша выбора**).

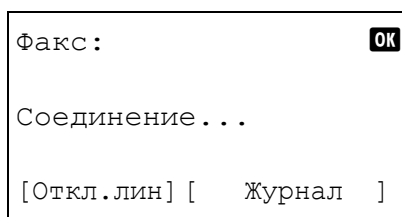

- 5 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**). Это приведет к отключению от линии связи.

Отмена передачи с опросом или передачи информационного табло с использованием дополнительного адреса

Чтобы отменить передачу с опросом или передачу информационного табло с использованием дополнительного адреса, удалите оригинал передачи с опросом из ящика опроса.

Работа с адресной книгой



Адресата факса можно выбрать с помощью адресной книги.

Регистрация нового адресата


Позволяет регистрировать новых адресатов в адресной книге. Доступно два способа регистрации: регистрация контакта и регистрация группы (регистрация нескольких контактов в качестве одного элемента).

Регистрация контакта (факс)

Позволяет зарегистрировать до 100 адресатов. Для каждого адресата возможно сохранение следующих данных: имя, номер факса, связь с использованием дополнительного адреса, шифрование, начальная скорость передачи и режим связи ESM.

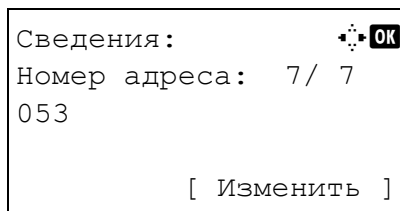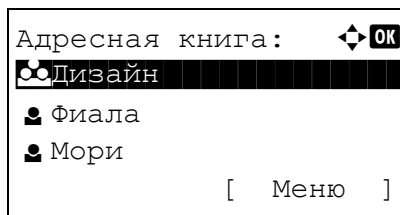


- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Правка адресата].
- 3 Нажмите клавишу **OK**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Адресная книга].
- 5 Нажмите клавишу **OK**.
- 6 Нажмите [Меню] (**правая клавиша выбора**).
- 7 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Добавить адрес].
- 8 Нажмите клавишу **OK**.
- 9 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Контакт].
- 10 Нажмите клавишу **OK**.
- 11 С помощью клавиши $\triangleleft$ или $\triangleright$ выберите [Номер адреса].

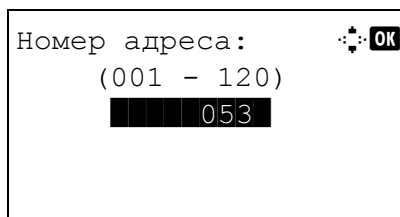

12 Нажмите [Изменить] (правая клавиша выбора).


13 С помощью цифровой клавиатуры введите любой номер адреса от 001 до 120.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер адреса является идентификационным номером для каждого адресата. Выберите любой доступный номер из 120: 100 для индивидуальных и 20 для групповых контактов.

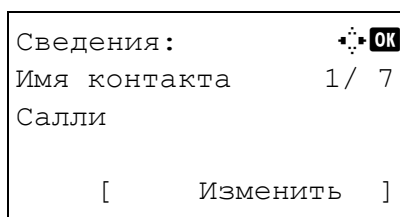

14 Нажмите клавишу **OK**.

15 С помощью клавиши < или > выберите [Имя контакта].

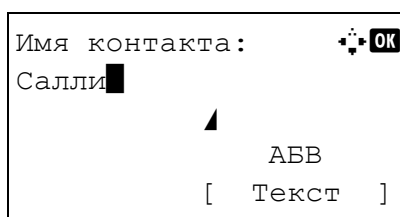


16 Нажмите [Изменить] (правая клавиша выбора).

17 С помощью цифровой клавиатуры введите имя адресата, которое будет отображаться в адресной книге. Максимальная длина имени — 32 символа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о вводе символов см. раздел *Технические характеристики (функция факса) в Приложении -3*.

18 Нажмите клавишу **OK**.

19 С помощью клавиши < или > выберите [Номер факса].

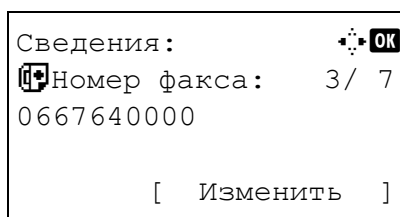

20 Нажмите [Изменить] (правая клавиша выбора).

Ввод № факса: **OK**
 0667640000
 [Сведения]

- 21** С помощью цифровой клавиатуры введите номер факса адресата. Максимальное количество символов — 32.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о вводе символов см. раздел *Технические характеристики (функция факса)* в Приложении -3.

Вызов адреса/Пауза

Нажатие этой клавиши позволяет добавить трехсекундную паузу в наборе номера. Например, при наборе номера адресата на внешней линии эта клавиша позволяет вставить паузу после набора специального номера и перед последующим возобновлением набора номера факса.

Данные факса: **OK**
 Доп. адрес: 1/ 4
 1234567890123
 ••••••••••
 [Изменить]

- 22** Нажмите [Сведения] (**правая клавиша выбора**), а затем с помощью клавиши или выберите [Доп. адрес]. Если дополнительный адрес не используется, перейдите к шагу 28.

- 23** Нажмите [Изменить] (**правая клавиша выбора**).

Доп. адрес: **OK**
 1234567890123

- 24** С помощью цифровой клавиатуры введите дополнительный адрес. Максимальное количество символов — 20.

ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнительном адресе могут использоваться следующие символы: цифры 0-9, пробелы, символы "#" и "*".

- 25** Нажмите клавишу **OK**.

- 26** С помощью цифровой клавиатуры введите пароль дополнительного адреса. Максимальное количество символов — 20.

ПРИМЕЧАНИЕ: В пароле дополнительного адреса могут использоваться следующие символы: цифры 0-9, пробелы, символы "#" и "*".

- 27** Нажмите клавишу **OK**.

Данные факса:	 OK
Пер. с шифров.: 2/ 4	
Клавиша 02	
0000	
[Изменить]	

28 С помощью клавиши ◀ или ▶ выберите [Пер. с шифров.]. Если передача с шифрованием не используется, перейдите к шагу 38.

29 Нажмите [Изменить] (**правая клавиша выбора**).

30 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Вкл.].

31 Нажмите клавишу **OK**.

32 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите номер ключа шифрования.

33 Нажмите клавишу **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ шифрования требует предварительной регистрации.

34 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Вкл.] или [Откл.].

35 Нажмите клавишу **OK**. В зависимости от выбора параметра [Вкл.] или [Откл.] в шаге 34, перейдите к следующему шагу или к шагу 38 соответственно.

36 С помощью цифровой клавиатуры введите номер ящика шифрования (4 цифры).

37 Нажмите клавишу **OK**.

38 С помощью клавиши ◀ или ▶ выберите [Нач. скор. пер.] или [ЕСМ], измените настройки, а затем нажмите клавишу **OK**.

Данные факса:	 OK
Нач. скор. пер.: 3/ 4	
33600бит/с	
[Изменить]	

Клавиша	Описание
Нач. скор. пер.	Нажмите эту клавишу, чтобы изменить начальную скорость передачи. Выберите скорость 33600 бит/с, 14400 бит/с или 9600 бит/с.

Клавиша	Описание
ЕСМ	Функция ЕСМ (режим коррекции ошибок) автоматически повторяет отправку изображения, некорректно переданного или полученного из-за помех, возникших в телефонной линии во время передачи. Нажмите эту клавишу, чтобы изменить настройки режима связи ЕСМ.


- 39 С помощью клавиши < или > проверьте правильность ввода каждого элемента.
- 40 Нажмите клавишу **ОК**.
- 41 Нажмите клавишу **ОК** еще раз.
- 42 С помощью клавиши < или > проверьте правильность настроек адресата.
- 43 Нажмите клавишу **ОК**. Адресат добавляется в адресную книгу.

Регистрация группы

Позволяет регистрировать нескольких адресатов для одновременного вызова в качестве группы. Этот метод очень удобен, поскольку позволяет устанавливать связь одновременно с несколькими адресатами. Возможна регистрация до 20 групп.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрация группы требует предварительной регистрации адресатов как отдельных контактов. Выполните предварительную регистрацию необходимых контактов.

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Правка адресата].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Адресная книга].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 Нажмите [Меню] (**правая клавиша выбора**).

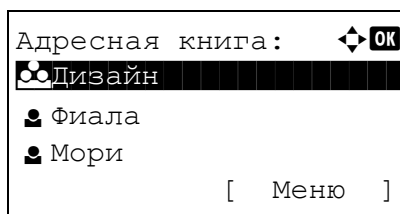

Сведения: 

Номер адреса: 4 / 4

019

[   ]

Номер адреса: 

(001 - 120)

 053

Сведения: 

Имя группы: 1 / 4

[Изменить]

Имя группы: 

Отдел GUI 

АВВ

[Текст]

7 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Добавить адрес].

8 Нажмите клавишу **OK**.

9 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Группа].

10 Нажмите клавишу **OK**.

11 С помощью клавиши $\triangleleft$ или $\triangleright$ выберите [Номер адреса].

12 Нажмите [Изменить] (правая клавиша выбора).

13 С помощью цифровой клавиатуры введите любой номер адреса от 001 до 120.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер адреса является идентификационным номером для каждого адресата. Выберите любой доступный номер из 120: 100 для индивидуальных и 20 для групповых контактов.

14 Нажмите клавишу **OK**.

15 С помощью клавиши $\triangleleft$ или $\triangleright$ выберите [Имя группы].

16 Нажмите [Изменить] (правая клавиша выбора).

17 С помощью цифровой клавиатуры введите имя группы, которое будет отображаться в адресной книге. Максимальная длина имени — 32 символа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о вводе символов см. раздел *Технические характеристики (функция факса) в Приложении -3*.

Сведения: 

Член группы: 3 / 4

30

[Изменить]

Член группы: 

 Салли

 Морган

 Морган

[Меню]

18 Нажмите клавишу **ОК**.

19 С помощью клавиши $\triangleleft$ или $\triangleright$ выберите [Член группы].

20 Нажмите [Изменить] (**правая клавиша выбора**).

21 Нажмите [Меню] (**правая клавиша выбора**).

22 С помощью клавиши $\triangle$ или ∇ выберите [Добавить элемент].

23 Нажмите клавишу **ОК**.

24 С помощью клавиши $\triangle$ или ∇ выберите адресата (индивидуальный контакт), которого необходимо внести в группу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможен поиск адресатов по имени.

25 Нажмите [Меню] (**правая клавиша выбора**).

26 С помощью клавиши $\triangle$ или ∇ выберите [Выбрать].

27 Нажмите клавишу **ОК**.

28 Чтобы добавить еще адресатов, повторите шаги 21-27.


29 Нажмите клавишу **ОК**.

30 С помощью клавиши $\triangleleft$ или $\triangleright$ проверьте правильность настроек группы.


31 Нажмите клавишу **ОК**. Группа добавлена в адресную книгу.

Выбор адресата из адресной книги


Выберите адресата, зарегистрированного в адресной книге.

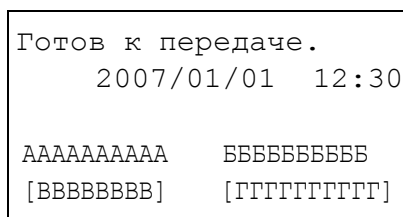

- 1 Находясь в начальном экране передачи, нажмите клавишу **Адресная книга**.

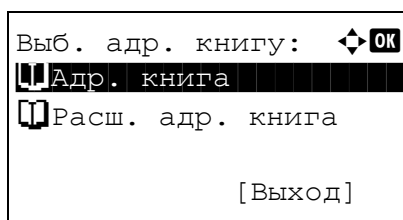

- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Адресная книга].

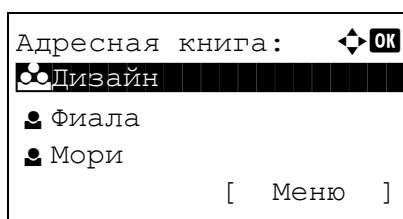


- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите адресата.


- 5 Нажмите клавишу **ОК**. Выбранный адресат зарегистрирован в списке адресатов.

Поиск адресата

Позволяет осуществлять поиск адресатов, зарегистрированных в адресной книге.

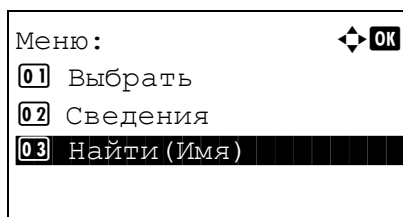

- 1 Находясь в начальном экране передачи, нажмите клавишу **Адресная книга**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Адресная книга].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Нажмите [Меню] (**правая клавиша выбора**).
- 5 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Найти(Имя)].

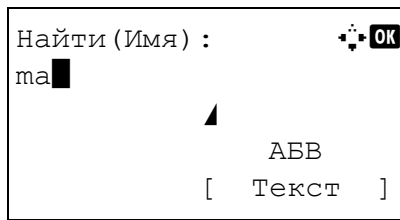


- 6 Нажмите клавишу **OK**.
- 7 С помощью цифровой клавиатуры введите имя адресата, которого необходимо найти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о вводе символов см. раздел *Технические характеристики (функция факса) в Приложении -3.*

- 8 Нажмите клавишу **OK**. На экране появятся результаты поиска.

Изменение/удаление зарегистрированной информации

Позволяет изменять или удалять информацию об адресатах (контактах) или группах.

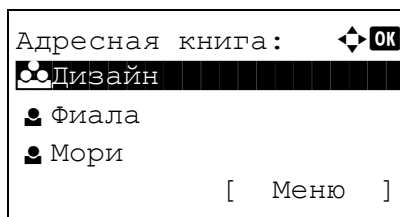

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Правка адресата].
- 3 Нажмите клавишу **OK**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Адресная книга].
- 5 Нажмите клавишу **OK**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите адресата или группу, которые необходимо изменить.
- 7 Нажмите [Меню] (**правая клавиша выбора**).
- 8 **Изменение данных индивидуальных адресатов (контактов)**

- 1 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Сведения/Правка].
- 2 Нажмите клавишу **OK**.
- 3 Измените данные адресата. Подробнее см. шаги 11-43 в разделе *Регистрация контакта (факс)*.

Редактирование группы

- 1 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Сведения/Правка].

- 2 Нажмите клавишу **ОК**.
- 3 Измените данные группы. Подробнее см. шаги 11-18 в разделе «Регистрация группы». О добавлении новых адресатов в группу см. шаги 19-31 в разделе *Регистрация группы*.

Удаление индивидуальных адресатов (контактов) или группы


- 1 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Удалить].
- 2 Нажмите клавишу **ОК**.
- 3 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**).
Выбранные адреса или группа будут удалены.
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.
- 10 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**).
Изменение или удаление данных регистрации отражаются в адресной книге.

Печать списка адресов

Позволяет распечатать список адресатов, зарегистрированных в адресной книге.

Возможна сортировка адресатов по имени или номеру адреса.

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Правка адресата].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Спис. печати].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Адрес.Список (Имя)] или [Адрес.Список (№)].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**).
Список распечатывается.


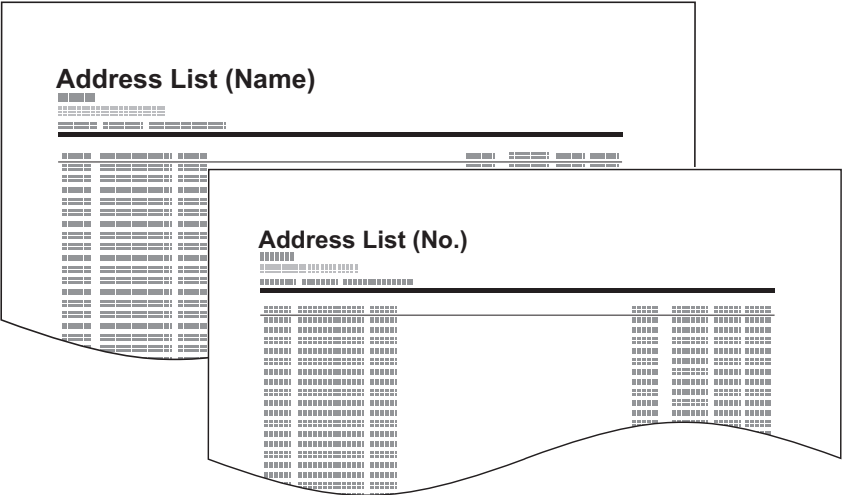


Клавиши набора одним нажатием

Адресную книгу можно вызвать с помощью клавиш **набора одним нажатием**.


Регистрация клавиши набора одним нажатием

Позволяет присвоить клавише **набора одним нажатием** адресата (контакт или группу) из адресной книги. Позволяет зарегистрировать до 22 адресатов.

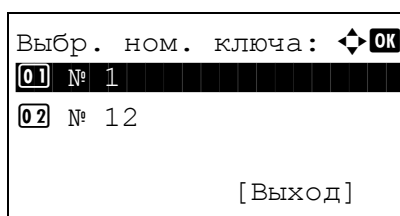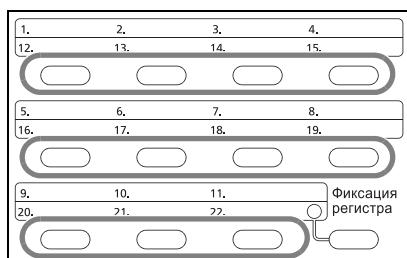

- 1 Нажмите клавишу **набора одним нажатием**, которой необходимо присвоить адресата, и удерживайте ее нажатой (2 секунды).
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите номер, которому необходимо присвоить адресата. Клавиши **набора одним нажатием** с номерами 12-22 активируются после нажатия клавиши **фиксации регистра**.
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите в адресной книге адресата (индивидуальный контакт или группу), которого необходимо присвоить клавише **набора одним нажатием**.
- 5 Нажмите клавишу **ОК**. Адресат присвоен клавише **набора одним нажатием**.

Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием

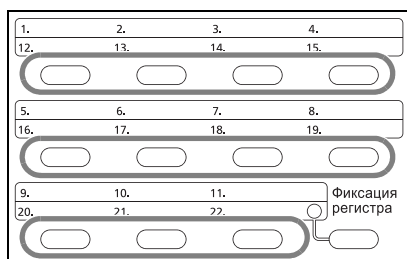



На экране ввода адресата нажмите клавишу **набора одним нажатием**, которой присвоен нужный адресат.

Чтобы вызвать адресата с помощью клавиш **набора одним нажатием** 12-22, сначала нажмите клавишу **фиксации регистра**, после чего загорится индикатор, расположенный в конце ряда клавиш, а затем нажмите клавишу **набора одним нажатием**, которой присвоен требуемый адресат.

Изменение/удаление зарегистрированной информации

Позволяет заменить одного адресата, присвоенного клавише **набора одним нажатием**, другим или удалить данные, присвоенные клавише **набора одним нажатием**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении данных адресата в адресной книге, информация об адресате, присвоенном клавише **набора одним нажатием**, также обновляется.

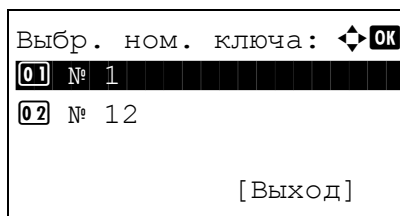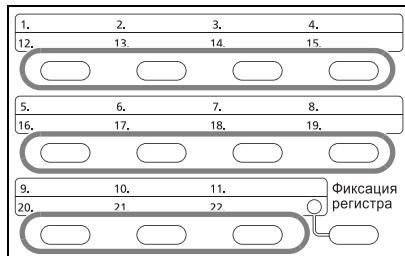

1 Нажмите клавишу **набора одним нажатием**, которую необходимо изменить, и удерживайте ее нажатой (2 секунды).

2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите номер, который необходимо изменить.

Клавиши **набора одним нажатием** с номерами 12-22 активируются после нажатия клавиши **фиксации регистра**.

3 Нажмите клавишу **ОК**.

4 Замена одного адресата другим

1 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Изменить].

2 Нажмите клавишу **ОК**.

3 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нового адресата (индивидуальный контакт или группу).

4 Нажмите клавишу **ОК**.

5 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**). Адресат присваивается клавише **набора одним нажатием**.

Удаление зарегистрированных данных

1 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Удалить].

2 Нажмите клавишу **ОК**.

3 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**). Данные, присвоенные клавише **набора одним нажатием**, будут удалены.

5 Нажмите [Выход] (**правая клавиша выбора**).

Повторный вызов адресата (повторный набор)

Функция повторного набора позволяет еще раз набрать последний введенный номер.

Автоматический повторный набор

Функция автоматического повторного набора номера позволяет снова вызвать адресата, не ответившего во время первой попытки передачи факса.

Автоматический повторный набор номера не требует специальных настроек. Поскольку аппарат повторяет попытки набора номера с заданным интервалом, нет необходимости волноваться, даже если установка связи с адресатом занимает продолжительное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время прямой передачи аппарат не производит автоматического дозвона.

Возможна настройка количества попыток повторного набора номера от 0 до 14. Подробнее см. раздел *Число повторов на стр. 5-8*.

Если аппарат ожидает повторного набора номера, немедленная передача факса с задержкой невозможна.

Ручной повторный набор (вызов).

Используется, если адресат не ответил на попытку передачи факса. Если необходимо отправить факс тому же адресату, нажмите клавишу **Вызов адреса/Пауза** и аппарат начнет вызов последнего набранного номера согласно списку адресатов.

Готов к передаче.	
Адр.: 1	
☎: 0987654321	
YYYYYYYY	YYYYYYYY
[XXXXXXXX]	[XXXXXXXX]

- 1 Нажмите клавишу **Вызов адреса/Пауза**.
Набранный адресат отображается в списке адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если последняя передача осуществлялась на несколько адресов, компьютеров и электронных почтовых ящиков, все они также отображаются в списке. При необходимости добавьте или удалите адресата.

- 2 Нажмите клавишу **Старт**. Начнется передача факса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация для повторного вызова стирается в случае:

- выключения питания аппарата;
 - отправки нового факса (записывается новая информация для повторного вызова);
 - выхода из системы.
-

4 Проверка результатов передачи и статуса регистрации

В этой главе описываются методы проверки результатов передачи факса и функционального статуса регистрации.

Инструменты для проверки результатов передачи и статуса регистрации

Проверка результатов передачи факса и статуса регистрации осуществляется с помощью следующих инструментов:

Инструмент	Место вывода результатов	Проверяемое содержание	Периодичность проверки	Страница для справки
Проверка истории заданий передачи/приема факсов	Дисплей	История 16 последних сохраненных результатов передачи и приема факсов	В любое время	4-4
Отчет о результатах передачи / отчет о результатах приема	Распечатка отчета	Результаты последней передачи или приема факса	Автоматическая печать отчета после каждой операции передачи или приема (дополнительно также доступна функция передачи/приема без печати отчета или печати отчета только в случае ошибки передачи/приема)	4-6
Отчет об активности	Распечатка отчета	Результаты последних 50 заданий передачи или приема факса	В любое время, а также автоматическая печать через каждые 50 операций передачи/приема факса	4-8
Страница состояния	Распечатка отчета	Статус регистрации номера и имени локального факса, настроек линии факсимильной связи и т.п.	В любое время	4-10

Инструмент	Место вывода результатов	Проверяемое содержание	Периодичность проверки	Страница для справки
Отправка на электронную почту отчета о результатах приема факса	ПК	Прием факса	Отчет о приеме факса отправляется на электронную почту.	4-11


Проверка истории заданий передачи/приема факсов

Позволяет вывести на дисплей историю результатов последних заданий передачи и приема (16 заданий каждого вида).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае активации функции учета заданий результаты операций передачи и приема (16 заданий каждого вида) выводятся на экран независимо от того, введен ли идентификатор учетной записи или нет.

Подробнее о проверке истории заданий см. *Руководство по эксплуатации* аппарата.

Вывод экрана журнала заданий на дисплей

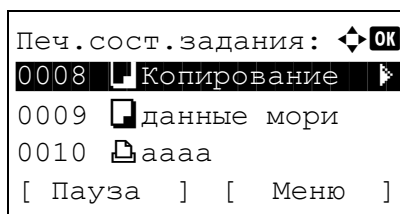

Печ. сост. задания:	↕ OK
0008	📄 Копирование
0009	📄 данные мори
0010	📄 аааа
[Пауза]	[Меню]

- 1 Нажмите клавишу **Состояние/Отмена задания**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Журн.задан.печ.] для проверки результатов приема, [Отпр.журн.задан.] для проверки результатов передачи или [Сох. журн. зад.] для проверки результатов сохранения данных в ящики дополнительных адресов, ящики опросов и память USB.
- 3 Нажмите клавишу **OK**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите задание, для которого требуется проверка.
- 5 Нажмите клавишу **OK**.
- 6 Нажмите клавишу $\triangleleft$ или $\triangleright$, чтобы просмотреть подробную информацию о задании.
- 7 Нажмите клавишу **OK**.

Описание экрана подробной информации

Параметр	Описание
Результат	Отображается результат. OK: Успешное завершение задания. Отмена: Задание отменено. Сбой: Задание выполнено с ошибкой.
Принятое время	Время, когда было принято это задание


Параметр	Описание
Время завершения	Время завершения задания
Имя задания	Имя задания
Тип задания	Тип задания
Имя пользователя	Имя пользователя Пусто, если информация отсутствует
Стран. и копии	Количество распечатанных страниц и копий
Страницы ориг.	Количество страниц в оригинале
Цвет/Ч.-Б.	Цветовой режим, использовавшийся во время сканирования
Инф. об отправ.	Информация о передаче
Адресат	Получатель Отображает количество адресатов.

Печать административных отчетов

Позволяет распечатывать административные отчеты для проверки результатов передачи факсов или состояния функциональных настроек.


Отчеты о результатах отправки

Позволяет при каждой передаче факса распечатывать отчет, подтверждающий успешное ее завершение. Кроме того, имеется возможность включать переданное изображение в отчет о результатах передачи.

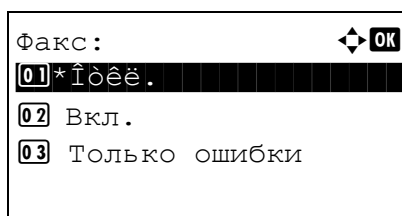


- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отчет].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Настр. отч. рез.].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Результат отпр.].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.
- 10 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Откл.] (отчет не печатается), [Вкл.] (отчет печатается) или [Только ошибки].
- 11 Нажмите клавишу **ОК**. Перейдите к следующему шагу, если в шаге 10 был выбран параметр [Только ошибки] или [Вкл.].
- 12 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Вкл.] или [Откл.] для включения/не включения переданного изображения в отчет.

С переданным изображением

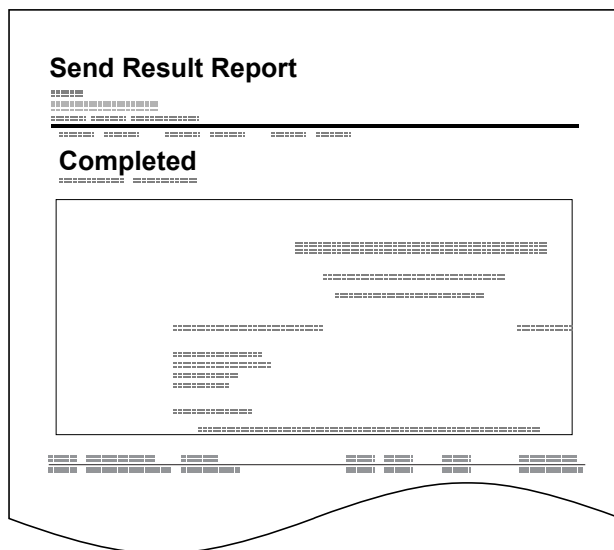

Без переданного изображения

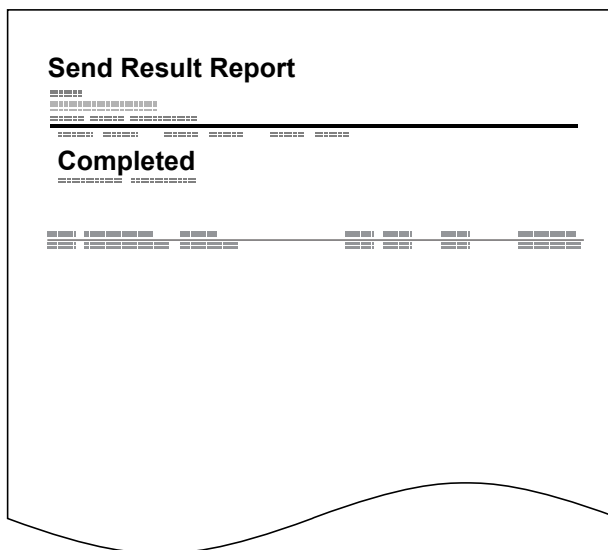


Отчеты о результатах приема факса

Позволяет при каждом приеме факса распечатывать отчет, подтверждающий успешное его завершение.


ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, имеется возможность отправки уведомления о приеме факса на электронную почту вместо распечатки отчета о результатах приема факса (см. раздел *Отправка отчета о результатах приема факса на электронную почту на стр. 4-11*).

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отчет].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Настр. отч. рез.].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Рез.приема факса].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.

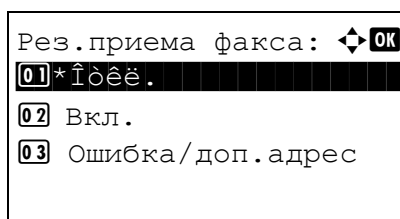

- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Откл.] (отчет не печатается), [Вкл.] (отчет печатается) или [Ошибка/доп.адрес].

- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

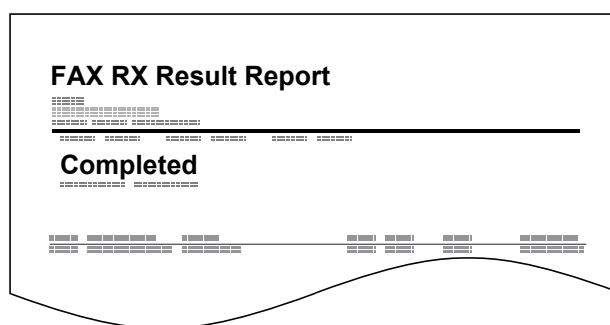


Отчет об активности


Отчет об активности аппарата включают информацию как об отправленных, так и о полученных факсах. В каждом отчете перечисляется история последних 50 отправленных или полученных факсов. Если выбрана функция автоматической печати, отчет распечатывается автоматически через каждые 50 отправленных или полученных факсов.

Печать отчетов об активности

Позволяет распечатывать информацию о последних 50 отправленных или полученных факсах в виде отчета.

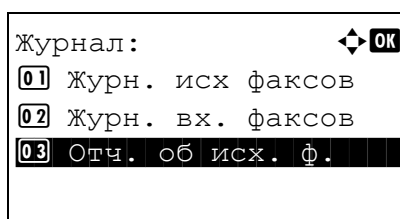

- 1 Нажмите клавишу **Состояние/Отмена задания**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Нажмите [Журнал] (**правая клавиша выбора**).
- 5 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отч. об исх. ф.] для распечатки отчета об отправленном факсе или [Отч. о вх. факсе] для распечатки отчета о полученном факсе.
- 6 Нажмите [Да] (**левая клавиша выбора**). Начинается печать отчета.

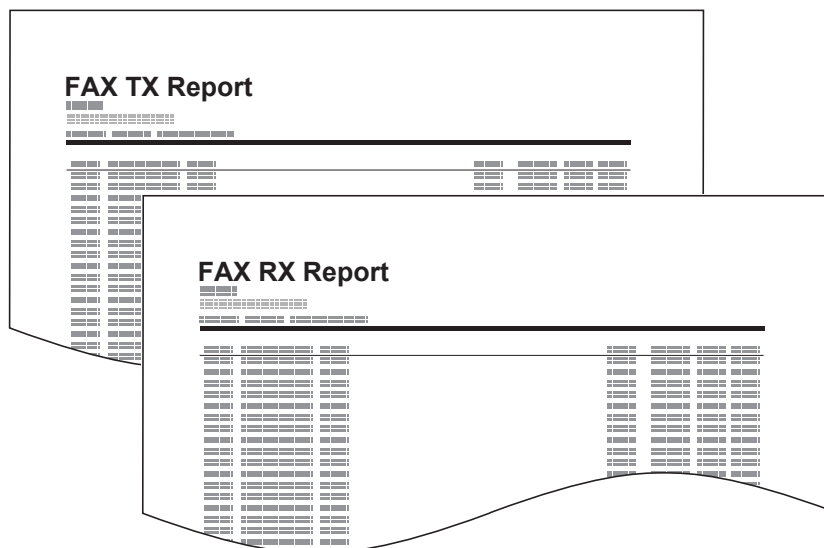

Автоматическая печать

Отчет об активности аппарата распечатывается автоматически через каждые 50 отправленных или полученных факсов.


- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отчет].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Парам. адм. отч.].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отч. об исх. ф.] или [Отч. о вх. факсе].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Откл.] (отчет не печатается) или [Вкл.] (отчет печатается).
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

Страница состояния

Страница состояния включает информацию о некоторых пользовательских настройках.

Информация, касающаяся факса, включает номер и имя локального факса, настройки линии факсимильной связи и т.п. Страницу можно распечатать в любой момент.

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отчет].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Печать отчета].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Стр. состояния].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 Нажмите [Да] (левая клавиша выбора).
Распечатывается страница состояния.

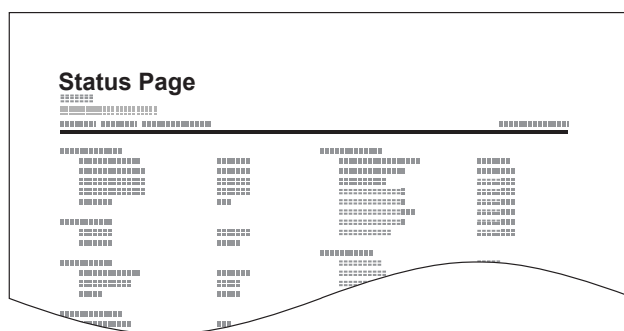

Отправка отчета о результатах приема факса на электронную почту

```

Job No.: 000019
Result: OK
End Time: Sun 23 Apr 2006 14:53:38
File Name: doc23042006145300

Result Job Type Address
-----
OK FAX 123456

-----
XX-XXXX
[00:c0:ee:1a:01:24]
-----

```

Имеется также возможность отправки уведомления о приеме факса на электронную почту вместо распечатки отчета о результатах приема факса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта настройка отображается только в том случае, когда для *отчета о результатах приема факса* задана настройка [Вкл.] или [Ошибка/доп.адрес]. Подробнее см. раздел *Отчеты о результатах приема факса на стр. 4-7*.

Результаты приема факса отправляются на электронную почту в соответствии с настройками *отчета о результатах приема факса*. Если для параметра *отчета о результатах приема факса* задано значение [Вкл.], уведомление на электронную почту отправляется по каждому факсу. Если задано значение [Ошибка/доп.адрес], уведомление на электронную почту отправляется только в том случае, если произошла ошибка или полученный оригинал пересылается на другие факсы, компьютеры и ящики дополнительных адресов.

4

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Отчет].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Настр. отч. рез.].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Рез.приема факса].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Вкл.].
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.
- 10 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [E-mail].
- 11 Нажмите клавишу **ОК**.
- 12 **Выбор адресата из адресной книги**

- 1 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Адресная книга].
- 2 Нажмите клавишу **OK**.
- 3 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите адресата, которому будет отправляться отчет.

Непосредственный ввод адресата

- 1 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Поле адреса].
- 2 Нажмите клавишу **ОК**.
- 3 С помощью цифровой клавиатуры введите адрес, на который будет отправляться отчет. Максимальное количество символов — 64.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о вводе символов см. раздел *Технические характеристики (функция факса) в Приложении -3*.

4

- 13 Нажмите клавишу **ОК**.

5 Настройка и регистрация

В этой главе описываются различные виды настроек и регистраций.


Автоматическое переключение режимов приема факс/телефон

Эта функция удобна при одновременном использовании телефона и факса на одной телефонной линии. Если идет передача факса, аппарат автоматически его принимает, а если поступает вызов с телефона, на аппарате раздается сигнал вызова, указывая пользователю на необходимость снять трубку.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


- Чтобы воспользоваться функцией автоматического переключения режимов приема факс/телефон, к аппарату должен быть подключен серийно выпускаемый телефонный аппарат.
- После того, как сигнал вызова прозвучит заданное количество раз, вызывающий абонент оплачивает использование телефонной линии, даже если вызываемый абонент не ответил на вызов.

Последовательность приема вызова

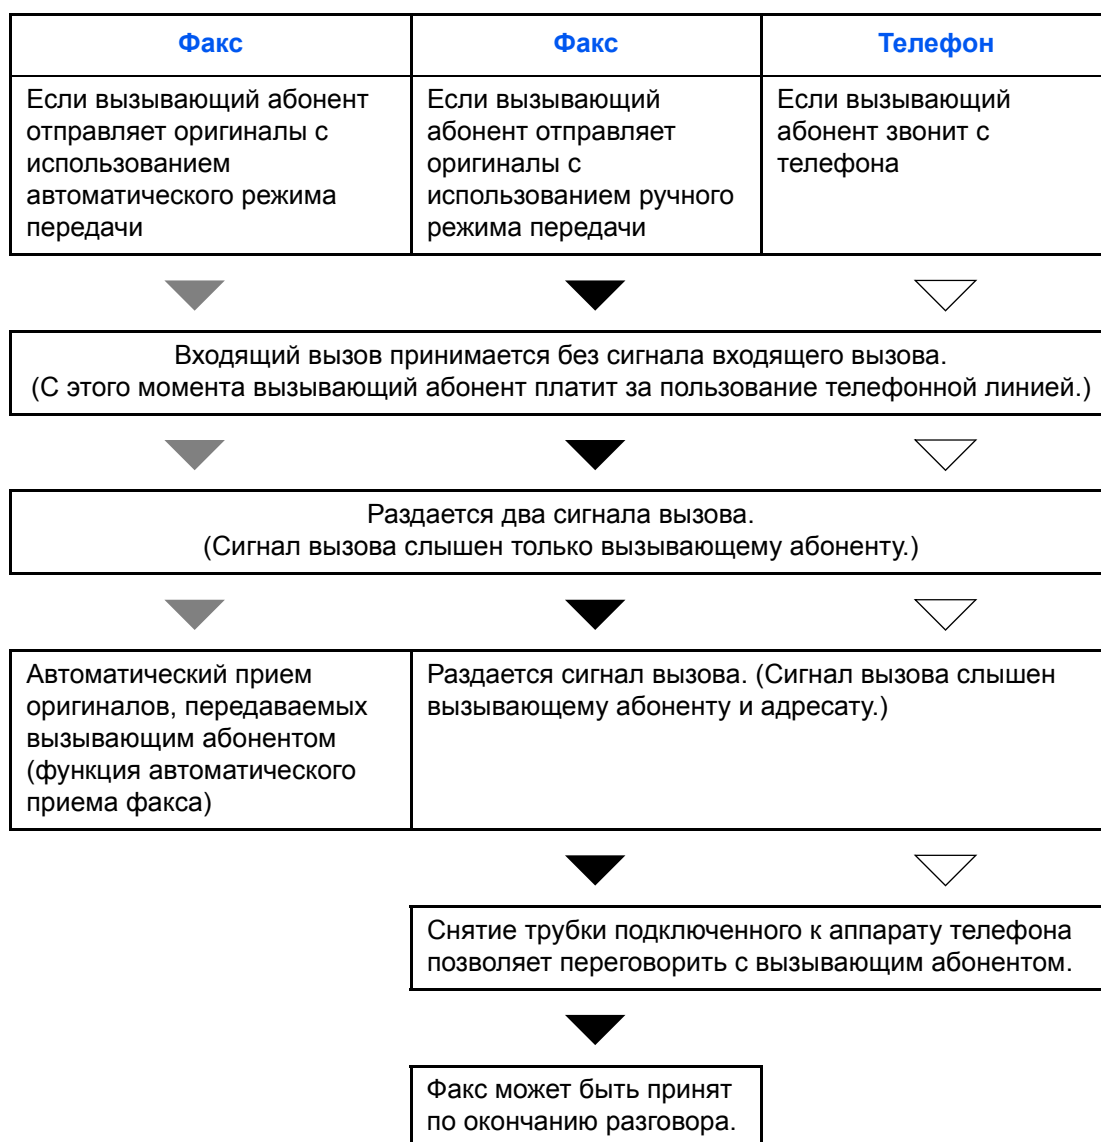

ПРИМЕЧАНИЕ: Факс может быть принят в ручном режиме по окончании разговора.

Подготовка: Выбор режима [Авто(Факс/тел.)] см. в разделе *Режим приема* на стр. 5-9.

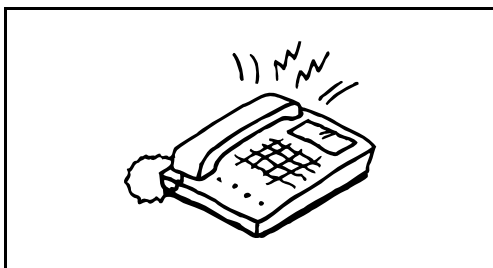


- 1 На подключенном телефонном аппарате раздается сигнал вызова. Если для параметра количества сигналов вызова (функция автоматического переключения режимов факс/телефон) задано значение [0] (ноль), подключенный телефонный аппарат не звонит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество звонков можно изменить (см. раздел *Автоматическое переключение режимов приема факс/телефон* на стр. 5-2).

2 Если вызов поступает с телефона

- 1 На аппарате раздается сигнал вызова, указывая на необходимость снять трубку. Трубка должна быть поднята в течение 30 секунд.

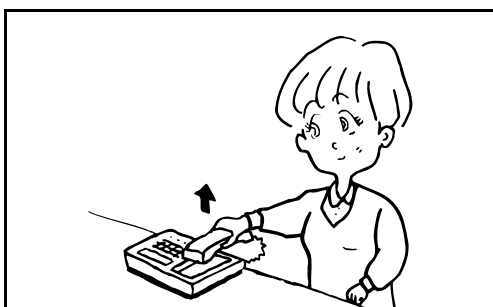

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в течение 30 секунд трубка не снимается, аппарат переключается на режим приема факса.

- 2 Переговорите с вызывающим абонентом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Факс может быть принят в ручном режиме по окончании разговора.

Если вызов поступает с факса

Аппарат начинает прием оригиналов.

Автоматическое переключение режимов приема факс/автоответчик

Эта функция удобна при одновременном использовании автоответчика и факса. Если идет передача факса, аппарат автоматически его принимает, а если поступает вызов с телефона, срабатывает подключенный к аппарату автоответчик. Таким образом, если пользователя нет на месте, вызывающий абонент может оставить ему сообщение.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При использовании функции автоматического переключения режимов приема факс/автоответчик, если тишина длится в течение не менее 30 секунд, включается автоматическая функция определения тишины и аппарат переключается на прием факса до истечения минуты с момента получения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы воспользоваться функцией автоматического переключения режимов приема факс/автоответчик, к аппарату должен быть подключен серийно выпускаемый телефонный аппарат с автоответчиком.


Подробнее (например, о том, как ответить на оставленное сообщение) см. Руководство по эксплуатации аппарата.

В настройках указанное количество сигналов вызова для аппарата должно превышать количество сигналов вызова для автоответчика (см. раздел *Автоматическое переключение режимов приема факс/телефон на стр. 5-2*).

Последовательность приема вызова

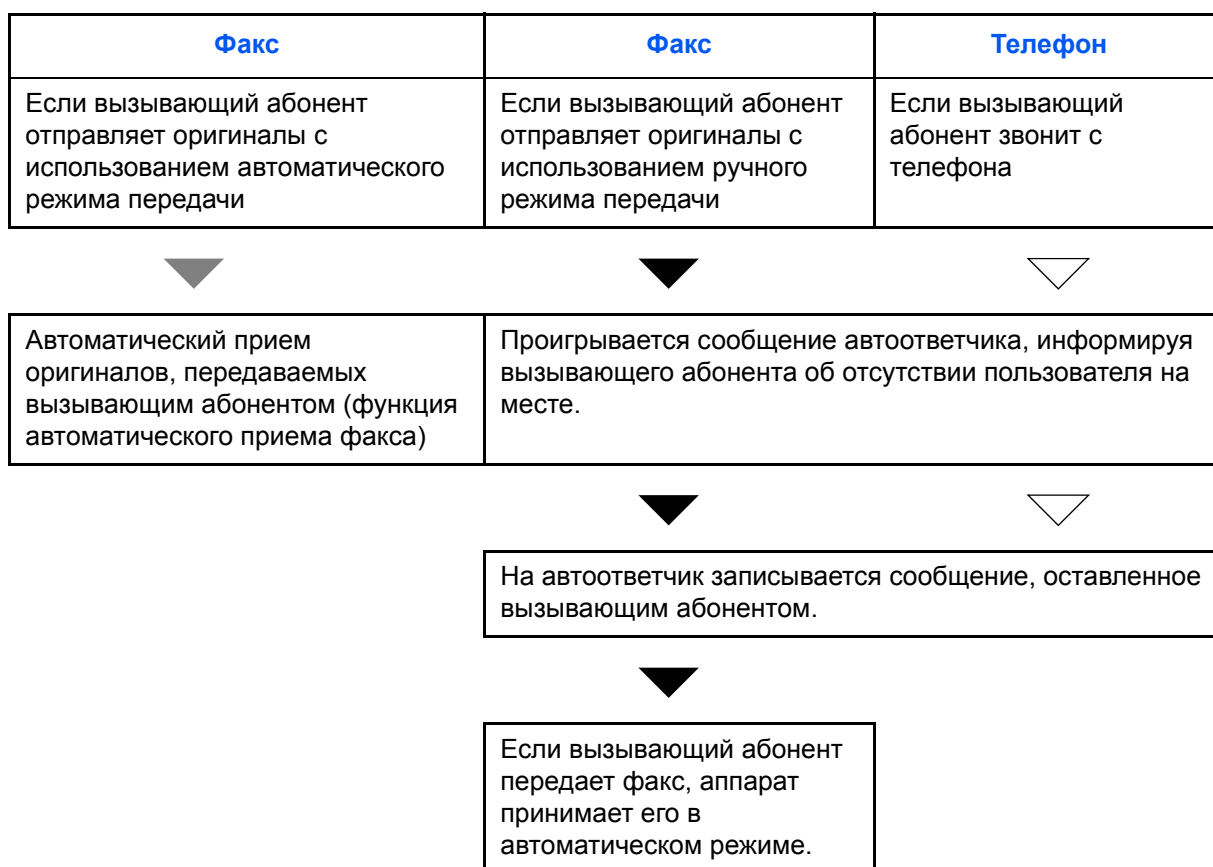

Подготовка: Выбор режима [Авто(TAD)] см. в разделе *Режим приема* на стр. 5-9.

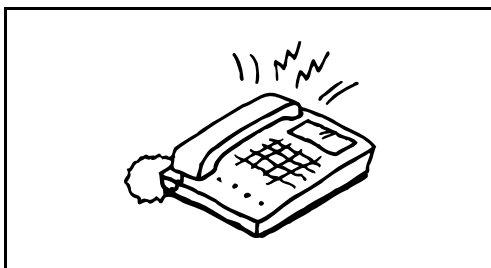

- 1** Сигнал вызова телефона раздается заданное количество раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если трубка снимается, пока раздаются сигналы вызова телефона, аппарат переключается в режим ручного приема факсов.

- 2** Включается автоответчик.

Если вызов поступает с телефона, а пользователя нет на месте

Проигрывается приветственное сообщение автоответчика и записывается сообщение звонящего.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если тишина длится более 30 секунд, аппарат переключается в режим приема факса.

Если вызов поступает с факса

Аппарат начинает прием оригиналов.

Звонки

Позволяет изменить количество сигналов вызова телефона, которые раздаются прежде, чем аппарат реагирует на вызов согласно установкам. Количество сигналов вызова изменяется независимо от установленного режима приема: Авто (Обычный), Авто (TAD) и Авто (Факс/тел).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для параметра «Звонки(Обычный)» и «Звонки(TAD)» задается количество сигналов вызова от 1 до 15, а для параметра «Звонки(Факс/тел.)» — от 0 до 15.

Изменение параметра «Звонки (Факс/тел.)» доступно не во всех странах.


- 1** Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3** Нажмите клавишу **ОК**.
- 4** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Прием].
- 5** Нажмите клавишу **ОК**.
- 6** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Звонки(Обычный)], [Звонки(TAD)] или [Звонки(Факс/тел.)].
- 7** Нажмите клавишу **ОК**.
- 8** С помощью цифровой клавиатуры введите количество сигналов вызова.
- 9** Нажмите клавишу **ОК**.

Настройка громкости

Позволяет отрегулировать громкость динамика и монитора.

Громкость динамика: Громкость встроенного динамика, когда подключение к линии происходит с помощью клавиши **Подсоединено**.

Громкость монитора: Громкость встроенного динамика, когда подключение к линии происходит без использования клавиши **Подсоединено**, например при передаче из памяти.

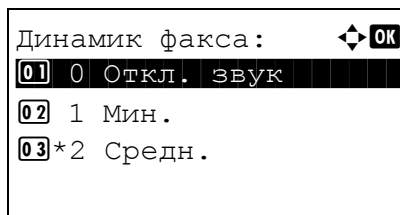

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Общие параметры].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Звук].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Динамик факса] или [Монитор факса].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нужную громкость динамика.
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

Число повторов

Число повторов может изменяться автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: Число повторов задается в диапазоне от 0 до 14.

Подробнее о повторном наборе номера см. раздел *Повторный вызов адресата (повторный набор)* на стр. 3-30.

- 1** Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3** Нажмите клавишу **ОК**.
- 4** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Передача].
- 5** Нажмите клавишу **ОК**.
- 6** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Число повторов].
- 7** Нажмите клавишу **ОК**.
- 8** С помощью цифровой клавиатуры введите количество повторов набора номера.
- 9** Нажмите клавишу **ОК**.

Режим приема

Доступны следующие пять режимов приема.

- Автоматический режим приема факса [Авто(Обычный)]
- Автоматическое переключение режимов приема факс/телефон [Авто (Факс/тел.)] (См. на стр. 5-4).
- Автоматическое переключение режимов приема факс/автоответчик [Авто (TAD)] (См. на стр. 5-4).
- Ручной режим приема [Ручной] .

Выберите режим в соответствии со способом использования аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых стран доступен режим приема DRD.

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Прием].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Настройка приема].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нужный режим приема.
- 9 Нажмите клавишу **ОК**. Перейдите к следующему шагу, если в шаге 11 был выбран режим [Авто(DRD)].
- 10 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите шаблон устройства считывания данных.

Шаблон	Описание
Образец 1	Обычный звонок
Образец 2	Двойной звонок
Образец 3	Короткий-короткий-длинный
Образец 4	Короткий-длинный-короткий

- 11 Нажмите клавишу **ОК**.

Дата/время приема

Функция даты/времени приема при распечатке сообщения добавляет вверху страницы информацию о дате/времени приема, отправителе и количестве страниц. Эта функция удобна для подтверждения времени приема факса, если он отправлялся из другого часового пояса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если принятые данные не помещаются на одной странице, дата/время приема распечатывается только на первой странице. Последующие страницы печатаются без указания этой информации.

Если после получения данных факса он пересылается из памяти другим адресатам, дата/время приема к этим данным не добавляется.


- 1** Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3** Нажмите клавишу **ОК**.
- 4** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Прием].
- 5** Нажмите клавишу **ОК**.
- 6** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Дата/вр. приема].
- 7** Нажмите клавишу **ОК**.
- 8** С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Вкл.].
- 9** Нажмите клавишу **ОК**.

Тип носителя для печати

Укажите тип бумаги, используемой для печати полученных факсов.

Поддерживаемые типы бумаги: любой тип, простая, пленка, черновая, калька, этикетки, переработанная, пробная печать, высокосортная, карточная, цветная, перфорированная, фирменный бланк, конверт, плотная, высококачественная, пользовательская от 1 по 8.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о пользовательской бумаге 1-8 см. *Руководство по эксплуатации* аппарата.

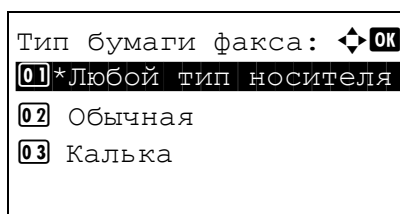

- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Факс].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Прием].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.
- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Тип бумаги факса].
- 7 Нажмите клавишу **ОК**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нужный тип бумаги. Если не указывается определенный тип бумаги, выберите [Любой тип мат.].
- 9 Нажмите клавишу **ОК**.

5


Настройка параметров кассеты для печати принятых факсов

Если указан тип носителя, принятые факсы отправляются на печать из соответствующей кассеты для бумаги. При этом размер факса автоматически уменьшается до заданного формата бумаги.


- 1 Нажмите клавишу **Системное меню/Счетчик**.
- 2 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Общие параметры].
- 3 Нажмите клавишу **ОК**.
- 4 Нажмите клавишу Δ или ∇ для выбора [Ориг./ Пар. бум.].
- 5 Нажмите клавишу **ОК**.

- 6 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Настр. кассеты 1], [Настр. кассеты 2] или [Настр. кассеты 3].

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры [Кассета 2] и [Кассета 3] отображаются, если установлен дополнительный податчик бумаги.

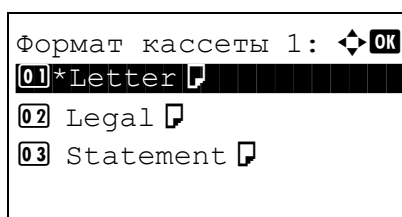

- 7 Нажмите клавишу **OK**.
- 8 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Формат кассеты 1], [Формат кассеты 2] или [Формат кассеты 3].
- 9 Нажмите клавишу **OK**.
- 10 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нужный формат бумаги.

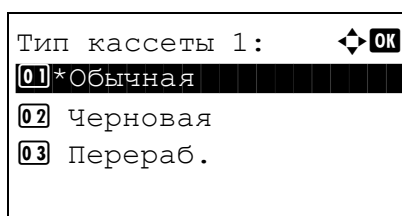

- 11 Нажмите клавишу **OK**. Возобновляется отображение предыдущего экрана.
- 12 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите [Тип кассеты 1], [Тип кассеты 2] или [Тип кассеты 3].
- 13 Нажмите клавишу **OK**.
- 14 С помощью клавиши Δ или ∇ выберите нужный тип бумаги.
- 15 Нажмите клавишу **OK**. Возобновляется отображение предыдущего экрана.
- 16 Нажмите клавишу **Назад**, чтобы вернуться к экрану системного меню по умолчанию.
- 17 Задайте настройки приема факса. Подробнее о процедуре настройки см. раздел *Тип носителя для печати на стр. 5-11*.

Выберите тот же тип бумаги, что и в шаге 14.

6 Поиск и устранение неисправностей

В этой главе рассматриваются способы устранения неисправностей.

Индикаторы выполнения операций передачи/приема факсов



Индикаторы **Передача/прием** и **Память** отражают состояние передачи факса.

- Индикатор **Передача/прием** мигает в процессе передачи/приема факса.
- Индикатор **Память** мигает в процессе сохранения исходных данных в память аппарата для последующей передачи из памяти.
- Индикатор **Память** горит постоянно, если в памяти имеются исходные данные для передачи с задержкой.

Меры предосторожности при выключении питания

Для получения факсов при выключенном питании, нажмите кнопку **Питание** на панели управления. Автоматический прием факса невозможен, если переключатель питания находится в положении «выключено».

Перед выключением сетевого переключателя питания нажмите клавишу **Питание** на панели управления и убедитесь в том, что индикаторы **Питание**, **Старт** и **Память** погасли.



ВНИМАНИЕ: Если индикатор клавиши **Питание** или индикатор **Память** продолжает гореть, аппарат не завершил свою работу. Выключение переключателя питания аппарата при горящем индикаторе памяти может вызвать нарушения в работе аппарата.



Сообщения об ошибках

В случае возникновения ошибки на дисплей выводится одно из приведенных ниже сообщений об ошибке. Это помогает определить и устранить неисправность.

ПРИМЕЧАНИЕ: При возникновении ошибки передачи распечатывается отчет о результатах передачи/приема факса. Посмотрите код ошибки, указанный в отчете, и найдите описание ошибки разделе *Перечень кодов ошибок на стр. 6 Приложения*. Способы распечатки отчета о результатах передачи/приема факса см. в разделах *Отчеты о результатах отправки на стр. 4-6* и *Отчеты о результатах приема факса на стр. 4-7*.

Код ошибки также отражается в отчете о работе аппарата (см. раздел *Отчет об активности на стр. 4-8*).

Сообщение	Контрольный вопрос	Меры по устранению ошибки	Страница для справки
<i>Сбой аппарата. Вызовите сервисный персонал.</i>	—	Выключите и снова включите переключатель питания или выньте штепсель шнура питания из розетки, а затем снова вставьте его в розетку. Если сообщение не исчезло, запишите код ошибки. Выключите переключатель питания или выньте штепсель шнура питания из розетки. Свяжитесь с представителем сервисной службы.	—
<i>Превыш. ограничение доп.адреса/ящ. опроса.</i>	—	Ящик дополнительного адреса или ящик опроса полностью заполнен данными. Нажмите клавишу ОК . Задание отменено. Повторите попытку после вывода на печать или удаления данных из ящика дополнительного адреса.	—

Сообщение	Контрольный вопрос	Меры по устранению ошибки	Страница для справки
Превышено ограничение учета заданий.	—	Количество использованной бумаги превышает ограничение, заданное для параметра учета заданий. Выполнение дальнейших операций недоступно. Нажмите клавишу ОК . Задание отменено. Повторите попытку выполнения задания после сброса ограничения использованной бумаги.	Подробнее см. <i>Руководство по эксплуатации</i> аппарата.
Превышено ограничение учета заданий. Сканиров. невозможно.	—	Передача факса запрещена настройками учета заданий. Выполнение дальнейших операций недоступно. Нажмите клавишу ОК . Задание отменено. Проверьте настройки учета заданий.	Подробнее см. <i>Руководство по эксплуатации</i> аппарата.
Снята трубка.	Снята ли трубка телефона (серийно выпускаемая модель), подключенного к аппарату?	Повесьте трубку.	—
Превышен предел запланир. заданий передачи.	—	Количество заданий превысило предел для заданий передачи с задержкой. Нажмите клавишу ОК . Задание отменено. Дождитесь окончания передачи с задержкой или отмените задание передачи с задержкой, а затем повторите попытку.	—

Сообщение	Контрольный вопрос	Меры по устранению ошибки	Страница для справки
Добавьте бумагу в кассету 1 (~3). или Добавьте бумагу в универсальный лоток.	Проверьте наличие бумаги в указанной кассете или универсальном лотке.	Добавьте бумагу указанного формата. Если задана настройка типа бумага, необходимый тип бумаги также выводится на экран. Чтобы использовать другой источник бумаги, выберите источник бумаги и нажмите клавишу ОК. Чтобы использовать другой источник бумаги, нажмите [Бумага] (правая клавиша выбора), выберите источник бумаги и нажмите клавишу ОК.	—
	Указан ли тип бумаги для печати?	Кассета с указанным типом бумаги не установлена. Нажмите [Бумага] (правая клавиша выбора), выберите другой источник бумаги и нажмите клавишу ОК.	—
	Надежно ли установлена кассета?	Выньте кассету и полностью вставьте ее снова.	—

Устранение неполадок

В случае возникновения неисправностей в работе аппарата проверьте следующее. Если устранить неисправность не удастся, обратитесь к дилеру или представителю сервисной службы.

Проблема	Контрольный вопрос	Меры по устранению ошибки	Страница для справки
Не удается отправить документ.	Кабель блока подключен правильно?	Правильно подключите кабель блока.	—
	Появилось ли на экране сообщение <i>Ошибка связи</i> ?	Устраните причину ошибки и повторите передачу.	Приложение -6
	Включено ли ограничение передачи?	Отмените ограничение передачи.	—
Не удается отправить рассылку.	Достаточно ли свободного места в памяти?	Повторите попытку после освобождения памяти или освободите место в памяти.	—
Не удается установить шифрованную связь.	Правильно ли выполнена регистрация у отправителя и получателя?	Перепроверьте правильность регистрации у отправителя и получателя.	—
Использование функции удаленного переключения недоступно.	Используется ли линия импульсного набора номера?	Некоторые телефоны могут передавать тоновые сигналы с помощью кнопок. См. руководство по эксплуатации телефона.	—
	Введен ли правильный номер удаленного переключения?	Проверьте регистрацию. (По умолчанию: 55)	—
Не удается распечатать отчет после приема факса.	Включена ли функция пересылки из памяти?	Проверьте список адресатов пересылки.	—
Не удается принять документ.	Кабель блока подключен правильно?	Правильно подключите кабель блока.	—
	Появилось ли на экране сообщение <i>Ошибка связи</i> ?	Устраните причину ошибки и попросите отправителя повторить передачу.	Приложение -6
	Включено ли ограничение приема?	Отмените ограничение приема.	—

Проблема	Контрольный вопрос	Меры по устранению ошибки	Страница для справки
Не удается осуществить прием в память.	Достаточно ли свободного места в памяти?	Повторите попытку после освобождения памяти или освободите место в памяти.	3-11
Не удается отправить факс на дополнительный адрес.	Имеется ли функция передачи на дополнительный адрес в факсимильном аппарате получателя?	Передача на дополнительный адрес невозможна, если эта функция отсутствует в факсимильном аппарате получателя.	—
	Введенный дополнительный адрес или пароль дополнительного адреса идентичен дополнительному адресу или паролю дополнительного адреса, зарегистрированных на аппарате получателя?	Если введены правильные данные, свяжитесь с получателем. На данном аппарате не используется пароль дополнительного адреса для приема факса.	—
	Достаточно ли свободного места в памяти аппарата получателя?	Свяжитесь с получателем.	—
Не удается осуществить пересылку из памяти.	Задано ли для функции пересылки из памяти значение [Вкл.]?	Проверьте настройки пересылки из памяти.	—
Не удается осуществить пересылку из памяти с использованием дополнительного адреса.	Имеется ли функция передачи на дополнительный адрес в факсимильном аппарате получателя?	Передача на дополнительный адрес невозможна, если эта функция отсутствует в факсимильном аппарате получателя.	—
	Введенный дополнительный адрес идентичен дополнительному адресу, зарегистрированному на аппарате получателя?	Если введены правильные данные, свяжитесь с получателем. На данном аппарате не используется пароль дополнительного адреса для приема факса.	—
Не удается сохранить данные пересылки из памяти в ящике дополнительного адреса.	Правильно ли указан ящик дополнительного адреса?	Проверьте настройки пересылки из памяти.	—
	Достаточно ли свободного места в памяти?	Повторите попытку после освобождения памяти или освободите место в памяти.	—

Проблема	Контрольный вопрос	Меры по устранению ошибки	Страница для справки
Не удается осуществить печать данных из ящика дополнительного адреса.	Установлен ли пароль на ящик?	Введите правильный пароль ящика.	—
Не удается использовать функцию приема с опросом.	Правильно ли используется функция передачи с опросом на передающем аппарате?	Свяжитесь с получателем.	—
Не удается использовать передачу с ретрансляцией на дополнительный адрес.	Достаточно ли свободного места в памяти?	Освободите место в памяти и повторите отправку или просто освободите место в памяти.	—
Не удается использовать информационное табло с дополнительным адресом.	Оснащен ли аппарат другого абонента такой же функцией информационного табло с дополнительным адресом?	Если аппарат другого абонента не оснащен такой же функцией информационного табло с дополнительным адресом, он не может принимать факсы, отправленные с помощью этой функции. Свяжитесь с получателем.	—
	Дополнительный адрес и пароль дополнительного адреса введены правильно?	Если введены правильные данные, свяжитесь с получателем.	—


Приложение

Способ ввода символов

На экранах ввода символов используйте следующую процедуру для ввода символов.

Используемые клавиши

Для введения символов используйте следующие клавиши.

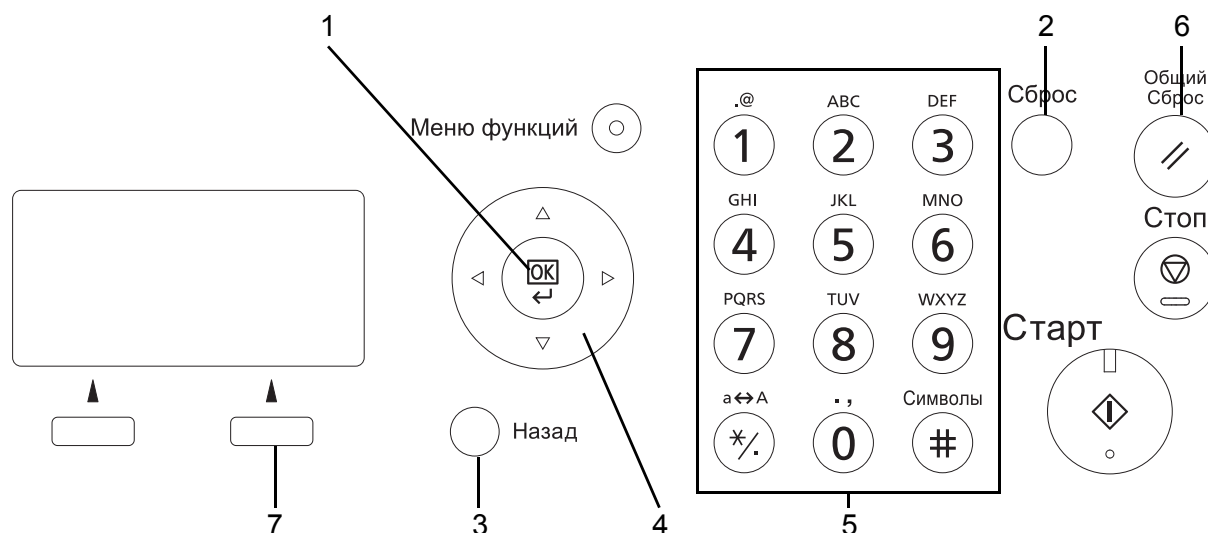

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Клавиша «ОК» | Нажатие данной клавиши завершает ввод символов. |
| 2. Клавиша «Сброс» | При нажатии данной клавиши удаляется символ в месте расположения курсора. Если курсор находится в конце строки, удаляется символ слева от него. |
| 3. Клавиша «Назад» | Нажатие этой клавиши возвращает предыдущий экран, с которого был вызван экран ввода символов. |
| 4. Клавиши перемещения курсора | Используются для выбора положения ввода или символа из списка символов. |
| 5. Цифровые клавиши | Используются для выбора вводимого символа. |
| 6. Клавиша «Общий сброс» | При нажатии данной клавиши отменяется процедура ввода символов и снова появляется экран ожидания. |
| 7. Правая клавиша выбора | Нажатие данной клавиши позволяет выбрать тип вводимых символов. (Если на дисплее отображается [Текст]) |


Технические характеристики (функция факса)

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Параметр	Описание
Совместимость	G3
Линия связи	Абонентская телефонная линия
Время передачи	3 секунды или меньше (33600 бит/с, JBIG, МСЭ-Т А4 диаграмма #1)
Скорость передачи	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 бит/с
Алгоритм кодирования	JBIG/MMR/MR/MH
Коррекция ошибок	ЕСМ
Формат оригинала	Макс. ширина: 215 мм, макс. длина: 355,6 мм
Автоматическая подача документов	Макс. 50 листов (с поставляемым отдельно автоподатчиком оригиналов)
Разрешение сканера	Горизонтально вертикально 200 x 100 точек/дюйм, обычное (8 точек/мм x 3,85 линий/мм) 200 x 200 точек/дюйм, высокое (8 точек/мм x 7,7 линий/мм) 200 x 400 точек/дюйм, очень высокое (8 точек/мм x 15,4 линий/мм) 400 x 400 точек/дюйм, наивысшее (16 точек/мм x 15,4 линий/мм)
Разрешение печати	600 x 600 точек/дюйм
Градации цвета	256 оттенков (диффузные)
Клавиша набора одним нажатием	22 клавиши
Многостанционная передача	Макс. 100 адресатов
Замещающий прием в память	256 листов и более (при использовании МСЭ-Т А4 #1)
Объем памяти изображений	3,5 МБ (стандарт) (для входящих оригиналов)
Печать отчета	Отчеты о результатах передачи и приема факса, отчет об активности, страница состояния

Список меню

Функциональные клавиши на дисплее сообщений и панели управления открывают доступ к следующим меню. Данный список при необходимости может использоваться как справочный материал во время работы с факсом.

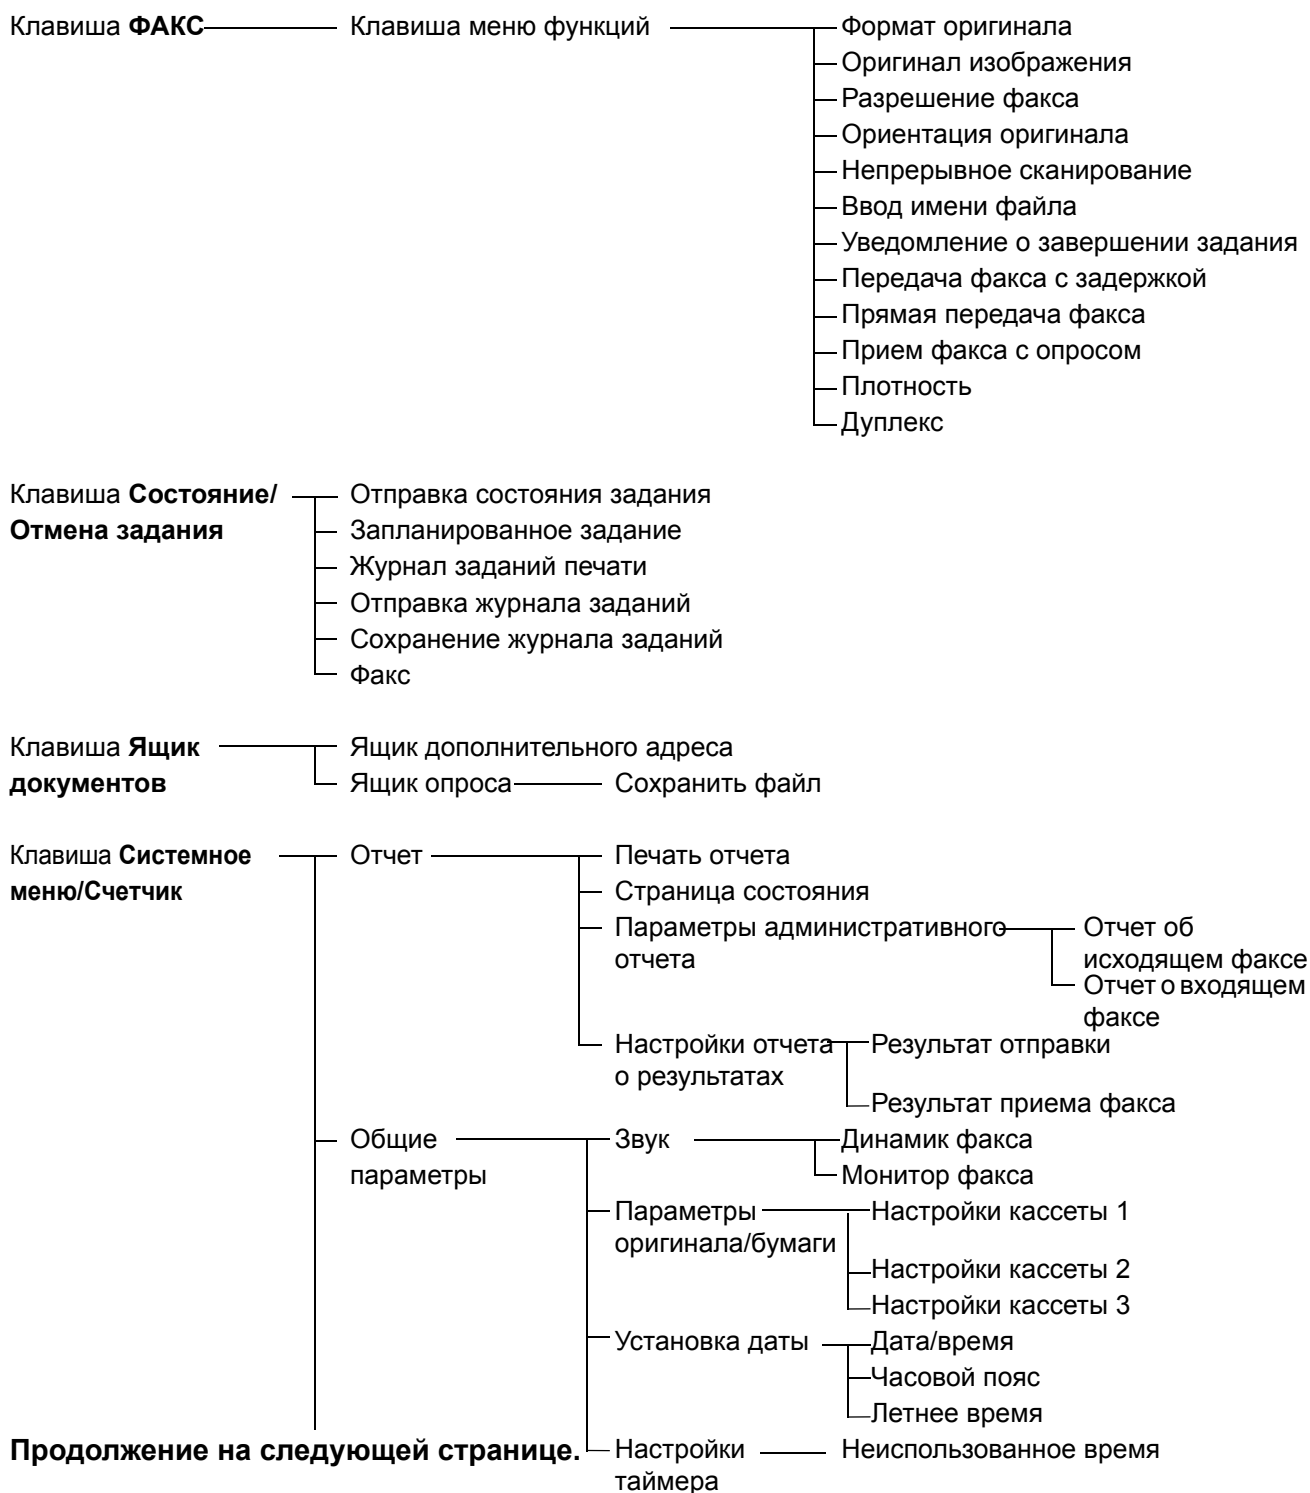

Продолжение на следующей странице.

Продолжение предыдущей страницы



Перечень кодов ошибок

При возникновении ошибки передачи в отчете о результате передачи/приема и отчете об активности аппарата указывается один из следующих кодов ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ошибка возникла при использовании протокола связи V34, буква *U* в коде ошибки заменяется буквой *E*.

Код ошибки	Возможная причина/Решение
Занято	Не удалось дозвониться до адресата после совершения заданного числа попыток автоматического повторного набора номера. Повторите передачу.
ОТМЕНА	Передача отменена в связи с получением команды отмены передачи. Прием отменен в связи с получением команды отмены приема.
U00300	Закончилась бумага в принимающем аппарате. Свяжитесь с получателем.
U00420 - U00462	Хотя соединение было установлено, прием был отменен из-за несоответствия характеристик связи принимающего и передающего аппаратов.
U00600 - U00690	Обмен данными остановлен в результате сбоя в работе аппарата. Повторите передачу или прием факса.
U00700	Обмен данными остановлен в результате сбоя в работе передающего или принимающего аппарата.
U00800 - U00810	Неверная передача страниц(-ы). Повторите передачу.
U00900 - U00910	Неверный прием страницы (-иц). Попросите отправителя повторить передачу.
U01000 - U01092	Ошибка связи во время передачи факса. Повторите передачу.
U01100 - U01199	Ошибка связи во время приема факса. Попросите отправителя повторить передачу.
U01400	Не удалось соединиться с передающим или принимающим аппаратом в связи с использованием режима тонового набора в линии импульсного набора номера.
U01500	Ошибка связи во время высокоскоростной передачи. Повторите передачу.

Код ошибки	Возможная причина/Решение
U01600	Ошибка связи во время приема высокоскоростной передачи. Попросите отправителя снизить скорость передачи и повторить отправку.
U01700 - U01720	Ошибка связи во время высокоскоростной передачи. Повторите передачу.
U01721	Ошибка связи во время высокоскоростной передачи. Возможно заданная скорость передачи не поддерживается принимающим аппаратом. Снизьте начальную скорость передачи и повторите отправку.
U01800 - U01820	Ошибка связи во время приема высокоскоростной передачи. Попросите отправителя снизить скорость передачи и повторить отправку.
U01821	Ошибка связи во время приема высокоскоростной передачи. Возможно заданная скорость передачи не поддерживается данным аппаратом. Попросите отправителя снизить скорость передачи и повторить отправку.
U03000	Во время приема с опросом не удалось принять факс, поскольку в факс-аппарате второго абонента не заданы оригиналы. Свяжитесь с абонентом.
U03200	Осуществлялась попытка приема информационного табло с использованием дополнительного адреса. Второй абонент использует аппарат модели нашего производства, однако в указанном ящике дополнительного адреса данные отсутствуют. Свяжитесь с абонентом.

Код ошибки	Возможная причина/Решение
U03300	Ошибка произошла по одной из перечисленных ниже причин. Свяжитесь с абонентом. 1 Второй абонент использует аппарат модели нашего производства и установил ограничения передачи во время приема с опросом Обмен данными был прерван из-за неправильного пароля. 2 Второй абонент использует аппарат модели нашего производства и установил ограничения передачи во время приема информационного табло с дополнительным адресом. Обмен данными был прерван из-за неправильного пароля.
U03400	Прием с опросом прерван, поскольку второй абонент ввел пароль, не соответствующий локальному идентификатору факса на принимающем аппарате. Свяжитесь с абонентом.
U03500	Осуществлялась попытка приема информационного табло с использованием дополнительного адреса. Второй абонент использует аппарат модели нашего производства, однако указанный ящик дополнительного адреса на его аппарате не зарегистрирован. Свяжитесь с получателем.
U03600	Второй абонент использует аппарат модели нашего производства, но прием информационного табло с использованием дополнительного адреса был прерван из-за неправильного пароля указанного дополнительного адреса. Свяжитесь с абонентом.
U03700	Осуществлялась попытка приема информационного табло с использованием дополнительного адреса, однако аппарат второго абонента не имеет функции информационного табло с использованием дополнительного адреса или отсутствовали оригиналы в ящиках передачи оригиналов (ящики дополнительных адресов).
U04000	Указанный ящик дополнительного адреса не зарегистрирован на аппарате второго абонента (модели нашего производства) или дополнительный адрес не совпадает.

Код ошибки	Возможная причина/Решение
U04100	Принимающий аппарат не имеет функции ящика дополнительного адреса или дополнительный адрес не совпадает.
U04200	Шифрованная передача отменена, поскольку указанный ящик не зарегистрирован.
U04300	Шифрованная передача отменена поскольку принимающий факс не имеет функции шифрованной связи.
U04400	Шифрованная передача отменена из-за несоответствия ключа шифрования.
U04401	Шифрованная передача не удалась, поскольку ключ шифрования еще не зарегистрирован.
U04500	Прием шифрованной передачи отменен из-за несоответствия ключа шифрования.
U05100	Передача отменена по причине несоответствия требованиям к связи из-за ограничения передачи, установленного на этом аппарате. Свяжитесь с получателем.
U05200	Прием отменен по причине несоответствия требованиям к связи из-за ограничения приема, установленного на этом аппарате.
U05300	Прием отклонен получателем по причине несоответствия требованиям к связи из-за ограничения приема, установленного на принимающем аппарате. Свяжитесь с получателем.
U14000	Прием факса в ящик дополнительного адреса остановлен из-за отсутствия свободного места в памяти данного аппарата. Освободите место, выведя сохраненные в памяти данные, или отмените прием данных в ящик дополнительного адреса.
U14100	Передача факса в ящик дополнительного адреса или ящик дополнительного адреса на принимающем аппарате модели нашего производства остановлена из-за отсутствия свободного места в памяти принимающего аппарата. Свяжитесь с получателем.
U19000	Прием факса в память остановлен из-за отсутствия свободного места в памяти этого аппарата. Освободите место, выведя сохраненные в памяти данные, и попросите отправителя повторить передачу.

Код ошибки	Возможная причина/Решение
U19100	Передача факса остановлена из-за отсутствия свободного места в памяти принимающего аппарата. Свяжитесь с получателем.
U19200	Передача в память остановлена из-за ошибки данных, возникшей во время передачи. Повторите передачу.
U19300	Передача остановлена из-за ошибки данных, возникшей во время передачи. Повторите передачу.
U19400	Прием факса остановлен из-за ошибки данных, возникшей во время приема. Попросите отправителя повторить передачу.

Алфавитный указатель

А

Адресная книга **3-17**
Регистрация нового адресата **3-17**
Выбор адресата **3-24**
Изменение/удаление **3-25**
Печать списка адресов **3-26**
Поиск **3-24**
Автоматическая отправка **3-2**
Автоматический режим приема факса **5-9**
Автоматический прием факса **3-10**
Автоматическое переключение режимов приема факс/автоответчик **5-4, 5-9**
Автоматическое переключение режимов приема факс/телефон **5-2, 5-9**
Автоподатчик оригиналов **1-5**
Аппарат (наименования) **1-4**

В

Выбор идентификации терминала передачи (TTI) **2-3**
Время **2-6**

Д

Дата **2-6**
Дата/время приема **5-10**

З

Звонки **5-6**

И

Имя локального факса **2-4**
Индикаторы **6-2**

Информация о локальных настройках факса **2-4**

Информационное табло с дополнительным адресом **6-9**

История заданий передачи/приема факсов **4-4**

Экран журнала заданий **4-4**

К

Клавиши набора одним нажатием **3-28**

Регистрация нового адресата **3-28**

Выбор адресата **3-28**

Изменение/удаление **3-29**

Компоненты и функции **1-1**

М

Меры предосторожности при выключении питания **6-3**

Н

Настройка громкости **5-7**

Не удастся использовать передачу с ретрансляцией на дополнительный адрес **6-9**

Не удастся принять документ. **6-7**

Не удастся осуществить прием в память **6-8**

Не удастся отправить документ. **6-7**

Не удастся отправить факс на дополнительный адрес **6-8**

Нач. скор. пер. **3-5, 3-20**

О

Отчет

Отчет об активности **4-8**

Отчеты о результатах приема факса **4-6**

Отчеты о результатах отправки факса **4-6**

Страница состояния **4-10**

Отчет не распечатывается **6-7**

Отмена

Отмена прямой передачи **3-15**

Отмена передачи (отключение от линии связи) **3-16**

Отмена передачи из памяти **3-13**

Отмена передачи с задержкой **3-15**

Отмена передачи с опросом или передачи информационного табло с использованием дополнительного адреса **3-16**

П

Прямая передача **3-2, 3-3**

Отмена **3-15**

Прием в память **3-11, 6-8**

Проверка результатов передачи и статуса регистрации **4-1**

Пер. с шифров. **3-5**

Перечень кодов ошибок **Приложение-6**

Передача из памяти **3-2, 3-3**

Отмена **3-13**

Передача с задержкой

Немедленная передача **3-15**

Отмена **3-15**

Передачу с ретрансляцией на дополнительный адрес **6-9**

Печать/передача полученных факсов по требованию (пересылка из памяти) **6-8**

Панель управления **1-2**

Плотность **3-7**

Подготовка к работе **2-1**

Повторный набор **3-30**

Изменение числа повторов **5-8**

Р

Режим приема **5-9**

Режим связи ECM **3-5, 3-21**

Разрешение **3-6**

Размещение оригиналов **3-3**

Рассылка **6-7**

Ручной режим приема **5-9**

С

Связь с опросом

Прием с опросом **6-9**

Список меню **Приложение-4**

Сообщения об ошибках **6-4**

Состояние передачи **3-8**

Т

Телефонная линия **2-2**

Технические характеристики

Приложение-3

Тип носителя для печати **5-11**

У

Уведомление по электронной почте

Отправка отчета о результатах приема факса **4-11**

Устранение неполадок **6-7**

Установка связи с использованием дополнительного адреса **3-5**

Ш

Шифрованная связь **6-7**

Ф

Функция ящика факса **6-8**

Функция удаленного коммутатора **6-7**

©2009 KYOCERA MITA Corporation

 **KYOCERA** является торговым знаком корпорации
Kyocera.

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



KYOCERA MITA EUROPE B.V.



EUROPEAN HEADQUARTERS
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
Phone: +31 20 654 0000
Fax: +31 20 653 1256
www.kyoceramita-europe.com



KYOCERA MITA Europe B.V.,
Amsterdam (NL)
Zweigniederlassung Zürich
Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
Phone: +41 1 908 49 49
Fax: +41 1 908 49 50
www.kyoceramita.ch

KYOCERA MITA SALES COMPANIES IN EMEA



KYOCERA MITA INTERNATIONAL SALES
(Europe, Middle East & North Africa)
Bloemlaan 4
2132 NP Hoofddorp
The Netherlands
Phone: +31 20 654 0000
Fax: +31 20 653 1256
www.kyoceramita-europe.com



AUSTRIA
KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH
Eduard Kittenberger Gasse 95
A-1230 Wien
Phone: +43 1 86 338 0
Fax: +43 1 86 338 400
www.kyoceramita.at



BELGIUM
S.A. KYOCERA MITA Belgium N.V.
Sint-Martinusweg 199-201
BE-1930 Zaventem
Phone: +32 2 720 9270
Fax: +32 2 720 8748
www.kyoceramita.be



DENMARK
KYOCERA MITA Denmark A/S
Ejby Industrivej 1
DK-2600 Glostrup
Phone: +45 70 22 3880
Fax: +45 45 76 3850
www.kyoceramita.dk



FINLAND
KYOCERA MITA Finland OY
Kirvesmiehenkatu 4
FI-00880 Helsinki
Phone: +358 9 4780 5200
Fax: +358 9 4780 5390
www.kyoceramita.fi



FRANCE
KYOCERA MITA France S.A.
Parc les Algorithmes Saint Aubin
FR-91194 Gif-Sur-Yvette
Phone: +33 1 6985 2600
Fax: +33 1 6985 3409
www.kyoceramita.fr



GERMANY
KYOCERA MITA Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
D-40670 Meerbusch / Germany
Phone: +49 2159 918 0
Fax: +49 2159 918 100
www.kyoceramita.de



ITALY
KYOCERA MITA Italia S.P.A.
Via Verdi, 89/91
I-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Phone: +39 02 921 791
Fax: +39 02 921 796 00
www.kyoceramita.it



THE NETHERLANDS
KYOCERA MITA Nederland B.V.
Beechavenue 25
1119 RA Schiphol-Rijk
Phone: +31 20 587 7200
Fax: +31 20 587 7260
www.kyoceramita.nl



NORWAY
KYOCERA MITA Norge
Olaf Helsetsvet 6
NO-0694 Oslo
Phone: +47 22 627 300
Fax: +47 22 627 200
www.kyoceramitanorge.no



PORTUGAL
KYOCERA MITA Portugal LDA.
Rua do Centro Cultural 41
PT-1700-106 Lisboa
Phone: +351 21 843 6780
Fax: +351 21 849 3312
www.kyoceramita.pt



SOUTH AFRICA
KYOCERA MITA South Africa (Pty) Ltd.
527 Kyalami Boulevard, Kyalami
Business Park • ZA-1685 Midrand
Phone: +27 11 540 2600
Fax: +27 11 466 3050
www.kyoceramita.co.za



SPAIN
KYOCERA MITA España S.A.
Avda. Manacor No. 2
ES-28290 Las Matas (Madrid)
Phone: +34 91 631 83 92
Fax: +34 91 631 82 19
www.kyoceramita.es



SWEDEN
KYOCERA MITA Svenska AB
Esbogatan 16B
SE-164 75 Kista
Phone: +46 8 546 550 00
Fax: +46 8 546 550 10
www.kyoceramita.se



UNITED KINGDOM
KYOCERA MITA UK Ltd.
8 Beacontree Plaza, Gillette Way,
Reading, Berkshire RG2 0BS
Phone: +44 1189 311 500
Fax: +44 1189 311 108
www.kyoceramita.co.uk

KYOCERA MITA WORLDWIDE



JAPAN
KYOCERA MITA Corporation
(Head Office)
2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku,
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81 6 6764 3555
Fax: +81 6 6764 3980
www.kyoceramita.com



USA
KYOCERA MITA America, INC.
(Head office)
225 Sand Road, P.O. Box 40008
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
Phone: +1 973 808 8444
Fax: +1 973 882 6000
www.kyoceramita.com/us

KYOCERA CORPORATION



JAPAN
KYOCERA CORPORATION
(Corporate Headquarters)
6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8501, Japan
Phone: +81 75 604 3500
Fax: +81 75 604 3501
www.kyocera.co.jp



