

Очистка:

Рекомендуется протирать кофемолку после каждого помола во избежание смешивания запахов различных сортов кофе.

- Отключите прибор от сети.
- Снимите крышку и промойте под краном. Вытрите насухо.
- Металлическую чашу протирайте влажной губкой или полотняной салфеткой.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители
- Запрещается мыть какие-либо части прибора в посудомоечной машине.

Хранение и уход:

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните все пункты раздела «Очистка».
- Кофемолку следует хранить в сухом прохладном месте.

Технические характеристики:

Мощность – 150Вт.

Напряжение 220–240В.

Частота 50-60Гц.

Состав (материал): металл, пластик, кабель.

Срок службы - 3 года.

Защита окружающей среды:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание:

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, зайдите на сайт www.leonord.de.com или обратитесь в сервисный центр в вашем городе (номера телефонов указаны в Гарантийном Талоне). Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 320-09-99. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Гарантия – 12 месяцев.

Назначение прибора: электрическая кофемолка предназначена для измельчения кофейных зерен от сети переменного тока.

Поставщик-импортер: ООО «Спутник».

Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит.Э.

Производитель-экспортер: Суприм Электрик Мануфактуре Ко., Лтд

Адрес: #1. ХэЧан Нань Стрит, БэйТоу Вилладж,

ЮнНин Родд, ЮнХэ, СиньТан

Таун, ЦзэнЧэн, Гуанчжоу, Китай.

Произведено в Китае.



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.




Электрическая кофемолка LE-2002

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Меры безопасности:

- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные материалы.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции и на приборе.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор должен стоять на сухой ровной поверхности. Держите прибор подальше от источников тепла.
- Никогда не опускайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иные жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Время от времени проверяйте шнур питания для выявления повреждений. В случае повреждения шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Не пользуйтесь прибором, если Вы обнаружили какие-либо неисправности. Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Не дотрагивайтесь до движущихся механизмов руками.
- Не допускайте свисания сетевого шнура там, где ребенок может дотянуться до него.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Для предотвращения повреждений не обматывайте шнур питания вокруг прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пользоваться кофемолкой как игрушкой.
- Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой и по окончании работы.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Нельзя ронять кофемолку, т.к. это может привести к повреждению прибора и быть опасным для Вас.
- Будьте внимательны! Нож остро заточен. При работе и очистке соблюдайте осторожность.
- Пользоваться неисправной кофемолкой запрещается.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Производитель - экспортер и поставщик - импортер не несут ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Соблюдайте все требования инструкции.

Описание:

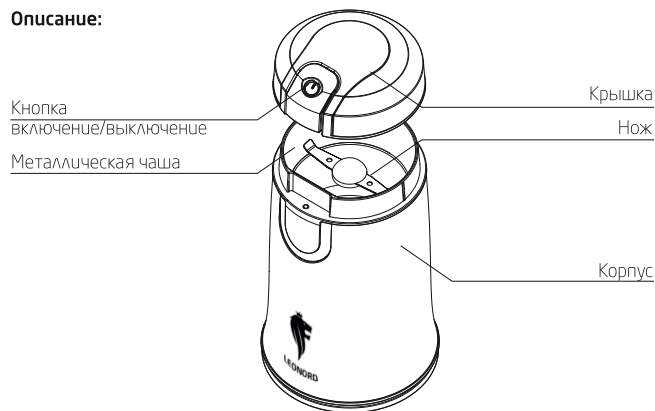

Перед первым использованием:

- Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует напряжению, указанному на приборе.
- Протрите металлическую чашу, нож и крышку влажной мягкой салфеткой. Внимание! При этом прибор должен быть отключен от электросети.

Эксплуатация:

- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Снимите крышку.
- Насыпьте кофейные зерна в металлическую чашу (максимальный объем 50 грамм).
- Закройте крышку.
- Включите прибор в розетку.
- Придерживая крышку одной рукой, нажмите кнопку Включение/Выключение и удерживайте, пока зерна не измельчатся до желаемой кондиции. Величина частиц зависит от степени помола:
 - Крупный помол - 10 секунд.
 - Средний помол - 20 секунд.
 - Мелкий помол - 30 секунд.
- Не снимайте крышку, пока нож полностью не остановится.
- Отключите прибор от электросети, снимите крышку и высыпьте кофе.