


■ ФУНКЦИЯ "ТАРА", "ОБНУЛЕНИЕ"

Для взвешивания нескольких продуктов подряд, не снимая с весов. Поставьте первый взвешиваемый груз на весы, дождитесь результата. До того, как добавить новый предмет на весы, нажмите кнопку ZERO чтобы сбросить дисплей на "0". Вы можете повторять эту операцию.

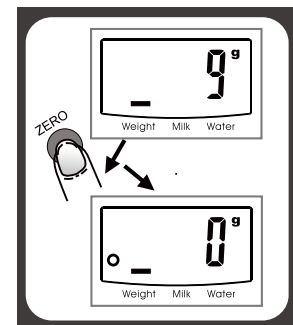


■ Функция "Обнуление"

Каждый раз когда вы нажимаете кнопку ZERO на дисплее высвечивается "....." или "0g". "....." - весы в данный момент не стабильны, подождите немного. "0g" и значек "o" в нижнем левом углу дисплея означает, что режим ОБНУЛЕНИЕ включен.


■ Функция "Тара"

Каждый раз когда вы нажимаете кнопку ZERO на дисплее высвечивается "....." или "0g". "....." - весы в данный момент не стабильны, подождите немного. "0g" и значек "T" в верхнем левом углу дисплея означает, что режим "ТАРА" включен.

Нажимая кнопку ZERO вы можете увидеть общий вес всех взвешиваемых продуктов.

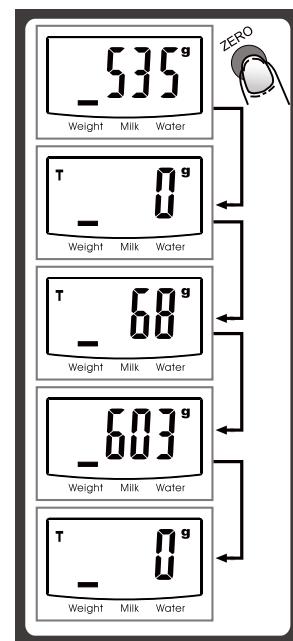


■ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

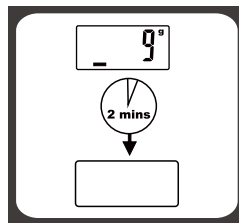

Автovyключение происходит после 2 минут бездействия.


■ РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

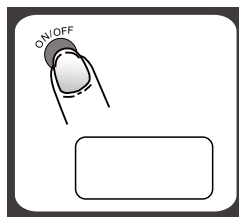

Для продления срока службы батареи, всегда нажимайте кнопку ON/OFF чтобы выключить весы.

Примечание: чтобы выключить весы во время высвечивания результата, удерживайте кнопку ON/OFF в течении 3 секунд.

■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

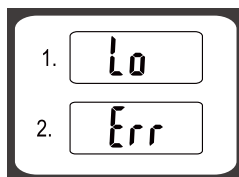

1. Замените батарею.
2. Весы перегружены. Снимите взвешиваемый предмет для предотвращения поломки весов.

⚠ ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Используйте слегка влажную мягкую ткань для чистки весов. НЕ погружайте их в воду. Любое использование моющих химических или коррозионных веществ не допускается.
2. Если пластиковые компоненты весов были в контакте с жиром, острым соусом, уксусом или другими раздражающими веществами, пожалуйста, очистите их сразу.
3. Всегда используйте весы на твердой ровной поверхности. НЕ используйте на коврах и ковриках.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушением инструкции по эксплуатации аппарата, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, повышения напряжения в бытовой сети, неквалифицированного вмешательства, ремонта в других сервисных центрах, обстоятельств непреодолимой силы.
3. После осуществления ремонта в случаях указанных в п.2, гарантийный обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи «__» _____ 20__ года

МП Подпись продавца
(Без печати недействительна)

Произведено в КНР компанией Zhongshan Camry Electronic Co.,Ltd
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road(N), Zhongshan, Guangdong, China
по заказу ООО "Паритет"

Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения в конструкции.

Leran

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



■ Особенности

1. Индикатор объема воды и молока
2. Единицы измерения веса: g, lb:oz; конвертируемые
3. Единицы измерения объема жидкости: ml, fl`oz; конвертируемые
4. Индикация низкого заряда батареи / перегрузки
5. Высокочувствительный тензометрический датчик
6. Функция тарирования
7. Автовыключение

■ Установка и замена батареек

Тип батареи зависит от конкретной модели весов. Вы можете узнать тип установленной батареи, а так же описание установки и замены, ниже.

1. 2x3V CR2032 литиевые батареи (в комплекте). Перед использованием, удалите изоляционную пленку с батареи;
2. 2x1,5V (AA/AAA) батареи (не входят в комплект).

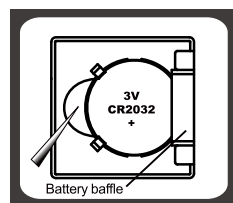


Рис. 1

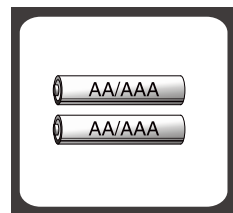



Рис. 2

Откройте отсек для батарей, который находится на дне весов.

1. Вытащите использованную батарею с помощью острого предмета, как показано на рисунке.
2. Чтобы установить новую батарею, выполните следующие инструкции. Вставьте одну сторону батареи под защелку, и нажмите на другую сторону, пока она не встанет на место.

1. Вытаскивайте использованные батареи с помощью острого предмета.
2. Устанавливайте новые батареи поочередно помещая края в отсек. При установке соблюдайте полярность.


■ Дисплей

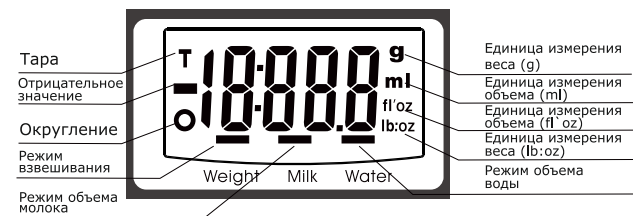

■ Режимы работы




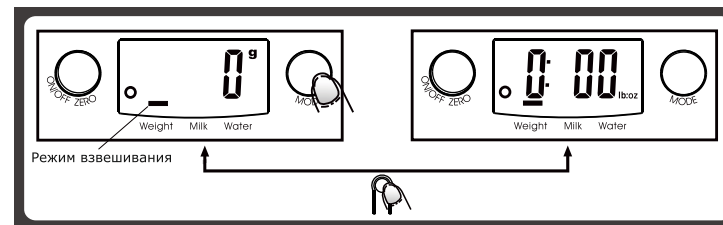
■ Кнопка перевода единиц измерения

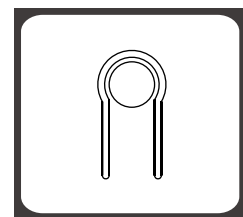


На дне весов находится кнопка перевода единиц измерения

■ Изменение единиц измерения

Нажмите кнопку MODE для выбора режима работы (взвешивание, объем молока, объем воды), затем нажмите  для изменения единиц измерения.




■ Взвешивание

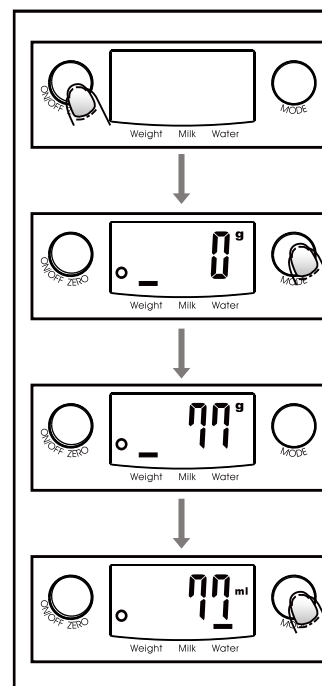

1. Режим взвешивания

1. Разместите весы на ровной, сухой поверхности
2. До того как включить весы, поместите на них чашу (если она предусмотрена)
3. Включите весы (кнопка ON/OFF)
4. Поставьте на весы взвешиваемый предмет
5. Если взвешиваемый объект вода или молоко, нажмите кнопку MODE для выбора режима объема

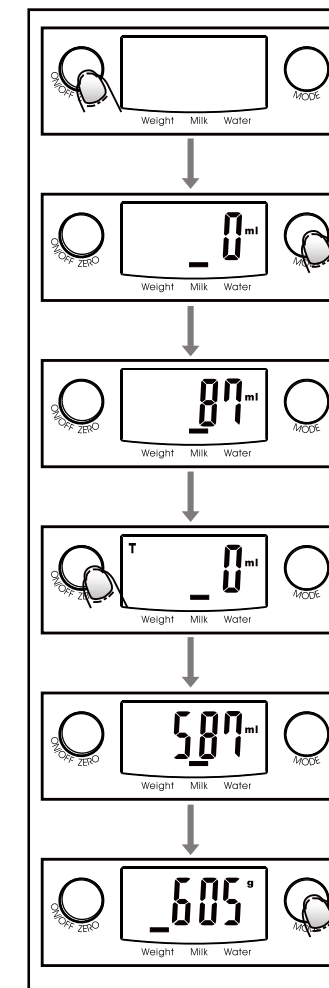

1. Режим определения объема

1. Поместите весы на ровную, сухую поверхность
2. Включите весы (кнопка ON/OFF)
3. Дождитесь, пока на дисплее не появится "0", и нажмите кнопку MODE для выбора режима "Water" или "Milk"
4. Поставьте емкость для жидкости на платформу весов
5. Нажмите кнопку "ZERO", чтобы на дисплее высветилось "0"
6. Вылейте жидкость (воду или молоко) в емкость, на дисплее высветится объем
7. Нажмите кнопку "MODE" для выбора режима взвешивания. и вы увидите вес жидкости.