



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Стайлер LERAN HS-655


Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования и храните для последующего применения.

Номинальные параметры

Напряжение.....	220-240В
Частота.....	50/60Гц
Мощность.....	1200Вт

Описание прибора

- A: Индикатор включения
- B: Кнопка переключения (0-1-2-Cool)
- C: Кнопка для фиксации насадки
- D: Петля для подвешивания
- E: Насадка концентратор
- F: Полукруглая щетка
- G: Насадка для завивки волос
- H: Комбинированная круглая щетка
- I: Круглая насадка
- J: Большая круглая щетка

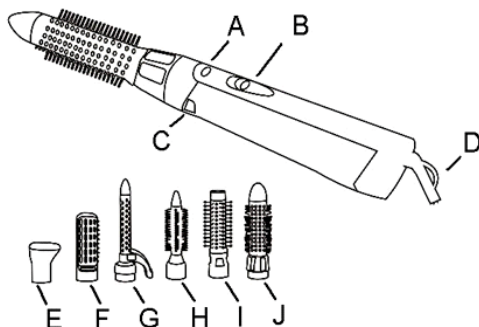

Инструкции по безопасности

- Перед использованием прибора, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его и упаковку с её содержимым для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен для личного пользования. Не используйте прибор в коммерческих целях. Не используйте прибор на улице. Храните прибор подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, острых предметов, источников влаги (никогда не погружайте прибор в воду и любые другие жидкости). Не используйте прибор, если у вас влажные/мокрые руки. Если прибор намочен, немедленно отключите его от сети электропитания.
- Всегда отключайте прибор от сети электропитания перед чисткой или, если долго не пользуетесь прибором (при отключении, не тяните за шнур, беритесь за вилку). Если вы не собираетесь пользоваться прибором продолжительное время,

уберите все аксессуары.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Всегда выключайте прибор из сети, если не собираетесь использовать его.
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром человека, ответственного за их безопасность или не получили инструкции от этого человека как пользоваться прибором.
- Следите, чтобы у детей не было доступа к прибору, во избежание получения травм.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Постоянно проверяйте прибор и шнур питания на наличие повреждений, если вы их обнаружили, не используйте прибор.

• Для предотвращения повреждений шнура питания:

Не сгибайте и не скручивайте шнур питания, особенно у основания.

Не тяните за шнур питания.

Не накручивайте шнур питания на прибор.

• Не пытайтесь самостоятельно чинить прибор. Всегда обращайтесь в авторизо-

ванный сервисный центр. Замену шнура питания должен осуществлять квалифицированный специалист. Для замены шнура питания должен использоваться подобный шнур.

• Используйте только оригинальные запасные части.

• Уделите особое внимание разделу «Особые инструкции по безопасности».

Особые инструкции по безопасности

• **Внимание!** не используйте прибор рядом с бассейнами, ванными и другими емкостями, наполненными водой.

• Всегда отключайте прибор из сети сразу же после использования в ванной комнате.

• Не используйте прибор рядом с раковинами, душем, ванными и другими емкостями, наполненными водой.

• Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. За помощью обратитесь к квалифицированному электрику.

• Следите, чтобы на прибор не попадали брызги воды, не храните прибор во влажных помещениях и не пользуйтесь прибором влажными руками.

• При работе, прибор очень сильно нагревается, не трогайте горячие части прибора (кроме корпуса) во избежание получения ожогов.

• Не кладите прибор на термочувствительную поверхность во время использования или сразу после отключения.

• Не включайте прибор, когда он висит на петле для подвешивания.

• Не используйте прибор на искусственных волосах и париках, выделяемое тепло может повредить структуру синтетических волокон.

• Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора. Не допускайте попадания волос, пыли и пуха внутрь прибора.

• Прибор снабжен защитным устройством от перегрева, если прибор перегрелся, устройство активируется и прибор выключится автоматически. Прибор снова включится после того, как полностью остынет.

• Перед использованием проверьте прибор и все аксессуары на наличие дефектов. Если вы уронили прибор на твердую поверхность, не используйте прибор, даже невидимые повреждения могут повлиять на безопасную работу прибора.

• Не оставляйте прибор без присмотра во время использования

Использование аксессуаров

Установка и снятие аксессуаров

Установка

- 1) Вставьте насадку на прибор.
- 2) Нажмите фиксирующую кнопку (С).
- 3) Поворачивайте насадку против часовой стрелки до щелчка.
- 4) Отпустите фиксирующую кнопку (С).

Снятие

- 1) Нажмите фиксирующую кнопку (С).
- 2) Поворачивайте насадку по часовой стрелке до щелчка.
- 3) Снимите насадку.
- 4) Отпустите фиксирующую кнопку (С).

ВНИМАНИЕ!

При неправильном снятии и установке аксессуаров, вы можете их сломать!

Насадка-концентратор (E)

Насадка направляет поток воздуха на небольшие участки волос.

Полукруглая щетка (F)

Специальный дизайн этой щетки позволяет направлять теплый воздух на корни

волос и придавать волосам объем, благодаря чему, вы сможете легко укладывать волосы.

Насадка для завивки волос (G)

С помощью этой насадки, вы сможете создавать естественные локоны.

Комбинированная круглая щетка (H)

Перед завивкой, возьмите прядь волос и тщательно расчешите её от корней до кончиков, затем накрутите прядь на щетку, включите щетку для завивки (настройка 1 или 2) и высушите прядь горячим воздухом. После этого, установите COOL и остудите волосы.

Круглая насадка (I)

Щетинки у данной насадки могут быть убраны, что позволит легко освободить насадку от волос после высыхания локона.

Большая круглая щетка (J)

Большая щетка с металлическим корпусом и наконечниками подходит для всех видов укладки – выпрямление волос, разглаживание, придание объема, завивка.

Управление прибором

Положение кнопки

Прибор оснащен кнопкой переключения (4 положения) для установки следующих настроек:

0 = Выкл

1 = Средняя температура для щадящей сушки и укладки

2 = Высокая температура для быстрой сушки и укладки

С = Подача холодного воздуха

Эксплуатация

- Круглые щетки предназначены для укладки волос. Разделите волосы на пряди (не слишком толстые) и затем накрутите прядь на щетку внутрь или наружу, в зависимости от ваших предпочтений.
- Оставьте так на несколько секунд, чтобы горячий воздух зафиксировал локон.
- Нажмите кнопку снятия локона, чтобы вынуть щетку из локона.
- Подождите, пока локон полностью остынет, прежде чем его расчесывать.

Обслуживание и уход


- Перед чисткой, отключите прибор от сети электропитания и дайте ему полностью остыть.
- Во избежание риска получения электрошока, не мойте прибор жидкостями и не опускайте его в воду.

Если необходимо, протрите корпус сухой мягкой тканью.

После использования, снимайте волосы с насадок.

Всегда проверяйте вентиляционные отверстия, если что-то застряло внутри отверстий, немедленно выньте.

Правильная утилизация

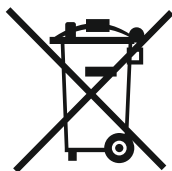

Данный значок означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческому здоровью от неконтролируемой утилизации отходов, отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Для утилизации бывшего в употреблении прибора, обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора. Этот продукт может быть экологически безопасно переработан.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией Wenzhou N.&A. foreign trade co., LTD,
адрес: No. 106 Dong Gang Road, Wenzhou China
По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.
АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556