



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Стайлер LERAN HS-667


Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования и храните для последующего применения.

Номинальные параметры

| | |
|-----------------|----------|
| Напряжение..... | 220-240В |
| Частота..... | 50/60Гц |
| Мощность..... | 1000Вт |

Описание прибора

- A. Насадка для завивки волос
- B. Круглая насадка
- C. Комбинированная круглая щетка
- D. Большая круглая щетка
- E. Насадка для выпрямления волос
- F. Полукруглая щетка
- G. Насадка концентратор
- H. Двусторонняя щетка
- I. Подача холодного воздуха
- J. Регулятор скорости
- K. Индикатор

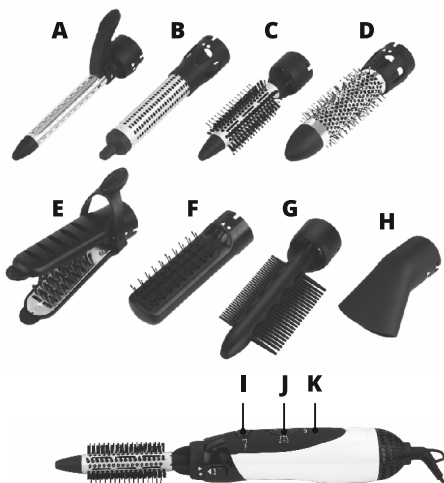

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его и упаковку с её содержимым для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен для личного пользования. Не используйте прибор в коммерческих целях. Не используйте прибор на улице. Храните прибор подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, острых предметов, источников влаги (никогда не погружайте прибор в воду и любые другие жидкости). Не используйте прибор, если у вас влажные/мокрые руки. Если прибор намок, немедленно отключите его от сети электропитания.
- Всегда отключайте прибор от сети электропитания перед чисткой или, если

- долго не пользуетесь прибором (при отключении, не тяните за шнур, беритесь за вилку). Если вы не собираетесь пользоваться прибором продолжительное время, уберите все аксессуары.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Всегда выключайте прибор из сети, если не собираетесь использовать его.
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром человека, ответственного за их безопасность или не получили инструкции от этого человека как пользоваться прибором.

- Следите, чтобы у детей не было доступа к прибору, во избежание получения травм.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Постоянно проверяйте прибор и шнур питания на наличие повреждений, если вы их обнаружили, не используйте прибор.
- Для предотвращения повреждений шнура питания:

Не сгибайте и не скручивайте шнур питания, особенно у основания.

Не тяните за шнур питания.

Не накручивайте шнур питания на прибор.

- Не пытайтесь самостоятельно чинить прибор. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Замену шнура питания должен осуществлять квалифицированный специалист. Для замены шнура питания должен использоваться подобный шнур.
- Используйте только оригинальные запасные части.
- Уделите особое внимание разделу «Особые инструкции по безопасности».

Особые инструкции по безопасности

- **Внимание!** не используйте прибор рядом с бассейнами, ванными и другими емкостями, наполненными водой.
- Всегда отключайте прибор из сети сразу же после использования в ванной комнате.
- Не используйте прибор рядом с раковинами, душем, ванными и другими емкостями, наполненными водой.
- Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. За помощью обратитесь к квалифицированному электрику.
- Следите, чтобы на прибор не попадали брызги воды, не храните прибор во влажных помещениях и не пользуйтесь прибором влажными руками.
- При работе, прибор очень сильно нагревается, не трогайте горячие части прибора (кроме корпуса) во избежание получения ожогов.
- Не кладите прибор на термочувствительную поверхность во время использования или сразу после отключения.

- Не включайте прибор, когда он висит на петле для подвешивания.
- Не используйте прибор на искусственных волосах и париках, выделяемое тепло может повредить структуру синтетических волокон.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора. Не допускайте попадания волос, пыли и пуха внутрь прибора.
- Прибор снабжен защитным устройством от перегрева, если прибор перегрелся, устройство активируется и прибор выключится автоматически. Прибор снова включится после того, как полностью остынет.
- Перед использованием проверьте прибор и все аксессуары на наличие дефектов. Если вы уронили прибор на твердую поверхность, не используйте прибор, даже невидимые повреждения могут повлиять на безопасную работу прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время использования

Использование аксессуаров

Установка и снятие аксессуаров

Нажмите фиксирующую кнопку, установите насадку до щелчка

Чтобы снять насадку, нажмите на фиксирующую кнопку, поверните и аккуратно потяните насадку на себя.

! ВНИМАНИЕ!

При неправильном снятии и установке аксессуаров, вы можете их сломать!

Насадка-концентратор (G)

Насадка направляет поток воздуха на небольшие участки волос.

Полукруглая щетка (F)

Специальный дизайн этой щетки позволяет направлять теплый воздух на корни волос и придавать волосам объем, благодаря чему, вы сможете легко укладывать волосы.

Насадка для завивки волос (A)

С помощью этой насадки, вы сможете создавать естественные локоны.

Комбинированная круглая щетка (C)

Перед завивкой, возьмите прядь волос и тщательно расчешите её от корней до кончиков, затем накрутите прядь на щетку, включите щетку для завивки (настройка 1 или 2) и высушите прядь горячим воздухом. После этого, включите режим подачи холодного воздуха и остудите волосы.

Круглая насадка (B)

Щетинки у данной насадки могут быть убраны, что позволит легко освободить насадку от волос после высыхания локона.

Большая круглая щетка (D)

Большая щетка с металлическим корпусом и наконечниками подходит для всех видов укладки – выпрямление волос, разглаживание, придание объема, завивка.

Насадка для выпрямления волос (E)

Насадка с отверстиями и щетинками для легкого выпрямления волос.

Двусторонняя щетка (H)

Данная насадка поможет сделать ваши волосы более послушными и мягкими.

Управление прибором

Положение кнопки

Прибор оснащен кнопкой переключения (3 положения) для установки следующих настроек:

0 = Выкл

1 = Средняя температура для щадящей сушки и укладки

2 = Высокая температура для быстрой сушки и укладки

Cool-shot – Подача холодного воздуха

Эксплуатация

- Круглые щетки предназначены для укладки волос. Разделите волосы на пряди (не слишком толстые) и затем накрутите прядь на щетку внутрь или наружу, в зависимости от ваших предпочтений.
- Оставьте так на несколько секунд, чтобы горячий воздух зафиксировал локон.
- Нажмите кнопку снятия локона, чтобы вынуть щетку из локона.
- Подождите, пока локон полностью остынет, прежде чем его расчесывать.

Обслуживание и уход


- Перед чисткой, отключите прибор от сети электропитания и дайте ему полностью остыть.
- Во избежание риска получения электрошока, не мойте прибор жидкостями и не опускайте его в воду.

Если необходимо, протрите корпус сухой мягкой тканью.

После использования, снимайте волосы с насадок.

Всегда проверяйте вентиляционные отверстия, если что-то застряло внутри отверстий, немедленно выньте.

Правильная утилизация

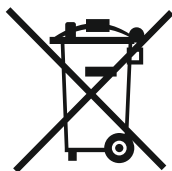

Данный значок означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческому здоровью от неконтролируемой утилизации отходов, отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Для утилизации бывшего в употреблении прибора, обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора. Этот продукт может быть экологически безопасно переработан.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией Wenzhou N.&A. foreign trade co., LTD,
адрес: No. 106 Dong Gang Road, Wenzhou China
По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.
АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556