



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Электробритва

RSM-1278

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования и храните для последующего применения.

Внешний вид прибора

1. Бритвенная система
2. Кнопка снятия бритвенной системы
3. Бритвенная головка
4. Кнопка «вкл/выкл»
5. Разъем для шнура питания
6. Кнопка триммера
7. Индикатор заряда
8. Чистящая щеточка
9. Адаптер и шнур для питания
10. Защитная крышка для лезвий

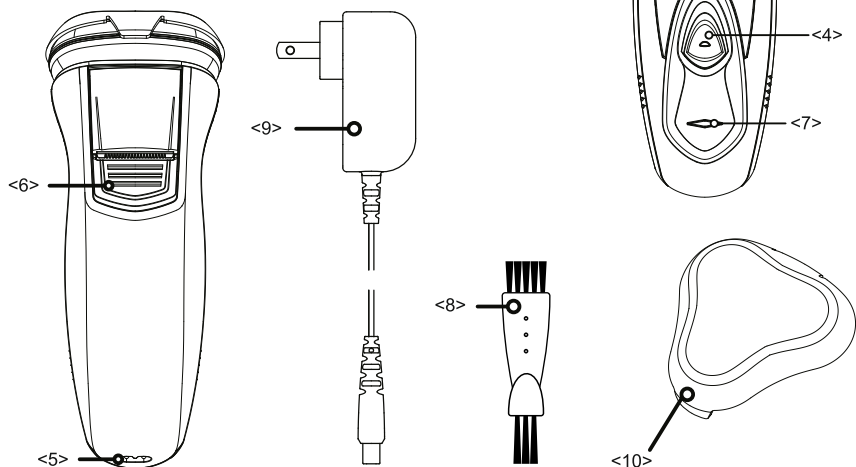

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании данного электроприбора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Прилагаемый адаптер запрещается опускать в воду и мыть водой
- Запрещается мочить бритву во время зарядки
- Не трогайте подключенный адаптер и прибор на зарядке мокрыми руками
- Перед бритьем нанесите на влажную кожу лосьон для бритья, но не пользуйтесь электробритвой, принимая ванну или душ
- Отключайте прибор от сети во время чистки и перед чисткой
- Не кладите и не храните прибор в месте, где он может упасть в раковину и т.д. Не кладите прибор в воду или другую

жидкость.

- Не открывайте бритвенную систему во время заряда
- Храните прибор в недоступном для детей месте
- Люди с ограниченными возможностями могут пользоваться прибором только под присмотром людей, ответственных за их здоровье
- Не пользуйтесь прибором с неисправным шнуром питания или вилок, а также, если прибор поврежден или был уронен в воду глубиной 20 см на 30 минут
- Следите, чтобы прибор не касался горячих поверхностей
- Следите, чтобы в отверстия прибора не попали никакие посторонние предметы

- Прибор предназначен только для домашнего использования
- Не используйте прибор на открытом воздухе, а также в местах, где распыляются аэрозоли
- Сначала подсоединяйте шнур питания к прибору, а потом в электрическую розетку. Не тяните за шнур, вынимая его из розетки
- Не используйте переходники и удлинители при подключении прибора
- Не закручивайте шнур вокруг прибора
- Не храните прибор и шнур питания во влажных помещениях, с температурой

выше 60°C

- Отсоединяйте шнур питания при хранении прибора
- Не используйте прибор с неисправной бритвенной системой – это может привести к повреждениям кожи лица
- Используйте адаптер по его прямому назначению
- Бритвенная система и триммер предназначены только для бритья волос на лице, не рекомендуется стричь ими волосы на голове

Эксплуатация прибора

До начала эксплуатации внимательно прочитайте все меры предосторожности.

1. Вставьте адаптер в прибор (рис. 1)

Примечание: включив прибор, не забудьте нажать блокирующую кнопку на приборе

2. Побрейте лицо и шею круговыми движениями (рис. 2)

3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл по окончании бритья

Ниже представлены несколько полезных советов:

- Начинайте бриться примерно через 10 минут после того, как вы встали утром с кровати
- Всегда держите прибор под таким углом, чтобы все три бритвенные головки равномерно прижимались к коже, но не давите слишком сильно на прибор
- При бритье шеи и подбородка рекомендуется применять отрывистые круговые движения
- Не нажимайте сильно на бритву во время бритья, вы можете повредить бритвенную систему
- Возможно, понадобится время до 4 недель, чтобы кожа привыкла к вашей новой электробритве

Использование триммера для удаления длинных волос

- Триммер используется для бритья бороды и волос длиной более 5 мм
- Включите прибор (рис. 1)
- Откройте триммер, опустив переключатель вниз (рис. 3,4)
- Побрейте длинную бороду или волосы (рис. 5)
- Закройте триммер для удаления длинных волос (рис. 6)
- Выключите прибор после использования

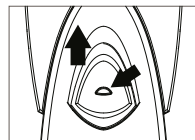


рис. 1



рис. 2



рис. 3

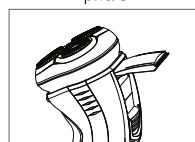


рис. 4



рис. 5

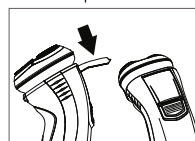


рис. 6

Инструкции по использованию зарядного устройства

1. Вставьте шнур в разъем на приборе (рис. 17)
2. Вставьте вилку шнура в электрическую розетку (рис. 18)
3. Через 8 часов отключите прибор от сети

Примечание: 8 часов заряда хватает на 35 минут непрерывной работы прибора. Мы рекомендуем заряжать прибор через 30 минут или заряжать прибор, когда батарея полностью разряжена – это продлит срок службы прибора.

Внимание!

Убедитесь, что ваши руки и прибор – сухие, перед тем, как ставить его на зарядку

Всегда заряжайте прибор в сухом прохладном месте

Прибор рекомендуется заряжать при комнатной температуре от -5 до 35°C

Рекомендации по чистке

Обратите внимание на следующие рекомендации перед чисткой

- Убедитесь, что прибор закрыт и отсоединен от электрической сети
- Протирайте корпус прибора мягкой влажной тканью, не используйте агрессивные моющие средства
- После этого протрите прибор насухо сухой тканью, не используйте фен и т.д.
- Не погружайте прибор в воду

Инструкции по чистке прибора:

1. Нажмите кнопку и откройте бритвенный блок (рис. 7)
2. Вытряхните волосы (рис. 8)
3. Промойте бритвенную головку под проточной водой (рис. 9)
4. Закройте бритвенную систему после чистки (рис. 10)

Способ тщательной чистки

Мы рекомендуем тщательно чистить бритвенную систему после 300 минут (30 раз) использования:

1. Начните с выполнения шагов 1,2 ежедневной чистки
2. Капните небольшое количество жидкого мыла на каждую бритвенную головку (рис. 11)
3. С помощью прилагаемой чистящей щеточки, промойте бритвенные головки (рис. 12)
4. Снимите бреющую головку, поверните колесико фиксатора в направлении указанном на нем (рис. 13) Снимите фиксирующую рамку (рис. 14), снимите и очистите бритвенные головки (рис. 15, 16) С помощью щеточки и воды, установите бритвенные головки, повторив все действия в обратном порядке, наденьте защитный колпачок.

Примечание: промойте прибор с мылом после снятия всех комплектующих

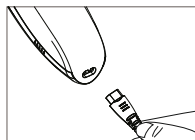


рис. 17

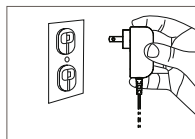


рис. 18

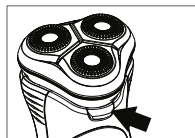


рис. 7

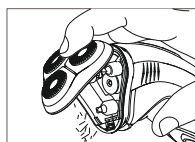


рис. 8

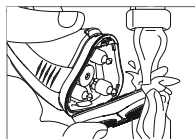


рис. 9

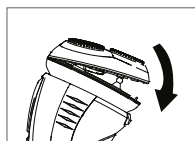


рис. 10

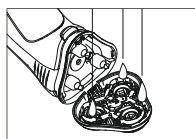


рис. 11

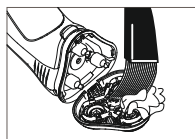


рис. 12

Дополнительная информация по эксплуатации

- Для того, чтобы разобрать прибор (рис. 19) и вынуть батарейки вам понадобится отвертка и плоскогубцы.

Очень важно вовремя заменять лезвия и бритвенные головки вашего прибора во избежание повреждения кожного покрова во время бритья. Ниже представлены рекомендации по замене:

1. Раздражение: если лезвия износились/затупились на коже может появиться раздражение. Раздражение также может появиться на первом этапе пользования прибором, затем оно должно пройти.
2. Ощущение «стянутости» кожи: лезвия затупились и вы можете ощущать «стянутость» кожи, необходимо заменить лезвия.

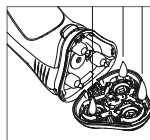


рис. 11

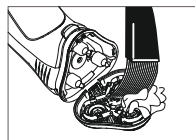


рис. 12

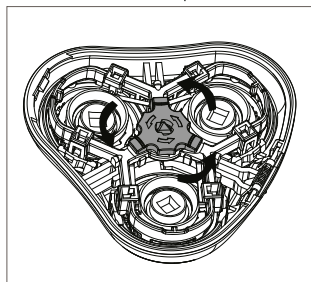


рис. 13

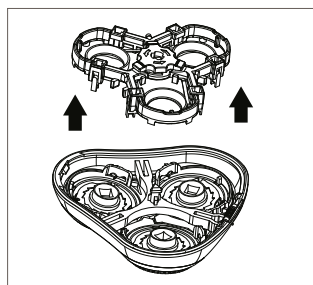


рис. 14

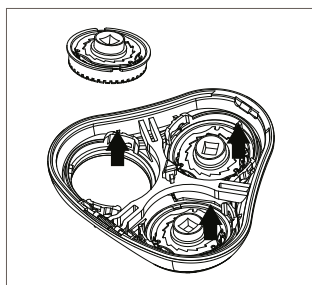


рис. 15

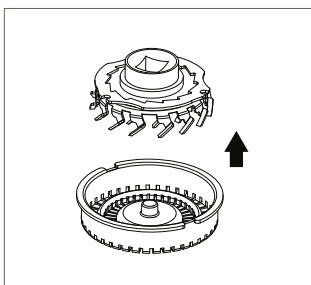


рис. 16


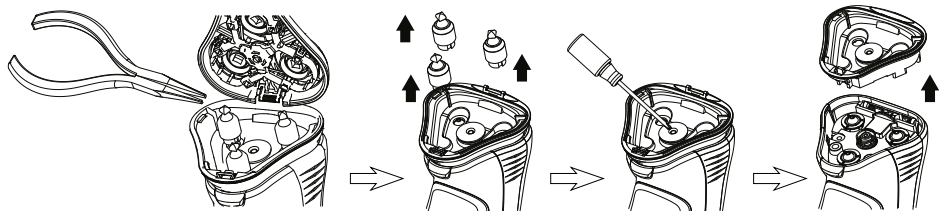


рис. 19

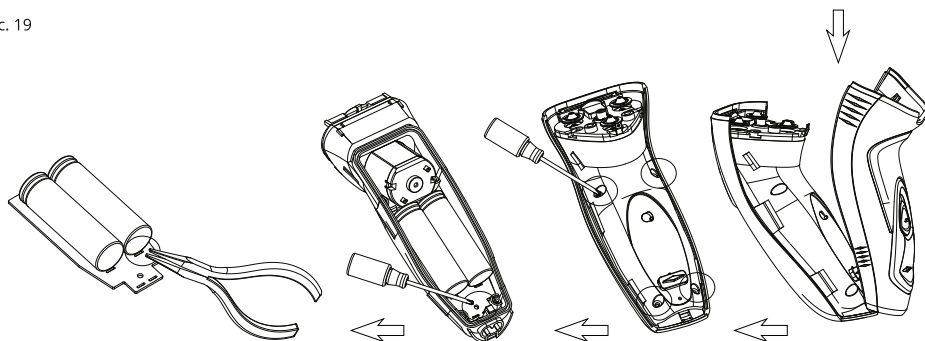

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией WENZHOU N.&A. FOREIGN TRADE CO., LTD,
адрес: No. 106 Dong Gang Road, Wenzhou China
По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.
АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556