



LG-NORTEL



АЮ64

Однолинейный Проводной Телефон

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : GS-472H



Внимательно прочитайте руководство перед началом
эксплуатации телефона.
оставьте ее для будущего пользования.

Однолинейный Проводной Телефон


Возможности

- Набор сохраненного в памяти номера (набор одной кнопкой: 9 номеров, двумя кнопками: 9 номеров)
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка громкости динамика на базовой части телефона
- Функция SP-PHONE-возможность позвонить и ответить на звонок не снимая трубки.
- Автоматическое отключение режима ожидания при поднятии трубки на параллельном телефоне
- Изменение режима набора (тональный - пульсовый)
 - Пауза
 - Сброс "Flash"
 - Ожидание
 - Дисплей

Информация

- Набирайте номер медленно и отчетливо.
- Не трогайте провода мокрыми руками.
- Не отключайте трубку от базовой части телефона.
- Устанавливайте телефон вдали от нагревательных приборов, батарей центрального отопления, кухонных плит и т.д.
- Протирайте внешние поверхности телефона сухой тряпочкой. (Не используйте растворители, такие как бензин и ацетон они разрушают покрытие.)

Кнопки и управление

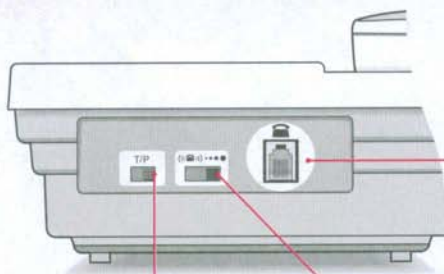

Подсоедините телефонный шнур.

Кнопка Т/Р


Изменение режима набора
(тональный - пульсовый)

тональный пульсовый



Регулировка громкости Звонка

Вы можете регулировать громкость звонка.
(ТИХО-СРЕДНЕ-ГРОМКО)



функции

Как сделать звонок

- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2 Наберите необходимый номер и говорите.



Как ответить на звонок

Когда звонит звонок поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE. (Вы можете говорить через микрофон на снимая трубки.)



Ожидание (Hold)

Удерживает позвонившего вам абонента на линии.

- 1 Во время разговора нажмите кнопку ожидания (HOLD).
 - Зажжется световой индикатор.



- 2 Ваш собеседник будет "ожидать" продолжения разговора.

- 3 Для продолжения разговора поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

Автоматическое отключение режима ожидания при поднятии трубки на параллельном телефоне


Когда телефон находится в режиме "ожидания", поднимите трубку параллельного телефона на той же линии и режим ожидания автоматически отключится.

функции



возможность позвонить и ответить на звонок не снимая трубки., после окончания разговора нажмите эту кнопку снова, чтобы освободить линию.

Если вы заметили что знаки на дисплее стали тускнеть, откройте отделение для батарей находящееся на нижней части телефона и замените батарею, обращайте внимание на полярность. (смотрите на рисунок) Для дисплея достаточно одной батарейки.

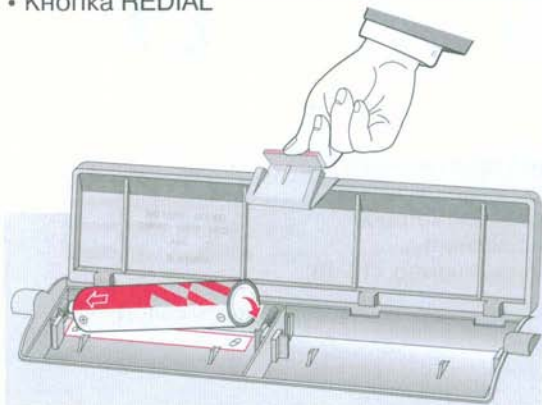


функции


Дисплей

Дисплей показывает текущее время в режиме ожидания, а время разговора, набранный номер и продолжительность разговора.


Установка времени

- 1 Нажмите кнопку SET.
 - Замигает значение часов.

- 2 Нажмите кнопку ADJUST, чтобы установить текущий час.

- 3 Нажмите кнопку SET.
 - Замигает значение минут.

- 4 Нажмите кнопку ADJUST, чтобы установить текущие минуты.

- 5 Нажмите кнопку SET.

Таймер

Кнопка таймера (timer) используется для включения/остановки таймера при положенной трубке.

- 1 Нажмите кнопку таймер. (отсчет времени начнется)
 - Дисплей перейдет из режима текущего времени в режим таймера.

Набранный номер и продолжительность разговора


- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

- 2 Наберите необходимый номер. Номер появится на дисплее.
 - максимум 16 знаков.

- 3 Через 10 секунд после начала разговора дисплей автоматически перейдет режим отсчета времени текущего разговора.

- 4 После начала разговора нажмите кнопку TIMER.
 - Когда вы нажмете кнопку таймер во время разговора, он заново начнет отсчет времени.

- 5 По окончании разговора, его продолжительность можно выдать на дисплее еще в течение 5 секунд.

- 2 Нажмите кнопку таймер еще раз, таймер остановится и дисплей перейдет в режим текущего времени.

функции

Регулировка громкости динамика

Переключатель регулирующий уровень громкости динамика находится справа части телефона.




пазовые функции

Авторный набор автоматически набирается последний набранный вами номер.

- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.




- 2 Нажмите кнопку REDIAL.

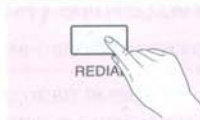


Кнопка FLASH

Служит для перевода звонка на другой телефон (если установлена мини АТС.)

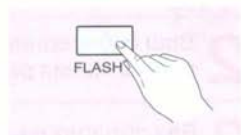

Кнопка PAUSE

Если установлена мини АТС, после ввода кода необходимо какое-то время для соединения по внешней или внутренней линии.

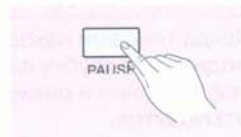

функции

Набор сохраненного в памяти номера

Наиболее часто используемые телефонные номера могут быть заложены в память и в последствии набраны нажатием одной кнопки.


Если Вы хотите сохранить в памяти номер для набора двумя кнопками, нажмите кнопку AUTO перед тем как нажать одну из кнопок "быстрого набора".

Чтобы сохранить номер в памяти,

- 1** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2** Нажмите кнопку MEMO.

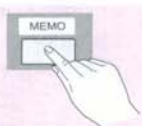

- 3** Введите телефонный номер.



- 4** Нажмите кнопку MEMO.



- 5** Нажмите одну из кнопок "быстрого набора одной кнопкой" под которой хотите сохранить телефонный номер. (1-9)



- 6** Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



Чтобы сохранить номер в памяти,

- 1** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.




- 2** Нажмите кнопку MEMO.



- 3** Введите телефонный номер.



- 4** Нажмите кнопку MEMO.

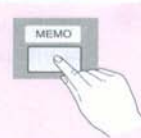

- 5** Нажмите кнопку AUTO.



- 6** Нажмите одну из кнопок "быстрого набора двумя кнопками" под которой хотите сохранить телефонный номер. (10-18).



- 7** Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



Чтобы воспользоваться номером сохраненным в памяти (для набора одной кнопкой),

- 1** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2** Нажмите одну из кнопок "быстрого набора" (1-9).



Чтобы воспользоваться номером сохраненным в памяти (для набора двумя кнопками),

- 1** Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2** Нажмите кнопку AUTO.



- 3** Нажмите одну из кнопок "быстрого набора двумя" под которой хотите сохранить телефонный номер. (10-18)

