



**LG**

Life's Good

РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚША  
ENGLISH

Руководство пользователя  
Посібник користувача  
Пайдаланушы нұсқаулығы  
User guide

# LG-D170



004

KZ.O.02.0561

<p>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы. Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>



РУССКИЙ

# Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2014 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Google Play™ являются товарными знаками Google, Inc.



# Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....	5	Вход в аккаунт Google .....	40
Важное примечание .....	15	<b>Подключение к сетям и устройствам.....</b>	<b>41</b>
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>22</b>	Wi-Fi.....	41
Обзор телефона .....	22	Подключение к сетям Wi-Fi .....	41
Зарядка телефона .....	26	Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi .....	41
Использование карты памяти.....	27	Bluetooth.....	42
Блокировка и разблокировка экрана.....	28	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля.....	44
Knock Code .....	29	<b>Вызовы .....</b>	<b>46</b>
Включить экран.....	29	Выполнение вызова .....	46
Переключение между приложениями и выход из приложений .....	30	Вызов контактов .....	46
<b>Главный экран .....</b>	<b>31</b>	Ответ или отклонение вызова ...	46
Советы по работе с сенсорным экраном .....	31	Когда экран заблокирован .....	46
Главный экран .....	32	Когда экран разблокирован.....	47
Настройка главного экрана.....	33	Настройка громкости вызова ....	47
Уведомления.....	34	Выполнение второго вызова.....	47
Быстрые настройки .....	35	Просмотр журналов вызовов ....	48
Значки уведомлений в строке состояния.....	36	Параметры вызовов.....	48
Экранная клавиатура.....	37	<b>Контакты .....</b>	<b>49</b>
Ввод специальных символов.....	38	Поиск контакта .....	49
<b>Настройка аккаунта Google .....</b>	<b>39</b>	Добавление нового контакта ....	49
Создание аккаунта Google.....	39	Избранные контакты.....	49
		Создание группы .....	50
		<b>Сообщения .....</b>	<b>51</b>

Отправка сообщений .....	51	Удаление изображений .....	64
Режим просмотра .....	52	Установка фотографии в качестве обоев .....	64
Изменение настроек сообщений	52	<b>Видео</b> .....	64
<b>Электронная почта</b> .....	53	Воспроизведение видео .....	64
Управление аккаунтом электронной почты .....	53	<b>Музыка</b> .....	66
Работа с папками аккаунтов .....	54	Воспроизведение аудиофайлов	66
Создание и отправка сообщения электронной почты .....	54	<b>Инструменты</b> .....	69
<b>Мультимедиа</b> .....	55	Часы/Будильник .....	69
Камера .....	55	Калькулятор .....	69
Применение видеоскателя .....	55	Добавление мероприятия в календарь .....	70
Расширенные настройки .....	56	Диктофон .....	71
Быстрая съемка .....	57	ThinkFree Viewer .....	72
Когда снимок сделан .....	57	Google+ .....	73
Просмотр сохраненных фотографий .....	59	Hangouts .....	73
<b>Видеокамера</b> .....	59	Гостевой режим .....	74
Применение видеоскателя .....	60	Голосовой поиск .....	74
Расширенные настройки .....	60	Загрузки .....	75
Простая видеосъемка .....	61	QuickMemo .....	75
После записи видеоклипа .....	62	Радио .....	77
Просмотр записанных видео .....	62	Поиск радиостанций .....	77
Настройка громкости во время просмотра видео .....	62	<b>Интернет</b> .....	78
<b>Галерея</b> .....	62	<b>Интернет</b> .....	78
Просмотр изображений .....	63	Использование панели инструментов обозревателя .....	78
Воспроизведение видео .....	63	Просмотр веб-страниц .....	79
Редактирование фото/видео .....	64	Открытие страницы .....	79
		Поиск в Интернете с помощью	

голоса.....	79	<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>106</b>
Закладки.....	79	<b>Часто задаваемые вопросы.....</b>	<b>110</b>
История.....	79		
<b>Chrome .....</b>	<b>79</b>		
Просмотр веб-страниц .....	80		
Открытие страницы.....	80		
Поиск в Интернете с помощью голоса.....	80		
Синхронизация с другими устройствами .....	80		
Добавление и просмотр закладок .....	80		
<b>Настройки .....</b>	<b>81</b>		
Доступ к меню настроек.....	81		
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ .....	81		
УСТРОЙСТВО .....	86		
ЛИЧНЫЕ .....	92		
СИСТЕМА .....	95		
<b>Программное обеспечение ПК (LG PC Suite) .....</b>	<b>97</b>		
<b>Обновление ПО телефона .....</b>	<b>101</b>		
<b>Сведения о данном руководстве пользователя.....</b>	<b>103</b>		
Сведения о данном руководстве пользователя .....	103		
Товарные знаки.....	104		
<b>Аксессуары .....</b>	<b>105</b>		

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Их несоблюдение может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. Данный инструмент осуществляет сбор данных, имеющих прямое отношение к возникшей ошибке: информацию об уровне сигнала, местоположении идентификатора соты и загруженных в момент возникновения ошибки приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним может получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-D170 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по

вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.

- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,555 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,649 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических предметов и они располагаются на расстоянии не меньше 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

## Уход и техническое обслуживание

### ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности

равных замененным деталям.

- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не

касаться антенны без необходимости.

- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

## Эффективное и безопасное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте телефон при температуре в пределах от 0°C до 40°C. Подвержение действию особо высоких или низких температур может привести к повреждению телефона, его некорректной работе и даже к взрыву.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с

вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стекло

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## **Сведения об аккумуляторе и уходе за ним**

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.

- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

## КАК ОБНОВИТЬ СМАРТФОН

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- **Обновите смартфон, не пользуясь компьютером!** Выберите **Центр обновлений > Обновление ПО.**
- **Обновите смартфон, подключив его к компьютеру.** Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> и выберите страну и язык

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-D170** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

## Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

## Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр



## Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

# Важное примечание



## Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

**Удаление приложений:**

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**, затем нажмите **ОК** для подтверждения.

### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.



**Увеличение времени работы аккумулятора:**

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi,

Bluetooth или GPS не используются, выключите их.



- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

**Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:**

- На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **О телефоне** > **Общие** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

**Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:**

- На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **О телефоне** > **Общие** > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

### 3. Перед установкой программного обеспечения и операционной системы (ОС) с открытым исходным кодом



#### ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

#### ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Google Play. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

### 4. Использование блокировки экрана

Блокировка экрана позволяет защитить хранящиеся в телефоне данные и предотвратить их несанкционированное использование. На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Нет, Провести пальцем, Knock code, Графический ключ, PIN-код или Пароль**. При выборе варианта "Графический ключ" вам будет предложено создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

**Внимание!** Прежде чем задать блокировку экрана, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании блокировки.

## ВНИМАНИЕ!

### Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа 5 раз, доступ к телефону блокируется. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

### Если вы не можете вспомнить код разблокировки:

#### < Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем вам потребуется войти в аккаунт Google и ввести резервный PIN-код.

Если вы не вошли в аккаунт Google на телефоне или забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

#### < Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

**Внимание!** При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

## 5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

### ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

- 1 Выключите телефон.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **Питание/Блокировка + Уменьшить громкость**.
- 3 Когда отобразится логотип LG, отпустите клавишу **Питание/Блокировка**.
- 4 Нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** еще раз в течение 3 секунд.
- 5 Когда отобразится экран "Сброс настроек", отпустите все клавиши.
- 6 С помощью клавиши **Громкость** выделите **Да** и нажмите клавишу **Питание/Блокировка** для подтверждения.
- 7 Настройки телефона будут возвращены к заводским значениям.



**Сброс настроек** — удаление всех данных на телефоне, за исключением приведенных далее. В случае некорректной работы устройства или ошибки устройством может быть создан отчет с данными об ошибке и о состоянии устройства на момент возникновения ошибки. Информация в отчете об ошибке может включать данные о названиях и использовании приложений, местоположении и номере телефона, данные GPS, использовании памяти и другую информацию о состоянии устройства неличного характера. Данная информация хранится на телефоне, и доступ к ней может получить только LG в том случае, если телефон будет

непосредственно возвращен в центр LG с целью ремонта или сервисного обслуживания. Отчет с данными об ошибке может использоваться LG только для диагностики и улучшения работы устройства и предоставляемых сервисов.

## 6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

**Остановка приложений:**

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **Приложения** > **РАБОТАЮЩИЕ**.
- 2 Коснитесь нужного приложения, затем коснитесь **Остан.**, чтобы завершить его работу.

## 7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Синхронизация носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью прилагаемого к телефону кабеля USB.
- 2 На экране появится список типов соединения USB. Коснитесь параметра **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 На компьютере выберите параметр **Открыть устройство для просмотра файлов**. После этого можно будет просматривать файлы на

компьютере и передавать их.

- 4 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера или наоборот.
- 5 Потяните строку состояния вниз и коснитесь **Устройство USB подключено > Зарядка телефона**.
- 6 Отключите кабель USB от телефона.

## 8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу. Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

## 9. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок: Чтобы перезапустить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

# Знакомство с телефоном

## Обзор телефона

Динамик

Датчик расстояния

Кнопки регулировки громкости

Клавиша Главного экрана 

Возврат к главному экрану из любого экрана.

Клавиша Назад 

- Возврат к предыдущему экрану.



Кнопка Питание/  
Блокировка

Включение и выключение телефона, перезапуск, блокировка и разблокирование экрана, включение и выключение режима "В самолете" и изменение типа звонка.

Клавиша Меню 

Отображать доступные параметры.

Клавиша Настройки SIM 

Выбор текущей SIM-карты для использования.

### ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния


При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

### ВНИМАНИЕ!


Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

## Кнопки регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении аудио или видео: непрерывная регулировка громкости.

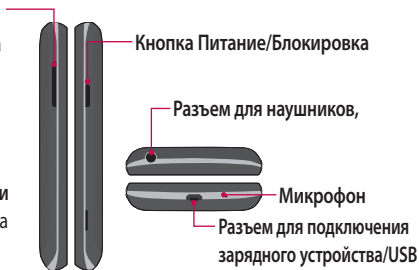


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время разговора следите, чтобы не закрывать микрофон рукой.

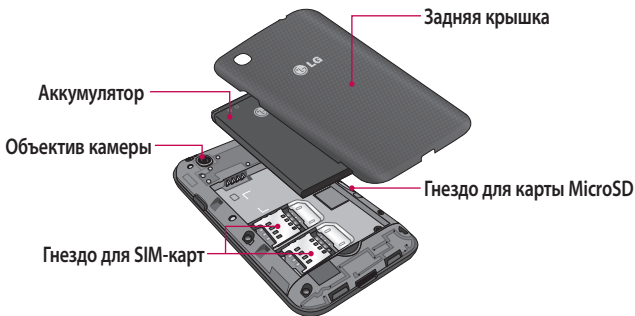


## Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить.


- 1 Для того чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Другой рукой ногтем приподнимите нижнюю часть задней крышки, как показано на рисунке ниже.

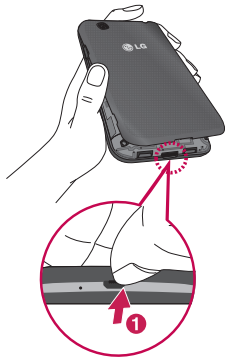

- 2** Вставьте SIM-карту в гнездо, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

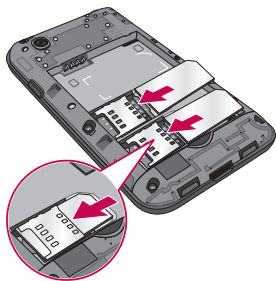

- 3** Установите аккумулятор в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора (1) и нажав на него до щелчка (2).

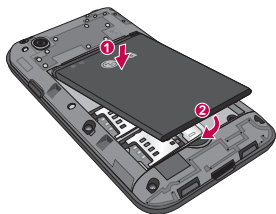


- 4 Совместите заднюю крышку с отсеком аккумулятора (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).



## Зарядка телефона

Разъем USB для подключения зарядного устройства находится на нижней стороне телефона. Вставьте кабель USB зарядного устройства в телефон и подсоедините другой конец к электрической розетке.

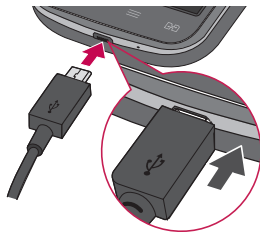


## ПРИМЕЧАНИЕ.

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

## Использование карты памяти

Перед извлечением SD-карты отключите ее в меню "Память".

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

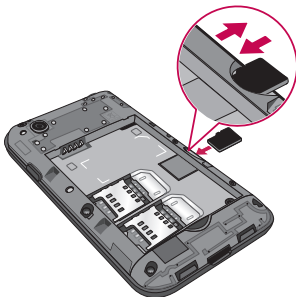


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.

## Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки > Карта SD и память телефона**.
- 3 Коснитесь **Демонтировать карту SD**.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

## Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).



Чтобы активировать телефон, нажмите кнопку **Питание/Блокировка**. Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по

экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать экран. Откроется последний просматриваемый экран.

## Knock Code

Вы можете разблокировать выключенный экран, сделав несколько касаний в правильной последовательности.

### Активация функции Knock Code



- 1 Нажмите  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Отобразится окно, в котором можно выбрать последовательность для разблокирования экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете последовательность разблокировки.

**СОВЕТ.** Дважды коснитесь экрана для разблокировки, если функция Knock Code не используется.

## Включить экран

Включить/выключить экран можно с помощью двойного касания.

### Активация функции "Включить экран"

- 1 Нажмите  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Жесты**.
- 2 Установите флажок напротив **Включить/выключить экран**.


Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы разблокировать его. Для блокировки экрана дважды коснитесь строки состояния на любом экране (кроме видоискателя камеры) или пустой области на главном экране.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При включении экрана не закрывайте датчик расстояния. В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.


## Переключение между приложениями и выход из приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

### Переключение между приложениями

- Коснитесь и удерживайте **клавишу главного экрана** . Отобразится список недавно использовавшихся приложений. Затем коснитесь приложения, которое необходимо запустить.
- Чтобы удалить приложение из списка, проведите пальцем по приложению в режиме просмотра списка влево или вправо.

### Для завершения работы/выхода из приложения:

- 1 На главном экране коснитесь **клавиши Меню**  а затем **Настройки > Приложения**.
- 2 Коснитесь одной из вкладок сверху экрана, выберите нужное приложение и коснитесь **Остановить принудительно** (или **Остан.**), чтобы завершить работу приложения.

## Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

**Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

**Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

**Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

**Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойным касанием также можно увеличивать и уменьшать масштаб при просмотре изображений и работе с Картами.

**Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.


**Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

## ПРИМЕЧАНИЕ.

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Главный экран

Для просмотра панелей главного экрана просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На каждую панель можно добавлять загруженные приложения, виджеты и обои.

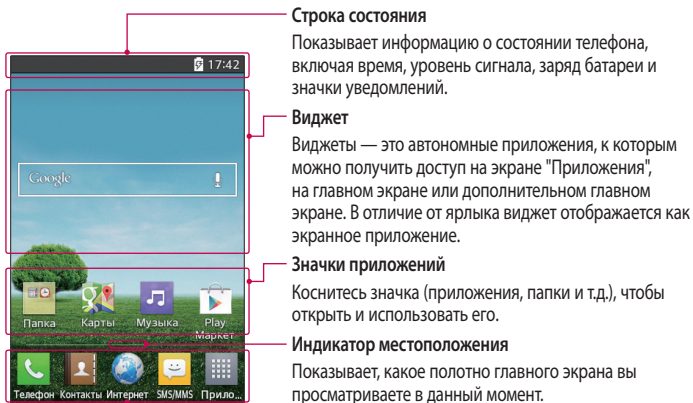

Клавиши быстрого доступа находятся внизу главного экрана. Они обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы добавить значок, перетащите его на строку быстрых клавиш и отпустите. Чтобы удалить значок, перетащите его со строки быстрых клавиш.


## Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения и виджеты на главный экран.

### Добавление элементов на главный экран:

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 Коснитесь нужной вкладки. Выберите **Приложения** или **Виджет** или **Обои**.
- 3 Перетащите значок требуемого приложения в нужное место на экране и отпустите.

### Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- Коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, затем перетащите его на  и отпустите.

**СОВЕТ.** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить, и перетащите его в нужное место.

## СОВЕТ. Использование папок

Можно объединить несколько приложений в папке для удобства их использования. Перетащите один значок на другой на главном экране, при этом будет создана папка с обоими значками.

## Чтобы настроить значки приложений на главном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения. Затем перетащите его на экран и отпустите. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования.
- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.


## Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузке видео.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние телефона и ожидающие уведомления.

При получении уведомления вверх экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

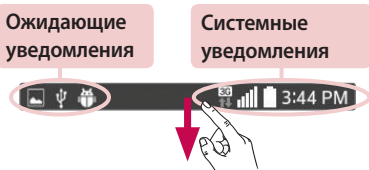

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.




## Быстрые настройки

Используйте быстрые настройки для легкого переключения настроек таких функций, как Wi-Fi, управление яркостью экрана и многих других. Для доступа к быстрым настройкам откройте панель уведомлений. Панель быстрых настроек расположена в верхней части панели уведомлений.

### Перестановка элементов Быстрых настроек на панели уведомлений

Проведите по панели быстрых настроек вправо или влево . Нажмите и удерживайте значок  рядом с элементом, который необходимо переместить, и перетащите его в нужное положение. Установите флажок рядом с каждым элементом, которые необходимо добавить на панель быстрых настроек.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь и удерживайте значок на панели быстрых настроек, чтобы сразу открыть соответствующее меню настройки.

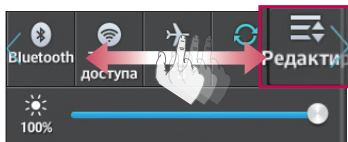







## Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Сигнал отсутствует		Аккумулятор полностью заряжен
	Режим "В самолете"		Идет зарядка аккумулятора
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Загрузка данных
	Проводная гарнитура		Пересылка данных
	Выполняется вызов		Запрос данных GPS
	Получение данных о местоположении от GPS		Пропущенный вызов
	Выполняется синхронизация		Bluetooth включен
	Новое сообщение Gmail		Системное предупреждение
	Новое сообщение Hangouts		Будильник установлен


Значок	Описание	Значок	Описание
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Новая голосовая почта
	Композиция воспроизводится		Звонок приглушен
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель		Включено энергосбережение


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Расположение значков в строке состояния может различаться в зависимости от используемых функций и приложений.


## Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

### Использование клавиатуры и ввод текста


 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

 Коснитесь для доступа к настройкам клавиатуры LG.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод специальных символов

При вводе текста с помощью клавиатуры LG можно вводить специальные символы (например, "á").




Например, для ввода "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" пока не появятся дополнительные символы. Выберите нужный специальный символ для вставки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Символ в правом верхнем углу клавиши обозначает, что для данной клавиши доступны специальные символы.


# Настройка аккаунта Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

## Создание аккаунта Google

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть экран приложений.
- 2 Коснитесь **Настройки**  > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт** > **Google** > **Создать** для запуска мастера настройки Gmail.
- 3 Коснитесь текстового поля, чтобы открыть клавиатуру, и введите свое имя и имя пользователя для аккаунта Google. При вводе текста можно перейти к следующему текстовому полю, коснувшись **Далее** на клавиатуре.
- 4 Завершив ввод имени и пользовательского имени, нажмите . После этого телефон соединится с сервером Google для проверки доступности выбранного имени пользователя.
- 5 Дважды введите свой пароль. Далее, следуя инструкциям, наберите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Подождите, пока сервер создаст ваш аккаунт.

## Вход в аккаунт Google

- 1 На экране настройки аккаунта Google коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь .
- 2 После входа в аккаунт можно пользоваться Gmail и другими службами Google.
- 3 После настройки аккаунта Google на телефоне он автоматически синхронизируется с аккаунтом Google в Интернете (в зависимости от ваших параметров синхронизации).

Выполнив вход, вы можете пользоваться Gmail, Play Store; сохранять резервные копии настроек на серверах Google и пользоваться другими службами Google на своем телефоне.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.




### Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При нахождении вне зоны доступа действия Wi-Fi или при его отключении, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату за передачу мобильных данных.

### Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь переключателя , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

- Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 4 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

## Bluetooth




Bluetooth позволяет обмениваться данными с другими устройствами с поддержкой Bluetooth и подключаться к гарнитуре Bluetooth.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Прежде чем подключиться к другому устройству, необходимо соединиться с ним.


- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь переключателя , чтобы включить Bluetooth.
- 3 Установите флажок рядом с именем вашего телефона, чтобы сделать его видимым для других устройств Bluetooth.

- 4 Отобразится список доступных устройств. Из списка выберите устройство для соединения.
- 5 В зависимости от типа устройства потребуется ввести совпадающие коды, подтвердить совпадающие коды, сопряжение устройств также может быть выполнено автоматически.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные системы громкой связи, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.




### Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в приложении **Загрузки** .
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

### Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки**  > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь переключателя , чтобы включить Bluetooth.
- 3 Установите флажок рядом с именем вашего телефона, чтобы сделать его видимым для других устройств Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выбрать длительность видимости устройства, коснитесь клавиши Меню  > **Время видимости устройства.**

- 4 Коснитесь **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

## Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в различных режимах USB-соединения.

### Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Синхронизация носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 На экране появится список типов соединения USB. Также можно перейти в **Настройки > Подключение к ПК > Тип USB-соединения > Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 После этого можно будет просматривать файлы на компьютере и передавать их.

### Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
- 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне

(при необходимости).





- 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
  - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



# Вызовы

## Выполнение вызова

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер, используя панель набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .



**СОВЕТ.** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте  .

## Вызов контактов

- 1 Чтобы открыть список контактов, на главном экране коснитесь .
- 2 Прокрутите список контактов или коснитесь поля **Поиск контактов** и введите имя контакта. Также можно прокрутить алфавитную строку в правой части экрана.
- 3 Чтобы совершить вызов, коснитесь значка  рядом с требуемым контактом в списке.



## Ответ или отклонение вызова

### Когда экран заблокирован

- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы ответить на входящий вызов.
- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий

ВЫЗОВ.

## Когда экран разблокирован

- Коснитесь  чтобы ответить на входящий вызов.
- Коснитесь  чтобы отклонить входящий вызов.







### СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

## Настройка громкости вызова



Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь кнопками регулировки громкости с левой стороны телефона.

## Выполнение второго вызова


- 1 Во время первого вызова коснитесь **клавиши Меню**  > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Первоначальный вызов будет помещен на удержание.
- 4 Коснитесь , чтобы начать конференц-вызов.
- 5 Чтобы завершить активные вызовы, коснитесь .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.

## Просмотр журналов вызовов



На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** . Здесь представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

### СОВЕТ.

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь **клавиши Меню** , затем коснитесь "Удалить все", чтобы удалить все записи о вызовах, или коснитесь "Удалить" для удаления отдельных элементов.

## Параметры вызовов


Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь **кнопки Меню** .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.




# Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

- 1 Чтобы открыть список контактов, на главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь поля **Поиск контактов** и введите имя контакта. Также можно прокрутить алфавитную строку в правой части экрана.


## Добавление нового контакта

- 1 На главном экране коснитесь  и введите номер нового контакта.
- 2 Коснитесь > **Новый контакт**.
- 3 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь . Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 4 Коснитесь  вверху экрана и выберите учетную запись, в которой необходимо сохранить контакт.
- 5 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.

## Избранные контакты



Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

### Добавление контакта в избранные



- 1 Чтобы открыть список контактов, на главном экране коснитесь .

- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

### Удаление контакта из списка избранных

- 1 Чтобы открыть список контактов, на главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы просмотреть сведения.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из избранного.

### Создание группы

- 1 Чтобы открыть список контактов, на главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь вкладки **Группы**, затем коснитесь **клавиши Меню**  **>**  
**Новая группа.**
- 3 Введите название новой группы. Можно установить мелодию звонка для созданной группы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить группу.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

# Сообщения


В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Служба сообщений LG должна быть настроена на приложение для SMS по умолчанию. В противном случае некоторые функции сообщений могут быть ограничены.

## Отправка сообщений

- 1 Чтобы создать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь текстового поля и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь клавиши **Меню**  для доступа к параметрам сообщения.

**СОВЕТ.** Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отправ.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

## ВНИМАНИЕ!


- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

## Режим просмотра

Непрочитанные сообщения отображаются вверху. Остальные сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в цепочках и в хронологическом порядке для удобного просмотра переписки.

## Изменение настроек сообщений

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Откройте приложение **SMS/MMS** и коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки**.

# Электронная почта


Для работы с электронной почтой (например, с адресами, зарегистрированными на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

## Управление аккаунтом электронной почты


При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое папки "Входящие" приложения "Эл. почта". При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.



### Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Откройте приложение **Эл. почта** и коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.


### Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Откройте приложение **Эл. почта** и коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки**. Затем коснитесь пункта **Общие настройки**, чтобы настроить параметры для всех учетных записей, или коснитесь отдельной учетной записи, чтобы настроить параметры только для этой записи.

### Чтобы удалить аккаунт электронной почты:




- Откройте приложение **Эл. почта** и коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройка** > **клавиша Меню**  > **Удалить аккаунт** > коснитесь аккаунта > **Удалить** > **Да**.

## Работа с папками аккаунтов

Откройте приложение **Эл. почта** и коснитесь **клавиши Меню**  > **Папки**. Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.




## Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы добавить получателей в копию. Коснитесь , чтобы добавить вложения, если требуется.
- 4 Коснитесь поля сообщения и введите текст.
- 5 Коснитесь  для отправки сообщения.  
Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке "Исходящие" до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Аккаунты.

**СОВЕТ.** Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией (в зависимости от настроек звуковых эффектов и вибрации).

## Камера

Чтобы открыть приложение "Камера", коснитесь  >  > вкладка Приложения > .



## Применение видеоискателя
















- 1 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- 2 Режим видео** — коснитесь этого значка для перехода в режим видеосъемки.
- 3 Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок
- 4 Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Объем памяти может различаться в зависимости настроек камеры.

## Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь **клавиши Назад** .


	Съемка фотографии с помощью голосовой команды. Скажите <b>Чииз, Смайл, Виски, Кимчи</b> или <b>LG</b> , чтобы сделать фотографию.
	Определение и регулировка степени яркости для изображения.
	Выбор размера изображения.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещения, когда невозможно использовать вспышку.
	Улучшение баланса белого в соответствии с условиями освещенности.
	Применение к фотографиям цветовых эффектов.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки отображенными на карте.
	Выбор звука затвора.

	Выбор функции кнопки громкости (съемка или масштаб).
	Выбор местоположения для сохранения фотографий.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.
	Восстановление настроек камеры по умолчанию.

### СОВЕТ.




- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видеискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

## Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь,  чтобы сделать снимок.


## Когда снимок сделан

Коснитесь предпросмотра изображения в нижней части экрана, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию. Выберите просмотр фотографии с помощью галереи.

	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

**СОВЕТ.** Если у вас есть аккаунт в социальной сети, настроенный для использования на телефоне, вы можете отправить свое фото в сообщество социальной сети.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Коснитесь **клавиши Меню** , чтобы открыть следующие параметры расширенных настроек.

**Уст. изображение как** — коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве **фотографии контакта, обоев главного экрана, обоев экрана блокировки** или **обоев**.

**Переместить** — коснитесь, чтобы переместить фотографию в другой альбом.




**Копировать** — коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

**Переименовать** — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

**Повернуть влево/вправо** — коснитесь, чтобы повернуть изображение влево или вправо.

**Обрезать** — коснитесь, чтобы обрезать фотографию.

**Изменить** — коснитесь, чтобы редактировать фотографию.

	Поворот фотографии.
	Дополнительные возможности редактирования фотографий.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.

**Слайд-шоу** — воспроизведение всех фотографии в виде слайд-шоу.

**Добавить местоположение** — добавление в фотографию информации о местоположении.


**Сведения** — отображение информации о фотографии.

## Просмотр сохраненных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Просто коснитесь предпросмотра изображения в нижней части экрана для отображения Галереи.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

## Видеокамера

Чтобы открыть видеокамеру, коснитесь **Камера**, затем коснитесь значка  , чтобы переключиться в режим видео.

## Применение видеоискателя



- 1 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- 2 Режим камеры** — коснитесь этого значка для перехода в режим камеры.
- 3 Запись** — коснитесь, чтобы начать запись.
- 4 Галерея** — коснитесь для просмотра последнего записанного видео. Данная функция позволяет получать доступ к Галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.









**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.

## Расширенные настройки




В окне видеоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. После выбора этого параметра коснитесь клавиши **Назад** 

WVGA

Коснитесь, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселах).




	Определение и регулировка степени яркости для видео.
	Улучшение баланса белого в соответствии с условиями освещенности.
	Выберите цветовой эффект, чтобы применить к видео.
	Активируйте, чтобы использовать геолокационные службы телефона для использования функции привязки к месту. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Данная функция доступна только при включенной функции GPS или при активном подключении к сети.
	Выбор функции кнопки громкости (запись или масштаб).
	Выбор местоположения для сохранения видео.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.
	Восстановление настроек видеокamеры по умолчанию.

## Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и коснитесь кнопки **Режим видео** .
- 2 На экране отобразится окно видеосъемки.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект видеосъемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 Отобразится таймер, отображающий длительность видеоклипа.
- 6 Коснитесь , чтобы окончить запись.

## После записи видеоклипа

Коснитесь предпросмотра изображения внизу экрана, чтобы просмотреть последний записанный видеоролик.

	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить видео.

## Просмотр записанных видео



- 1 В видеоискателе коснитесь предпросмотра изображения в нижней части экрана.
- 2 На экране отобразится Галерея.
- 3 Коснитесь видеоклипа для его автоматического воспроизведения.

## Настройка громкости во время просмотра видео

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

## Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней и внешней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

- На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Галерея** .

## ПРИМЕЧАНИЕ.

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

## Просмотр изображений

Откройте Галерею, чтобы отобразить все доступные альбомы. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.



Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

## Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.


## Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь .

## ПРИМЕЧАНИЕ.



- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

## Редактирование фото/видео


При просмотре фото/видео коснитесь **клавиши Меню**  и используйте дополнительные параметры редактирования.

## Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- В альбоме коснитесь значка  и выберите фотографии/видеоролики, затем коснитесь **Удалить**.
- При просмотре фото/видео коснитесь .

## Установка фотографии в качестве обоев

При просмотре фотографии коснитесь **клавиши Меню** , затем выберите **Уст. изображение как**, чтобы установить фотографии в качестве обоев главного экрана или экрана блокировки.

## Видео

Телефон оснащен видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы.

## Воспроизведение видео

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Видео** .

## 2 Выберите видеофайл.



1		Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
2		Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
3		Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
4		Коснитесь для управления громкостью видео.
5		Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.
6		Коснитесь, чтобы сделать снимок во время воспроизведения видео.
7		Коснитесь, чтобы заблокировать/разблокировать экран видео.



Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь кнопками громкости на левой стороне телефона.

Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения.



Отобразятся параметры **Обмен**, **Удал.** и **Сведения**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время просмотра видео проведите пальцем в левой части экрана вверх или вниз для настройки яркости. Для регулировки громкости проведите пальцем вверх или вниз в правой части экрана.









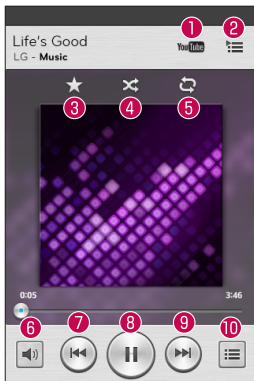

## Музыка

Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, на главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Музыка** .

### Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Музыка** .
- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.



1		Коснитесь для поиска композиции на YouTube.
2		Коснитесь для просмотра текущего плейлиста.
3		Коснитесь для добавления композиции в плейлист "Избранные".
4		Коснитесь для установки режима случайного выбора.
5		Коснитесь для установки режима повтора.
6		Коснитесь для управления громкостью музыки.
7		Коснитесь для возврата к началу песни. Коснитесь два раза для перехода к предыдущему треку. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад с 3-секундным ускорением.
8		Коснитесь для приостановки/ возобновления воспроизведения.
9		Коснитесь для перехода к следующему треку в альбоме или в плейлисте. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед с 3-секундным ускорением.
10		Коснитесь для перехода в библиотеку.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания музыки, воспользуйтесь кнопками громкости на левой стороне телефона.

Коснитесь и удерживайте любую композицию в списке для доступа к следующим функциям: **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Уст. как сигнал вызова**, **Удалить**, **Сведения** и **Поиск**.

## ПРИМЕЧАНИЕ.

В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.




- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.


В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

# Инструменты

## Часы/Будильник



### Настройка будильника

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Часы**  > .
- 2 Установите требуемое время будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия будильника**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**.
- 4 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить будильник.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы изменить настройки будильника, коснитесь клавиши **Меню**  на экране "Будильник" и выберите "Настройки".

### Настройка мирового времени


На вкладке "Мировое время" можно настроить список городов для быстрой и удобной проверки текущего времени в других часовых поясах.


- 1 Откройте приложение **Часы** и выберите вкладку **Мировое время** .
- 2 Коснитесь значка **Новый город**  (в нижней части экрана), просмотрите доступные города и выберите необходимый.

### Калькулятор





- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Калькулятор** .
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.

- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, × или ÷), после чего выберите =.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для более сложных вычислений коснитесь **клавиши Меню** , выберите **Научный калькулятор**, затем выберите требуемую функцию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для просмотра истории предыдущих вычислений коснитесь **клавиши Меню** , выберите **История вычислений**.






## Добавление мероприятия в календарь


- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Календарь** .
- 2 Коснитесь значка  и выберите **День, Неделя, Месяц, Год** или **Повестка дня**, чтобы изменить представление месяца.
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить мероприятие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь поля **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь поля **Местоположение**, чтобы ввести адрес. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Чтобы добавить к мероприятию примечание, коснитесь поля **Описание** и наберите текст.
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить мероприятие в календаре.

## Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

### Запись звука или голоса

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Диктофон** .
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь значка  для доступа к списку записей. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

### Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите любой из доступных способов отправки.

### Значок режима записи

Коснитесь этого значка, чтобы изменить режим записи.

### Кнопка записи

Коснитесь этой кнопки, чтобы начать запись голосовой заметки.




### Кнопка списка

Коснитесь этой кнопки для просмотра списка записей.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.


Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **ThinkFree Viewer**.

### Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью ThinkFree Viewer объекты и расположение текста и элементов остаются такими же, как и в исходных документах.

## Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.



- На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Google+** .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.


## Hangouts

Приложение **Hangouts** позволяет обмениваться с друзьями текстовыми сообщениями в режиме реального времени.




### Запуск приложения Hangouts

- На главном экране коснитесь значка **Приложения**  > **Hangouts** .

### Выход из Hangouts

- На экране со списком чата коснитесь клавиши **Меню**  > **Настройки** > **Выберите аккаунт Google** > **Выйти**.

### Общение в чате с друзьями


- 1 На главном экране коснитесь клавиши **Приложения**  > .
- 2 Коснитесь для просмотра списка контактов. Он содержит все добавленные аккаунты Google.
- 3 Коснитесь друга, с которым вы хотите общаться, и введите сообщение.
- 4 Коснитесь **Отправить** .

## Гостевой режим

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим. Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения.


Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании гостевого режима необходимо заранее установить графический ключ блокировки.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки** > **Гостевой режим**.
- 2 Коснитесь переключателя "Гостевой режим" для активации этого режима.

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.


- На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Загрузки** .

## QuickМето

Функция QuickМето позволяет создавать заметки и снимки экрана. С помощью QuickМето можно легко и быстро создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или создавая заметку прямо на текущем экране телефона.




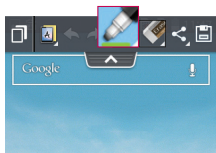
ИЛИ




- 1 Для доступа к функции **QuickМето** нажмите и удерживайте обе кнопки громкости, чтобы сделать снимок текущего экрана.

ИЛИ

Перетащите строку состояния вниз и коснитесь значка  на панели быстрых настроек.



- 2 Создайте заметку с помощью параметров на панели инструментов.

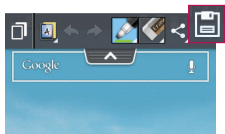







- 3 Коснитесь значка в меню редактирования, чтобы сохранить заметку в альбоме QuickMemo в Галерее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не касайтесь ногтем.

## Использование параметров QuickMemo

Во время использования QuickMemo доступны следующие параметры.


	Выбор фона.
	Отмена или возврат предыдущего действия.
	Выбор типа и цвета пера, а также инструмента кадрирования.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки в <b>Галерее</b> .

## Просмотр сохраненных заметок QuickMemo

Откройте **Галерею** и выберите альбом **QuickMemo**.

## Радио


Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

Чтобы включить радио, на главном экране коснитесь  > вкладка

**Приложения** (если необходимо) > **Радио** .

## Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически.

- 1 Откройте приложение "Радио" и коснитесь  > **Автопоиск**.
- 2 Во время автосканирования коснитесь кнопки **Отмена**, чтобы остановить поиск. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

## Интернет







Используйте данное приложение для доступа к Интернету. Интернет открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.


На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Интернет** .

## Использование панели инструментов обозревателя

Коснитесь и удерживайте панель инструментов браузера, а затем пальцем сдвиньте ее вверх, чтобы открыть.


	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратное касанию <b>клавиши Назад</b>  , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите  на клавиатуре.

## Открытие страницы

Чтобы открыть новую страницу, коснитесь  > .


Для перехода на открытую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.


## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь **клавиши Меню**  > **Добавить в закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

## История


Чтобы открыть веб-страницу из списка ранее просмотренных страниц, коснитесь  > вкладка **История**. Чтобы очистить историю, коснитесь клавиши **Меню**  > **Очистить историю**.

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.


На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Chrome** .

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерии поиска и коснитесь  на клавиатуре.

## Открытие страницы

Чтобы открыть новую страницу, коснитесь  > + **Новая вкладка**.

Для перехода на открытую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.


## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь клавиши **Меню**  > **Другие устройства**. Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

## Добавление и просмотр закладок

Для добавления закладок коснитесь клавиши **Меню**  > .

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь клавиши **Меню** > **Закладки** и выберите нужную страницу.

# Настройки

## Доступ к меню настроек

1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** (если необходимо) > **Настройки** .

ИЛИ

На главном экране коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки**.

2 Выберите категорию настроек или настройте необходимые параметры.

## БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

### < Настройки SIM >

Можно выбрать ручное или автоматическое переключение SIM-карт.

#### СЛОТ SIM-КАРТЫ 1 И СЛОТ SIM-КАРТЫ 2

**SIM-карта** — активация SIM1 или SIM2.

**Значок SIM-карты** — выбор значка для SIM-карты.

#### НАСТРОЙКИ ВЫЗОВОВ

**Режим экономии** — при добавлении номера телефона в телефонную книгу он также добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается SIM-карта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться преимуществами использования одного и того же оператора.

Чтобы воспользоваться режимом экономии, убедитесь, что он включен [Настройки > Настройки SIM > Режим экономии]

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для входящих вызовов режим экономии не работает.

## СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

**Передача данных** — позволяет включить передачу данных по мобильной сети.

**Передача данных по умолчанию** — позволяет включить передачу данных по мобильной сети SIM1 или SIM2.


**Роуминг данных** — позволяет подключаться к службам передачи данных при роуминге.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

#### **СОВЕТ.** Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

Чтобы найти MAC-адрес, перейдите в настройки Wi-Fi и коснитесь клавиши Меню  > Дополнительно > MAC-адрес.

### < Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

### < Мобильные данные >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

## < Вызов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

### < Вкладка SIM1 или SIM2 >

**Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

### ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

**Разрешенные номера** — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

### ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

**Переадресация вызова** — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

### ДРУГОЕ

**Запрет вызовов** — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

**Продолжительность вызова** — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, длительности исходящих и принятых вызовов, а также общей длительности.

**Дополнительные настройки вызовов GSM** — позволяет изменять следующие настройки:

**Определение номера** — выберите, будет ли ваш номер отображаться

при исходящем вызове.

**Параллельный вызов** — если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< Общие >

## ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

**Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — при выборе этой функции во время использования камеры или видеокмеры будет отображаться всплывающее сообщение о входящем вызове.

**Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Режим отклонения вызова** или **Отклонять вызовы от**.

**Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

**Хранитель конфиденциальной информации** — скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

**Автоответчик** — позволяет включать и отключать автоответчик при использовании гарнитуры.

## ТЕКУЩИЙ ВЫЗОВ

**Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

## НАСТРОЙКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА

**Сохранить незнакомые номера** — занести неизвестные номера в список контактов после вызова.

**Завершение вызова кнопкой питания** — установите этот флажок, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.

## < Общий модем & Сети >

### ОБЩИЙ МОДЕМ

**Точка доступа Wi-Fi** — позволяет предоставлять доступ к мобильному подключению на телефоне по сети Wi-Fi и выполнять настройку точки доступа Wi-Fi.

**Общий Bluetooth-модем** — позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

**Справка** — коснитесь для просмотра справки по функциям точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.

### СЕТЬ

**Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

**SMS-приложение по умолчанию** — позволяет настраивать SMS-приложение по умолчанию.

**VPN** — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

**Мобильные сети** — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Установите графический ключ, PIN-код или пароль перед использованием хранилища сертификатов.

# УСТРОЙСТВО

## < Звук >

### ПРОФИЛИ

**Профили** — установка профиля: **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.

**Громкость** — управление громкостью **мелодии звонка**, **уведомлений**, **отклика на касание** и **системы**, а также **музыки**, **видео**, **игр** и **других медиафайлов**.

**Тихий режим** — позволяет настроить расписание для включения тихого режима. Все сигналы переводятся в беззвучный режим, за исключением будильника и медиафайлов, а также повторяющихся вызовов и вызовов от определенных контактов.

### МЕЛОДИИ & ВИБРАЦИЯ

**Мелодия звонка SIM1** — позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM 1.

**Мелодия звонка SIM2** — позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM 2.

**SIM1 Вибрация на входящий вызов** — позволяет настроить режим вибрации при входящих вызовах для SIM1.

**SIM2 Вибрация на входящий вызов** — позволяет настроить режим вибрации при входящих вызовах для SIM2.

**Мелодия с вибрацией** — вибрация при входящих вызовах.

### СИСТЕМА

**Голосовые уведомления** — автоматическое оповещение голосовыми уведомлениями о входящем звонке или сообщении.

**Звуки уведомления SIM1** — позволяет настроить звук уведомления для SIM 1.

**Звуки уведомления SIM2** — позволяет настроить звук уведомления для SIM 2.

**Отклик на касание и система** — настройка отклика на касание и системы для звука панели набора номера, звуков при прикосновении, звука блокировки экрана и вибрации при прикосновении.

## < Дисплей >

### ДИСПЛЕЙ

**Яркость** — настройка яркости экрана. Установите флажок **Ночной режим** для автоматической установки яркости на 0% с 24:00 до 06:00 часов.

**Время до отключения экрана** — установка временного интервала до отключения экрана.

**Эффект выключения экрана** — установка эффекта, который будет воспроизводиться при выключении экрана.

**Автоматический поворот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

**Заставка** — выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.

### ШРИФТ

**Тип шрифта** — изменение типа шрифта дисплея.

**Размер шрифта** – изменение размера шрифта дисплея.

## < Главный экран >

### Выбор вида экрана

**Главный экран** — установка стиля главного экрана.

Выберите **EasyHome**, чтобы эмулировать режим обычного полнофункционального телефона.

## ДИСПЛЕЙ

**Тема** — установка темы экрана устройства.

**Обои** — установка обоев для использования на главном экране. Выберите их из **Галереи**, **Живых обоев**, **Фотографий** или **Галереи фоновых рисунков**.

**Эффекты на экране** — установка эффекта при проведении пальцем для перехода между экранами. Выберите один из эффектов: **Базовый**, **Бриз**, **Аккордеон**, **Панорама**, **Карусель**, **Слой** и **Домино**.

**Разрешить закольцовывание главного экрана** — установите флажок, чтобы настроить непрерывную прокрутку экранов и устранить необходимость их прокручивания в обратном направлении, когда вы достигнете конца.

**Только книжный формат** — установите флажок, чтобы главный экран всегда отображался в вертикальном положении.

## ДАнные

**Резервное копирование и восстановление главного экрана** — резервное копирование и восстановление конфигураций приложений, виджетов и тем.

## СОВЕТЫ

**Справка** — отображение полезных советов на главном экране.

## < Блокировка экрана >

### БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКРАНА

**Выбрать блокировку экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Установка параметров **Нет**, **Провести пальцем**, **Knock Code**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

**Обои** — выбор обоев для экрана блокировки из **Галереи** или **Галереи фоновых рисунков**.

**Ярлыки** — настройка ярлыков на экране блокировки.

**Сведения о владельце** — отображение информации и владельце на экране блокировки в случае утери телефона.

## ТАЙМЕР БЛОКИРОВКИ

**Таймер блокировки** — установка времени ожидания блокировки экрана.

**Мгновенная блокировка кнопкой питания** — установка блокировки экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.

## < Жесты >

### ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН

**Включить/выключить экран** — установите флажок, чтобы активировать функцию "Включить экран" для включения и выключения экрана. Для включения экрана два раза быстро коснитесь центра экрана. Для выключения экрана дважды коснитесь строки состояния, пустой области на Главном экране или Экрана блокировки. Для получения наилучших результатов не двигайте телефон во время использования функции Включить экран.

### ОТВЕТИТЬ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

**Удерживать входящий вызов** — переверните устройство, чтобы отключить звук при входящем вызове.

### ДРУГИЕ

**Повторить или остановить сигнал** — переверните устройство, чтобы отсрочить или остановить сигнал будильника или уведомления.

**Приостановить видео** — переверните устройство, чтобы приостановить воспроизведение видео.

**Справка** — коснитесь, чтобы получить справочную информацию об использовании функции жестов на устройстве.

## СЕНСОР

**Калибровка датчика движения** – увеличение точности отклонения и скорости датчика.

### < Карта SD и внутренняя память >

**ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ** — просмотр использования встроенной памяти.

**КАРТА SD** — проверка количества свободного места на карте SD.

Коснитесь **Извлечь карту SD** для безопасного извлечения. Если карта SD не подключена, коснитесь **Подключить карту SD**. Коснитесь **Очистить карту SD**, чтобы удалить все данные с карты SD.

### <Аккумулятор>


#### СВЕДЕНИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

Информация о заряде аккумулятора отображается на соответствующем графике вместе с процентным соотношением оставшегося заряда и состоянием аккумулятора. Коснитесь значка заряда аккумулятора, чтобы просмотреть экран расхода заряда батареи с уровнем использования батареи и информацией о расходе заряда батареи. Здесь будет показано, какие компоненты и приложения используют большую часть заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.

**Заряд батареи, указанный в процентах в строке состояния** — установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

#### ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

**Справка** — коснитесь, чтобы получить справочную информацию об использовании функции Аккумулятор на устройстве.

**Энергосбережение** — коснитесь переключателя , чтобы включить или выключить функцию.

## ВКЛЮЧИТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

**Включить Энергосбережение** — включение энергосбережения при достижении определенного уровня заряда аккумулятора. Выберите следующие опции: **немедленно, 10% заряда батареи, 20% заряда батареи, 30% заряда батареи и 50% заряда батареи.**

## ФУНКЦИОНАЛ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭКОНОМИЮ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

**Автосинхронизация** — отключение автосинхронизации.

**Wi-Fi** — отключение Wi-Fi, если передача данных не используется.

**Bluetooth** — отключение Bluetooth, если отсутствует подключение к другому устройству.

**Вибрация при прикосновении** — отключение отклика на касание.

**Яркость** — регулировка яркости экрана.

**Время до отключения экрана** — настройка времени до автоматического отключения экрана.

## < Приложения >

В меню **Приложения** можно просматривать сведения об установленных на телефоне приложениях, управлять их данными и принудительно останавливать их.

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать одну из трех вкладок в верхней части экрана для просмотра подробной информации о **ЗАГРУЖЕННЫХ, РАБОТАЮЩИХ** и **ВСЕХ** приложениях.

Коснитесь приложения для просмотра дополнительной информации, коснитесь **Остан.** (или **Остановить принудительно**), затем **ОК** для завершения работы приложения.

## ЛИЧНЫЕ

### < Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с параметра **Автоматическая синхронизация данных** позволяет экономить заряд аккумулятора и снижать (но не исключать) объем передачи данных.

### < Гостевой режим >

Используйте гостевой режим, когда даете кому-либо попользоваться вашим телефоном. Другим пользователям будут доступны только выбранные вами приложения. После настройки телефон можно легко перевести в гостевой режим, нарисовав на экране блокировки графический ключ, отличный от графического ключа, который вы обычно используете для разблокировки. Коснитесь **Справка** для получения дополнительной информации.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы использовать гостевой режим, настройте для блокировки экрана графический ключ. Гости также смогут использовать приложения, связанные с выбранными вами приложениями.

### < Местоположение >

#### РЕЖИМ

**Высокая точность** — использование GPS, Wi-Fi и сетей мобильной связи для определения местоположения.

**Экономия заряда аккумулятора** — использование Wi-Fi и сетей мобильной связи для определения местоположения.

**Только GPS** — использование GPS для определения местоположения.

## ПОСЛЕДНИЕ ЗАПРОСЫ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ

Отображает приложения, которые недавно запрашивали информацию о местоположении.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Позволяет просматривать настройки местоположения Google.

## < Безопасность >

### ШИФРОВАНИЕ

**Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать телефон для обеспечения безопасности его данных. После шифрования для включения телефона необходимо будет вводить PIN-код или пароль.

**Зашифровать карту SD** — позволяет зашифровать данные на карте SD для обеспечения их безопасности. После шифрования карту невозможно будет использовать в других устройствах. Все данные, созданные или обновленные после отключения шифрования, не будут зашифрованы, однако ранее зашифрованные данные останутся зашифрованными.

### БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ

**Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода SIM-карты.

### ПАРОЛИ

**Отображать пароль при наборе** — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

### АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

**Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники** — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

**Верифицировать приложения** — запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

## **ХРАНИЛИЩЕ СЕРТИФИКАТОВ**

**Тип накопителя** — отображение типа накопителя.

**Доверенные сертификаты** — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

**Установить из памяти** — установка зашифрованного сертификата.

**Удалить сертификаты** — удаление всех сертификатов.

## **< Язык и клавиатура >**

Используйте параметры **Язык и клавиатура** для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

## **< Резервная копия и сброс >**

### **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

**Резервное копирование данных** — резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на сервер Google.

**Сохранить данные аккаунта** — установка аккаунта, в котором следует сохранять данные резервного копирования.

**Автовосстановление** — после удаления приложения восстанавливает из резервной копии настройки и данные.

### **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ**

**Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

# СИСТЕМА

## < Дата и время >

Используйте настройки **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

## < Специальные возможности >

Данные настройки используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

## < Подключение к ПК >

### USB-СОЕДИНЕНИЕ

**Тип USB-соединения** — установка режима по умолчанию при подключении телефона к ПК с помощью USB-кабеля. Доступны параметры: **Зарядка телефона**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий модем**, **Программное обеспечение LG** и **Отправить изображения (PTP)**.

**Запрос при подключении** — установите флажок для подтверждения типа USB-соединения при подключении к ПК.

**Справка** — отображение информации о настройках соединения.

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG

**PC-Suite** — выберите этот параметр путем установки флажка, чтобы использовать LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi. Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения.

**Справка** — справка по программному обеспечению LG.

## < Печать >

### СЕРВИСЫ ПЕЧАТИ

**Облачная печать** — позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

## < О телефоне >

Это меню позволяет управлять обновлениями программного обеспечения и просматривать различную информацию об устройстве.

### < Вкладка SIM1 или SIM2 >

**Сеть** — просмотр сети

**Состояние** — просмотр вашего номера телефона, IMEI, IMEI SV

### < Общие >

**Имя телефона** — позволяет изменять имя телефона. Это имя будет отображаться при подключении по Bluetooth, Wi-Fi Direct и т.д.

**Центр обновлений** — проверка наличия обновлений для приложений и программного обеспечения, предоставляемого LG Electronics.

**Аккумулятор** — позволяет просматривать состояние батареи, уровень заряда и расход заряда аккумулятора.

**Сведения об аппаратном оборудовании** — позволяет просматривать номер модели, время работы, код даты гарантии, MAC-адрес Wi-Fi и адрес Bluetooth.

**Сведения о ПО** — позволяет просмотреть версию Android, версию Baseband, версию Kernel, номер сборки и версию ПО.

**Юридическая информация** — позволяет просматривать Соглашение о правах магазина LG apps, лицензии открытого ПО и юридическую информацию Google.

# Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

## Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

## Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG > Выберите модель**  
или

Перейдите к **Поддержка > Мобильный >** Выберите модель.

- 3** Щелкните **Синхронизация с ПК** в **РУКОВОДСТВА** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

### **Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"**

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 Мб или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

#### **ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG**

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО "LG PC Suite" на компьютер.

### **Синхронизация устройства с ПК**

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1** Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)

- 2 Появится сообщение **Выберите соединение по USB**. Выберите **Программное обеспечение LG**.
- 3 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.
- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы синхронизировать телефон с ПК, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

### **Перемещение контактов со старого телефона на новый**

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импорт контактов**.
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 6 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **ОК**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.

**9** При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.

**10** Нажмите **ОК**.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие обновленной версии встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

### Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки > О телефоне > Центр обновлений > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

## Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

### **Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом**


Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

# Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный адаптер




Аккумулятор



Краткое руководство



Кабель передачи данных



## ПРИМЕЧАНИЕ.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

# Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы.	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.



Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.


# Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>BT</b> Устройства Bluetooth	Какие функции доступны по Bluetooth?	Возможность подключения устройства с поддержкой Bluetooth аудио, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
<b>Данные</b> Резервное копирование контактов	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.



Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p><b>Данные</b> Синхронизация</p>	<p>Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?</p>	<p>Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись <b>клавиши Меню</b>  и выбрав <b>Папки</b> для выбора папки.</p>
<p><b>Служба Google™</b> Вход в Gmail</p>	<p>Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?</p>	<p>Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.</p>
<p><b>Служба Google™</b> Аккаунт Google</p>	<p>Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?</p>	<p>Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.</p>
<p><b>Функции телефона</b> Эл. почта</p>	<p>Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?</p>	<p>Письмо будет автоматически сохранено как черновик.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p><b>Функции телефона</b></p> <p>Сигнал звонка</p>	<p>Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве МРЗ рингтона?</p>	<p>Ограничений нет.</p>
<p><b>Функции телефона</b></p> <p>Время доставки сообщения</p>	<p>Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?</p>	<p>Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.</p>
<p><b>Функции телефона</b></p> <p>Навигация</p>	<p>Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?</p>	<p>Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
<b>Функции телефона</b> Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза": <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь значка <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Наберите номер, затем коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>3. Коснитесь <b>Добавить двухсекундную паузу</b> или <b>Добавить паузу</b>.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p data-bbox="128 596 239 657"><b>Функции телефона</b></p> <p data-bbox="94 672 270 734">Комбинация разблокировки</p>	<p data-bbox="308 617 495 715">Как создать комбинацию разблокировки?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="552 173 951 235">1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li data-bbox="552 250 930 311">2. Коснитесь <b>Настройки &gt; Блокировка экрана</b>.</li> <li data-bbox="552 326 951 498">3. Коснитесь <b>Способ блокировки экрана &gt; Графический ключ</b>. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</li> <li data-bbox="552 513 909 575">4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его.</li> </ol> <p data-bbox="552 590 919 688"><b>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.</b></p> <p data-bbox="552 703 951 1161">Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа).</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p data-bbox="125 497 239 561"><b>Функции телефона</b></p> <p data-bbox="94 576 270 638">Комбинация разблокировки</p>	<p data-bbox="306 444 511 691">Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?</p>	<p data-bbox="550 170 899 231"><b>Если вы забыли графический ключ:</b></p> <p data-bbox="550 247 951 675">Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню шаблон разблокировки". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p data-bbox="550 687 936 970"><b>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</b></p>
<p data-bbox="125 986 239 1050"><b>Функции телефона</b></p> <p data-bbox="138 1060 225 1087">Память</p>	<p data-bbox="306 1007 526 1069">Узнаю ли я, что память заполнена?</p>	<p data-bbox="550 1023 899 1050">Да, вы получите уведомление.</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<p><b>Функции телефона</b> Поддержка языка</p>	<p>Можно ли изменить язык телефона?</p>	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> , а затем <b>Настройки</b>.</li> <li>2. Коснитесь <b>Язык и клавиатура &gt; Язык</b>.</li> <li>3. Коснитесь нужного вам языка.</li> </ol>
<p><b>Функции телефона</b> VPN</p>	<p>Как настроить VPN?</p>	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>
<p><b>Функции телефона</b> Время ожидания экрана</p>	<p>Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки &gt; вкладка Дисплей</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Время до отключения экрана</b>.</li> <li>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
<b>Функции телефона</b> Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в верхней правой области не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.
<b>Функции телефона</b> Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки</b> &gt; вкладка <b>Устройство</b> &gt; <b>Приложения</b> &gt; <b>ЗАГРУЖЕННЫЕ</b>.</li> <li>3. Коснитесь приложения, затем <b>Удалить</b>.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	Да. В настройках Будильника выберите мелодию, которую необходимо установить на нем.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Будет ли работать будильник при выключенном телефоне?	Нет, такая возможность не поддерживается.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Способы восстановления</b> Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.



УКРАЇНСЬКА

# Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2014. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Google Play™ є товарними знаками компанії Google Inc.



Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання .....	5
Важливе повідомлення .....	16
Ознайомлення з телефоном .....	23
Огляд телефону .....	23
Встановлення SIM-карти та акумулятора .....	25
Заряджання телефону .....	27
Використання карти пам'яті.....	27
Блокування та розблокування екрана .....	29
Жест розблокування .....	29
Включити екран .....	30
Перемикання програм та вихід із програм .....	30
Головний екран .....	32
Поради щодо використання сенсорного екрана .....	32
Головний екран .....	33
Персоналізація головного екрана .....	34
Сповіщення.....	35
Швидкі налаштування .....	36
Індикатори сповіщень в рядку стану .....	36
Екранна клавіатура .....	38
Введення спеціальних символів.....	38
Налаштування облікового запису Google .....	39
Створення облікового запису Google.....	39
Вхід в обліковий запис Google ...	39
Під'єднання до мереж і пристроїв .....	41
Wi-Fi.....	41
Під'єднання до мереж Wi-Fi .....	41
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi .....	41
Bluetooth.....	42
Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю .....	44
Дзвінки .....	46
Здійснення дзвінка.....	46
Дзвінки контактам.....	46
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	46
Коли екран заблоковано.....	46
Коли екран розблоковано .....	47
Регулювання гучності під час дзвінка.....	47
Здійснення другого дзвінка .....	47
Перегляд журналу дзвінків .....	48
Налаштування викликів .....	48
Контакти .....	49

Пошук контакту.....	49	Швидка відеозйомка.....	61
Додавання нового контакту.....	49	Після запису відео.....	61
Вибрані контакти.....	49	Перегляд збереженого відео.....	61
Створення групи.....	50	Регулювання гучності під час перегляду відео.....	61
<b>Обмін повідомленнями.....</b>	<b>51</b>	<b>Галерея.....</b>	<b>62</b>
Надсилання повідомлення.....	51	Перегляд зображень.....	62
Режим перегляду.....	52	Відтворення відео.....	63
Зміна налаштувань повідомлень ... .....	52	Редагування фотографій та відео.. .....	63
<b>Електронна пошта.....</b>	<b>53</b>	Видалення зображень.....	63
Керування обліковим записом електронної пошти.....	53	Використання знімка для шпалер.. .....	63
Робота з папками облікового запису.....	54	<b>Відео.....</b>	<b>63</b>
Створення і надсилання електронної пошти.....	54	Відтворення відео.....	64
<b>Мультимедія.....</b>	<b>55</b>	<b>Музика.....</b>	<b>65</b>
<b>Камера.....</b>	<b>55</b>	Відтворення пісні.....	65
Використання видошукача.....	55	<b>Утиліти.....</b>	<b>68</b>
Використання розширених налаштувань.....	56	<b>Будильник.....</b>	<b>68</b>
Швидка фотозйомка.....	57	<b>Використання калькулятора.....</b>	<b>68</b>
Після фотозйомки.....	57	<b>Додавання події до календаря...69</b>	
Перегляд збережених фотографій .....	59	<b>Диктофон.....</b>	<b>69</b>
<b>Відеокамера.....</b>	<b>59</b>	<b>ThinkFree Viewer.....</b>	<b>71</b>
Використання видошукача.....	59	<b>Google+.....</b>	<b>71</b>
Використання розширених налаштувань.....	60	<b>Hangouts.....</b>	<b>71</b>
		<b>"Гостьовий режим".....</b>	<b>72</b>
		<b>Голосовий пошук.....</b>	<b>72</b>
		<b>Завантаження.....</b>	<b>73</b>
		<b>QuickMemo.....</b>	<b>73</b>
		<b>Радіо FM.....</b>	<b>75</b>

Пошук радіостанцій .....	75	<b>Про цей посібник користувача</b>	100
<b>Веб</b> .....	<b>76</b>	Про цей посібник користувача	100
<b>Інтернет</b> .....	<b>76</b>	Товарні знаки .....	101
Використання мережевої панелі інструментів.....	76	<b>Акcesуари</b> .....	<b>102</b>
Перегляд веб-сторінок.....	77	<b>Усунення несправностей</b> .....	<b>103</b>
Відкривання сторінки .....	77	<b>Часті запитання</b> .....	<b>107</b>
Голосовий пошук в Інтернеті.....	77		
Закладки .....	77		
Історія .....	77		
<b>Chrome</b> .....	<b>77</b>		
Перегляд веб-сторінок.....	78		
Відкривання сторінки.....	78		
Голосовий пошук в Інтернеті.....	78		
Синхронізація з іншими пристроями .....	78		
Додавання та перегляд закладок.. .....	78		
<b>Налаштування</b> .....	<b>79</b>		
Доступ до меню налаштувань ....	79		
БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.....	79		
ПРИСТРІЙ.....	83		
ОСОБИСТЕ .....	89		
СИСТЕМА .....	92		
<b>Комп'ютерна програма (LG PC Suite)</b> .....	<b>95</b>		
<b>Оновлення програмного забезпечення телефону</b> .....	<b>98</b>		

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

## Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-D170 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Гранічне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг,

розподілених на 10 г тканини організму.

- Найвищий рівень SAR для цієї моделі телефону, який було зафіксовано під час тестування, у разі використання біля вуха становить 0,555 Вт/кг (10 г), а якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,649 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

## Догляд та технічне обслуговування

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.

- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити

розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.

- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.

- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0°C до 40°C. Використання телефону за надто низької чи високої температури може призвести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливого пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

**ПРИМІТКА.** Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

## Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займісті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.

- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

## ЯК ОНОВИТИ СМАРТФОН

Доступ до останніх версій програмного забезпечення, нових його функцій і вдосконалень.

- **Оновлюйте смартфон, не використовуючи ПК.** Оберіть **Центр оновлень > Оновлення ПЗ.**
- **Оновлюйте смартфон, підключивши його до ПК.** Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://www.lg.com/common/index.jsp>, виберіть країну і мову.

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія LG Electronics засвідчує, що виріб **LG-D170** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/ЕС**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

## Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 4 (літера А),

тел. +38(044)201-43-50,

факс +38(044)201-43-73



## Правила утилізації вашого апарата

- 1 Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3 За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.



## Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb) в тому випадку, якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005%, кадмію – понад 0,002% та свинцю – понад 0,004%.
- 2 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3 Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин та людей.
- 4 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де був придбаний виріб.

# Важливе повідомлення



## Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

### 1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

#### Видалення програм:

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Програми**.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **Видалити**, а потім **ОК** для підтвердження.

### 2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.



#### Розширення ресурсу акумулятора телефону:

. Вимикайте радіоз'єднання, коли вони не використовуються. Якщо ви не

використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.



- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

### Перевірка рівня заряду акумулятора:

- На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Про телефон** > **Загальний** > **Акумулятор**.

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) і рівень його заряду (у відсотках).

### Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Про телефон** > **Загальний** > **Акумулятор** > **Розхід заряду батареї**.

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

### 3. Перед встановленням програм та операційних систем із відкритим кодом



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

### 4. Використання блокування екрана

Встановіть блокування екрана для захисту телефону і запобігання несанкціонованому втручанню. На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Немає, Провести пальцем, Кноск code, Графічний ключ, PIN або Пароль**. Якщо вибрати "Графічний ключ", відобразиться запит створити резервний PIN-код – засіб безпеки на випадок, якщо ви забудете пароль розблокування.

**Увага!** Перш ніж встановлювати блокування екрана, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення блокування екрана.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

### **Застереження щодо використання шаблону блокування.**

Дуже важливо пам'ятати встановлене розблокування екрана. Якщо 5 разів використати неправильне розблокування, користуватися телефоном буде неможливо. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

### **Якщо ви забули, як розблокувати екран:**

#### **< Якщо ви забули шаблон >**

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "**Забули шаблон?**" що внизу на екрані. Вам потрібно буде увійти в обліковий запис Google і ввести створений вами резервний PIN-код.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

#### **< Якщо ви забули PIN-код чи пароль >**

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

**Увага!** Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

## 5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Натисніть і утримуйте **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування + клавiшу зменшення гучностi**.
- 3 Пiсля вiдображення логотипу LG вiдпустiть **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування**.
- 4 У межах 3 секунд ще раз натиснiть **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування**.
- 5 Коли вiдобразиться екран вiдновлення заводських параметрiв, вiдпустiть усi клавiшi.
- 6 За допомогою **клавiш гучностi** виберiть **Так** i натиснiть **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування** для пiдтвердження.
- 7 Пiсля цього на телефонi буде вiдновлено заводськi параметри.



**Скидання налаштувань** – видалення всiх даних iз телефону, за винятком наведених нижче. У разi збою чи помилки в роботi пристрою цей пристрiй може записати в журнал помилок iнформацiю про стан пристрою на момент виникнення помилки. Iнформацiя, записана в журналі помилок, може включати данi про назви i використання програм, мiсцезнаходження i номер телефону, стан GPS, використання пам'ятi та iншу неперсональну iнформацiю про пристрiй. Ця iнформацiя

зберігається на телефоні, і доступ до неї може отримати тільки компанія LG, якщо телефон фізично повернути до LG для ремонту чи обслуговування. Інформація з журналу помилок використовується спеціалістами компанії LG тільки для діагностики, ремонту і вдосконалення виробів і послуг LG.

## 6. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

**Закривання програм:**

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Програми** > **Працюючі**.
- 2 Торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт "Стоп", щоб її зупинити.

## 7. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції синхронізації медіафайлів (MTP)

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що додається до телефону.
- 2 На екрані телефону з'явиться екран типів USB-з'єднань. Виберіть пункт **Синхронізація медіафайлів (MTP)**.
- 3 Виберіть на комп'ютері пункт **Відкрити для перегляду файлів**. Після цього ви зможете переглядати медіавміст на ПК і переносити файли.

- 4 Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску або навпаки.
- 5 Потягніть рядок стану донизу і виберіть **USB-з'єднання > Зарядка телефону**.
- 6 Від'єднайте USB-кабель від телефону.

## 8. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон. Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

## 9. Якщо екран зависає

**Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:**

Натисніть та утримуйте **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб перезавантажити телефон.

Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

# Ознайомлення з телефоном

## Огляд телефону

Динамік

Датчик наближення

Клавіші регулювання гучності

Клавіша головного екрана



Повернення з будь-якого екрана на головний екран.

Клавіша повернення назад



Повернення до попереднього екрана.



Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

Увімкніть/вимкніть телефон, перезавантажте його, заблокуйте/розблокуйте екран, увімкніть/вимкніть режим "У літаку" і змініть тип дзвінка.

Клавіша меню

Відображення доступних параметрів.

Клавіша подвійної SIM-карти

Виберіть SIM-картку, яку використовуватимете.

### ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

### Клавіші регулювання гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка.
- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка.
- Під час відтворення аудіо/відео: налаштування гучності відтворення.



Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування


Роз'єм для гарнітури



Мікрофон

Роз'єм для зарядного пристрою/USB


**ПРИМІТКА.** Зважайте, щоб не блокувати мікрофон рукою під час дзвінка.

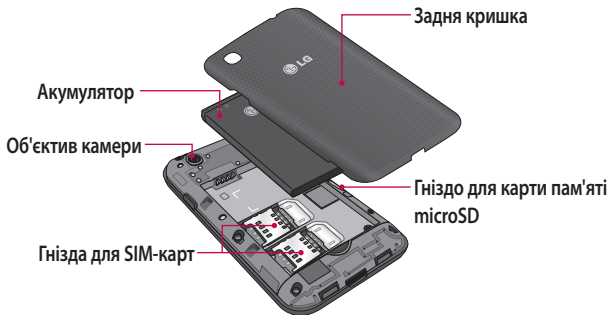


## Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися своїм новим телефоном, його слід налаштувати.


- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Іншою рукою зніміть задню кришку, підваживши її великим пальцем, як зображено на малюнку нижче.

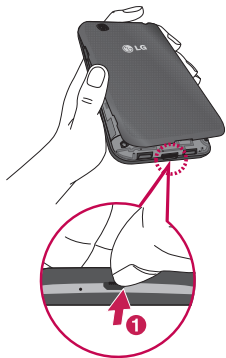

- 2 Вставте SIM-карту у відповідні гнізда, як показано на малюнку. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

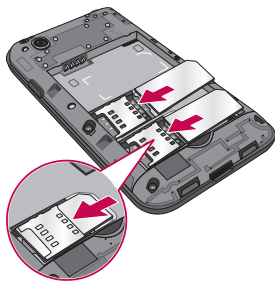

- 3** Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).

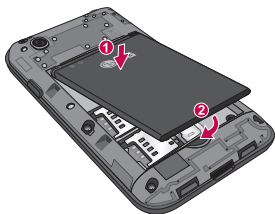


- 4** Встановіть задню кришку на акумуляторний відсік (1) і натисніть, щоб із клацанням встановити її на місце (2).



## Зарядження телефону

Гніздо для зарядного пристрою/USB-порт розташовано знизу на телефоні. Вставте один кінець USB-кабелю в телефон, а інший – в електророзетку.

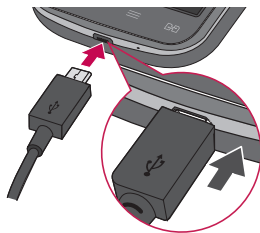


### ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.

## Використання карти пам'яті

Перед вийманням карти SD відключіть її у меню "Пам'ять".

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

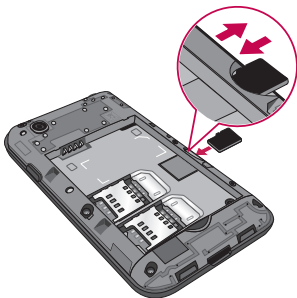


**ПРИМІТКА.** Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.

### Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

**ПРИМІТКА.** Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Торкніться пункту , щоб відкрити список програм.
- 2 Прокрутіть список і торкніться пункту **Налаштув. > Пам'ять**.
- 3 Натисніть **"Відключ. карту SD"**.
- 4 Натисніть **Очист. карту SD > Очиств. карту SD > Стерти всі дані**.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт **"Стерти всі дані"**.

## Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовувався, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування**, щоб заблокувати його.



Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб увімкнути телефон, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування**. З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

## Жест розблокування

Розблокувати пристрій можна, натиснувши вірну область екрану та надрукувавши вірну послідовність.

**Щоб активувати жест розблокування**



- 1 Натисніть  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Knock Code**.
- 2 Відкриється екран, який допоможе вам обрати жест розблокування. Ви маєте створити резервний PIN-код на той випадок, якщо ви забудете жест розблокування.

**ПІДКАЗКА.** Якщо функція Knock Code не використовується, торкніться двічі, щоб розблокувати екран.

## Включити екран

Увімкнути чи вимкнути екран можна простим подвійним дотиком.

### Увімкнення функції "Включити екран"

- 1 Натисніть  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > **Жести**.
- 2 Позначте пункт **"Увімкнений екран/Вимк"**.


Двічі швидко торкніться центральної частини екрана, щоб розблокувати його. Щоб заблокувати екран, двічі торкніться рядка стану будь-якого екрана (окрім видошукача камери) або порожньої області головного екрана.

**ПРИМІТКА.** Коли вмикаєте екран, слідкуйте, щоб не закрити безконтактний датчик. Якщо закрити його, екран вимкнеться відразу ж після увімкнення; ця функція запобігає випадковому увімкненню екрана в кишені або сумці.

## Перемикання програм та вихід із програм


Android спрощує виконання кількох завдань, оскільки відкриті програми продовжують працювати, навіть якщо відкрити іншу програму. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними одночасно відкритими програмами. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

### Перемикання програм

- Натисніть і утримуйте **клавішу головного екрана** . Буде відображено список недавно використовуваних програм. Виберіть у списку потрібну програму.

- Щоб видалити програму зі списку, проведіть пальцем по екрану попереднього перегляду програм ліворуч або праворуч.

### **Закриття програми/вихід із програми**

- 1 На головному екрані натисніть клавішу **меню**  і виберіть **Налаштування системи > Програми**.
- 2 Виберіть одну із вкладок вгорі екрана, виберіть потрібну програму і натисніть Примусово зупинити (або "Стоп"), щоб зупинити програму.

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

**Натискання або дотик** – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилення, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

**Натиснення та утримання** – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

**Перетягування** – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

**Проведення пальцем** – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

**Подвійне натиснення** – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Також під час перегляду фото та карт подвійним натисненням можна збільшувати і зменшувати зображення.

**Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.


**Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

## ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, торкніться піктограми посередині.
- Не натискайте надто сильно: сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не торкнутися інших клавш поряд.

## Головний екран

Для перегляду панелей головного екрана просто пересувайте пальцем вліво або вправо. На панелях можна самостійно налаштувати ярлики стандартних та завантажених програм, віджети та шпалери.

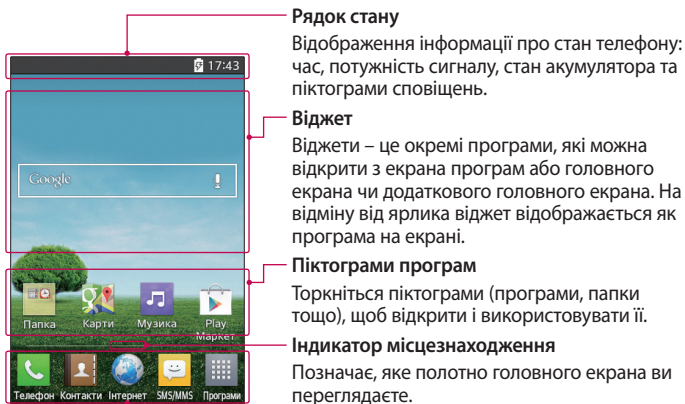

### Рядок стану

Відображення інформації про стан телефону: час, потужність сигналу, стан акумулятора та піктограми сповіщень.

### Віджет

Віджети – це окремі програми, які можна відкрити з екрана програм або головного екрана чи додаткового головного екрана. На відміну від ярлика віджет відображається як програма на екрані.

### Піктограми програм

Торкніться піктограми (програми, папки тощо), щоб відкрити і використовувати її.

### Індикатор місцезнаходження

Позначає, яке поле головного екрана ви переглядаєте.

### Область швидких кнопок

Забезпечують доступ одним дотиком до функцій із будь-якого полотна головного екрана.

Швидкі клавіші розташовуються внизу головного екрана. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.

**ПРИМІТКА.** Щоб додати піктограму, перетягніть її в рядок швидких клавіш і відпустіть. Щоб видалити піктограму, витягніть її з рядка швидких клавіш.


## Персоналізація головного екрана

Можна персоналізувати головний екран, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені програми і віджети.

**Щоб додати елементи на головний екран:**

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 Виберіть потрібну вкладку. Виберіть пункт **Програми** або **Віджет** або **Шпалери**.
- 3 Перетягніть піктограму програми в потрібне місце і заберіть палець.

**Видалення елементів із головного екрана:**

- Натисніть і утримуйте піктограму, яку потрібно видалити, перетягніть її на  і відпустіть.

**ПОРАДА.** Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати, а потім перетягніть її у бажане місце.

**ПОРАДА. Використання папок**

Піктограми кількох програм можна для зручності об'єднати в одну папку. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу – так буде створено папку, що міститиме ці дві піктограми.

## Щоб налаштувати піктограми програм на головному екрані

- 1 Торкніться та утримуйте піктограму програми, допоки її не буде розблоковано з поточного положення. Тоді перетягніть її на екран. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування.
- 2 Знову торкніться піктограми програми і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
- 3 Торкніться кнопки **ОК**, щоб зберегти зміни.


## Сповіщення

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад завантаження відео.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан телефону та непрочитані сповіщення.

Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

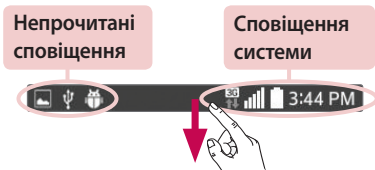

**ПРИМІТКА.** Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.




## Швидкі налаштування

Використовуйте швидкі налаштування для легкого перемикання між параметрами функцій, наприклад Wi-Fi, керування рівнем яскравості дисплея тощо. Для доступу до швидких налаштувань відкрийте панель сповіщень. Швидкі налаштування розташовані у вгорі панелі сповіщень.

### Упорядкування пунктів меню швидких налаштувань на панелі сповіщень

Проведіть пальцем по панелі швидких налаштувань праворуч або ліворуч . Натисніть і утримуйте піктограму  поряд з елементами, як і потрібно перемістити, і перетягніть її у потрібне розташування. Позначте елементи, які потрібно додати до панелі швидких налаштувань.

**ПРИМІТКА.** Натисніть і утримуйте піктограму на панелі швидких налаштувань, щоб відкрити відповідне меню налаштувань.

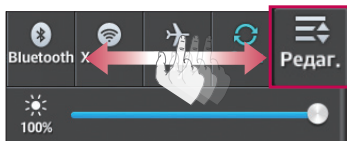

























## Індикатори сповіщень в рядку стану

Індикатори сповіщень відображаються у рядку стану вгорі екрана і повідомляють про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Іконка	Опис
	Немає сигналу
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Отримання даних про розташування від системи GPS
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Hangouts
	Нове текстове або мультимедійне повідомлення
	Пісня відтворюється
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю


Іконка	Опис
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Встановлення з'єднання GPS
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено режим енергозбереження



**ПРИМІТКА.** Розташування піктограм у рядку стану може різнитися залежно від використовуваних функцій та програм.


## Екранна клавіатура


За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб викликати екранну клавіатуру вручну, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


### Користування клавіатурою і введення тексту


 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів.

 Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань клавіатури LG.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

### Введення спеціальних символів

Клавіатура LG дозволяє вводити спеціальні символи (напр. "á").




Наприклад, щоб ввести "á", торкніться та утримуйте клавішу "a" до появи спеціальних символів. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

**ПРИМІТКА.** Символ у верхньому правому кутку клавіші вказує на доступність додаткових символів.


# Налаштування облікового запису Google

Коли ви вперше відкриватимете на телефоні програму Google, вам потрібно буде увійти у свій обліковий запис Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, з'явиться запит щодо його створення.

## Створення облікового запису Google

- 1 На головному екрані натисніть , щоб відкрити екран із програмами.
- 2 Натисніть **Налаштув.**  > **Облікові записи і синхронізація** > **Додати обліковий запис** > **Google** > **Створити**, щоб запустити майстер налаштування Gmail.
- 3 Натисніть текстове поле, щоб відкрити клавіатуру, тоді введіть своє ім'я та ім'я користувача для облікового запису Google. Вводячи текст, переходьте до наступного текстового поля за допомогою клавіші **Далі** на клавіатурі.
- 4 Ввівши ім'я та ім'я користувача, натисніть . Після цього телефон встановить зв'язок із серверами Google і перевірить доступність імені користувача.
- 5 Двічі введіть свій пароль. Потім виконайте вказівки та введіть потрібну і додаткову інформацію про обліковий запис. Зачекайте, поки ваш обліковий запис буде зареєстровано на сервері.

## Вхід в обліковий запис Google

- 1 На екрані налаштування облікового запису Google торкніть **Існуючий**, введіть свою адресу електронної пошти та пароль і натисніть .
- 2 Після входу в систему ви отримаєте доступ до пошти Gmail і зможете користуватися іншими перевагами Google

**3** Після налаштування облікового запису Google на телефоні він автоматично синхронізується з обліковим записом Google в Інтернеті (відповідно до параметрів синхронізації).

Після входу в систему ви отримаєте доступ до Gmail та Play Store, матимете змогу зберігати резервні копії своїх даних на серверах Google та користуватися іншими перевагами служб Google на телефоні.

# Під'єднання до мереж і пристроїв

## Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.




### Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "Вимк.", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

### Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Wi-Fi**.
- 2 Торкніться перемикача , щоб увімкнути Wi-Fi і розпочати пошук доступних бездротових мереж.
  - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 3 Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.

- Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- 4 Рядок стану відображає піктограми, які вказують на стан Wi-Fi.

## Bluetooth




Технологія Bluetooth дає змогу обмінюватися даними з пристроями, що підтримують функцію Bluetooth, і під'єднуватися до гарнітур Bluetooth.

### ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

### Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перед з'єднанням телефону з іншим пристроєм, їх потрібно об'єднати в пару.


- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Bluetooth**.
- 2 Торкніться перемикача , щоб увімкнути Bluetooth.
- 3 Встановіть позначку поряд із назвою вашого телефону, щоб він став видимим для інших пристроїв Bluetooth.

- 4 Після цього відобразиться список доступних пристроїв. Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування.
- 5 Залежно від типу пристрою може відобразитися запит для введення чи підтвердження відповідних кодів – або пристрої об'єднаються в пару автоматично.

Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

**ПРИМІТКА.** Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.




## Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth


- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл у відповідній програмі чи в папці **Завантаж.** .
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

**ПРИМІТКА.** Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

## Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.**  > **Bluetooth**.
- 2 Торкніться перемикача , щоб увімкнути Bluetooth.
- 3 Встановіть позначку поряд із назвою вашого телефону, щоб він став видимим для інших пристроїв Bluetooth.

**ПРИМІТКА.** Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть **клавішу меню**  > **Час видимості пристрою.**

- 4 Виберіть **Прийняти** для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.

## Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, використовуючи різні режими USB-з'єднання.

### Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції синхронізації медіафайлів (MTP)

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що додається до телефону.
- 2 На екрані телефону з'явиться екран типів USB-з'єднань. Також можна вибрати **Налаштування системи** > **Підключення до ПК** > **Оберіть з'єднання по USB** > **Синхронізація медіафайлів (MTP)**.
- 3 Після цього ви зможете переглядати медіавміст на ПК і переносити файли.

### Синхронізація із медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
- 2 Виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**". Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
- 3 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.





- 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
  - 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
  - 6 Почніть синхронізацію.
- Для синхронізації з медіапрогравачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.



# Дзвінки

## Здійснення дзвінка

- 1 На головному екрані натисніть , щоб відкрити клавіатуру для набору номера.
- 2 Введіть потрібний номер за допомогою клавіатури. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб завершити дзвінок, торкніться .

**ПОРАДА.** Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та утримуйте 0 .

## Дзвінки контактам

- 1 Щоб відкрити список контактів, натисніть на головному екрані піктограму .
- 2 Прокрутіть список контактів або торкніться поля **Пошук контактів** і введіть потрібне ім'я. Також ви можете прокрутити рядок з алфавітом з правого боку екрана.
- 3 Щоб здійснити виклик, торкніться піктограми  поряд із потрібним контактом у списку.



## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

### Коли екран заблоковано

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, проведіть пальцем по іконці в будь-якому напрямку.

- Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по іконці в будь-якому напрямку.

## Коли екран розблоковано

- Для відповіді на вхідний дзвінок натисніть .
- Для скасування вхідного дзвінка натисніть .







### ПОРАДА. Відхилити та відправити повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

## Регулювання гучності під час дзвінка



Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

## Здійснення другого дзвінка


- Під час першого виклику натисніть **клавішу меню** , виберіть **Додати виклик** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, натиснувши , чи знайти контакти, натиснувши  та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати.
- Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- Початковий дзвінок утримуватиметься.
- Натисніть , якщо потрібно здійснити конференц-дзвінок.
- Щоб завершити активні виклики, натисніть .

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

## Перегляд журналу дзвінків



На головному екрані натисніть  і виберіть вкладку **Журнал дзвінків** . На екрані відобразиться повний список набраних, отриманих і пропущених дзвінків.

### ПОРАДА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Натисніть **клавішу меню** , потім торкніться **Видалити**, щоб видалити всі або окремі записи.

## Налаштування викликів


Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 На головному екрані натисніть .
- 2 Натисніть **клавішу меню** .
- 3 Натисніть **"Налаштування викликів"** і виберіть параметри для налаштування.




# Контакти

Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

## Пошук контакту

- 1 Щоб відкрити список контактів, натисніть на головному екрані піктограму .
- 2 Торкніться поля **Пошук контактів** і введіть потрібне ім'я. Також ви можете прокрутити рядок з алфавітом з правого боку екрана.


## Додавання нового контакту

- 1 На головному екрані натисніть  і введіть новий номер контакту.
- 2 Натисніть **Новий контакт**.
- 3 Щоб додати зображення до нового контакту, натисніть . Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 4 Натисніть  вгору екрана і виберіть обліковий запис, у якому потрібно зберегти контакт.
- 5 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 6 Натисніть **"Зберегти"**.



## Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.



## Додавання контакту до вибраних

- 1 Щоб відкрити список контактів, натисніть на головному екрані піктограму .
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

## Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Щоб відкрити список контактів, натисніть на головному екрані піктограму .
- 2 Натисніть вкладку  і виберіть контакт, щоб переглянути детальну інформацію про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку у куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору і контакт буде видалено зі списку вибраного.

## Створення групи

- 1 Щоб відкрити список контактів, натисніть на головному екрані піктограму .
- 2 Виберіть вкладку **Групи** і натисніть **клавівшу меню**  > **Нова група**.
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть **"Зберегти"**, щоб зберегти групу.



**ПРИМІТКА:** у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.

# Обмін повідомленнями


У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.


**ПРИМІТКА.** Повідомлення LG слід налаштувати на стандартну програму SMS. Інакше деякі функції повідомлень можуть не працювати в повному обсязі.

## Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб створити нове повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "**Кому**". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати потрібний контакт серед запропонованих. Можна додати кілька контактів.

**ПРИМІТКА.** За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться текстового поля і почніть писати повідомлення.
- 4 Натисніть **клавішу меню** , щоб відкрити параметри надсилання повідомлень.

**ПОРАДА.** Щоб долучити файл, можна натиснути піктограму .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіслати**.
- 6 Відповіді також відобразатимуться на екрані. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим в різних країнах, залежно від мови та кодування SMS.
- Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

## Режим перегляду

Непрочитані повідомлення відображаються вгорі. Інші повідомлення групуються за темою (як розмови) і відображаються у хронологічному порядку для зручності перегляду розмови.

## Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- Відкрийте програму SMS/MMS і натисніть **клавішу меню**  > **Налаштув.**

# Електронна пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.


Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

## Керування обліковим записом електронної пошти


Коли ви відкриваєте програму "Ел. пошта" вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.



### Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Відкрийте програму **Ел. пошта** і натисніть **клавішу меню**  > **Налаштув.** > **Додати обліковий запис.**


### Щоб змінити параметри облікового запису електронної пошти:

- Відкрийте програму **Ел. пошта** і натисніть **клавішу меню**  > **Налаштув.** Потім натисніть **Загальні налаштування**, щоб налаштувати параметри всіх облікових записів, або виберіть один обліковий запис, щоб налаштувати лише його параметри.

### Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:




- Відкрийте програму **Ел. пошта** і натисніть **клавішу меню**  > **Налаштув.** > **клавішу меню**  > **Видалити обліковий запис** > потрібний обліковий запис > **Видалити** > **Так.**

## Робота з папками облікового запису

Відкрийте програму **Ел. пошта** і натисніть **клавішу меню**  > **Папки**. У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.




## Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі **Ел. пошта** торкніться піктограми .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля **Коп./Прих.коп.**, щоб скопіювати отримувачів. Натисніть , щоб за потреби долучити файли.
- 4 Торкніться текстового поля і введіть повідомлення.
- 5 Натисніть , щоб надіслати ел. повідомлення.  
Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо використовується режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено в папці "Вихідні" до відновлення мережевого підключення. Якщо в папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують на надсилання, вона відобразатиметься на екрані "Облікові записи".

**ПОРАДА.** Про надходження нового повідомлення сповіщає звуковий сигнал або вібросигнал (залежно від встановлених налаштувань).

## Камера

Щоб відкрити програму "Камера", торкніться  >  > вкладка Програми > .



## Використання видошукача
















- 1 Налаштув.** – натисніть, щоб відкрити меню параметрів.
- 2 Режим відео** – натисніть, щоб увімкнути режим відео.
- 3 "Зйомка"** – дає змогу зробити знімок.
- 4 "Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останній зроблений знімок. Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

**ПРИМІТКА.** Ємність пам'яті може різнитися залежно від встановлених параметрів камери.

## Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть **клавішу Назад** .


	Дає змогу зробити знімок за допомогою голосової команди. Промовте <b>Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi</b> або <b>LG</b> , щоб зробити фото.
	Використовується для визначення і коригування інтенсивності світла, яке потрапляє на зображення.
	Дає змогу вибрати розмір зображення.
	Значення ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
	Покращення балансу білого за різних умов освітлення.
	Застосування кольірних ефектів для зображень.
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. У разі завантаження зображень із мітками у блог, що підтримує функцію геоміток, позначки зображень буде відображено на карті.
	Вибір звуку затвора.
	Налаштування параметрів використання клавіш гучності. Доступні варіанти: <b>"Зйомка"</b> або <b>"Масштаб."</b>

	Вибір папки для збереження зображень.
	Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.
	Відновлення стандартних параметрів камери.

### ПОРАДА.




- Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, колірного ефекту, таймера та сюжетного режиму. Перевірте їх перед наступною зйомкою.
- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразиться на екрані позаду меню налаштувань.

## Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки.
- 3 Торкніться , щоб сфотографувати.


## Після фотозйомки

Внизу екрана торкніться ескізу зображення, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Натисніть, щоб переглянути фото в галереї.

	Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи розмістити її у соціальних мережах.
	Натисніть, щоб видалити фотографію.

**ПОРАДА.** Якщо на телефоні налаштовано обліковий запис соціальної мережі, ви можете опублікувати в ньому відзняті фото.

**ПРИМІТКА.** У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Натисніть **клавішу меню** , щоб відкрити подані нижче параметри.

"**Установити зображення як**" – торкніться, щоб використовувати фотографію як **фотографію контакту**, як **шпалери головного екрана**, **шпалери екрана блокування** тощо.

"**Перемістити**" – переміщення фотографії в інший альбом.

"**Копіювати**" – копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

"**Перейменувати**" – зміна назви вибраної фотографії.

"**Повернути вліво/вправо**" – обертання зображення ліворуч або праворуч.

**Обрізати** – натисніть для обтинання фотографії.

**Редаг.** – натисніть для редагування фотографії.



Застосування обертання до зображень.



Застосування додаткових параметрів для фотографій.



Покращення якості кольору за різних умов освітлення.

**Слайд-шоу** – показ усіх ваших фото.

**Додати місцезнаходження** – додавання до фото відомостей про місце зйомки.

**Деталі** – відображення відомостей про фото.

## Перегляд збережених фотографій

Можна перейти до збережених фотографій у режимі камери. Торкніться ескізу зображення внизу екрана, щоб відкрити галерею.

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці до купи).

## Відеокамера

Щоб відкрити відеокамеру, натисніть **Камера**, а потім натисніть , щоб перейти до режиму відео.

## Використання видошукача












- 1 **Налаштув.** – натисніть, щоб відкрити меню параметрів.
- 2 **Режим камери** – натисніть, щоб увімкнути режим камери.
- 3 **"Запис"** – початок запису.
- 4 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останнє записане відео.  
Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.




**ПРИМІТКА.** Щоб масштабувати відео під час запису, робіть "щипки" двома пальцями на екрані.

## Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **Назад** .




	Торкніться, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви знімаєте.
	Використовується для визначення і коригування інтенсивності світла, яке потрапляє на відеозображення.
	Покращення балансу білого за різних умов освітлення.
	Вибір колірного ефекту для нового відеофайлу.
	Дає змогу використовувати служби з визначення місцезнаходження для додавання геоміток. <b>ПРИМІТКА.</b> Ця функція доступна тоді, коли ввімкнено функцію GPS або мережеве з'єднання.
	Налаштування параметрів використання клавіш гучності. Доступні варіанти: <b>"Запис"</b> або <b>"Масштаб."</b>
	Вибір папки для збереження відео.
	Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.
	Відновлення стандартних параметрів відеокамери.

## Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера** і натисніть кнопку **режиму відео** .
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримайте телефон, спрямовуючи об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Один раз торкніться , щоб почати запис.
- 5 З'явиться таймер, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Натисніть , щоб зупинити запис.

## Після запису відео

Внизу екрана торкніться ескізу зображення, щоб переглянути останнє відзняте відео.

	Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок.
	Торкніться, щоб надіслати відео іншим чи розмістити його у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити відео.

## Перегляд збереженого відео

- 1 У видошукачі торкніться ескізу зображення внизу екрана.
- 2 На екрані відобразиться галерея ваших відеозаписів.
- 3 Для відтворення відео просто натисніть його.

## Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.

## Галерея

Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати у внутрішній та зовнішній пам'яті. Використовуйте цю програму для перегляду мультимедійних файлів, таких як файли із зображеннями та відеофайли.

- На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Галерея** .

### ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

## Перегляд зображень

Відкрийте галерею, щоб відобразити доступні альбоми. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.

У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

### Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.

## Відтворення відео


У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються іконкою

. Виберіть відео для перегляду та натисніть .

### ПРИМІТКА.



- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

## Редагування фотографій та відео


Під час перегляду фотографії чи відео натисніть **клавішу меню**  та скористайтеся додатковими параметрами редагування.

## Видалення зображень

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- Відкривши альбом, натисніть  і дотиком позначте потрібні фото/відео, після чого натисніть **Видалити**.
- Під час перегляду фотографії чи відео натисніть .



## Використання знімка для шпалер

Під час перегляду фото натисніть **клавішу меню**  і виберіть **Установити зображення як**, щоб використати зображення в якості шпалер головного екрана або екрана блокування.








## Відео

Телефон має відеопрогравач, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли.

## Відтворення відео

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Відео** .
- 2 Виберіть відео для відтворення.



1 	Торкніться, щоб призупинити / відновити відтворення відео.
2 	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
3 	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
4 	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
5 	Торкніться, щоб змінити формат екрана відео.
6 	Торкніться, щоб зробити знімок під час запису відео.
7 	Торкніться, щоб заблокувати / розблокувати екран відео.



Щоб змінити гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності на лівій панелі телефону.

Натисніть та утримуйте відео в списку. З'являться такі параметри: "Обмін",



## "Видалити" та "Деталі".


**ПРИМІТКА.** Під час перегляду відео, рухаючи вгору і вниз ліву частину екрана, можна відрегулювати гучність. Рухаючи вгору і вниз праву частину екрана, можна відрегулювати гучність.









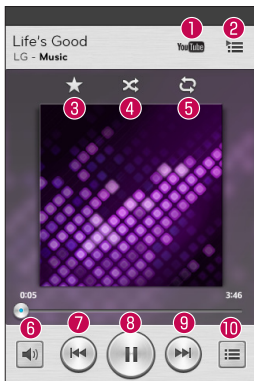

## Музика

Телефон має музичний програвач, на якому ви можете слухати свою улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, на головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Музика** .

### Відтворення пісні

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Музика** .
- 2 Виберіть вкладку "Пісні".
- 3 Виберіть пісню для відтворення.



1		Торкніться, щоб знайти потрібну пісню на YouTube.
2		Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення.
3		Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
4		Торкніться, щоб встановити режим довільного відтворення.
5		Торкніться, щоб налаштувати режим повторюваного відтворення.
6		Торкніться, щоб регулювати рівень гучності музики.
7		Торкніться, щоб повернутися на початок пісні Двічі торкніться, щоб повернутися до попередньої пісні. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити назад із кроком у 3 секунди.
8		Торкніться, щоб призупинити / відновити відтворення.
9		Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити вперед із кроком у 3 секунди.
10		Торкніться, щоб перейти до бібліотеки.

Щоб відрегулювати гучність під час відтворення музики, скористайтеся клавішами гучності на лівій панелі телефону.

Торкніться та утримуйте будь-яку пісню в списку, щоб відобразити такі параметри: **Відтвор.**, **Додати до списку відтворення**, **Обмін**, **Встановити як рингтон**, **Видалити**, **Деталі** та **Пошук**.

## **ПРИМІТКА.**




**ПРИМІТКА.** Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.


- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Музичні файли можуть бути захищені міжнародними угодами та національними законами про захист авторських прав. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.

Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

## Будильник



### Налаштування будильника

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Будильник**  > .
- 2 Встановіть будильник на потрібний час.
- 3 Налаштуйте параметри "Повторити", "Час відкладення", "Вібрація", "Мелодія будильника", "Гучність будильника", "Автозапуск програм", "Шифрований замок" та "Нотатка".
- 4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти будильник.





**ПРИМІТКА.** Щоб змінити параметри будильника, натисніть **клавішу меню**  на екрані "Будильники" і виберіть "Налаштув."

### Налаштування світового часу


Вкладка "Світовий час" дає змогу налаштувати список міст для зручності перевірки часу в інших часових поясах.


- 1 1. Відкрийте програму **Будильник** і виберіть вкладку **Світовий час** .
- 2 2. Натисніть піктограму **Нове місто**  (унизу екрана), перегляньте доступні міста і виберіть потрібні.

### Використання калькулятора





- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Калькулятор** .
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть потрібну функцію  .

 ,  або), а потім натисніть .

**ПРИМІТКА.** Для складніших обчислень натисніть **клавішу меню** , виберіть **Науковий калькулятор** і виберіть потрібну функцію.

**ПРИМІТКА.** Щоб переглянути історію попередніх обчислень, натисніть **клавішу меню**  і виберіть **Історія обчислень**.






## Додавання події до календаря


- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Календар** .
- 2 Натисніть  і виберіть **День, Тиждень, Місяць, Рік** або **Розклад**, щоб змінити режим відображення календаря.
- 3 Натисніть дату, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .
- 4 Натисніть поле **Назва події** та введіть назву події.
- 5 Натисніть поле **Місцезнаходження**, щоб ввести розташування. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Якщо до події потрібно додати нотатку, натисніть поле **Опис** і введіть відповідні дані.
- 7 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром "ПОВТОРИТИ", а в разі потреби встановіть пункт "НАГАДУВАННЯ".
- 8 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт "Зберегти".

## Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

## Запис звуку чи голосу

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Диктофон** .
- 2 Натисніть , щоб почати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

**ПРИМІТКА.** Натисніть , щоб відобразити список записів. Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятись від фактичної тривалості запису.

## Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, натиснувши .
- 2 Оберіть доступний метод відправки.

**Піктограма "Режим запису"**

Натисніть, щоб змінити режим запису.

**Кнопка запису**

Натисніть, щоб розпочати запис голосової нотатки.



**Кнопка списку**

Натисніть, щоб переглянути список записів.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.


Натисніть  >  > вкладка **Програми** > **ThinkFree Viewer**.

### Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою ThinkFree Viewer об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

## Google+

Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.



- На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Google+** .

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.


## Hangouts

Програма **Hangouts** дає змогу обмінюватися текстовими повідомленнями в режимі реального часу.




### Щоб відкрити програму Hangouts

- На головному екрані натисніть клавішу **Програми**  > **Hangouts** .

## Щоб вийти з програми Hangouts

- На екрані списку чату натисніть **клавiшу меню**  > **Налаштув.** > **Вибрати обліковий запис Google** > **Вихід.**

## Чат із друзями


- 1 На головному екрані натисніть клавiшу **Програми**  > **Hangouts** .
- 2 Натисніть, щоб переглянути список контактів. Він містить контакти всіх доданих вами облікових записів Google.
- 3 Виберіть друга і введіть повідомлення.
- 4 Натисніть **Надіслати** .

## "Гостьовий режим"

Для захисту особистої інформації та обмеження доступу до певних програм дітьми використовуйте "Гостьовий режим". Позичаючи телефон, ви можете обмежити кількість відображуваних програм.

Заздалегідь налаштуйте "Гостьовий режим" і встановіть спеціальні параметри.

**ПРИМІТКА.** Щоб використовувати "Гостьовий режим", слід заздалегідь встановити шаблон блокування.

- 1 Натисніть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.** > **Гостьовий режим.**
- 2 Натисніть перемикач "Гостьовий режим", щоб активувати цей режим.

## Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Apps** (за потреби) > **Голосовий пошук**.

- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "Кажіть", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Завантаж.** .

## QuickМето


Функція QuickМето дає змогу створювати нотатки та робити знімки екрана. Використовуйте QuickМето для зручного та ефективного створення нотаток під час дзвінка, зі збереженням зображенням чи на поточному екрані телефону.



АБО

- 1 Відкрити функцію **QuickМето** можна, на секунду натиснувши обидві клавіші гучності під час відображення потрібного екрана.


АБО



Перетягніть рядок стану донизу і торкніться панелі швидких налаштувань.



2 Створіть нотатку за допомогою пунктів панелі інструментів.

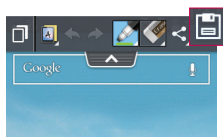





3 Виберіть потрібний пункт у меню редагування, щоб зберегти нотатку в альбом QuickMemo у галереї.

**ПРИМІТКА.** Для роботи з функцією QuickMemo використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

## Використання параметрів QuickMemo

Під час використання функції QuickMemo доступні такі параметри:

	Дозволяє вибрати фон.
	Скасування або відновлення попередньої дії.
	Вибір типу і кольору ручки та засобу обтинання.
	Стирання створеної нотатки.



Торкніться, щоб надіслати нотатку іншим чи розмістити її у соціальних мережах.





Збереження нотатки в галереї.

## Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМето


Відкрийте галерею і виберіть альбом QuickМето.

## Радіо FM

Телефон має вбудоване FM-радіо, що дозволяє настроїти і слухати улюблені радіостанції під час руху. Щоб слухати радіо, на головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **FM-радіо** .

## Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій можна здійснювати вручну або автоматично.

- 1 Відкрийте програму "FM-радіо" і натисніть  > **Сканувати**.
- 2 Якщо потрібно зупинити сканування, під час автоматичного сканування натисніть пункт **Скасувати**. Буде збережено лише ті канали, які було знайдено до зупинки сканування.

## Інтернет







Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Інтернет на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

**ПРИМІТКА.** Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.


На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Інтернет** .

## Використання мережевої панелі інструментів

Натисніть та утримуйте панель інструментів для мережі, а потім проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.


	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти вперед на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням <b>клавiші назад</b>  , яка забезпечує перехід на попередню сторінку.
	Торкніться, щоб перейти на головну сторінку.
	Торкніться, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб перейти до закладок.

## Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть на клавіатурі .

## Відкривання сторінки

Щоб відкрити нову сторінку, натисніть  > .


Щоб перейти до відкритої сторінки, натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

## Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.



**ПРИМІТКА.** Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, натисніть **клавішу меню**  > **Додати до закладок** > **ОК**.

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

## Історія


Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно переглянутих, виберіть  > вкладка **Історія**. Щоб очистити історію, торкніться **клавіші меню**  > **"Очистити всю історію"**.

## Chrome


Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.


На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби)  
> **Chrome** .

## Перегляд веб-сторінок


Торкніться адресного рядка, введіть веб-адресу або критерій пошуку і натисніть на клавіатурі .

## Відкривання сторінки

Щоб відкрити нову сторінку, натисніть  > **Нова вкладка**.

Щоб перейти до відкритої сторінки, натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.


## Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА.** Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на інших пристроях після входу в той самий обліковий запис Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть **клавішу меню**  > **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

## Додавання та перегляд закладок

Щоб додати закладку, натисніть **клавішу меню**  > .


Щоб відкрити закладену веб-сторінку, натисніть **клавішу меню** > **Закладки** і виберіть потрібну сторінку.

# Налаштування

## Доступ до меню налаштувань

1 На головному екрані виберіть  > вкладка **Програми** (за потреби) > **Налаштув.** .

**АБО**

На головному екрані натисніть клавішу "**Меню**"  > "**Налаштування системи**".

2 Виберіть категорію налаштувань і встановіть потрібні параметри.

## БЕЗДРОВОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим "У літаку".

### < Подвійна SIM >

Вибір SIM-карти може здійснюватися автоматично або вручну.

#### ГНІЗДО ДЛЯ SIM-КАРТИ 1 І ГНІЗДО ДЛЯ SIM-КАРТИ 2

**SIM-карта** – дає змогу налаштувати та активувати SIM1 та SIM2.

**Іконка SIM** – дає змогу вибрати піктограму SIM-карти.

### ВИКЛИК

**Режим заощадження коштів** - кожному контакту в телефонній книзі присвоюється одна із SIM-карт телефону. Під час виклику спрацьовує SIM-карта вказаного для абонента оператора. Ця функція дає змогу скористатися перевагами дзвінків у межах одного оператора.

Щоб скористатися функцією режиму заощадження коштів, перевірте, чи її активовано [**Налаштув.** > **Подвійна SIM** > **Режим заощадження коштів**]

**Примітка.** Режим заощадження коштів не стосується вхідних викликів.

## МЕРЕЖА ДАНИХ

**Передача даних** – встановлення доступу до даних через мобільну мережу.

**Мережа даних за замовчуванням** – встановлення доступу до даних через мобільну мережу SIM1 або SIM2.


**Роумінг даних** – встановлення доступу до послуг передачі даних у роумінгу.

### < Wi-Fi >

"Wi-Fi" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

#### **ПОРАДА.** Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна знайти таким чином: виберіть меню параметрів Wi-Fi і натисніть клавішу меню  > **Розширені Wi-Fi** > **MAC-адреса**.

### < Bluetooth >

Увімкнення або вимкнення бездротової функції Bluetooth.

### < Мобільні дані >

Відображення обсягу передачі даних і встановлення відповідних обмежень.

## < Виклик >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

## < Вкладка SIM1 або SIM2 >

"Голосова пошта" – вибір служби голосової пошти оператора.

## ВИХІДНИЙ ДЗВІНОК

**Номери зі списку фіксованого набору** – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

## ВХІДНИЙ ДЗВІНОК

**Переадресація виклику** – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

## ІНШІ

"**Заборона дзвінків**" – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

"**Тривалість дзвінка**" – перегляд тривалості викликів, зокрема останнього, набраних, отриманих та усіх.

"**Додаткові налаштування викликів**" – зміна поданих далі параметрів.

"**Ідентифікатор абонента**": налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

"**Очікування виклику**" – якщо увімкнути послугу очікування виклику, телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовляєте по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Вкладка "Загальний" >

## **ВХІДНИЙ ДЗВІНОК**

**Спливне сповіщення про вхідний дзвінок** – у разі вибору цієї функції під час роботи програм "Камера" та "Відео" у разі вхідного дзвінка з'являється спливне сповіщення.

**"Відхилення виклику"** – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть параметр **"Режим відхилення виклику"** або **"Відхилити виклики від"**.

**"Відхилити та відправити повідомлення"** – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

**"Зберігач конфіденційної інформації"** – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

**"Автовідповідач"** – увімкнення/вимкнення функції автовідповідача в режимі використання гарнітури.

## **ПОТОЧНИЙ ДЗВІНОК**

**"Вібрація при з'єднанні"** – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

## **ЗАВЕРШЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ ВИКЛИКІВ**

**"Зберегти незнайомі номери"** – додавання невідомих номерів до списку контактів після дзвінка.

**"Заверш. виклик кнопкою"** – позначте цей пункт, щоб завершувати виклики натисненням клавіші увімкнення/вимкнення і блокування.

## < Прив'язка та Мережі >

### ПРИВ'ЯЗКА

"Точка доступу Wi-Fi" – надання доступу до мобільної мережі через Wi-Fi та налаштування параметрів точки доступу Wi-Fi.

"Прив'язка Bluetooth" – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

**Довідка** – торкніться, щоб переглянути додаткову інформацію про функції прив'язки Wi-Fi hotspot і Bluetooth.

### МЕРЕЖА

"Режим "У літаку"" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

"Програма SMS за замовчуванням" – налаштування стандартної програми обміну SMS повідомленнями.

"VPN" – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

"Мобільні мережі" – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

**ПРИМІТКА.** Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код, пароль чи шаблон блокування екрана.

## ПРИСТРІЙ

### < Звук >

#### ЗВУКОВИЙ ПРОФІЛЬ

**Профілі** – налаштування профілів Звук, Тільки вібрація або Тихий.

**Гучність** – налаштування гучності для рингтонів, сповіщень, відгуку

**на дотик і звук системи, а також для музики, відео, ігор та інших мультимедіа.**

**Тихий режим** – налаштування розкладу увімкнення тихого звукового режиму. Він передбачає вимкнення всіх звукових сигналів і дає змогу налаштувати увімкнення сигналу для повторного дзвінка або дзвінків від певної групи контактів.

## **РИНГТОНИ ТА ВІБРОСИГНАЛИ**

**"Рингтон телефону SIM1"** – дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM1.

**"Рингтон телефону для SIM2"** – дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM2.

**"SIM1 Вібрація на вхідний дзвінок"** – дає змогу налаштувати режим вібрації для вхідних дзвінків на SIM1.

**"SIM2 Вібрація на вхідний дзвінок"** – дає змогу налаштувати режим вібрації для вхідних дзвінків на SIM2.

**"Рингтон із вібрацією"** – віброрежим для викликів.

## **СИСТЕМА**

**"Голосові сповіщення"** – налаштування голосових сповіщень для вхідних дзвінків та повідомлень.

**"Звуки повідомлень для SIM1"** – дає змогу налаштувати рингтон для повідомлень через SIM1.

**"Звуки повідомлень для SIM2"** – дає змогу налаштувати рингтон для повідомлень через SIM2.

**Відгук на дотик і звук системи** – налаштування відгуку на дотик та тонів системи для **сенсорної клавіатури, звуку дотику, звуку блокування екрана та вібрації при дотику.**

## < Екран >

### ЕКРАН

**Яскравість** – налаштування яскравості екрана. Позначте пункт **Нічний режим**, щоб налаштувати яскравість 0% на період з 00:00 - 06:00.

**Вимкнення екрана** – налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

**Ефект вимкнення екрана** – налаштування ефекту вимкнення екрана.

"Автомат. обертання екрана" – **забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.**

**Заставка** – налаштування заставки, що відобразатиметься, коли телефон перебуває в режимі сну на док-станції чи під час заряджання.

### ШРИФТ

"Тип шрифту" – зміна типу шрифту відображення.

"Розм. шрифту" – зміна розміру шрифту відображення.

## < Головний екран >

### Вибір головного екрана

**Головний екран** – налаштування стилю головного екрана. Виберіть **EasyHome** для симулювання вигляду класичного мобільного телефону.

### ЕКРАН

**Тема** – встановлення теми екрану пристрою.

**Шпалери** – налаштування шпалер головного екрана. Шпалери можна вибрати за допомогою пунктів **Галерея**, **Анімовані фонові малюнки**, **Фото** або **Галерея шпалер**.

**Ефект екрану** – налаштування ефекту при проведенні пальцем по екрану. Доступні параметри: **Основний**, **Легкий вітерець**, **Акордеон**, **Панорама**, **Карусель**, **Шар** та **Доміно**.

**Дозволити закріплювання робочого столу** – встановіть позначку, щоб дозволити кругове прокручування головного екрана, щоб не доводилось прокручувати назад на початок.

**Тільки книжковий формат** – позначте цей пункт, якщо потрібно, щоб головний екран завжди відображався в книжковому режимі.

## ДАНІ

**Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань** – резервне копіювання та відновлення параметрів програм, віджетів та тем.

## ПОРАДИ

**Довідка** – відображення корисних порад для головного екрана.

## < Блокування екрана >

### ЗАХИСТ ЕКРАНА

**"Вибрати блокування екрана"** – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Доступні параметри: **Немає**, **Провести пальцем**, **Knock Code**, **Графічний ключ**, **PIN** або **Пароль**.

**"Шпалери"** – вибір шпалер для екрана блокування у меню **"Галерея"** чи **"Галерея шпалер"**.

**Ярлики** – налаштування ярликів екрана блокування.

**Інф-ція про власника загубленого телефону** – відображення даних власника телефону на випадок, якщо телефон загубиться.

### БЛОКУВАЛЬНИЙ ТАЙМЕР

**Блокувальний таймер** – налаштування часу блокування після автоматичного вимкнення екрана.

**Кнопка живлення миттєво блокується** – налаштування блокування екрана після натиснення клавіші увімкнення/вимкнення і блокування.

## < Жести >

### УВІМКНЕННЯ ЕКРАНА

**Увімкнений екран/Вимк.** – позначте цей пункт, щоб увімкнути функцію "Включити екран" для вмикання та вимикання екрана. Швидко торкніться двічі в центрі екрана, щоб увімкнути його. Двічі торкніться панелі стану, у порожньому місці на головному екрані або на заблокованому екрані, щоб вимкнути екран. Щоб отримати найкращі результати, не пересувайте екран під час користування функцією "Включити екран".

### ВІДПОВІСТІ НА ВХІДНИЙ ВИКЛИК

**"Утримувати вхідний дзвінок"** – безгучне утримування вхідних викликів шляхом перевертання телефону.

### ІНШІ

**"Повторити або зупинити сигнал"** – повтор або вимкнення сигналу будильника шляхом перевертання телефону.

**"Призупинити відео"** – призупинення відтворення відео шляхом перевертання телефону.

**"Довідка"** – довідкова інформація про використання функції "Жести".

### ДАТЧИК

**"Калібрування датчика руху"** – покращання точності нахилу і швидкості датчика.

## < Пам'ять >

**"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій"** – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

**"Карта SD"** – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечне видалення карти пам'яті, натисніть **"Від'єднати SD-картку"**. Якщо картку SD не підключено, натисніть **Підкл. карту SD**.

Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією Очист. карту SD.


## < Акумулятор >

### ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР

Інформація про заряд акумулятора відображається на графічному символі акумулятора разом із відсотком залишкового заряду та станом акумулятора. Торкніться піктограми заряду акумулятора, щоб відкрити екран "Витрата заряду батареї" та переглянути рівень використання заряду акумулятора та інші деталі. Тут відображаються дані про те, які компоненти та програми використовують найбільше заряду акумулятора. Торкніться будь-якого запису, щоб отримати докладніші відомості.

"Заряд батареї у відсотках" – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався на панелі стану поряд із піктограмою акумулятора.

### ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

**Енергозбереження** – натискайте перемикач  для увімкнення та вимкнення цієї функції

**Довідка** – довідкова інформація про використання функції "Акумулятор"

#### ВВІМКНУТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

**Ввімкнути Енергозбереження** – налаштування увімкнення режиму енергозбереження після досягнення певного рівня заряду акумулятора. Доступні параметри: **Негайно**, **10% акумулятора**, **20% акумулятора**, **30% акумулятора** або **50% акумулятора**.

### ФУНКЦІОНАЛ, ЩО ВИЗНАЧАЄ ЕКОНОМІЮ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

"Автоматична синхронізація" – вимикання функції автоматичної синхронізації.

"Wi-Fi" – вимикання Wi-Fi, якщо дані не використовуються.

"Bluetooth" – вимикання Bluetooth за відсутності з'єднання з іншим пристроєм.

"Вібрація при дотику" – вимикання відгуку датчика дотику.

"Яскравість" – регулювання яскравості.

**Вимкнення екрана** – налаштування часу вимкнення екрана.

## < Програми >

Меню **Програми** дає змогу переглядати відомості про програми, встановлені на телефоні, керувати їх даними та вимикати їх.

Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб вибрати одну із трьох вкладок вгорі екрана – **ЗАВАНТАЖЕНІ**, **ПРАЦЮЮЧІ** або **ВСІ** – і переглянути докладні відомості щодо програм.

Виберіть потрібний пункт для перегляду докладних відомостей, натисніть **Зупинити** (або **Примусово зупинити**), а потім натисніть **ОК**, щоб припинити роботу програми.

## ОСОБИСТЕ

### < Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Скасувавши позначення пункт **Автоматична синхронізація**, можна заощадити заряд акумулятора і знизити (але не вимкнути) обсяг передачі даних.

### < Гостьовий режим >

Гостьовий режим використовується, коли ви даєте іншим користуватись вашим телефоном. Інший користувач матиме змогу користуватись лише тими програмами, які ви вказали. Якщо гостьовий режим налаштовано,

ви можете легко увімкнути його, намалювавши на екрані блокування відповідний графічний ключ, який відрізняється від вашого звичного шаблону розблокування. Щоб переглянути докладніші відомості, натисніть **Довідка**.

**ПРИМІТКА.** Щоб скористатися гостьовим режимом, налаштуйте екран блокування на введення графічного ключа. У гостьовому режимі можна також використовувати програми, які не було попередньо визначено, але які пов'язані з визначеними вами програмами.

## < Місцезнаходження >

### РЕЖИМ

**Висока точність** – використання GPS, Wi-Fi та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

**Заощадження акумулятора** – використання Wi-Fi та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

**Тільки сенсори пристрою** – використання GPS та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

### НЕЩОДАВНІ ЗАПИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Відображення програм, які нещодавно подавали запити щодо визначення місцезнаходження.

### ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Дає змогу переглянути параметри визначення місцезнаходження програм Google.

## < Безпека >

### ШИФРУВАННЯ

**Шифрувати телефон** – дозволяє шифрувати телефон з метою захисту.

Після шифрування щоразу після увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код або пароль.

**Шифрування SD картки** – дозволяє шифрувати карту SD з метою захисту. після шифрування її неможливо буде використовувати на інших пристроях. Дані, створені або оновлені після скасування шифрування, не шифруватимуться, але дані, зашифровані до цього, такими і залишаться.

## **БЛОКУВАННЯ SIM-КАРТИ**

**"Налаштувати блокування SIM-картки"** – можливість налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.

## **ПАРОЛІ**

**"Відображати пароль під час набору"** – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

## **АДМІНІСТРУВАННЯ ПРИСТРОЮ**

**"Адміністратори пристрою"** – перегляд чи деактивація адміністраторів телефону.

**"Невідомі джерела"** – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Play store.

**"Верифікувати програми"** – дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням імовірно шкідливих програм.

## **МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ**

**"Тип пам'яті"** – відображення типу пам'яті.

**"Перевірені облікові записи"** – відображення перевірених сертифікатів СА.

**"Install from storage" (Встановити з пам'яті)** – встановлення зашифрованих сертифікатів.

**"Очистити сховище"** – видалення усіх сертифікатів.

## < Мова та введення >

Використовуйте параметри меню **Мова та введення**, щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

## < Зробити резервну копію та скинути >

### РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ

"Резервне копіювання даних" – резервне копіювання даних програм, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на сервери Google.

**Резервний обліковий запис** – налаштування облікового запису, у якому зберігатимуться резервні копії даних.

"Автоматичне відновлення" – відновлення резервних копій налаштувань і даних у разі перевстановлення програми.

### ОСОБИСТІ ДАНІ

"Відновлення заводських налаштувань" – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних.

## СИСТЕМА

### < Дата та час >

Використовуйте налаштування **дати та часу**, щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

### < Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

## < Підключення до ПК >

### USB-З'ЄДНАННЯ

**Оберіть з'єднання по USB** – налаштування стандартного режиму під'єднання телефону до ПК за допомогою USB-кабелю. Доступні параметри: **Зарядка телефону**, **Синхронізація медіафайлів (MTP)**, **Прив'язка, LG програмне та Надіслати зображення (PTP)**.

**Запитати після підключення** – позначте цей пункт, щоб відображати запит щодо типу з'єднання USB під час підключення до ПК.

**Довідка** – відображення даних про параметри з'єднання.

### ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG

"PC Suite" – використання LG PC Suite із підключенням Wi-Fi. Зауважте, що під'єднання до мережі Wi-Fi для LG PC Suite має бути виконано через пункт "Wi-Fi підключення".

**Довідка** – довідка програмного забезпечення LG.

## < Друк >

### ПОСЛУГИ ДРУКУ

**Cloud Print** – Дозволяє друкувати вміст певних екранів (наприклад, веб-сторінок, відкритих у Chrome) на принтері, що знаходиться у тій же мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій Android.

## < Про телефон >

це меню дає змогу керувати оновленнями програмного забезпечення і переглядати різноманітні відомості про пристрій.

### < Вкладка SIM1 або SIM2 >

**Мережа** – перегляд даних мережі.

**Стан** – перегляд номера телефону та номерів IMEI, IMEI SV

## < Вкладка "Загальний" >

**Ім'я телефону** – дає змогу змінити ім'я телефону. Це ім'я використовуватиметься для Bluetooth, Wi-Fi Direct тощо.

**Центр оновлень** – перевірка оновлень програм і програмного забезпечення LG Electronics.

**Акумулятор** – перевірка ресурсу акумулятора, рівня заряду і даних про його використання.

**Відомості про апаратне обладнання** – дає змогу переглянути номер моделі, час випуску, код гарантійної дати, MAC-адресу Wi-Fi та адресу Bluetooth.

**Інформація про програмне забезпечення** – дає змогу переглянути версію Android, версію модему, версію ядра, номер збірки та версію ПЗ.

**Юридичні відомості** – дає змогу переглянути угоди щодо користування програмами LG, ліцензії на використання відкритого коду та юридичні відомості Google.

# Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

## За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на пристрої;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з пристрою;
- створювати, редагувати та зберігати копії нотаток на пристрої.

**ПРИМІТКА.** Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

## Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку [www.lg.com](http://www.lg.com) і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту "Підтримка" > "МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ" > "Мобільні телефони LG" > і виберіть модель чи перейдіть до пункту "Підтримка" > "Мобільний" > і виберіть модель.
- 3 У пункті ПОСІБНИКИ клацніть пункт PC Sync (Синхронізація з ПК), після чого натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ, щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

## Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (пакет оновлень SP 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, колір 32 біти або вище значення
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії.

### ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

## Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані телефону та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 З'явиться повідомлення **Оберіть з'єднання по USB**. Виберіть **LG програмне**.
- 3 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.

- 4 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **Особиста інформація**.
- 5 Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку "**Синхронізація**".

**ПРИМІТКА.** Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

### Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- 1 За допомогою комп'ютерної програми синхронізації екпортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 У головному меню виберіть пункт "**Пристрій**" > "**Import to device**" (**Імпортувати на пристрій**) > "**Import contacts**" (**Імпортувати контакти**).
- 4 З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який слід імпортувати.
- 5 У спливному вікні клацніть **Select a file (Вибрати файл)**, з'явиться провідник Windows.
- 6 Виберіть файл контактів, який слід імпортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити**.
- 7 Натисніть **Добре**.
- 8 З'явиться спливне вікно **Field mapping (Відповідність полів)**, щоб пов'язати контакти на пристрої з новими контактними даними.
- 9 Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10 Клацніть **ОК**.

# Оновлення програмного забезпечення телефону

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Щоб докладніше дізнатися про користування цією функцією, зайдіть на сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

**ПРИМІТКА.** Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

### Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу слід перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **Налаштув.** > **Про телефон** > **Центр оновлень** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновлень.**

**ПРИМІТКА.** Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програм, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

**ПРИМІТКА.** Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

# Про цей посібник користувача

## Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятись від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитись залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

## Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

### **Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом**


Щоб отримати відповідний відкритий вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

# Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання із телефоном. (Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)

Портативний зарядний пристрій



Акумулятор



Стислий посібник



Кабель даних



## ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися у різних регіонах.

# Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки SIM	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчому представництві свого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову SIM-картку.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.



Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.


# Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Пристрої Bluetooth	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
Дані Резервне копіювання контактів	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою <b>клавiші меню</b>  та вибравши пункт <b>Папки</b> , щоб перейти в потрібну папку.



Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Служба Google™</b> Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
<b>Служба Google™</b> Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
<b>Функція телефону</b> Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
<b>Функція телефону</b> Рингтон	Чи існує обмеження розміру для використання файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Функція телефону</b> Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
<b>Функція телефону</b> Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.
<b>Функція телефону</b> Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p><b>Функція телефону</b> Очікування та пауза</p>	<p>Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?</p>	<p>У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані натисніть піктограму <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Наберіть номер і натисніть <b>клавішу меню</b> .</li> <li>3. Торкніться пункту "<b>Додати двосекундну паузу</b>" чи "<b>Додати паузу</b>".</li> </ol>
<p><b>Функція телефону</b> Безпека</p>	<p>Які є функції безпеки телефону?</p>	<p>Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p data-bbox="125 595 239 660">Функція телефону</p> <p data-bbox="94 672 270 737">Шаблон розблокування</p>	<p data-bbox="306 617 495 715">Як створити шаблон розблокування?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="534 173 909 239">1. На головному екрані натисніть <b>кнопку меню</b> .</li> <li data-bbox="534 251 909 316">2. Натисніть <b>Налаштування системи</b> &gt; Блокування екрана.</li> <li data-bbox="534 328 946 534">3. Натисніть <b>"Вибрати блокування екрана"</b> &gt; <b>"Графічний ключ"</b>. Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.</li> <li data-bbox="534 547 954 645">4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження.</li> </ol> <p data-bbox="534 657 946 723"><b>Застереження щодо використання шаблону блокування.</b></p> <p data-bbox="534 735 954 1159">Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p data-bbox="125 497 239 561"><b>Функція телефону</b></p> <p data-bbox="94 574 270 638">Шаблон розблокування</p>	<p data-bbox="306 444 505 691">Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?</p>	<p data-bbox="534 170 954 231"><b>Якщо ви забули шаблон (графічний ключ):</b></p> <p data-bbox="534 247 948 635">Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань.</p> <p data-bbox="534 648 952 968"><b>Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</b></p>
<p data-bbox="125 986 239 1050"><b>Функція телефону</b></p> <p data-bbox="135 1063 228 1089">Пам'ять</p>	<p data-bbox="306 986 498 1089">Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?</p>	<p data-bbox="534 1023 881 1049">Так, ви отримаєте сповіщення.</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p><b>Функція телефону</b> Підтримка мови</p>	<p>Чи можна змінити мову телефону?</p>	<p>Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>На головному екрані натисніть клавішу меню</b>  та виберіть пункт Налаштування системи.</li> <li>2. <b>Торкніться пункту Мова та введення &gt; Мова.</b></li> <li>3. Виберіть потрібну мову.</li> </ol>
<p><b>Функція телефону VPN</b></p>	<p>Як налаштувати VPN?</p>	<p>Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.</p>
<p><b>Функція телефону</b> Згасання екрана</p>	<p>Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані натисніть <b>клавішу меню</b> .</li> <li>2. Виберіть пункт "<b>Налаштування системи</b>" &gt; вкладка "<b>Екран</b>".</li> <li>3. Виберіть пункт "<b>Вимкнення екрана</b>".</li> <li>4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.</li> </ol>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p><b>Функція телефону</b> Wi-Fi і мобільна мережа</p>	<p>Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?</p>	<p>У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме.</p> <p>Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.</p>
<p><b>Функція телефону</b> Головний екран</p>	<p>Чи можна видалити програму з головного екрана?</p>	<p>Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі праворуч на екрані не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.</p>
<p><b>Функція телефону</b> Програми</p>	<p>Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані натисніть <b>клавівшу меню</b> .</li> <li>2. Виберіть <b>Налаштування системи</b> &gt; вкладка <b>пристрій</b> &gt; <b>Програми</b> &gt; <b>ЗАВАНТАЖЕНІ</b>.</li> <li>3. Торкніться програми та натисніть <b>Видалити</b>.</li> </ol>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Функція телефону</b> Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.
<b>Функція телефону</b> Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як звук сигналу.
<b>Функція телефону</b> Будильник	Чи буде чути сигнал будильника, коли телефон вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
<b>Функція телефону</b> Будильник	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення "Вимк." або "Вібрація", чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Рішення для відновлення</b> Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).



ҚАЗАҚША

# Пайдаланушы нұсқаулығы

- Экран дисплейлері мен суреттер нақты телефонда көретіннен басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Google Talk™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.

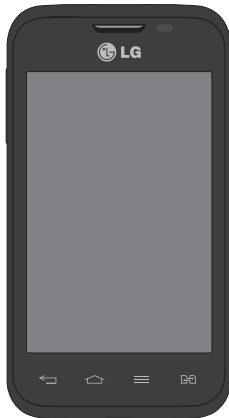

# Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар.....	5	Google есептік жазбасын жасау .....	41
Маңызды ескерту .....	15	Google есептік жазбасына кіру .....	42
Телефонмен танысу .....	23	Желілерге және құрылғыларға қосылу .....	43
Телефонды шолу.....	23	Wi-Fi.....	43
SIM картасын және батареяны салу .....	25	Wi-Fi желілеріне қосылу .....	43
Телефонды зарядтау.....	27	Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу .....	43
Жад картасын пайдалану .....	28	Bluetooth.....	44
Экранды құлыптау және құлпын ашу.....	29	USB кабелімен компьютер байланыстары .....	46
Шифрлау коды.....	29	Қоңыраулар .....	48
Кнопка ON .....	30	Қоңырау шалу .....	48
Қолданбаларды ауыстырып қосу және олардан шығу.....	31	Контактілерге қоңырау шалу .....	48
Басты экран .....	32	Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау .....	48
Сенсорлық экран кеңестері..	32	Экран құлыпталған кезде .....	48
Басты экран.....	33	Экран құлпы ашылған кезде .....	49
Басты экранды реттеу .....	35	Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу .....	49
Хабарландырулар .....	36	Екінші қоңырау шалу .....	49
Жылдам параметрлер.....	37	Қоңыраулар журналын көру .....	50
Күй жолағындағы хабарландыру белгішелері.....	38	Қоңырау параметрлері.....	50
Экрандағы пернетақта.....	40	Контактілер .....	51
Арнайы таңбалар енгізу .....	40	Контактілерді іздеу.....	51
Google есептік жазбасын орнату .....	41		

Жаңа контакт қосу .....	51	Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу .....	66
Таңдаулы контактілер .....	52	<b>Галерея</b> .....	<b>66</b>
Топ жасау .....	53	Суреттерді көру .....	67
<b>Хабар алмасу</b> .....	<b>54</b>	Бейнелерді ойнату .....	67
Хабар жіберу .....	54	Суреттерді/бейнелерді өзгерту .....	68
Көру режимі .....	55	Суреттерді жою .....	68
Хабар параметрлерін өзгерту	55	Фотосуретті тұсқағаз етіп орнату .....	68
<b>Электрондық пошта</b> .....	<b>56</b>	<b>Бейнелер</b> .....	<b>68</b>
Электрондық пошта есептік жазбасын басқару .....	56	Бейнені ойнату .....	68
Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу .....	57	<b>Музыка</b> .....	<b>70</b>
Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу .....	57	Ән ойнату .....	70
<b>Мультимедиа</b> .....	<b>59</b>	<b>Утилиталар</b> .....	<b>73</b>
<b>Камера</b> .....	<b>59</b>	<b>Оятықыш/Сағат</b> .....	<b>73</b>
Көрініс іздегішпен танысу .....	59	<b>Калькуляторды пайдалану</b> ..	<b>74</b>
Күрделі параметрлерді пайдалану .....	60	<b>Күнтізбеге оқиға қосу</b> .....	<b>74</b>
Фотосуретке жылдам түсіру ..	61	<b>Диктофон</b> .....	<b>75</b>
Фотосуретке түсіргеннен кейін	61	<b>ThinkFree Viewer</b> .....	<b>76</b>
Сақталған суреттерді көру ....	63	<b>Google+</b> .....	<b>77</b>
<b>Бейне камера</b> .....	<b>63</b>	<b>Hangouts чаты</b> .....	<b>77</b>
Көрініс іздегішпен танысу .....	63	<b>Қонақ режимі</b> .....	<b>78</b>
Күрделі параметрлерді пайдалану .....	64	<b>Дауыспен іздеу</b> .....	<b>78</b>
Жылдам бейне түсіру .....	65	<b>Жүктелімдер</b> .....	<b>79</b>
Бейнені түсіргеннен кейін ....	65	<b>QuickMemo</b> .....	<b>79</b>
Сақталған бейнелерді көру ...	66	<b>FM радиосы</b> .....	<b>81</b>
		<b>Радио станцияларын іздеу</b> ...	<b>81</b>
		<b>Веб</b> .....	<b>82</b>

<b>Интернет</b> .....	<b>82</b>	<b>Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы</b> .....	<b>108</b>
Интернет құралдар тақтасын пайдалану.....	82	<b>Сауда белгілері</b> .....	<b>109</b>
Веб-беттерді көру.....	82	<b>Қосалқы құралдар</b> .....	<b>110</b>
Бетті ашу.....	83	<b>Ақауларды жою</b> .....	<b>111</b>
Вебте дауыспен іздеу .....	83	<b>ЖҚС</b> .....	<b>115</b>
Бетбелгілер.....	83		
Журнал.....	83		
<b>Chrome</b> .....	<b>83</b>		
Веб-беттерді көру.....	84		
Бетті ашу.....	84		
Вебте дауыспен іздеу .....	84		
Басқа құрылғылармен қадамдастыру .....	84		
Бетбелгілер қосу және көру ..	84		
<b>Параметрлер</b> .....	<b>85</b>		
Параметрлер мәзіріне қол жеткізу .....	85		
<b>СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР</b> .....	<b>85</b>		
<b>ҚҰРЫЛҒЫ</b> .....	<b>90</b>		
<b>ЖЕКЕ</b> .....	<b>96</b>		
<b>ЖҮЙЕ</b> .....	<b>99</b>		
<b>PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)</b> .....	<b>102</b>		
<b>Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту</b> .....	<b>106</b>		
<b>Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы</b> .....	<b>108</b>		

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

## Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-D170 ұялы телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Өртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы

(ИСКҰХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.

- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,555 Вт/кг (10 гр), ал денеде тасып жүргенде — 0,649 Вт/кг (10 гр).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

## Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісіне бейімделген батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен

ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.

- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз.

Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.

- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.

## Телефонды тиімді түрде пайдалану

### Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0°C және 40°C аралығындағы температураларда пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі зақым келуіне, жұмыстың бұзылуына немесе тіпті жарылысқа себеп болуы мүмкін.

## Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

## Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі

естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Құлаққаптардан және құлақаспаптардан шығатын өте жоғары дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін

## Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

## Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

## Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.

- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

## Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

## Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

## Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.

- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея жинағының темір түйіспелері таза болуы тиіс.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

## СМАРТФОНЫҢЫЗДЫ ЖАҢАРТУ ЖОЛЫ

Соңғы микробағдарлама шығарылымдарын, жаңа бағдарламалық құрал функциялары мен жақсартуларын алыңыз.

- **Смартфонды компьютерсіз жаңартыңыз. Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы тармағын таңдаңыз.**
- **Смартфонды компьютерге жалғау арқылы жаңартыңыз.** Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> торабына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осымен, LG Electronics компаниясы осы **LG-D170** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін жариялайды. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>



### **Ескі құрылғыны қоқысқа тастау**

- 1** Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2** Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3** Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



### **Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау**

- 1** Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005%, кадмий 0,002% немесе қорғасын 0,004% мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2** Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

# Маңызды ескерту



## Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

### 1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

**Қолданбаларды жою үшін:**

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Қосымшалар** опциясын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 Растау үшін **Жою**, сосын **ОК** опциясын түртіңіз.

### 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.



**Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:**

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi,

Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.



- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

### **Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:**

- Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Телефон ақпараты** > **Ортақ** > **Батарея** опциясын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

### **Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:**

- Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Телефон ақпараты** > **Ортақ** > **Батарея** > **Батарея қолданысы** опциясын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

### 3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және операциялық жүйені орнату алдында



#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды Play Store сияқты сенімді ресурстардан ғана жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

### 4. Экран құлпын пайдалану

Телефонды қорғау және рұқсатсыз пайдалануға жол бермеу үшін экран құлпын орнатыңыз. Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Ешқайсысы, Жүргізу, Knock code, Графикалық үлгі, PIN немесе Кілтсөз** опциясын түртіңіз. Графикалық үлгі таңдалса, экран құлпы ұмытылып қалған жағдайда қауіпсіздік мақсатында «Резервтік көшірме PIN» кодын жасауға кеңес береді.

**Абайлаңыз:** экран құлпын орнатар кезде Google тіркелгісін жасап, экран құлпын жасау кезінде жасалған «Резервтік көшірме PIN» кодын еске

сақтап алыңыз.

## АБАЙЛАҢЫЗ!

**Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезіндегі сақтық шаралар.**

Орнатылған экран құлпын ашу үлгісін еске сақтау өте маңызды. Экран құлпының үлгісі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

**Экран құлпын қайта шақыра алмағанда:**

**< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >**

Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы **Үлгіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Сосын сізден Google тіркелгісімен кіруді немесе жасалған «Резервтік көшірме PIN» кодын енгізуді сұрайды.

Егер телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсаңыз немесе «Резервтік көшірме PIN» кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

**< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >**

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

Абайлаңыз: **Толық қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.**

## 5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) пайдалану

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.



- 1 Телефонды өшіріңіз.
- 2 **Қуат/Құлып кілтін орнату + Төмен дыбыс деңгейі пернесін** басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі шыққанда **Қуат/Құлып кілтін орнату** пернесін жіберіңіз.
- 4 Қайтадан **Қуат/Құлып кілтін орнату** пернесін 3 секундтың ішінде басыңыз.
- 5 Зауыттық деректерді қалпына келтіру экраны шыққанда, барлық пернелерді жіберіңіз.
- 6 **Иә** опциясын ерекшелеу үшін **дыбыс деңгейі пернелерін** пайдаланыңыз, одан кейін растау үшін **Қуат/Құлып кілтін орнату** пернесін басыңыз.
- 7 Телефон зауыттық деректерді қалпына келтіреді.

**Зауыттық деректерді қалпына келтіру** — төмендегіден басқа телефондағы барлық деректерді өшіреді. Құрылғыда қате болғанда құрылғы қателер журналы туралы ақпаратқа қате шыққан уақыттағы құрылғы статусын жазуы мүмкін. Қателер журналына жазылған ақпаратта қосымша аттары мен оны пайдалану туралы деректер, ұялы телефон орны мен нөмірі, GPS статусы, жад қолданысы мен басқа жеке емес құрылғы статусы туралы ақпарат болуы мүмкін. Бұл ақпарат телефонда сақталады және телефонды тек LG компаниясына жөндеу немесе қызмет көрсету үшін қайтарылғанда LG компаниясы оған қол жеткізе алады. Тек LG компаниясының өнімдері мен қызметтерін диагностикалау, жөндеу немесе жақсарту үшін LG компаниясы қателер журналы туралы ақпаратты пайдаланады.

## 6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

### Қолданбаларды жабу үшін:

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Қосымшалар** > **ҚОСЫЛҒАН** опциясын түртіңіз.
- 2 Қалаған қолданбаны түртіңіз, оны тоқтату үшін **Тоқтату** опциясын түртіңіз.

## 7. Мультимедианы синхрондау (MTP) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Телефонды компьютерге телефонның жинағында берілген USB кабелімен жалғаңыз.
- 2 USB байланыс тізімі телефон экранында пайда болады. **Медиа үндестіру (MTP)** параметрін түртіңіз.
- 3 Компьютердегі **Open device to view files** (Файлдарды көру үшін құрылғыны ашу) опциясын таңдаңыз. Одан кейін мультимедиалық мазмұнды компьютерден көріп, файлдарды жіберуге болады.
- 4 Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына немесе керісінше көшіріңіз.
- 5 Күй жолағын төмен түсіріп, **USB қосылған > Телефонды зарядтау** опциясын түртіңіз.
- 6 USB кабелін телефоныңыздан ажыратыңыз.

## 8. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

## 9. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Телефонды өшіріп қосу үшін **Қуат/Құлып кілтін орнату** пернесін 10 секунд бойы басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

# Телефонмен танысу

## Телефонды шолу

**Динамик**

**Жақындату сенсоры**

**Дыбыс деңгейін реттеу пернелері**

**«Негізгі экран» пернесі** 

Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.

**Кері пернесі** 

Алдыңғы экранға қайтарады.



**Қуат/құлыптау пернесі**

Телефонды қосу/өшіру, өшіріп қосу, экранды құлыптау/құлыпты ашу, ұшақ режимін қосу не өшіру және қоңыраудың дыбыс деңгейін өзгерту.

**Мәзір пернесі** 

Қолдануға болатын опцияларды көрсетеді.

**Қос SIM карта түймесі** 

Пайдаланатын SIM картасын таңдаңыз.

### **ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры**

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

## Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- Негізгі экранда: қоңыраудың дыбыс деңгейін басқару.
- Байланыс барысында: динамиктің дыбыс деңгейін басқару.
- Дыбыс/бейне ойнатылғанда: дыбыс деңгейін үзіліссіз басқару.




**ЕСКЕРТПЕ!** Қоңырау шалғанда өз қолыңызбен микрофонды жаппаңыз.




## SIM картасын және батареяны салу

Жаңа телефонды көруді бастау алдында оны теңшеу керек.


- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолыңызда мықтап ұстаңыз. Екінші қолмен төмендегі суретте көрсетілгендей басбармақ тырнағымен батарея қақпағын көтеріп ашыңыз.

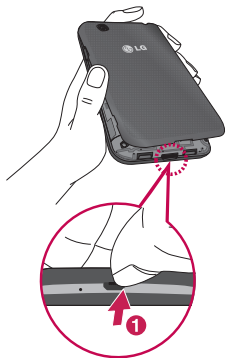

- 2 SIM картаны тиісті ұяларына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұру керек.

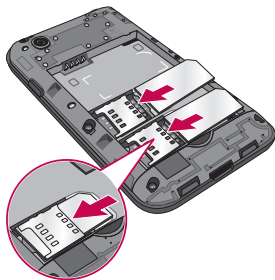

- 3** Батареяны телефондағы сары контактілерге және батареяға (1) туралап салыңыз, орнына шырт етіп орнатылғанша (2) төмен басыңыз.

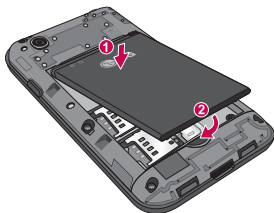


- 4** Батарея қақпағын батарея бөлімінің (1) үстіне туралап, орнына түскенше (2) төмен басыңыз.



## Телефонды зарядтау

Зарядтау/USB порты телефонның төменгі жағында орналасқан. USB кабелінің бір ұшын телефонға, екіншісін қабырға розеткасына жалғаңыз.

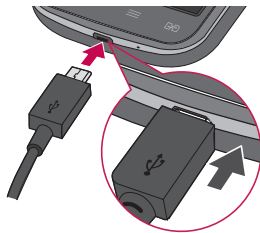


### ЕСКЕРТПЕ:

- Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін батареяны басында толығымен зарядтау керек.
- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.

## Жад картасын пайдалану

Алмас бұрын «Сақтау орны» мәзірінен SD картасын ажыратыңыз.

- 1 Артқы қақпақты ашыңыз.
- 2 Жад картасын ұяға салыңыз. Сары түсті түйісетін аймақ төмен қарап салынғанын тексеріңіз.

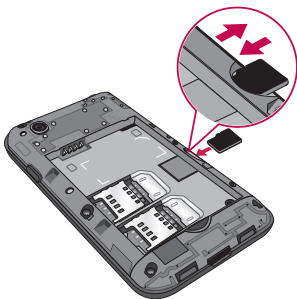


**ЕСКЕРТПЕ!** Тек телефонмен үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Үйлесімсіз жад карталарын пайдалану картаны және картада сақталған деректерді, сонымен бірге, телефонды зақымдауы мүмкін.

### Жад картасын пішімдеу үшін:

Жад картасы пішімделген болуы мүмкін. Олай болмаса, пайдалану алдында оны пішімдеу керек.

**ЕСКЕРТПЕ:** пішімдегенде жад картасындағы барлық файлдар жойылады.

- 1 Қолданбалар тізімін ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Settings** (Параметрлер) > **Storage** (Сақтау орны) тармағына жылжып барып, түртіңіз.
- 3 **SD картасын шығару** түймесін түртіңіз.
- 4 **SD картасын өшіру** > **SD картасын өшіру** > **Барлығын өшіру** тармағын түртіңіз.
- 5 Құлыптау өрнегін орнатқан болсаңыз, оны енгізіңіз де, **Барлығын өшіру** перменін таңдаңыз.

## Экранды құлыптау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Телефонды пайдаланбаған кезде, телефонды құлыптау үшін **Қуат/Құлып кілтін орнату** пернесін басыңыз.



Егер экранды құлыптағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыптау режимінде әлі қосулы болуы мүмкін. Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоңыраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыптау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Телефонды қосу үшін, **Қуат/Құлып кілтін орнату** пернесін басыңыз. Құлыптаулы экран көрсетіледі. Құлыптаулы экранды кез келген бағытқа басып сырғытып, экранның құлпын ашыңыз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

## Шифрлау коды

Экран өшірулі болған кезде, дұрыс аймақ пен ретті түрту арқылы экранды құлыптан босатуға болады.

## Шифрлау коды функциясын іске қосу үшін



- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Параметрлер** > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Knock Code** опциясын түртіңіз.
- 2 Бұл құлыптан босату ретін таңдау жолын көрсететін экранды ашады. Құлыптан босату ретін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасау қажет.

**КЕҢЕС.** Knock Code қолданылмай тұрғанда экранды қосу үшін екі рет түртіңіз.

## KnockON

Екі рет түрту арқылы экранды қосуға/өшіруге болады.

### KnockON мүмкіндігін іске қосу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Параметрлер** > **Ишараттар** опциясын түртіңіз.
- 2 **Экранды қосу/Өшіру** параметрін белгілеңіз.


Экран құлпын ашу үшін экранның ортасын жылдам екі рет түртіңіз. Экранды құлыптау үшін кез келген экранда күй жолағын (камера бейнеіздегішінен басқа) немесе негізгі экранда бос жерді екі рет түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Экранды қосқанда, жақындық сенсорын жаппағаныңызға көз жеткізіңіз. Солай істеген жағдайда қалтаңызда не сөмкеңізде байқаусызда қосуға жол бермеу үшін оны қосқаннан кейін экран бірден өшіп қалады.


## Қолданбаларды ауыстырып қосу және олардан шығу

Android арқылы бірнеше тапсырмалар оңай орындалады, себебі басқа бағдарламаны ашқанның өзінде ашық қолданбалар қосылып тұра береді. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарады, күтудегі қолданбалардың қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін оларды қажет болса тоқтатып, іске қосады.

### Қолданбаларды ауыстырып қосу

- **Үй пернесін**  басып тұрыңыз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі. Одан кейін ашқыңыз келген қолданбаны түртіңіз.
- Қолданбаны тізімнен алып тастау үшін қолданба алдын ала қарауды солға не оңға қарай сипаңыз.

### Қолданбаны тоқтату/шығу

- 1 Өзіндік бет экранында **Меню пернесін**  және **Жүйе баптаулары > Қосымшалар** опциясын түртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы жағындағы қойындылардың біреуін түртіңіз, одан кейін қажетті қолданбаны таңдап, қолданбаны тоқтату үшін ықтиярсыз тоқтату (немесе Тоқтату) опциясын түртіңіз.

## Сенсорлық экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

**Түрту:** саусақпен бір рет түрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

**Түрту және ұстап тұру** – экрандағы элементті түртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, түртіңіз және ұстап тұрыңыз. Мысалы, контактiнiң қол жетiмдi опцияларын ашу үшiн мәтiнмән мәзiрi ашылғанша, Контактiлер тiзiмiнде контактiнi түртіңіз және ұстап тұрыңыз.

**Сүйреу** - элементті бір сәтке түртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

**Жүргізу немесе сырғыту:** жүргізу (жанап өту) немесе сырғыту үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз). Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жүргізіп тізімді айналдыруға немесе солдан оңға (және керісінше) жүргізу арқылы әр түрлі негізгі экрандарды шолуға болады.

**Екі рет түрту** – веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет түртіңіз. Мысалы, экран еніне сыйдыру мақсатында веб-бет бөлімшесін реттеу үшін сол бөлімшені жылдам екі рет түртіңіз. Кескінді көргенде және карталарды пайдаланғанда, үлкейту не кішірейту үшін де екі рет түртуге болады.

**Масштаптау үшін шымшу:** шолғышты, карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейту немесе кішірейту үшін шымшу немесе ашу қозғалысымен екінші саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланыңыз.


**Экранды бұру** - көп қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.

#### **ЕСКЕРТПЕ:**

- Элементті таңдау үшін белгішенің ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, себебі сенсорлы экран — жай, бірақ қатты түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртпеңіз.

## **Басты экран**

Өзіндік бет экраны тақталарын көру үшін саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз. Жүктеліп қойған және жүктелген қолданбалармен, виджеттермен және тұсқағаздармен әр тақтаны реттеуге болады.

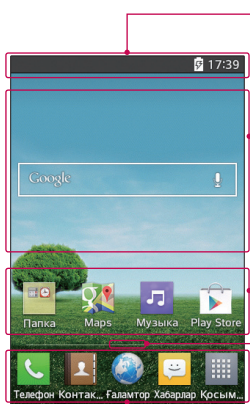

### **Күй жолағы**

Телефонның күй ақпаратын, оның ішінде уақыт, сигнал күшін, батарея зарядын және хабарлау белгішелерін көрсетеді.

### **Виджет**

Виджеттер — қосымшалар экранынан немесе негізгі экраннан немесе кеңейтілген негізгі экраннан өтуге болатын өзіндік қосымшалар. Сілтемеден ерекшелігі — виджет экрандағы қосымша түрінде пайда болады.

### **Қосымша белгішелері**

Белгішені (қосымша, қалта, т.б.) ашу және пайдалану үшін оны түртіңіз.

### **Орналасу жері индикаторы**

Көріп отырған негізгі экран кенебін көрсетеді.

### **Жылдам перне аумағы**

Кез келген негізгі экран кенебінде функцияға бір рет түртіп өтумен қамтамасыз етеді.

Жылдам өту пернелері өзіндік бет экранының төменгі жағында бар. Жылдам өту пернелері ең көп пайдаланылатын функцияларға оңай, бір рет түртіп өтуге мүмкіндік береді.

**ЕСКЕРТПЕ!** Белгіше қосу үшін оны жылдам өту пернелері жолағына сүйреп апарып, оны жіберіңіз. Белгішені жою үшін оны жылдам өту пернелері жолағынан алып тастаңыз.


## Басты экранды реттеу

Басты экранды қолданбалар, жүктеулер, виджеттер немесе тұсқағаздар қосу арқылы реттеуге болады. Телефонның пайдаланылуын ыңғайлы ету үшін басты экранға таңдаулы қосымшалар мен виджеттеріңізді қосыңыз.

### Негізгі экранға элементтер қосу үшін:

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Қажетті қойындыны түртіңіз. **Қосымшалар** немесе **Виджет** ішінен таңдаңыз **Тұсқағаз**.
- 3 Қажетті қосымша белгішесін қажетті орынға сүйреп апарып, саусағыңызды көтеріңіз.

### Басты экраннан элементті жою үшін:

- Жойғыңыз келген белгішені басып тұрып, оны  белгішесіне сүйреп апарыңыз да, жіберіңіз.

**КЕҢЕС!** Apps (Қолданбалар) экранынан негізгі экранға қолданба белгішесін қосу үшін, қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз және қажетті орынға сүйреп апарыңыз.

### **КЕҢЕС! Қалталарды пайдалану**

Реттеулі ұстауға көмектесу үшін бірнеше қосымша белгішесін бір қалтаға біріктіруге болады. Өзіндік бет экранында бір қосымша белгішесін екіншісінің үстіне апарыңыз, сонда қалта екі белгішесімен жасалады.

### **Негізгі экранда қосымшалар белгішелерін реттеу үшін**

- 1** Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша, оны басып тұрыңыз. Сосын оны экранға алып барыңыз.  
Өңдеу белгішесі қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.
- 2** Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.
- 3** Өзгерісті сақтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

## **Хабарландырулар**

Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және дабылдар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландырулар тақтасында телефонның ағымдағы күйін және күтудегі хабарландыруларды көруге болады.


Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі хабарландырулардың белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi немесе батарея заряды сияқты

жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

**ЕСКЕРТПЕ:** Қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Күтудегі  
хабарландырулар



Жүйе  
хабарландырулары



## Жылдам параметрлер

Жылдам параметрлерді пайдаланып, Wi-Fi сияқты функциялық параметрлерді оңай ауыстырып қосыңыз, дисплей жарықтығын басқарыңыз және т.б. әрекеттерді орындаңыз. Жылдам параметрлерге өту үшін хабарландырулар тақтасын ашыңыз. Жылдам параметрлер хабарландырулар тақтасының үстінде орналасқан.

## Хабарландырулар тақтасындағы Quick Setting (Жылдам параметрлер) элементтерін қайта реттеу

Жылдам параметрлер жолағын оң жаққа қарай жүргізіп,  опциясын түртіңіз. Жойғыңыз келген элементтердің жанындағы  опциясын басып тұрып, оны қажетті орынға сүйреп апарыңыз. Жылдам параметрлер жолағына қосу үшін әр элементті белгілеңіз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Параметрлер мәзіріне тікелей кіру үшін жылдам параметрлер жолағындағы белгішені басып тұрыңыз.














## Күй жолағындағы хабарландыру белгішелері

Хабарландыру белгішелері экранның жоғарғы жағындағы күй жолағына шығып, қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	Сигнал жоқ		Батарея толық зарядталған
	Ұшақ режимі		Батарея зарядталуда
	Wi-Fi желісіне қосылған		Деректер жүктелуде
	Сымды құлақаспап		Деректер жүктеліп қойылуда
	Байланыс жүріп жатыр		GPS алу
	GPS қызметінен орналасу деректерін қабылдау		Қабылданбаған қоңырау


Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	Деректер қадамдастырылуда		Bluetooth қосулы
	Жаңа Gmail хабары		Жүйе ескертуі
	Жаңа Hangouts хабары		Оятар орнатылды
	Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар		Жаңа дауыстық пошта
	Ән ойнатылуда		Қоңырау үні өшірулі
	Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған		Батарея сақтаушы қосылып тұр



**ЕСКЕРТПЕ!** Күй жолағындағы белгіше орындары пайдаланылып жатқан функцияларға, мүмкіндіктер мен қосымшаларға байланысты өзгеше болуы мүмкін.


## Экрандағы пернетақта


Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайда болады. Пернетақтаны қолмен көрсету үшін мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртіңіз.

### Пернетақтаны пайдалану және мәтін енгізу

 Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

  Санды және таңбалы пернетақталарды ауыстыру үшін түртіңіз.

 LG пернетақтасының баптауларына өту үшін түртіңіз.

 Бос орын енгізу үшін түртіңіз.

 Хабар жолында жаңа жол жасау үшін түртіңіз.

 Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

### Арнайы таңбалар енгізу

LG пернетақтасы мәтін енгізген кезде арнайы таңбалар (мысалы, “á”) енгізуге мүмкіндік береді.




Мысалы, “á” таңбасын енгізу үшін қосымша таңбалар шыққанша, “a” пернесін басып тұрыңыз. Одан кейін енгізгіңіз келген арнайы таңбаны таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Перненің үстіңгі оң жағындағы таңба қосымша таңбалардың сол пернеге қол жетімді екенін білдіреді.


# Google есептік жазбасын орнату

Телефонда Google бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, бар Google есептік жазбасымен кіру қажет болады. Егер Google тіркелгіңіз жоқ болса, оны жасау сұралады.

## Google есептік жазбасын жасау

- 1 Өзіндік бет экранында қосымшалар экранын ашу үшін  пернесін түртіңіз.
- 2 Gmail орнату шеберін іске қосу үшін **Параметрлер**  > **Есептік жазбалар және синхрондау** > **Есептік жазба қосу** > **Google** > **Жаңа** опциясын түртіңіз.
- 3 Пернетақтаны ашу үшін мәтін өрісін басып, Google есептік жазбасы үшін атыңыз бен пайдаланушы атыңызды енгізіңіз. Мәтін енгізу кезінде, пернетақтадағы **Келесі** пернесін тұрту арқылы келесі мәтін өрісіне өтуге болады.
- 4 Атыңыз бен пайдаланушы атыңызды енгізіп болғаннан кейін,  түймесін түртіңіз. Одан кейін телефон Google серверлерімен байланысып, пайдаланушы атының барлығын тексереді.
- 5 Кілтсөзіңізді екі рет енгізіңіз. Содан кейін, нұсқауларды орындап, есептік жазбасының міндетті мен қосымша мәліметтерін енгізіңіз. Сервер есептік жазбаңызды жасағанша күтіңіз.

## Google есептік жазбасына кіру

- 1 Google есептік жазбасын орнату экранында **Existing (Бар)** опциясын түртіп, электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз, одан кейін  опциясын түртіңіз.
- 2 Жүйеге кіргеннен кейін, Gmail жүйесін пайдаланып, Google артықшылықтарын қолдануға болады
- 3 Google есептік жазбасын телефонға орнатқаннан кейін, (синхрондау параметрлеріне байланысты) ол интернеттегі Google есептік жазбасымен автоматты түрде синхрондалады.

Жүйеге кіргеннен кейін, Gmail және Play Store қызметтерін пайдалануға параметрлердің сақтық көшірмесін Google серверлеріне сақтауға және басқа Google қызметтерінің артықшылығын телефонда пайдалануға болады.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.




## Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонда Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз кіру нүктесіне немесе жедел желіге өтуіңіз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын өшірсеңіз, ұялы байланыс операторы ұялы деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

## Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.
- 2 Wi-Fi функциясын қосу үшін қосқышты  түртіңіз, одан кейін қол жетімді Wi-Fi желілерін іздей бастаңыз.
  - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.
- 3 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.

- Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)

**4** Күй жолағы Wi-Fi күйін көрсететін белгішелерді көрсетеді.

## Bluetooth

Bluetooth деректерді Bluetooth арқылы қосылған басқа құрылғылармен бөлісуге және Bluetooth гарнитураларына қосылуға мүмкіндік береді.


### ЕСКЕРТПЕ:

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

### Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қоспас бұрын телефонды басқа құрылғымен жұптастыру керек.


- 1** Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Bluetooth** опциясын түртіңіз.

- 2 Bluetooth функциясын қосу үшін қосқышты  түртіңіз.
- 3 Телефонды басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетін ету үшін телефон атауының жанындағы құсбелгі көзін белгілеңіз.
- 4 Қол жетімді құрылғылардың тізімі шығады. Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.
- 5 Құрылғының түріне байланысты сәйкес келетін кодтарды енгізу, сәйкес келетін кодтарды растау керек немесе құрылғылар автоматты түрде жұптасады.

Жұптау сәтті болғанда, құрылғыңыз екінші құрылғыға қосылады.

**ЕСКЕРТПЕ:** кейбір құрылғыларда, әсіресе, құлаққаптарда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу сұралады.

## Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу



- 1 Тиісті қолданбадан немесе **Жүктеулер**  қолданбасынан контакт, күнтізбе оқиғасы немесе мультимедиалық файл сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.


**ЕСКЕРТПЕ:** опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

## Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы

- (қажетінше) > **Параметрлер**  > **Bluetooth** опциясын түртіңіз.
- 2 Bluetooth функциясын қосу үшін қосқышты  түртіңіз.
  - 3 Телефонды басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетін ету үшін телефон атауының жанындағы құсбелгі көзін белгілеңіз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін **Меню пернесі**  > **Көріну уақыты өтті** тармағын түртіңіз.

- 4 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келетінін растау үшін **Қабылдау** түймесін басыңыз.

## USB кабелімен компьютер байланыстары

Түрлі USB байланыс режимдерінде USB кабелінің көмегімен құрылғыны компьютерге жалғау туралы үйреніңіз.

**Мультимедианы синхрондау (MTP) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау**

- 1 Телефонды компьютерге телефонның жинағында берілген USB кабелімен жалғаңыз.
- 2 USB байланыс тізімі телефон экранында пайда болады. Сондай-ақ, **Жүйе баптаулары** > **PC байланысы** > **USB қосылым әдісін таңдау** > **Медиа үндестіру (MTP)** тармағына өтуге болады.
- 3 Енді мультимедиалық мазмұнды компьютерден көріп, файлдарды жіберуге болады.

**Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау**

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Телефонды Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.





- 2 Media sync (MTP)** (Мультимедианы синхрондау (MTP)) параметрін таңдаңыз. Қосылғанда компьютерде қалқымалы терезе пайда болады.
  - 3** Музыка файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player бағдарламасын ашыңыз.
  - 4** Қалқымалы терезеде құрылғы атауын өңдеңіз немесе енгізіңіз (қажет болса).
  - 5** Қажет музыка файлдарын таңдап, синхрондау тізіміне сүйреңіз.
  - 6** Синхрондауды бастаңыз.
- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.


Тармақтар	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

- Windows мультимедиа ойнатқышының нұсқасы 10-нан төмен болса, 10 немесе одан жоғары нұсқаны орнатыңыз.



# Қоңыраулар

## Қоңырау шалу

- 1 Өзіндік бет экранында теру тақтасын ашу үшін  пернесін түртіңіз.
- 2 Теру тақтасымен сан енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Халықаралық нөмірлерге қоңырау соғу мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз.

## Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілер тізімін ашу үшін өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімін қараңыз немесе **Контактілерді іздеу** жолағын түртіп, контактiнiң атын енгізіңіз. Сондай-ақ, экранның оң жағындағы әліпби жолағын қарап шығуға болады.
- 3 Тізімде қажетті контактiнiң жанындағы  белгішесін түртіп, қоңырау шалыңыз.



## Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

### Экран құлыпталған кезде

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін кез келген бағытта жүргізіңіз.

- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін кез келген бағытта жүргізіңіз.

## Экран құлпы ашылған кезде

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін  опциясын түртіңіз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау беру үшін  опциясын түртіңіз.







### КЕҢЕС! Хабармен қабылдамау

Бұл функцияны пайдаланып хабарламаны тез жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

## Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу



Қоңырау кезінде кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның сол жағындағы жоғары дыбыс деңгейін немесе төмен дыбыс деңгейі пернесін пайдаланыңыз.

## Екінші қоңырау шалу


- 1 Бірінші қоңырау кезінде **Меню пернесін**  басып, **Қоңырау қосу** тармағын таңдап, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ,  опциясын түртіп, соңғы терілген нөмірлер тізіміне өтуге немесе  опциясын түртіп, контактілерді іздеуге және қоңырау шалынатын контактіні таңдауға болады.
- 2 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Бастапқы қоңырау күтіп тұрады.
- 4 Конференциялық қоңырауды бастағыңыз келсе,  опциясын түртіңіз.
- 5 Белсенді қоңырауларды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

## Қоңыраулар журналын көру



Өзіндік бет экранында  белгішесін түртіңіз де, **Қоңыраулар журналдарның жазбасы** қойындысын  таңдаңыз. Барлық терілген, қабылданған және жауап берілмеген қоңыраулардың толық тізімі көрсетіледі.

### КЕҢЕС!

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Барлық жазылған элементті жою үшін **Меню пернесі** , одан кейін «Барлығын жою» опциясын түртіңіз немесе жеке элементтерді жою үшін «Жою» опциясын түртіңіз.

## Қоңырау параметрлері


Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- 1 Өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз.
- 2 **Меню пернесін**  түртіңіз.
- 3 **Қоңырау параметрлері** тармағын түртіңіз де, реттелетін параметрлерді таңдаңыз.




# Контактілер

Телефонға контактiлердi қосып, оларды Google есептiк жазбасындағы контактiлермен немесе контактiлердi синхрондауды қолдайтын басқа контактiлермен синхрондауға болады.

## Контактiлердi iздеу

- 1 Контактiлер тiзiмiн ашу үшiн өзiндiк бет экранында  опциясын түртiңiз.
- 2 **Контактiлердi iздеу** жолағын түртiп, контактiнiң атын енгiзiңiз. Сондай-ақ, экранның оң жағындағы әлiпби жолағын қарап шығуға болады.


## Жаңа контакт қосу

- 1 Өзiндiк бет экранында  опциясын түртiп, жаңа контактiнiң нөмiрiн енгiзiңiз.
- 2 **Жаңа контакт** опциясын түртiңiз.
- 3 Жаңа контактiге сурет қосу керек болса,  белгiшесiн түртiңiз. **Take photo** (Сурет түсiру) немесе **Select from Gallery** (Галереядан таңдау) пәрменiн таңдаңыз.
- 4 Экранның жоғарғы жағындағы  опциясын түртiп, контакт сақталатын есептiк жазбаны таңдаңыз.
- 5 Контакт туралы мәлiметтiң санатын түртiңiз де, контакт туралы мәлiметтердi енгiзiңiз.
- 6 **Save** (Сақтау) опциясын түртiңiз.



## Таңдаулы контактілер

Жиі қоңырау соғатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.



### Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1 Контактілер тізімін ашу үшін өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз.
- 2 Толық мәліметін көру үшін контактіні түртіңіз.
- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске ауысады.

### Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілер тізімін ашу үшін өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз.
- 2  қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.
- 3 Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша түсі сұрға ауысады және контакт таңдаулылардан жойылады.

## Топ жасау

- 1 Контактілер тізімін ашу үшін өзіндік бет экранында  опциясын түртіңіз.
- 2 **Топтар** қойындысын, одан кейін **Меню пернесі**  > **Жаңа топ** опциясын түртіңіз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін қоңырау үнін орнатуға да болады.
- 4 Топты сақтау үшін **Save (Сақтау)** пәрменін түртіңіз.



**ЕСКЕРТПЕ:** топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактiлер жоғалмайды. Олар Контактiлер iшiнде сақталып қалады.

# Хабар алмасы


Телефон мәтіндік және мультимедиалық хабарларды интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктіреді.


**ЕСКЕРТУ!** LG хабары әдепкі SMS қолданбасына орнатылуы керек. Олай болмаса, кейбір хабар функциялары шектеледі.

## Хабар жіберу

- 1 Өзіндік бет экранында  белгішесін түртіңіз, одан кейін жаңа хабар жазу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Контакт атын** немесе контакт нөмірін То (Кімге) өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге болады. Бірнеше контактіні қосуға болады.

**ЕСКЕРТПЕ:** сізден мәтіндік хабар жіберілген әр адам үшін ақы алынады.

- 3 Мәтін жолын түртіп, хабар жазуды бастаңыз.
- 4 Хабар алмасы опцияларына қол жеткізу үшін **Меню пернесін**  түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Бөліскіңіз келген файлды бекіту үшін  белгішесін түртуге болады.

- 5 Хабарды жіберу үшін **Send (Жіберу)** перменін түртіңіз.
- 6 Жауаптар экранда пайда болады. Қосымша хабарларды көргенде және жібергенде, хабарлар ағыны жасалады.

## АБАЙЛАҢЫЗ!

- 160 таңбамен шектеу әр елде тілге және мәтіндік хабардың кодталуына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Егер мәтіндік хабарға сурет, бейне немесе аудио файл қосылса, ол автоматты түрде мультимедиалық хабарға түрлендіріледі және тиісті ақы алынады.

## Көру режимі

Оқылмаған хабарлар үстіңгі жағында орналасқан. Екінші тараппен алмастырылатын басқа хабарлар түйіндерде және хронологиялық тәртіппен пайда болады, сонда сөйлесуді қолайлы шолып қарауға болады.

## Хабар параметрлерін өзгерту

Телефондағы хабар параметрлері алдын ала анықталған, сондықтан хабарларды дереу жіберуге болады. Параметрлерді қалауыңызша өзгертуге болады.

- **Хабарлар** қосымшасын ашып, **Меню пернесі**  > **Параметрлер** тармағын түртіңіз.

# Электрондық пошта

Gmail сияқты қызметтерден келген электрондық хабарларды оқу үшін Эл. пошта қолданбасын пайдалануға болады. Эл. пошта қолданбасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange.


Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік әкімші қажет есептік жазба параметрлерін бере алады.

## Электрондық пошта есептік жазбасын басқару


Бірінші рет Эл. пошта қолданбасын ашқанда, электрондық пошта есептік жазбасын орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін электрондық пошта қосымшасы кіріс жәшігінің мазмұнын көрсетеді. Егер бірнеше есептік жазба қосқан болсаңыз, есептік жазбалар арасында ауысуға болады.



### Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

- Эл. пошта қосымшасын ашып, **Меню пернесі**  > **Параметрлер** > **Есептік жазба қосу** тармағын түртіңіз.


### Электрондық пошта есептік жазбасының параметрлерін өзгерту:

- Эл. пошта қосымшасын ашып, **Меню пернесі**  > **Параметрлер** тармағын түртіңіз. Сосын барлық есептік жазбалардың параметрлерін реттеу үшін **Жалпы параметр** опциясын түртіңіз немесе сол белгілі бір есептік жазбаның ғана параметрлерін реттеу үшін жеке есептік жазбаны түртіңіз.

## Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

- **Эл. пошта** қосымшасын ашып, **Меню пернесі**  > **Параметрлер** > **Меню пернесі**  > **Есептік жазбаны өшіру** тармағын > есептік жазбаны > **Жою** > **Иә** опциясын түртіңіз.



## Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу


**Эл. пошта** қосымшасын ашып, **Меню пернесі**  > **Папкалар** тармағын түртіңіз.

Әр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберілген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

## Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

**Хабарды жасау және жіберу үшін**

- 1 Эл. пошта** қосымшасында  опциясын түртіңіз.
- 2** Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нүктемен бөліңіз.
- 3** Алушыларды көшіру үшін **Көшірме/Жасырын көшірме** өрісін түртіңіз. Файлдарды қажетіне қарай тіркеу үшін  опциясын түртіңіз.

- 4 Хабар жолын түртіп, хабарды енгізіңіз.
- 5 Электрондық хабарды жіберу үшін  опциясын түртіңіз. Желіге қосылмаған болсаңыз, мысалы, ұшақ режимінде жұмыс істеп жатсаңыз, сіз жіберген хабарлар желіге қайта қосылғанша «Шығыс жәшігі» қалтасына сақталады. Егер онда қандай да күтудегі хабарлар бар болса, «Шығыс жәшігі» қалтасы Есептік жазбалар экранында көрсетіледі.

**КЕҢЕС!** Кіріс қалтасына жаңа электрондық хабар келгенде, дыбыс немесе діріл арқылы (дыбыс пен діріл параметрлеріне байланысты) сізге хабар береді.

## Камера

Камера қосымшасын ашу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  опциясын түртіңіз.



## Көрініс іздегішпен танысу
















- 1 Параметрлер:** параметрлер мәзірін ашу үшін түртіңіз.
- 2 Video mode (Бейне режим):** бейне режимге ауыстыру үшін түртіңіз.
- 3 Capture (Түсіру)** – суретке түсіреді.
- 4 Галерея** - соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

**ЕСКЕРТПЕ!** Жад сыйымдылығы реттелген камера параметрлеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

## Күрделі параметрлерді пайдалану

Көрініс іздегіште қосымша параметрлерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз. Камера параметрлерін тізімді жылжыту арқылы өзгертуге болады. Опцияны таңдағаннан кейін **Артқа пернесін**  түртіңіз.


	Бұл дауыстық командамен суретке түсіруге мүмкіндік береді. Суретке түсіру үшін <b>Чииз, Смайл, Whisky (Виски), Кимчи</b> немесе <b>LG</b> деп айтыңыз.
	Бұл суретке енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.
	Сурет өлшемін таңдауға болады.
	ISO рейтингі камераның жарық датчигінің сезімталдығын анықтайды. ISO неғұрлым жоғары болса, камера соғұрлым сезімтал болады. Бұл жарқылды пайдалану мүмкін емес күңгірт жағдайда пайдалы.
	Әр түрлі жарық жағдайларында ақ түс балансын жақсартады.
	Суреттерге түс әсерлерін қолданады.
	Түсіру түймесі басылғаннан кейін кідіріс орнатады. Бұл суретке қосылу үшін қолайлы.
	Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану үшін іске қосыңыз. Суреттерді кез келген жерде түсіріңіз және оларға орын тегін қойыңыз. Егер тег қойылған суреттерді геотегиінгі қолдайтын блогқа жүктесеңіз, картада көрсетілген суреттерді көресіз.
	Ысырма дыбысын таңдайды.
	Дыбыс деңгейі пернелерін басқанда орындалатын әрекетті таңдаңыз. <b>Түсіру</b> немесе <b>Масштаптау</b> параметрін таңдаңыз.

	Суреттеріңізді сақтағыңыз келген орынды таңдаңыз.
	Функция қалай жұмыс істейтінін білгіңіз келгенде, осыны түртіңіз. Бұл белгіше қысқаша анықтамалық нұсқаулықты ашады.
	Камераның барлық параметрлерінің әдепкі мәндерін қалпына келтіріңіз.

### КЕҢЕС!

- Камерадан шыққанда, ақ түс балансы, түс әсері, таймер және көрініс режимі сияқты кейбір параметрлер әдепкі мәндеріне оралады. Келесі суретті түсіру алдында мыналарды тексеріңіз.
- Settings (Параметрлер) мәзірі көрініс іздегіштің үстінде болады, осылайша сурет түсін немесе сапа элементтерін өзгерткенде Settings (Параметрлер) мәзірінің артында өзгертілген суреттің алдын ала қарауын көресіз.

## Фотосуретке жылдам түсіру

- 1 **Camera** (Камера) қолданбасын ашыңыз.
- 2 Телефонды көлденең ұстап тұрып, объективті суретке түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 3 Фотосуретті түсіру үшін  түртіңіз.

## Фотосуретке түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін экранның төменгі жағындағы кескіннің алдын ала көрсетілген көрінісін түртіңіз. Галереядағы фотосуретті көру үшін таңдаңыз.

	Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.
--	---




Фотосуретті басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.



Фотосуретті жою үшін түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Телефоныңызға әлеуметтік желінің тіркелгісі орнатылған болса, фотосуретіңізді сол әлеуметтік желі қауымдастығымен бөлісуге болады.

**ЕСКЕРТПЕ!** Роуминг кезінде мультимедиалық хабарлар жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

Төмендегі қосымша опцияларды ашу үшін **Меню пернесін**  түртіңіз.

**Суретті басқаша сақтау:** фотосуретті **контакт суреті, негізгі экран тұсқағазы, құлыпталған экранның тұсқағазы** немесе тұсқағаз ретінде пайдалану үшін түртіңіз.

**Жылжыту:** фотосуретті басқа альбомға жылжыту үшін түртіңіз.

**Көшіру** – таңдалған фотосуретті көшіру және басқа альбомда сақтау үшін түртіңіз.

**Атын өзгерту** – таңдалған фотосуреттің атын өзгерту үшін түртіңіз.

**Солға/оңға бұру:** суретті солға не оңға бұру үшін түртіңіз.

**Қию:** фотосуретті қию үшін түртіңіз.

**Түзету:** фотосуретті түзету үшін түртіңіз.



Фотосуреттерге бұру қолданылады.



Фотосуреттерге қосымша опцияларды қолданады.



Әр түрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.

**Слайд шоу:** барлық фотосуреттер арқылы слайд шоу көрсетеді.

**Орынды қосу:** фотосуретке орын туралы ақпарат қосыңыз.


**Мәліметтер:** фотосурет туралы ақпаратты көрсетеді.

## Сақталған суреттерді көру

Камера режимінде болғанда сақталған фотосуреттерге қол жеткізуге болады. Экранның астындағы кескіннің алдын ала көрсетілген көрінісін түртіңіз, сонда галереяңыз көрсетіледі.

- Қосымша суреттерді көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.
- Үлкейту немесе кішірейту үшін, экранды екі рет түртіңіз немесе екі саусақты қойып, арасын ашыңыз (кішірейту үшін, саусақтардың арасын қосыңыз).

## Бейне камера

Бейнекамераны ашу үшін **Камера**, одан кейін  опциясын түртіп, бейне режимге ауысыңыз.

## Көрініс іздегішпен танысу












**1 Параметрлер:** параметрлер мәзірін ашу үшін түртіңіз.

- 2 **Камера режимі:** камера режиміне ауыстыру үшін түртіңіз.
- 3 **Жазу:** жазуды бастайды.
- 4 **Галерея** – соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінде сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

**ЕСКЕРТПЕ!** Бейне түсіріп жатқанда, екі саусағыңызды экранға қойып, масштаб функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.

## Күрделі параметрлерді пайдалану

Бейнеіздегіш арқылы қосымша параметрлерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз. Опцияны таңдағаннан кейін **Артқа пернесін**  түртіңіз.

	Түсірілетін бейне өлшемін (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз.
	Бұл бейнеге енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.
	Әр түрлі жарық жағдайларында ақ түс балансын жақсартады.
	Бейнеге пайдаланылатын түс әсерін таңдаңыз.
	Геотегтеу мақсатына телефонның орынға қатысты қызметтерін пайдалану үшін осыны іске қосыңыз. <b>ЕСКЕРТПЕ.</b> Бұл функцияны тек GPS функциясы немесе қосылған желі белсенді болғанда қолдануға болады.
	Дыбыс деңгейі пернелерін басқанда орындалатын әрекетті таңдаңыз. <b>Жазу</b> немесе <b>Масштабтау</b> параметрін таңдаңыз.
	Бейнелеріңізді сақтағыңыз келген орынды таңдаңыз.






Функция қалай жұмыс істейтінін білгіңіз келгенде, осыны түртіңіз. Бұл белгіше қысқаша анықтамалық нұсқаулықты ашады.



Бейне камераның барлық параметрлерінің әдепкі мәндерін қалпына келтіріңіз.

## Жылдам бейне түсіру

- 1 **Камера** қолданбасын ашып, **Video mode (Бейне режимі)** түймесін  түртіңіз.
- 2 Бейне камераның көрініс іздегіші экранда пайда болады.
- 3 Телефонды ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 4 Жазуды бастау үшін  бір рет басыңыз.
- 5 Бейненің ұзақтығын көрсететін таймер пайда болады.
- 6 Жазбаны тоқтату үшін  опциясын түртіңіз.

## Бейнені түсіргеннен кейін

Соңғы жазылған бейнені көру үшін төменгі жақтағы кескіннің алдын ала көрсетілген көрінісін түртіңіз.



Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.



Бейнені басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.



Бейнені жою үшін түртіңіз.

## Сақталған бейнелерді көру

- 1 Бейнеіздегіште экранның астындағы кескіннің алдын ала көрсетілген көрінісін түртіңіз.
- 2 Галерея экранға шығады.
- 3 Автоматты түрде ойнату үшін бейнені түртіңіз.

## Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу

Ойнатылып жатқанда бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейі пернелерін пайдаланыңыз.

## Галерея

Барлық мультимедиалық файлдарға оңай қол жеткізу үшін мультимедиалық файлдарды ішкі және сыртқы жадқа сақтауға болады. Бұл қолданбаны суреттер және бейнелер сияқты мультимедиалық файлдарды көру үшін пайдаланыңыз.

- Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Галерея**  опциясын түртіңіз.

### ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Кодтау жолына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

## Суреттерді көру



Қол жетімді альбомдарды көрсету үшін галереяны ашыңыз. Электрондық пошта сияқты басқа қолданба суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды. Ашу үшін бір қалтаны таңдаңыз. Суреттер қалтадағы жасалу күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

## Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін кез келген орында екі саусақты жазыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз немесе оралу үшін екі рет түртіңіз.


## Бейнелерді ойнату

Бейне файлдарды алдын ала қарағанда  белгішесі көрсетіледі. Көру үшін бейнені таңдап,  пәрменін түртіңіз.

### ЕСКЕРТПЕ:



- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

## Суреттерді/бейнелерді өзгерту


Суретті/бейнені көріп жатқанда, **Меню пернесін**  түртіп, кеңейтілген өзгерту опцияларын пайдаланыңыз.

## Суреттерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Кез келген альбомда  опциясын түртіңіз, одан кейін фотосуреттерді/бейнелерді түртіп таңдап, **Жою** опциясын түртіңіз.
- Суретті/бейнені көріп жатқанда,  опциясын түртіңіз.



## Фотосуретті тұсқағаз етіп орнату

Фотосуретті көргенде, суретті негізгі экран немесе құлыпталған экранның тұсқағазы етіп орнату үшін **Меню пернесін**  түртіп, **Суретті басқаша сақтау** опциясын таңдаңыз.








## Бейнелер

Телефонда барлық таңдаулы бейнелерді ойнатуға мүмкіндік беретін бейне ойнатқыш бар.

## Бейнені ойнату

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Бейнелер**  опциясын түртіңіз.
- 2 Ойнатылатын бейнені таңдаңыз.





<p>1 </p>	<p>Бейнені ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін түртіңіз.</p>
<p>2 </p>	<p>10 секунд артқа өту үшін түртіңіз.</p>
<p>3 </p>	<p>10 секунд алға өту үшін түртіңіз.</p>
<p>4 </p>	<p>Бейненің дыбыс деңгейін басқару үшін түртіңіз.</p>
<p>5 </p>	<p>Бейне экранының арақатынасын өзгерту үшін түртіңіз.</p>
<p>6 </p>	<p>Бейнеге түсіріп жатқанда суретке түсіру үшін түртіңіз.</p>
<p>7 </p>	<p>Бейне экранын құлыптау/құлыптан босату үшін түртіңіз.</p>

Бейнені көріп жатқан кезде дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.



Тізімде бейнені түртіп, ұстап тұрыңыз. **Жіберу**, **Жою** және **Мәліметтер** опциялары көрсетіледі.


**ЕСКЕРТПЕ!** Бейнені көрген кезде, жарықтығын реттеу үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін экранның оң жағына жоғары-төмен сырғытыңыз.

## Музыка



Телефонда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышына өту үшін өзіндік бет экранында  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Музыка**  тармағын түртіңіз.

### Ән ойнату

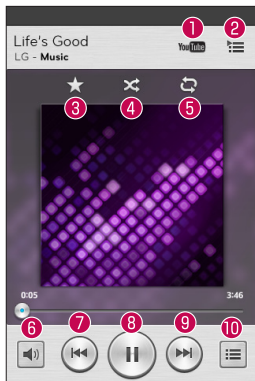- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Музыка**  опциясын түртіңіз.
- 2 **Әндер** қойындысын түртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.



1		YouTube сайтынан әнді табу үшін түртіңіз.
2		Ағымдағы ойнату тізімін көру үшін түртіңіз.
3		Әнді таңдаулылар тізіміне қосу үшін түртіңіз.
4		Еркін ойнату режимін орнату үшін түртіңіз.
5		Қайталау режимін орнату үшін түртіңіз.
6		Музыканың дыбыс деңгейін реттеу үшін түртіңіз.
7		Әннің басына оралу үшін түртіңіз. Алдыңғы әнге оралу үшін екі рет түртіңіз. 3 секунд арттырып кері айналдыру үшін басып тұрыңыз.
8		Ойнатуды кідірту/ жалғастыру үшін түртіңіз.

	<p>Альбомдағы немесе ойнату тізіміндегі келесі әнге өту үшін түртіңіз. 3 секунд арттырып жылдам алға ойнату үшін басып тұрыңыз.</p>
	<p>Кітапханаға өту үшін түртіңіз.</p>

Музыка тыңдап жатқан кезде дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз. Тізімдегі кез келген әнді басып тұрып, **Ойнату**, **Ойнату тізіміне қосу**, **Бөлісу**, **Қонырау үні ретінде қою**, **Жою**, **Мәліметтер** және **Іздеу** опциясына өтіңіз.

#### ЕСКЕРТПЕ:

Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.




- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.
- Музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалуы мүмкін. Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін.


Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.

# Утилиталар

## Оятқыш/Сағат



### Оятарды орнату

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Оятқыш/Сағат**  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Қалаған оятқыш уақытын орнатыңыз.
- 3 **Repeat (Қайталау)**, **Snooze duration (Қалғу аралығы)**, **Vibration (Діріл)**, **Alarm sound (Оятқыш үні)**, **Alarm volume (Оятқыштың дыбыс деңгейі)**, **Auto app starter (Қолданбаны автобелсендіруші)**, **Puzzle lock (Жұмбағы бар кілтсөз)** және **Мемо (Жаднама)** опцияларын орнатыңыз.
- 4 Оятқышты сақтау үшін **Сақтау** опциясын түртіңіз.








**ЕСКЕРТПЕ!** Оятқыш параметрлерін өзгерту үшін оятқыштар экранындағы **Меню пернесін**  түртіп, «Параметрлер» опциясын таңдаңыз.


### Әлемдік сағатты орнату


Әлемдік сағат қойындысы басқа сағат белдеулерінде жылдам қарау арқылы ағымдағы уақыттарды оңай тексеру үшін қалалар тізімін орнатуға мүмкіндік береді.

- 1 **Оятқыш/Сағат** қосымшасын ашып, **Әлемдік сағат** қойындысын  таңдаңыз.
- 2 **Жаңа қала** белгішесін  (экранның төменгі жағындағы) түртіп, қол жетімді қалаларды іздеңіз, одан кейін қажеттісін түртіңіз.





## Калькуляторды пайдалану

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Calculator (Калькулятор)**  опциясын түртіңіз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін орындағыңыз келетін амалды    
,  ,  немесе  
) таңдап, артынан  опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Күрделі есептер үшін **Меню пернесін**  түртіп, **Ғылыми калькулятор** тармағын, одан кейін қажетті амалдарды таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Алдыңғы есептеу журналын тексеру үшін **Меню пернесін**  опциясын түртіп, **Calculation history** (Есептеу журналы) тармағын таңдаңыз.

## Күнтізбеге оқиға қосу






- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Күнтізбе**  опциясын түртіңіз.
- 2 Ай көрінісін өзгерту үшін  опциясын түртіп, **Күн, Апта, Ай, Жыл** не **Күн тәртібі** тармағын таңдаңыз.
- 3 Оқиға қосқыңыз келген күнді түртіп,  опциясын түртіңіз.
- 4 **Шараның аты** жолын түртіп, оқиға атауын енгізіңіз.
- 5 **Орын** жолын түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексеріңіз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.
- 6 Оқиғаға жазба қосқыңыз келсе, **Сипаттама** жолын түртіңіз де, мәліметтерді енгізіңіз.


- 7 Дабылды қайталау керек болса, **ҚАЙТАЛАУ** опциясын орнатыңыз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыңыз.
- 8 Оқиғаны күнтізбеде сақтау үшін, **Сақтау** түймесін түртіңіз.

## Диктофон

Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.


### Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Диктофон**  опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  белгішесін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Жазбалар тізіміне кіру үшін  опциясын түртіңіз.

Сақталған жазбаны тыңдауға болады. Қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.

### Дауыстық жазбаны жіберу

- 1 Жазуды аяқтағаннан кейін аудио клипті  пәрменін түрту арқылы жіберуге болады.
- 2 Кез келген қолжетімді бөлісу әдісін таңдаңыз.

### Жазу режимі белгішесі

Жазу режимін өзгерту үшін осы жерді түртіңіз.

### Жазу түймесі

Дауысты жаза бастау үшін осы жерді түртіңіз.





### Тізім түймесі

Жазбалар тізімін көру үшін осы жерді түртіңіз.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer — пайдаланушыларға әртүрлі кеңсе құжаттарын, соның ішінде Word, Excel және PowerPoint файлдарын кез келген жерде, кез келген уақытта, мобильді құрылғылармен ыңғайлы көруге мүмкіндік беретін кәсіби мобильді кеңсе шешімі.

 >  > **Қосымшалар** қойындысы > **ThinkFree Viewer** опциясын түртіңіз.

### Файлдарды көру

Ұялы телефон пайдаланушылары енді файлдардың кең түрлерін, соның ішінде, Microsoft Office құжаттарын және Adobe PDF файлдарын, тікелей ұялы құрылғыларында көре алады. Құжаттарды ThinkFree Viewer қосымшасын пайдаланып көргенде, нысандар мен орналасу дәл бастапқы құжаттардағыдай болып қалады.

## Google+

Бұл қолданбаны Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.



- Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Google+**  опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.


## Hangouts чаты

**Hangouts** қолданбасы достарыңызбен нақты уақытта мәтін арқылы сөйлесуге мүмкіндік береді.




### Hangouts қолданбасын ашу үшін

- Өзіндік бет экранында **Қосымшалар** пернесі  > **Hangouts чаты**  тармағын түртіңіз.

### Hangouts чатынан шығу үшін

- Чат тізімінде **Меню** пернесі  > **Параметрлер** > **Select your Google account (Google есептік жазбасын таңдау)** > **Жүйеден шығу** опциясын түртіңіз.

## Достарыңызбен чат арқылы сөйлесу


- 1 Өзіндік бет экранында **Қосымшалар пернесі**  > **Hangouts чаты**  тармағын түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімін көру үшін түртіңіз. Ол қосылған Google есептік жазбаларының барлығын қамтиды.
- 3 Чат арқылы сөйлескіңіз келген достарыңызды түртіп, хабарыңызды енгізіңіз.
- 4 **Жіберу**  түймесін түртіңіз.

## Қонақ режимі

Құпиялылығыңызды қорғау немесе кейбір қосымшаларда балаларыңызға шектеу үшін қонақ режимін пайдалануға болады. Телефоныңызды басқаларға бергенде, көрсетілетін қосымшаларды шектеп қоюға болады.

Қонақ режимін алдын ала орнатып, опцияларын реттеңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** қонақ режимін пайдалану үшін графикалық үлгі құлпы алдын ала орнатылуы керек.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер** > **Қонақ режимі** опциясын түртіңіз.
- 2 Осы режимді қосу үшін қонақ режимі қосқышын түртіңіз.

## Дауыспен іздеу

Бұл қолданбаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Дауыспен іздеу** опциясын түртіңіз.

- 2 Экранда **Сөйлеңіз** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Жүктелімдер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

- Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Жүктеулер**  опциясын түртіңіз.

## QuickMemo


QuickMemo функциясы жазбалар жасауға және экрандарды түсіруге мүмкіндік береді. Қоңырау кезінде сақталған суретке немесе ағымдағы телефон экранына жазбаларды ыңғайлы әрі тиімді жасау үшін QuickMemo функциясын пайдалануға болады.




**НЕМЕСЕ**

- 1 Түсіргіңіз келген экранда дыбыс деңгейі пернелерінің екеуін де бір секунд басып, **QuickMemo** мүмкіндігін ашыңыз.


**НЕМЕСЕ**



Күй жолағын төмен түсіріп, «Жылдам баптаулар» жолағын түртіңіз.

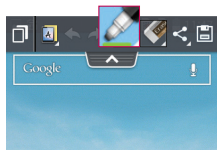

2 Құралдар тақтасының опцияларымен жазба жасаңыз.

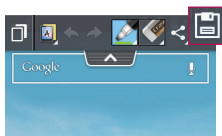





3 Жазбаны галереяңыздағы QuickМето альбомына сақтау үшін түзету мәзірін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** QuickМето функциясын саусақ ұшымен қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

## QuickМето опцияларын пайдалану

QuickМето пайдаланылғанда мына опциялар қол жетімді.

	Фон таңдауға мүмкіндік береді.
	Алдыңғы әрекеттерден бас тартыңыз немесе оларды қайталаңыз.
	Қалам түрін, қалам түсін және кесетін құрал таңдайды.
	Жасалған жаднаманы өшіреді.



Жазбаны басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.





Жазбаны **Галерея** қалтасына сақтайды.

## Сақталған QuickМето жазбасын көру


**Галерея** қалтасын ашып, **QuickМето** альбомын таңдаңыз.

## FM радиосы

Телефонда ішкі FM радиосы бар, осылайша таңдаулы стансаларыңызды реттеп, жолда тыңдауға болады. Радио тыңдау үшін өзіндік бет экранында  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **FM радио**  опциясын түртіңіз.

## Радио станцияларын іздеу



Радио станцияларға реттеуді оларды қолмен немесе автоматты түрде іздеу арқылы орындауға болады.

- 1 FM радио қолданбасын ашып,  > **Өңдеу** опциясын түртіңіз.
- 2 Авто сканерлеу кезінде сканерлеуді тоқтатқыңыз келсе, **Бас тарту** опциясын түртіңіз. Сканерлеуді тоқтату алдында тек сканерленген арналар сақталады.

## Интернет







Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз. Интернет қайда болсаңыз да және нені көрсеңіз де тура ұялы телефонда ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегенде қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Ғаламтор**  опциясын түртіңіз.

## Интернет құралдар тақтасын пайдалану

Интернет құралдар тақтасын түртіп ұстап тұрыңыз да, оны ашу үшін саусағыңызды жоғары сырғытыңыз.

	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылатын бетке өту үшін түртіңіз. Бұл сізді алдыңғы бетке апаратын <b>Артқа пернесін</b>  басқан кезде болатынға қарама-қарсы.
	Негізгі экран бетіне өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені қосу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.


## Веб-беттерді көру

Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, пернетақтадағы


 опциясын түртіңіз.

## Бетті ашу

Жаңа бет ашу үшін  >  опциясын түртіңіз.


Ашық бетке өту үшін  опциясын түртіп, жоғары-төмен жылжыңыз да, оны таңдау үшін бетті түртіңіз.


## Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз,  белгішесін түртіңіз, кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.



**ЕСКЕРТПЕ:** бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін **Меню пернесін**  > **Бетбелгілерге қосу** > **ОК** тармағын таңдаңыз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін  перменін түртіп, оны таңдаңыз.

## Журнал

Веб-бетті соңғы кірген веб-беттерден ашу үшін  > **Жазбалар** қойындысын түртіңіз. Журналды тазалау үшін **Мәзір пернесін**  > **Clear all history (Барлығын өшіру)** тармағын түртіңіз.


## Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше)


> **Chrome**  опциясын түртіңіз.

## Веб-беттерді көру


Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжай немесе іздеу шарттарын енгізіңіз, одан кейін пернетақтадағы  опциясын түртіңіз.

## Бетті ашу

Жаңа бет ашу үшін  қойындысы > **+ Жаңа қойынды** тармағын түртіңіз.

Ашық бетке өту үшін  опциясын түртіп, жоғары-төмен жылжыңыз да, оны таңдау үшін бетті түртіңіз.


## Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай жолын түртіңіз,  пәрменін түртіңіз, кілт сөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Басқа құрылғылармен қадамдастыру

Бір Google есептік жазбасымен кіргенде, басқа құрылғыларда Chrome шолғышымен бірге пайдалану үшін ашық қойындыларды және бетбелгілерді синхрондаңыз.

Басқа құрылғыларда ашылған қойындыларды көру үшін **Меню пернесі**  > **Other devices (Басқа құрылғылар)** тармағын түртіңіз. Ашылатын веб-бетті таңдаңыз.

## Бетбелгілер қосу және көру

Бетбелгілер қосу үшін **Меню пернесі**  >  түймесін түртіңіз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін **Меню пернесін** > **Бетбелгілер** опциясын түртіп, қажетті бетті таңдаңыз.

# Параметрлер

## Параметрлер мәзіріне қол жеткізу

1 Өзіндік бет экранындағы  > **Қосымшалар** қойындысы (қажетінше) > **Параметрлер**  опциясын түртіңіз.

### НЕМЕСЕ

Негізгі экранда **Мәзір пернесі**  > **System settings (Жүйе параметрлері)** тармағын түртіңіз.

2 Орнату санатын таңдап, қажетті параметрлерді реттеңіз.

## СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР

Мұнда Wi-Fi және Bluetooth желілерін басқаруға болады. Сондай-ақ, ұялы желілерді реттеуге және ұшақ режиміне ауысуға болады.

### < Қос SIM карта >

Пайдаланайын деп жатқан SIM картасын қолмен немесе автоматты түрде таңдауға болады.

### 1-ШІ SIM КАРТА ҰЯСЫ ЖӘНЕ 2-ШІ SIM КАРТА ҰЯСЫ

**SIM картасы:** SIM1 немесе SIM2 картасын іске қосылатын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

**SIM белгішесі:** SIM белгішесін таңдауға мүмкіндік береді.

### ҚОҢЫРАУ

**Құнды сақтау әдісі** – телефон кітабына қосқан кезде әрбір контакт тағайындалған SIM картасымен бірге қосылады. Қоңырау шалған кезде, сәйкес SIM операторы анықталады және әрекет сәйкес SIM операторын қолданып аяқталады. Бұл бір операторды пайдаланудың артықшылығын қолдануға мүмкіндік береді.

Құнды сақтау режимін пайдалану үшін мүмкіндіктің [**Параметрлер**

> **Қос SIM > Құнды сақтау режимі]** белгіленгеніне көз жеткізіңіз

**ЕСКЕРТПЕ.** Құнның сақтау әдісі қоңырау шалған кезде жұмыс істемейді.

## **ДЕРЕКТЕР ЖЕЛІСІ**

**Деректер қосылды:** ұялы байланыс желісі арқылы деректерге өтуді орнатуға мүмкіндік береді.

**Әдепкі деректер желісі:** SIM1 не SIM2 ұялы байланыс желісі арқылы деректерге өтуді орнатуға мүмкіндік береді.


**Деректер роумингі:** роуминг кезінде деректер қызметтеріне қосылуға мүмкіндік береді.

## **< Wi-Fi >**

**Wi-Fi** – қол жетімді Wi-Fi желілеріне қосылу үшін Wi-Fi функциясын қосады.

### **KEҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі**

MAC сүзгілері бар кейбір сымсыз желілерде байланыс орнату үшін маршрутизаторға телефонның MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын мына пайдаланушылық интерфейстен алуға болады: Wi-Fi параметрлеріне өтіп, **Меню пернесін**  > **Қосымша Wi-Fi > MAC адресі** опциясын түртіңіз.

## **< Bluetooth >**

Bluetooth сымсыз функциясын қосады немесе өшіреді.

## < Мобильді деректер >

Деректерді пайдалануды көрсетіп, ұялы деректерді пайдалану шегін белгілеуге мүмкіндік береді.

## < Қоңырау >

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттейді.

## < SIM1 немесе SIM2 қойындысы >

**Дауыс поштасы** – оператордың дауыс поштасы қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

## ШЫҒЫС ҚОҢЫРАУ

**Бекітілген теру нөмірлері:** қосу және телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Бұл үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.

## КІРІС ҚОҢЫРАУ

**Қоңырауды бұру:** желі бос болмаған кезде, жауап болмаған кезде және сигнал болмағанда, барлық қоңырауларды бұруды таңдау.

## БАСҚАЛАР

**Қоңырауға тыйым салу:** кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптау.

**Қоңырау ұзақтығы** – қоңыраулар ұзақтығын, соның ішінде соңғы қоңырауды, шалынған қоңырауларды, қабылданған қоңырауларды және барлық қоңырауларды көру.

**Қосымша қоңырау параметрлері** – бұл келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді:

**Қоңырау шалушының ұқсатқышы:** шығыс қоңырауда нөміріңізді көрсетуді таңдау.

**Қоңырауды күттіру:** егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдеріңізге байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

< Ортақ қойынды >

## **КІРІС ҚОҢЫРАУ**

**Кіріс қоңырауының қалқымалы терезесі:** бұл опция таңдалса, «Камера» және «Бейнелер» қосымшаларын пайдаланғанда кіріс қоңырауының қалқымалы терезесі көрсетіледі.

**Қоңырауды қабылдамау** – қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді. Қоңырауды **ажырату режимі** немесе **Қоңырауларды қабылдамау** опцияларының бірін таңдаңыз.

**Хабармен бірге қабылдамау** - егер қоңырауды қабылдасасаңыз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

**Құпиялықты сақтағыш** – кіріс қоңырауына қоңырау шалушының атын және нөмірін жасырады.

**Автоматты жауап:** автоматты жауапты ұстамай қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

## **ҮЗІЛІССІЗ ҚОҢЫРАУ**

**Қосылым дірілі** – екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.

## ҚОҢЫРАУДЫ АЯҚТАУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

**Белгісіз нөмірлерді сақтау:** қоңыраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактілер тізіміне сақтау.

**Қуат пернесімен қоңырауды аяқтау:** Қуат/Құлып кілтін орнату пернесімен дауысты қоңырауларды аяқтауға мүмкіндік беретін параметр.

## < Бекіту және желілер >

### БЕКІТУ

**Wi-Fi ену нүктесі:** ұялы байланыс желісін Wi-Fi арқылы бөлісуге және жылжымалы Wi-Fi ену нүктесінің параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.

**Bluetooth байланыстырылды** – телефонда интернет байланысын бөлісуді немесе бөліспеуді орнатуға мүмкіндік береді.

**Анықтама – Wi-Fi ену нүктесі және Bluetooth байланыстырылды функциялары бойынша анықтама ақпаратын қарау үшін түртіңіз.**

### ЖЕЛІ

**Ұшақ режимі** - ұшақ режиміне ауысқаннан кейін барлық сымсыз байланыстар ажыратылады.

**Әдепкі SMS қолданбалары:** әдепкі хабар алмасу қолданбасын орнатуға мүмкіндік береді.

**VPN** - алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.

**Ұялы желілер** – деректер роумингі, желі режимі және операторлары, кіру нүктелерінің аттары (APN) және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Тіркелгі деректері қоймасын пайдаланудың алдында графикалық үлгіні, PIN кодын немесе құпиясөзін орнату керек.

## ҚҰРЫЛҒЫ

### < Дыбыс >

#### ДЫБЫС ПРОФИЛІ

**Дыбыс пішіні:** дыбыс пішініне **Дыбыс, Тек діріл** немесе **Үнсіз** мәнін орнатыңыз.

**Дыбыс деңгейлер:** **Қоңырау үні, Ескертулер, Тұрту кері байланысы және жүйе** және **Музыка, бейне, ойындар мен басқа мультимедиа** дыбыс деңгейін реттеңіз.

**Дыбыссыз режим:** дыбыс пішінін үнсіз режимге реттеу кестесін орнатуға мүмкіндік береді. Ол ояқыштар мен мультимедиадан басқа барлық дыбысты өшіреді және қоңырауларды қайталауға және белгілі бір контактілерден қоңырау шалуға мүмкіндік береді.

#### ҚОҢЫРАУ ҮНДЕРІ ЖӘНЕ ДІРІЛДЕР

**SIM 1 телефонның қоңырау үні** - SIM 1 кіріс қоңырау үнін орнатуға мүмкіндік береді.

**SIM2 телефон қоңырау үні:** SIM2 кіріс қоңырау үнін орнатуға мүмкіндік береді.

**SIM1 кіріс қоңырау дірілі:** SIM1 кіріс қоңырау дірілін орнатуға мүмкіндік береді.

**SIM2 кіріс қоңырау дірілі:** SIM2 кіріс қоңырау дірілін орнатуға мүмкіндік береді.

**Рингтон дірілмен:** қоңыраулар кезінде діріл шығару.

## ЖҮЙЕ

**Дауыстық хабарландырулар:** кіріс қоңырау мен хабар оқиғасын автоматты түрде оқиды.

**SIM1 хабарламалар дыбысы:** SIM1 хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді.

**SIM2 хабарламалар дыбысы:** SIM2 хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді.

**Түрту кері байланысы және жүйе:** Теру пернетақтасын түрту үндері, Түрту дыбыстары, Экран блоктау дыбысы және Түрткен кездегі діріл параметрлеріне түрту кезіндегі кері әрекет пен жүйені орнатады.

## < Дисплей >

### ЭКРАН

**Жарықтығы:** экранның жарықтығын реттеңіз. Жарықтықты 12:00–06:00 аралығында 0% мәніне автоматты түрде қою үшін **Түнгі режим** жарықтығын белгілеңіз.

**Экран жарығының өшу уақыты:** экран уақыты бітерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

**Экранды өшіру әсері:** экран өшірулі кезде пайдаланылатын экран өшіру әсерін орнатады.

**Экранды авто айналдыру** – телефонды айналдырғанда бағдарды автоматты түрде ауыстыру үшін орнатыңыз.

**Daydream:** телефон блокта тұрғанда және/немесе зарядталып жатқанда ұйқы режиміндегі кезін көрсету үшін экран сақтағышты таңдаңыз.

## ҚАРИП

**Шрифт түрі:** дисплей шрифтінің түрін өзгерту.

**Қаріп өлшемі** – дисплей қарпінің өлшемін өзгерту.

## < Негізгі экран >

### Негізгіні таңдау

**Өзіндік бет** – өзіндік бет экраны стилін орнатады. Функциялық телефон тәжірибесін қолдану үшін **EasyHome** опциясын таңдаңыз.

## ЭКРАН

**Тақырып** – Құрылғыңыз үшін экран тақырыбын орнатады.

**Тұсқағаз:** өзіндік бет экранында пайдаланылатын тұсқағазды орнатады. Оны **Галерея**, **Қозғалыс тұсқағаздар**, **Суреттер** немесе **Тұсқағаздар жиынтығы** ішінен таңдаңыз.

**Экран әсері:** экрандарды ауыстыру үшін жүргізген кездегі әсерді орнатады. Мыналардың ішінен таңдаңыз: **Негізгі**, **Самал**, **Аккордеон**, **Панорама**, **Әткеншек**, **Қабат** және **Домино**.

**Негізгі экранның айналымына рұқсат ету:** өзіндік бет экрандарының бір шетіне жеткен кезде қарама-қарсы бағытта қайта айналдыру қажеттілігін жоятын үздіксіз айнаруды орнату үшін құсбелгі қойыңыз.

**Тек кітаптық көрініс:** өзіндік бет экраны кітаптық көріністе әрдайым көрінетін етіп орнату үшін белгілеңіз.

## ДЕРЕКТЕР

**Үй сақтық көшірмелеу және қалпына келтіру:** қолданбаның, виджеттің және тақырып конфигурацияларының сақтық көшірмесін жасайды және қалпына келтіреді.

## КЕҢЕСТЕР

**Анықтама:** өзіндік бет экранының кейбір пайдалы кеңестерін көрсетеді.

### < Экран құлпы >

#### ЭКРАН ҚАУІПСІЗДІГІ

**Экран құлпын таңдау** – телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Ешқайсысы, **Жүргізу**, **Knock Code**, **Графикалық үлгі**, **PIN** немесе **Кілтсөз опциясын** орнатыңыз.

**Тұсқағаз** – құлыптау экраны үшін тұсқағазды **Галерея** немесе **Тұсқағаздар жиынтығы ішінен таңдаңыз**.

**Сілтемелер:** құлыпталған экранның сілтемелерін реттейді.

**Жоғалған тел. иесінің тел. нөмірі:** телефон жоғалып қалғанда құлыпталған экраннан иесі туралы ақпаратты көрсетеді.

#### ҚҰЛЫПТАУ УАҚЫТЫ

**Құлыптау таймері:** экранның уақыты біткенде құлыптау уақытын орнатады.

**Қуат түймесі дереу құлыптайды:** Қуат/Құлып кілтін орнату түймесі басылғанда, экран құлпын орнатады.

### < Ишараттар >

#### КНОСКОН

**Экранды қосу/өшіру:** экранды қосу және өшіру үшін KnockON қызметін қосуды белгілеңіз. Қосу үшін ортаңғы экранды жылдам екі рет түртіңіз. Экранды өшіру үшін күй жолағын, бастапқы экрандағы бос аумақты немесе құлыптаулы экранды екі рет түртіңіз. Жақсы нәтижелер алу үшін KnockON мүмкіндігін пайдаланған кезде телефонды қозғалтпаңыз.

## МАҒАН ЖАУАП БЕР

**Кіріс қоңырауы күтуде:** келген қоңыраулардың дыбысын өшіру үшін құрылғыны жабыңыз.

## БАСҚАЛАР

**Дабылды қоя тұру не тоқтату:** қалғу немесе дабылды тоқтату үшін құрылғыны жабыңыз.

**Видеоны тоқтата тұру:** бейнені тоқтата тұру үшін құрылғыны жабыңыз.

**Анықтама:** құрылғының қимыл функцияларын пайдалану туралы ақпарат алу үшін түртіңіз.

## СЕНСОР

**Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу:** сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартады.

## < Сақтау орны >

**ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ** - ішкі сақтау орнын пайдалану мәліметтерін көріңіз.

**SD КАРТАСЫ** - SD картасында бар бос орынды тексеріңіз. Қауіпсіз алу үшін «**SD картасын шығару**» опциясын түртіңіз. Егер ешқандай SD картасы салынбаса, **SD картасын салыңыз опциясын түртіңіз**. SD картасындағы бүкіл деректерді жойғыңыз келсе, **SD картасын өшіру опциясын түртіңіз**.

## < Батарея >


### БАТАРЕЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Батареяны зарядтау туралы ақпарат батарея сызбасында қалған зарядтың пайыздық көрсеткіші мен оның күйімен бірге көрсетіледі. Батарея пайдалану деңгейі мен батарея пайдалану мәліметтерін

көру үшін батарея пайдалану экранын көрсететін батарея зарядтау белгішесін түртіңіз. Ол батарея қуатын ең көп пайдаланатын компоненттер мен қолданбаларды көрсетеді. Қосымша ақпаратты көру үшін жазбалардың біреуін түртіңіз.

**Күй жолағындағы батарея пайызы** — батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея заряды пайыздық көрсеткішін көрсетуге арналған құсбелгі.

## **БАТАРЕЯ ҚУАТЫН ҮНЕМДЕГІШ**

**Батарея сақтаушы:** қосу және өшіру мәндерін ауыстырып қосу үшін қосқышты  түртіңіз.

**Анықтама:** құрылғының қимыл функцияларын пайдалану туралы ақпарат алу үшін түртіңіз.

## **БАТАРЕЯ САҚТАУШЫНЫ ҚОСУ**

**Батарея сақтаушыны қосу:** батарея заряды белгілі бір батарея зарядының деңгейіне жеткенде батарея сақтаушыны қосуды таңдаңыз. Дегеніміз, **10% батарея, 20% батарея, 30% батарея** немесе **50% батарея арасынан таңдаңыз.**

## **БАТАРЕЯ ҮНЕМДЕУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ**

**Автосинхрондау:** авто синхрондауды өшіреді.

**Wi-Fi:** деректер пайдаланылмаған кезде Wi-Fi өшіреді.

**Bluetooth:** құрылғыға қосылмаған кезде Bluetooth функциясын өшіреді.

**Түрткен кездегі діріл:** түрту жауабын өшіреді.

**Жарықтығы:** жарықтығын реттейді.

**Экран жарығының өшу уақыты:** экран жарығының өшу уақытын реттейді.

## < Қолданбалар >

Телефонға орнатылған қолданбалар туралы мәліметтерді көру, олардың деректерін реттеу және оларды тоқтатқызу үшін **Қосымшалар** мәзірін пайдаланыңыз.

**ЖҮКТЕЛГЕН, ҚОСЫЛҒАН** және **БАРЛЫҒЫ** қолданбаларының толық ақпаратын көру үшін экранның жоғарғы жағындағы үш қойындының біреуін таңдау үшін солға-оңға сипаңыз.

Қосымша ақпарат көру үшін енгізілгенді түртіңіз, сосын **Тоқтату** (немесе **Ықтиярсыз тоқтату**) опциясын түртіп, оны қосулы жерінен тоқтату үшін **ОК** опциясын таңдаңыз.

## ЖЕКЕ

### < Есептік жазбалар және қадамдастыру >

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. **Деректерді автоматты түрде қадамдастыру** параметрінен белгіні алып тастаудан батарея заряды үнемделеді, бірақ деректер пайдалану төмендейді (жоғалмайды).

### < Guest mode > (Қонақ режимі)

Телефонды басқа біреуге пайдалануға мүмкіндік беру үшін қонақ режимін пайдаланыңыз. Олар таңдалған қосымшаларды ғана пайдалана алады. Оны белгілегеннен кейін, орнатылған құлып экранында қонақ үлгісін сызып, телефонды қонақ режиміне оңай қоюға болады, ол қалыпты құлыпты ашу үлгісінен басқаша болады. Қосымша ақпарат алу үшін **Анықтама** опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Қонақ режимін пайдалану үшін құлыптау экранды үлгі құлыптау мәніне қойыңыз. Сондай-ақ қонақ таңдалып қойған емес, олармен байланысты қолданбаларды да пайдалана алады.

## < Location >

### РЕЖИМ

**Жоғары дәлдік:** орнын анықтау үшін GPS, Wi-Fi және ұялы байланыс желілерін пайдаланыңыз.

**Батареяны үнемдеу:** орнын анықтау үшін Wi-Fi және ұялы байланыс желілерін пайдаланыңыз.

**Тек құрылғы сенсорлары:** орныңызды көрсету үшін GPS жүйесін пайдаланыңыз.

### СОҒҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СҰРАУ

Орын туралы ақпаратты соңғы сұраған қолданбаларды көрсетеді.

### ОРЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ

Google орын параметрлерін көруге мүмкіндік береді.

## < Қауіпсіздік >

### ШИФРЛАУ

**Телефонды шифрлау:** қауіпсіз ұстау үшін телефонды шифрлауға мүмкіндік береді. Шифрлаудан кейін PIN немесе құпиясөзді телефон қосылған сайын енгізу керек.

**Encrypt SD card (SD картасын шифрлау):** қауіпсіз ұстау үшін SD картасының деректерін шифрлауға мүмкіндік береді. Шифрлаудан кейін оны басқа құрылғыларда пайдалануға болмайды.

Шифрлауды өшіргеннен кейін жасалған немесе жаңартылған деректер шифрланбайды, бірақ жақында шифрланған деректер шифрланған күйі қалады.

## **SIM КАРТАСЫНЫҢ ҚҰЛПЫ**

**SIM картасының құлпын орнату:** SIM картасының құлпын орнатыңыз немесе SIM картаның PIN кодын өзгертіңіз.

## **ҚҰПИЯСӨЗДЕР**

**Кілтсөзді көрсетіп теру** – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы таңбасын көрсету.

## **ТЕЛЕФОНДЫ БАСҚАРУ**

**Телефон әкімшілері** – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.

**Белгісіз көздер:** Play Store қызметінен алынбаған қолданбаларды орнатудың әдепкі параметрі.

**Қолданбаларды растау** – зиян келтіруі мүмкін қолданбаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескерту.

## **ТІРКЕЛГІ ДЕРЕКТЕРІН САҚТАУ**

**Сақтау орнының түрі:** сақтау орнының түрін көрсетеді.

**Сенімді тіркелгі деректері** – сенімді CA куәліктерін көрсетеді.

**Сақтау орнынан орнату** – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.

**Тіркелгі деректерін тазалау** – барлық куәліктер жойылады.

## **< Тіл және енгізу >**

**Тіл және енгізу** параметрлерін телефондағы тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

## **< Сақтық көшірме және қайта орнату >**

### **САҚТЫҚ КӨШІРМЕ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ**

**Backup my data (Деректерімнің сақтық көшірмесін жасау):**

Google серверлеріне қолданба деректері, Wi-Fi құпия сөздері мен

басқа параметрлердің сақтық көшірмелерін жасаңыз.

**Сақтық көшірме тіркелгісі:** деректердің сақтық көшірмесін жасағыңыз келетін тіркелгіні орнатуға мүмкіндік береді.

**Автоматты түрде қайта орнату:** қолданбаны қайта орнатып жатқанда, сақтық көшірмесі жасалған параметрлер мен деректерді қалпына келтіріңіз.

## ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕР

**Зауыттық деректерді қалпына келтіру:** параметрлерді зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды.

## ЖҮЙЕ

### < Күн және уақыт >

Күндер қалай көрсетілетінін орнату үшін **Күн және уақыт** параметрлері тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы параметрлерді ұшқыр желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзіңіздің жеке уақытыңызды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдалануыңыз мүмкін.

### < Арнайы мүмкіндіктер >

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін **Арнайы мүмкіндіктер** параметрлерін пайдаланыңыз.

### < Компьютерге жалғау >

#### USB БАЙЛАНЫСЫ

**USB қосылым әдісін таңдау:** телефонды компьютерге USB кабелімен жалғағанда пайдаланылатын әдепкі режимді орнатыңыз. Мына мәндердің біреуін таңдаңыз: **Телефонды зарядтау**, **Медиа үндестіру (MTP)**, **Модем ретінде пайдалану**,

**LG бағдарламалық құралы және Бейнені жіберу (PTP).**

**Қосылу барысында сұрау:** компьютерге жалғағанда USB байланыс түрін растау үшін белгілеңіз.

**Анықтама:** байланыс параметрлері туралы ақпаратты көрсетеді.

## **LG БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ**

**PC Suite** - LG PC Suite бағдарламалық құралын Wi-Fi байланысымен пайдалану үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Wi-Fi желісінің LG PC Suite құралына Wi-Fi байланысы арқылы қосылуы керектігін ескеріңіз.

**Анықтама** – LG бағдарламалық құралының анықтамасы.

## **< Басып шығару >**

### **БАСПА ҚЫЗМЕТТЕРІ**

**Cloud Print (Бұлттан басып шығару)** – Android құрылғысымен бір Wi-Fi желісіне жалғанған принтермен кейбір экрандардағы мазмұнды (Chrome браузерінде көрсетілген веб-беттер сияқты) басып шығаруға мүмкіндік береді.

## **< Телефон туралы >**

Бұл мәзір бағдарлама жаңартуларын басқаруға және құрылғыға қатысты әр түрлі ақпаратты көруге мүмкіндік береді.

### **< SIM1 немесе SIM2 қойындысы >**

Желі: желіні көруге мүмкіндік береді

Күй: Телефон нөмірім, IMEI, IMEI SV туралы мәліметтерді көруге мүмкіндік береді

### **< Ортақ қойынды >**

**Телефон аты:** телефонның атауын өзгертуге мүмкіндік береді. Ол Bluetooth, Wi-Fi Direct, т.б. арналған телефон атауы болады.

**Жаңарту орталығы:** LG Electronics берген қолданбалар мен бағдарламалық құрал жаңартуларын тексеріңіз.

**Батарейя:** батарея күйін, батарея деңгейін және батареяны пайдалану туралы ақпаратты көруге мүмкіндік береді.

**Жабдық туралы ақпарат:** модель нөмірін, жаңарту уақытын, кепілдік күнін, Wi-Fi MAC мекенжайы мен Bluetooth мекенжайын көруге мүмкіндік береді.

**Бағдарламалық құрал туралы ақпарат:** Android нұсқасын, бір жолақты жиілік нұсқасын, ядро нұсқасын, құрылым нөмірін және бағдарламалық құрал нұсқасын көруге мүмкіндік береді.

**Құқықтық ақпарат:** LG қолданбаларындағы құқықтар келісімін, ашық кодты лицензияларды және Google құқықтық ақпаратын көруге мүмкіндік береді.

# PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

**«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...**

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының деректерінің сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұнды құрылғыңыздан ойнату.
- Құрылғыда жазбалар жасау, өзгерту және олардың сақтық көшірмелерін жасау.

**ЕСКЕРТПЕ:** «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

**«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын орнату**  
«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

**1** [www.lg.com](http://www.lg.com) мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.

**2 Support** (Қолдау) > **MOBILE SUPPORT (МОБИЛЬДІ ҚОЛДАУ)** > **LG Mobile Phones** (LG ұялы телефондары) > **Select the Model** (Моделін таңдау) бөліміне өтіңіз немесе

**Support** (Қолдау) > **Mobile** (Ұялы телефон) > **Select the Model** (Моделін таңдау) бөліміне өтіңіз.

**3 MANUALS** (Нұсқаулықтар) ішінен **PC SYNC** (Компьютермен синхрондау) тармағын түртіп, «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **DOWNLOAD** (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.

**«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар**

- Операциялық жүйе: 32 биттік Windows XP (3-жаңарту бумасы), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 Мбайт немесе жоғары ЖЖҚ
- Бейне карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 500 МБ немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты диск орны сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы

## **ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері**

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

### **Құрылғыны компьютермен синхрондау**

Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралымен оңай синхрондалады. Контактілердің, кестелердің және бетбелгілердің барлығын синхрондауға болады.

Іс реті мынадай:

- 1** Құрылғыңызды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)
- 2** **USB қосылым әдісін таңдау** шығады, одан кейін **LG бағдарламалық тармағын** таңдаңыз.
- 3** Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 4** Таңдау үшін **Жеке ақпарат** түймесін басыңыз.
- 5** Синхрондалатын мазмұндарға белгі қойып, **Синхрондау** түймешігін басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ!** Телефонды компьютермен синхрондау үшін компьютерге LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатуыңыз қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

## Контактілерді ескі құрылғыдан жаңа құрылғыға жылжыту

- 1 Контактілерді компьютермен синхрондау бағдарламасы арқылы ескі құрылғыдан компьютерге CSV файлы түрінде экспорттаңыз.
- 2 Алдымен компьютерде LG PC Suite бағдарламасын орнатыңыз. Бағдарламаны іске қосып, Android ұялы телефоныңызды компьютерге USB кабелін пайдаланып жалғаңыз.
- 3 Жоғарғы мәзірден **Құрылғы > Құрылғыға импорттау > Контактілерді импорттау** тармағын таңдаңыз.
- 4 Файл түрін және импорттайтын файлды таңдауға арналған қалқымалы терезе пайда болады.
- 5 Қалқымалы терезеде **Select a file** (Файлды таңдау) түймешігін басыңыз, Windows Explorer пайда болады.
- 6 Windows Explorer бағдарламасында импорттайтын контактілер файлын таңдап, **Ашу** түймешігін басыңыз.
- 7 **OK** басыңыз.
- 8 Құрылғыдағы контактілерді және жаңа контакт деректерін байланыстыруға арналған **Field mapping** (Өрісті салыстыру) қалқымалы терезесі пайда болады.
- 9 Егер компьютердегі контактілердегі және құрылғы контактілеріндегі деректер арасында қайшылық болса, LG PC Suite бағдарламасында қажет таңдауларды немесе өзгертулерді жасаңыз.
- 10 **OK** түймесін түртіңіз.

# Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

## Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

### LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> → сайтына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ!** LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

## **LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту**

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді.

Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен ұялы телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек: **Параметрлер > Телефон ақпараты > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру.**

**ЕСКЕРТПЕ!** Жеке деректеріңіз — соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алынған қолданбалар және DRM лицензияңыз — телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

**ЕСКЕРТПЕ!** Бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

# Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

## Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңыз түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Телефон қолданбалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту немесе амалдық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Амалдық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып коммерциялық немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзып жатқан болуыңыз

мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоқадамдастыру немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларға жол бермеу үшін қажеттіліктеріңізге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Сауда белгілері

- LG және LG логотипі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

### **Ескерту: Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал**


GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-сайтына кіріңіз.

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

# Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. (Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)

Саяхат адаптері




Батарейя



Жылдам іске  
кірісу нұсқаулығы



Деректер  
кабелі



## ЕСКЕРТПЕ:

- Өрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Бұлай істемеу кепілдікті жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

# Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

<b>Хабар</b>	<b>Мүмкін себептері</b>	<b>Ықтимал түзету шаралары</b>
SIM карта қатесі	Телефонда SIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	SIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	SIM картасы 6-12 айдан ескірек пе, соны тексеріңіз. Солай болса, SIM картаңызды желі провайдерінің ең жақын бөлімінде ауыстырыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайтадан енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір біріне сәйкес емес.	
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа SIM картасы салынды.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.



Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе суық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.
Нөмірге рұқсат етілмеген	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Settings (Параметрлер) мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.


<b>Хабар</b>	<b>Мүмкін себептері</b>	<b>Ықтимал түзету шаралары</b>
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе үнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартуды орындап көріңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>BT</b> Bluetooth құрылғылары</p>	<p>Bluetooth арқылы қандай функциялар қол жетімді?</p>	<p>Сtereo/моно гарнитура немесе автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады. Сондай-ақ, үйлесімді құрылғыға FTP сервері қосылғанда, жад құрылғысында сақталған мазмұнды бөлісе аласыз.</p>
<p><b>Деректер</b> Контактілердің сақтық көшірмесі</p>	<p>Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?</p>	<p>Контактілердің деректерін телефон мен Gmail™ арасында қадамдастыруға болады.</p>
<p><b>Деректер</b> Синхрондау</p>	<p>Gmail қызметімен бір жақты қадамдастыруды орнату мүмкін бе?</p>	<p>Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.</p>
<p><b>Деректер</b> Синхрондау</p>	<p>Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?</p>	<p>Кіріс жәшігі автоматты түрде синхрондалады. Қалта таңдау үшін <b>Меню пернесін</b>  басып, <b>Папкалар</b> опциясын түрту арқылы басқа қалталарды көруге болады.</p>


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Google™ қызметі</b> Gmail қызметіне кіру</p>	<p>Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе?</p>	<p>Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайтадан кіру қажет емес.</p>
<p><b>Google™ қызметі</b> Google есептік жазбасы</p>	<p>Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?</p>	<p>Жоқ, электрондық хаттарды телефон арқылы сүзуге қолдау көрсетілмейді.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Электрондық пошта</p>	<p>Электрондық хат жазып жатқанда басқа қолданбаны іске қосқанда не болады?</p>	<p>Электрондық хатыңыз жоба ретінде автоматты түрде сақталады.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Қоңырау үні</p>	<p>MP3 файлын қоңырау үні ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?</p>	<p>Файл өлшемінің шектеуі жоқ.</p>


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Хабар уақыты</p>	<p>Менің телефоным 24 сағаттан бұрын қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Қалай өзгертуге болады?</p>	<p>Тек тәулік ішінде алынған хабарлардың уақытын көруге болады.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Навигация</p>	<p>Телефонда басқа навигация қолданбасын орнату мүмкін бе?</p>	<p>Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қолданбаны орнатуға және пайдалануға болады.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Қадамдастыру</p>	<p>Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?</p>	<p>Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.</p>


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Күту және кідірту</p>	<p>Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?</p>	<p>Егер нөмірде W &amp; P функциялары сақталған контактіні тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әр нөмірді қайта сақтау керек болады. Күту және кідіртумен сақтау жолы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Телефон</b> белгішесін  түртіңіз.</li> <li>Нөмірді теріп, <b>Меню пернесін</b>  түртіңіз.</li> <li><b>2 сек. үзіліс қосу</b> немесе <b>Күтуді қосу</b> опциясын түртіңіз.</li> </ol>
<p><b>Телефон функциясы</b> Қауіпсіздік</p>	<p>Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?</p>	<p>Телефонды телефонға қатынасу немесе оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлыпты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындай реттеуге болады.</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Құлыпты ашу өрнегі</p>	<p>Құлыпты ашу өрнегі қалай жасалады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Меню</b> пернесін  түртіңіз.</li> <li><b>Жүйе баптаулары &gt; Экранды құлыптау</b> тармағын түртіңіз.</li> <li><b>Экран құлпын таңдау &gt; Графикалық үлгі</b> тармағын таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегенде құлыпты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады.</li> <li>Графикалық үлгіні бір рет салу арқылы орнатыңыз, содан кейін растау үшін қайтадан салыңыз.</li> </ol> <p><b>Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.</b></p> <p>Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Өрнекті бес рет дұрыс пайдаланбасаңыз, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлыпты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Не болмаса, сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлып өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Құлыпты ашу өрнегі</p>	<p>Құлыпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам не істеуім керек?</p>	<p><b>Өрнекті ұмытсаңыз:</b> Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізбесеңіз, Forgot Pattern (Үлгіні ұмытып қалдым) түймесін түртіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіру талап етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.</p> <p><b>Абайлаңыз: егер зауыттық параметрлерді қалпына келтірсеңіз, барлық пайдаланушы қолданбалары мен пайдаланушы деректері жойылады. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз.</b></p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<b>Телефон функциясы</b> Жад	Жад толы болғанда білемін бе?	Иә, сіз ескерту аласыз.
<b>Телефон функциясы</b> Тіл қолдауы	Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?	Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар. Тілді өзгерту: 1. Негізгі экранда <b>Меню пернесін</b>  және <b>Жүйе баптаулары</b> опциясын түртіңіз. 2. <b>Тіл және пернетақта &gt; Тіл тармағын</b> түртіңіз. 3. Қажетті тілді түртіңіз.
<b>Телефон функциясы</b> VPN	VPN желісі қалай орнатылады?	VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуді конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Экранды күту уақыты</p>	<p>Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшуі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Меню пернесін</b>  түртіңіз.</li> <li><b>Жүйе параметрлері &gt; Дисплей</b> қойындысын түртіңіз.</li> <li><b>Экран жарығының өшу уақыты</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз.</li> </ol>
<p><b>Телефон функциясы</b> Wi-Fi және ұялы байланыс желісі</p>	<p>Wi-Fi және ұялы байланыс желісінің екеуі де қол жетімді кезде телефоным қай қызметті пайдаланады?</p>	<p>Деректерді пайдаланғанда телефон әдепкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосулы болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқанда ескерту болмайды. Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы ұялы байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Басты экран</p>	<p>Негізгі экраннан қолданбаны жоюға бола ма?</p>	<p>Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның оң жағында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтерместен белгішені себетке сүйреңіз.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Қолданба</p>	<p>Мен қолданбаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Меню пернесін</b>  түртіңіз.</li> <li><b>Жүйе баптаулары &gt; құрылғы қойындысы &gt; Қосымшалар &gt; ЖҮКТЕЛГЕН</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Қосымшаны, одан кейін <b>Жою</b> опциясын түртіңіз.</li> </ol>
<p><b>Телефон функциясы</b> Зарядтағыш</p>	<p>Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?</p>	<p>Иә, телефон драйверлер орнатылсын, орнатылмасын USB кабелі арқылы зарядталады.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Дабыл</p>	<p>Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?</p>	<p>Иә. Дабыл орнату параметрінде әуенді дабыл дыбысы етіп таңдаңыз.</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<b>Телефон функциясы</b> Дабыл	Телефон өшіп тұрғанда оятқыш естіле ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
<b>Телефон функциясы</b> Дабыл	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі өшірулі немесе діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естимін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.
<b>Қалпына келтіру шешімі</b> Қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)	Телефон параметрлері мәзіріне кіре алмаса, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді қалай орындауға болады?	Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.



# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> ....	<b>5</b>
<b>Important notice</b> .....	<b>14</b>
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>20</b>
Phone overview.....	20
Installing the SIM card and battery.....	22
Charging the phone.....	24
Using the memory card.....	25
Locking and unlocking the screen.....	26
Knock Code.....	26
KnockON.....	27
Switching between and exiting applications .....	27
<b>Your Home screen</b> .....	<b>28</b>
Touch screen tips.....	28
Home screen.....	29
Customizing the Home screen .....	30
Notifications.....	31
Quick Settings.....	32
Notification icons on the Status Bar.....	33
On-screen keyboard.....	34
Entering special characters.....	34
<b>Google account setup</b> .....	<b>35</b>
Creating your Google account .....	35
Signing in to your Google account.....	35
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .	<b>36</b>
Wi-Fi .....	36
Connecting to Wi-Fi networks .....	36
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	36
Bluetooth .....	37
PC connections with a USB cable.....	39
<b>Calls</b> .....	<b>40</b>
Making a call .....	40
Calling your contacts.....	40
Answering and rejecting a call .....	40
When the screen is locked.....	40
When the screen is unlocked.....	40
Adjusting the in-call volume.....	41
Making a second call .....	41
Viewing your call logs .....	41
Call settings .....	42
<b>Contacts</b> .....	<b>43</b>
Searching for a contact.....	43
Adding a new contact .....	43
Favorite contacts.....	43
Creating a group .....	44
<b>Messaging</b> .....	<b>45</b>
Sending a message .....	45
View mode .....	46
Changing your message settings .....	46
<b>E-mail</b> .....	<b>47</b>
Managing an email account.....	47

Working with account folders.....	47	Using your calculator .....	61
Composing and sending email .....	48	Adding an event to your calendar.....	62
<b>Multimedia .....</b>	<b>49</b>	Voice Recorder.....	63
<b>Camera .....</b>	<b>49</b>	ThinkFree Viewer .....	64
Getting to know the viewfinder.....	49	Google+ .....	64
Using the advanced settings .....	50	Hangouts.....	64
Taking a quick photo .....	51	Guest Mode.....	65
Once you've taken a photo .....	51	Voice Search .....	65
Viewing your saved photos .....	53	Downloads.....	66
<b>Video camera.....</b>	<b>53</b>	QuickMemo.....	66
Getting to know the viewfinder.....	53	FM radio.....	67
Using the advanced settings .....	54	Searching for stations .....	68
Recording a quick video .....	55	<b>The Web .....</b>	<b>69</b>
After recording a video .....	55	<b>Internet .....</b>	<b>69</b>
Watching your saved videos .....	55	Using the web toolbar.....	69
Adjusting the volume when viewing a video .....	55	Viewing webpages .....	69
<b>Gallery.....</b>	<b>56</b>	Opening a page .....	70
Viewing pictures.....	56	Searching the web by voice .....	70
Playing videos.....	57	Bookmarks .....	70
Editing photos/videos .....	57	History.....	70
Deleting images .....	57	<b>Chrome .....</b>	<b>70</b>
Setting a photo as the wallpaper .....	57	Viewing webpages .....	70
<b>Videos .....</b>	<b>57</b>	Opening a page .....	71
Playing a video.....	57	Searching the web by voice .....	71
<b>Music .....</b>	<b>59</b>	Syncing with other devices .....	71
Playing a song .....	59	Adding and viewing bookmarks .....	71
<b>Utilities .....</b>	<b>61</b>	<b>Settings.....</b>	<b>72</b>
Alarm/Clock .....	61	Access the Settings menu.....	72
		<b>WIRELESS &amp; NETWORKS .....</b>	<b>72</b>

DEVICE.....	76
PERSONAL.....	80
SYSTEM.....	82
<b>PC software (LG PC Suite).....</b>	<b>85</b>
<b>Phone software update.....</b>	<b>88</b>
<b>About this user guide.....</b>	<b>90</b>
About this user guide.....	90
Trademarks.....	91
<b>Accessories.....</b>	<b>92</b>
<b>Troubleshooting.....</b>	<b>93</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>96</b>

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D170 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.555 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.649 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and

should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it in aircraft without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D170** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

## HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center > Software Update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.**

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

# Important notice



## Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.



### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Common** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Common** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and operating system (OS)



### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using a screen lock

Set a screen lock to secure your phone and prevent unauthorized use. From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Security KnockON, Pattern, PIN, or Password**. If you choose Pattern, you will be prompted to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

**Caution:** Create a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

### **WARNING**

#### **Precautions to take when using a pattern lock.**

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect screen lock 5 times. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### **When you can't recall your screen lock:**

##### **< If you have forgotten your pattern >**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created.

If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### **< If you have forgotten your PIN or Password >**

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

## 5. Using the Hard Reset (Factory reset)

### WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** .
- 3 Release the **Power/Lock Key** when the LG logo is displayed.
- 4 Press the **Power/Lock Key** again within 3 seconds.
- 5 When the Factory data reset screen appear, release all keys.
- 6 Use the **Volume Keys** to highlight **Yes** and press the **Power/Lock Key** to confirm.
- 7 Your phone will perform a factory reset.

**Factory data reset** - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps** > **RUNNING**.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to stop it.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. Tap the **Media sync (MTP)** option.
- 3 Select the **Open device to view files** option on your PC. You can then view media contents on your PC and transfer the files.
- 4 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
- 5 Drag the Status Bar down and tap **USB connected** > **Charge phone**.
- 6 Disconnect the USB cable from your phone.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Press and hold the **Power/Lock Key** for 10 seconds to restart your phone.

If it still does not work, please contact the service center.

# Getting to know your phone

## Phone overview

Earpiece

Proximity Sensor

Volume Keys

Home Key 

Return to the Home screen from any screen.

Back Key 

Return to the previous screen.



Power/Lock Key

Turn your phone on/off, restart, lock/unlock the screen, turn airplane mode on or off, and change the ringer type.

Menu Key 

Display the available options.

Dual SIM Key 

Choose which SIM card you're going to use.

### NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

## Volume Keys

- **On the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing audio/video:** Control volume continuously.

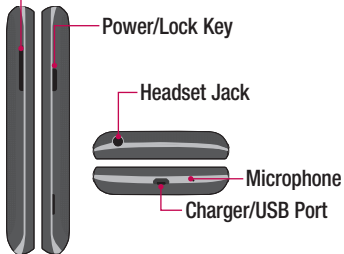


**NOTE:** Please be careful not to block the microphone by your hand when you call.

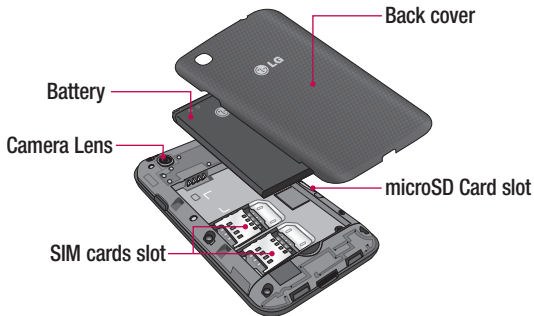


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, bottom off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

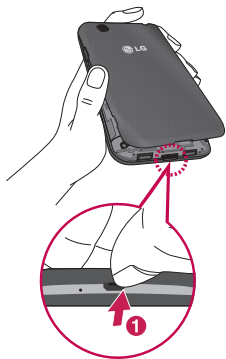

- 2 Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

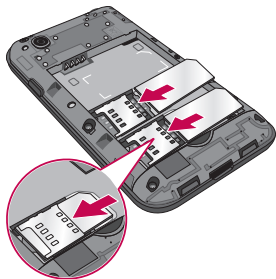

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

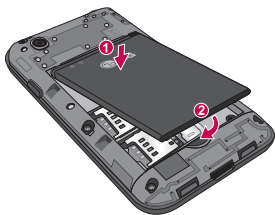


- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging the phone

The Charger/USB Port is at the bottom of the phone. Insert one end of the USB cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

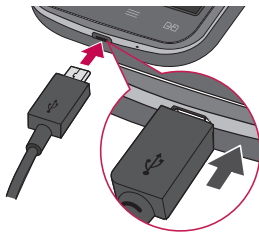


### NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Using the memory card

Make sure to unmount the SD card in the Storage menu before removing it.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

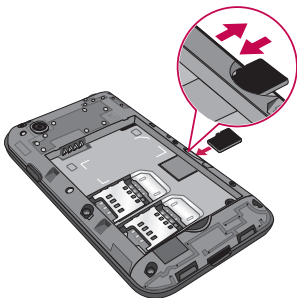


**NOTE:** Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

### To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.

- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key** to lock your phone.



If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key**. The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock the screen. The last screen you viewed will open.

## Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.

### To activate Knock Code feature

- 1 Press  >  > **Apps tab > Settings > Lock screen > Select screen lock > Security KnockON**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

**TIP:** Double-tap to turn the screen on when Knock Code is not in use.

# KnockON

You can turn on/off the screen by just double-tap.

## To activate KnockON feature

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

## Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.
- To remove an application from the list, swipe the app preview to the left or right.

### To stop/exit an application

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Apps**.
- 2 Tap one of the tabs at the top of the screen, choose the desired application and tap **Force stop** (or **Stop**) to stop the application.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Touch or tap** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps or when viewing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

## NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can customize each panel with pre-loaded and downloaded apps, widgets, and wallpapers.

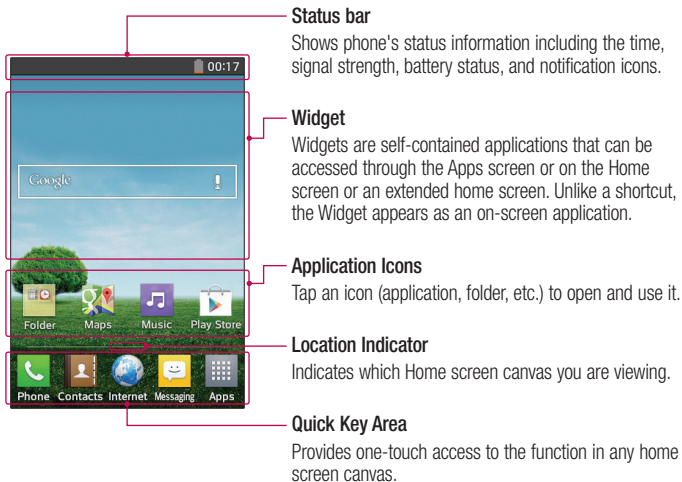

The Quick Keys are available at the bottom of the Home screen. Quick Keys provide easy and one-tap access to the functions you use the most.

**NOTE:** To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.


## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the desired tab. Choose from **Apps** or **Widgets** or **Wallpapers**.
- 3 Drag the desired app icon to the preferred location and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:


- Touch and hold the icon you want to remove, then drag it to  and release it.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

### **TIP! Using folders**

You can combine several app icons in a folder to help keep you organized. Drop one app icon over another one on a Home screen and a folder will be created with both icons in it.

## **To customize apps icons on the Home screen**

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.  
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.


## **Notifications**

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left and system icons, such as Wi-Fi or battery strength, on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

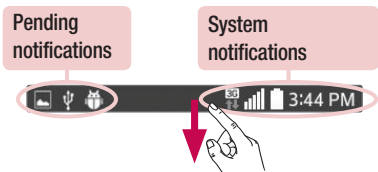


## Quick Settings

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. To access the Quick Settings, open the Notifications Panel. The Quick Settings bar is located at the top of the Notifications Panel.

### To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Swipe the Quick Settings bar to the right and tap . Touch and hold  next to the items you want to move and drag it to the desired location. Tap the checkbox next to each item to add them to the Quick Settings bar.

**NOTE:** Touch and hold an icon on the Quick Settings bar to directly access its settings menu.

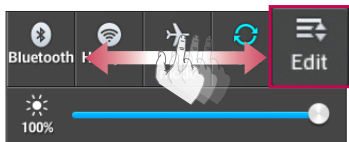

## Notification icons on the Status Bar

Notification icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS		Missed call
	Data is syncing		Bluetooth is on
	New Gmail message		System warning
	New Hangouts message		Alarm is set
	New text or multimedia message		New voicemail
	Song is playing		Ringer is silenced
	Phone is connected to PC via USB cable		Battery saver is on

**NOTE:** The icon locations in the Status Bar may differ depending on the functions, features, and apps being used.

## On-screen keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to access the LG Keyboard settings.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

### Entering special characters




The LG Keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”) when entering text. For example, to enter “á”, touch and hold the “a” key until the additional characters are displayed. Then select the special character you want to enter.

**NOTE:** A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.


# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap  to open the applications screen.
- 2 Tap **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **New** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished entering your name and username, tap . Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing in to your Google account

- 1 On the Google Account setup screen, tap **Existing**, enter your e-mail address and password, then tap .
- 2 After signing in, you can use Gmail and take advantages of Google
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will be automatically synchronized with your Google account on the web (depending on your synchronization settings).

After signing in, you can use Gmail, and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.




### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile service provider for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the switch  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

# Bluetooth




Bluetooth allows you to share data with other Bluetooth-enabled devices and connect to Bluetooth headsets.

## NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your phone with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.
- 4 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
- 5 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.




### Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from the **Downloads**  app.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key**  > **Visibility timeout**.

- 4 Tap **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable using the different USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect your phone to a PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. You can also go to **System settings > PC connection > Select USB connection method > Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view media contents on your PC and transfer the files.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call

- 1 From the Home screen, tap  to open the dial pad.
- 2 Enter the number using the dial pad. To delete a digit, tap .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap .



**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold  +.

## Calling your contacts



- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.
- 3 In the list, tap  next to the desired contact to make the call.

## Answering and rejecting a call

### When the screen is locked

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

### When the screen is unlocked

- Tap  to answer the incoming call.
- Tap  to decline the incoming call.







### TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Volume Down Keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu Key** , touch **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Your initial call is placed on hold.
- 4 Tap  if you want to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



From the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab . A complete list of all dialed, received and missed calls is displayed.

## TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu Key** , then tap Delete all to delete all the recorded items or tap Delete to delete individual items.

## Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap the **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.




# Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.


## Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Tap  at the top of the screen and select the account you want to save the contact to.
- 5 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.



## Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



### Adding a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

## Removing a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the  tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

## Creating a group

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Groups** tab, then tap the **Menu Key**  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.


**NOTE:** LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to compose a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Tap the text field and begin composing your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to access the messaging options.

**TIP!** You can tap the  icon to attach a file you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

## WARNING

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

## View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap the **Menu Key**  > **Settings**.

# E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account


The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, the Email application displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

### To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Add account**.

### To change an email account's settings:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings**. Then tap **General settings** to configure settings for all accounts or tap an individual account to configure settings only for that particular account.

### To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Menu Key**  > **Remove account** > tap an account > **Remove** > **Yes**.




## Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

# Composing and sending email

## To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy recipients. Tap  to attach files, if needed.
- 4 Tap the message field and enter your message.
- 5 Tap  to send the email.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings).

# Multimedia

## Camera

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .



### Getting to know the viewfinder















- 1 Settings** – Tap to open the Settings menu.
- 2 Video mode** – Tap to switch to video mode.
- 3 Capture** – Takes a photo.
- 4 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos within camera mode.

**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the configured camera settings.

## Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	This enables you to take a picture by saying a voice command. Say <b>Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi</b> or <b>LG</b> to take a photo.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
<b>W2M</b>	You can choose the image size.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Applies color effects to your pictures.
	Sets a delay after the Capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.
	Selects a shutter sound.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from <b>Capture</b> or <b>Zoom</b> .
	Select the location where you want to save your images.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all camera settings back to default.

## TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Tap  to capture the photo.

## Once you've taken a photo

Tap the image preview at the bottom of the screen to view the last photo you captured. Choose to view the photo with the Gallery.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an social networking account set up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

**NOTE:** Additional charges may apply when multimedia messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu Key**  to open the following advanced options.

**Set image as** – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, or **Wallpaper**.

**Move** – Tap to move the photo to another album.

**Copy** – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

**Rename** – Tap to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – Tap to rotate the picture to the left or right.

**Crop** – Tap to crop your photo.

**Edit** – Tap to edit the photo.



Applies rotate to your photos.



Applies additional options to your photos.



Improve color quality in various lighting conditions.

---

**Slideshow** – Displays a slideshow using all of your photos.

**Add location** – Add location information to your photo.

**Details** – Displays information about the photo.

## Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview at the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

## Video camera

To open the video camera, tap **Camera**, then tap  to switch to video mode.

## Getting to know the viewfinder












- 1 Settings** – Tap to open the settings menu.
- 2 Camera mode** – Tap to switch to camera mode.
- 3 Record** – Starts recording.
- 4 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos from within video mode.




**NOTE:** While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open the advanced options. After selecting the option, tap the **Back Key** .




	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Choose a color effect to use for your video.
	Activate this to use your phone's location-based services for geo-tagging purposes. <b>NOTE:</b> This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from <b>Record</b> or <b>Zoom</b> .
	Select the location where you want to save your videos.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all video camera settings back to default.

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and tap the **Video mode** button .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Hold your phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed.
- 6 Tap  to stop recording.

## After recording a video

Tap the image preview at the bottom to view the last video you recorded.

	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap the image preview at the bottom of the screen.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

## Gallery

You can store multimedia files in the internal and external memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Open the Gallery to display your available albums. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

### Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap .

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu Key**  and use the advanced editing options.

## Deleting images

Use one of the following methods:

- In an album, tap  and select photos/videos by tapping them, then tap **Delete**.
- When viewing a photo/video, tap .


## Setting a photo as the wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu Key**  and select **Set image as** to set the image as the Home screen or Lock screen wallpaper.








## Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos.

### Playing a video

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Videos** .
- 2 Select the video you want to play.





	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Tap to capture image during playing a video.
	Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.



Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.


**NOTE:** While watching a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.





# Music



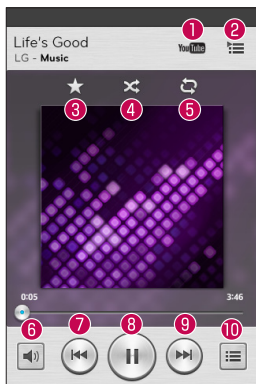



Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .

## Playing a song

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.



	Tap to find the song on YouTube.
	Tap to see the current playlist.
	Tap to add the song to your Favorites playlist.
	Tap to set shuffle mode.

5		Tap to set repeat mode.
6		Tap to adjust the music volume.
7		Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind in 3 second increments.
8		Tap to pause/resume playback.
9		Tap to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
10		Tap to go to the library.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details**, and **Search**.

#### NOTE:


Some file formats are not supported, depending on the device software.


- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Alarm/Clock



### Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Alarm/Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save** to save the alarm.








**NOTE:** To change alarm settings, tap the **Menu Key**  on the Alarms screen and select Settings.


### Setting the World Clock


The World clock tab allows you to set up a list of cities to easily check current times in other time zones with a quick glance.

- 1 Open the **Alarm/Clock** application, then select the **World clock** tab .
- 2 Tap the **New City** icon  (at the bottom of the screen), search through the available cities, then tap the one you want.





## Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .

**NOTE:** For more complex calculations, tap the **Menu Key** , select **Scientific calculator**, then choose the desired functions.

**NOTE:** To check your previous calculation history, tap the **Menu Key** , select **Calculation history**.






## Adding an event to your calendar


- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calendar** .
- 2 Tap  and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
- 3 Tap the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Tap the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Tap the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

# Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Recorder** .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access the list of recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from any of the available methods for sharing.

### Recording Mode Icon

Tap here to change the recording mode.

### Record Button

Tap here to start recording a voice memo.



### List Button

Tap here to view a list of your recordings.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

## Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google+** .

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Hangouts

The **Hangouts** application lets you have real-time text conversations with your friends.




### To Open the Hangouts application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Hangouts** .

### To sign out of Hangouts

- From your chatting list, tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Select your Google account** > **Sign out**.


## Chatting with Friends

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Hangouts** .
- 2 Tap to view your contacts list. It includes all of the Google Accounts you've added.
- 3 Tap a friends you want to chat with and then enter your message.
- 4 Tap **Send** .

## Guest Mode



To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

**NOTE:** To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch to enable this mode.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.


- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Downloads** .

## QuickMemo


The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.




OR




OR


Drag the Status Bar down and tap  on the Quick Settings Bar.

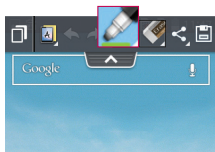

- 1 Access the **QuickMemo** feature by pressing both Volume Keys for one second on the screen you want to capture.

- 2 Create a memo using the toolbar options.

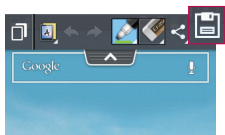







- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo to the QuickMemo album in your Gallery.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options



The following options are available when using QuickMemo.

	Allows you to choose a background.
	Undo or redo previous actions.
	Selects the pen type, pen color, and cropping tool.
	Erases the memo that you created.
	Tap to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the <b>Gallery</b> .

## Viewing the saved QuickMemo


Open the **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

## FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go. To listen to the radio, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **FM Radio** .

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically.

- 1 Open the FM Radio application, then tap  > **Scan**.
- 2 During auto scanning, tap **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

# The Web

## Internet







Use this application to browse the Internet. The Internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Internet** .

### Using the web toolbar

Touch and hold the web toolbar and slide it upwards with your finger to open it.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap the <b>Back Key</b>  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

### Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap  on the keyboard.

## Opening a page

To open a new page, tap  > .

To go to an open page, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key**  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

To open a web page from the list of recently visited web pages, tap  > **History** tab. To clear the history, tap the **Menu Key**  > **Clear all history**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Chrome** .

## Viewing webpages


Tap the address field, enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

## Opening a page

To open a new page, tap  > **+ New tab**.

To go to an open page, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome from other devices when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key**  > **Other devices**. Select a webpage to open.

## Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key**  > .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** > **Bookmarks** and select the desired page.

# Settings

## Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** .

**OR**

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and configure the desired settings.

## WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

### < Dual SIM Card >

You can choose which SIM card you're going to use between manually or automatically.

#### **SIM CARD SLOT 1 & SIM CARD SLOT 2**

**SIM card** – Allows you to set your SIM1 or SIM2 activate.

**SIM Icon** – Allows you to select SIM Icon.

#### **CALL**

**Cost save mode** – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

To use Cost save mode feature, make sure the feature is Checked [**Settings** > **Dual SIM** > **Cost save mode**]

**NOTE:** Cost save mode doesn't work during in-call.

## DATA NETWORK

**Data enabled** – allows you to set data access over mobile network.

**Default data network** – allows you to set data access over SIM1 or SIM2 mobile network.


**Data roaming** – allows you to set connect to data services when roaming.

## < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Access the Wi-Fi settings and tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

## < Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

## < Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a mobile data usage limit.

## < Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

## < SIM1 or SIM2 tab >

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

## OUTGOING CALL

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from

your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## INCOMING CALL

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

## OTHERS

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional call settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **Common tab** >

## INCOMING CALL

**Incoming call pop-up** – If you select this function, the incoming call pop-up will be displayed when using the Camera and Videos applications.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Auto answer** – Allows you to enable or disable Auto answer with handsfree.

## ONGOING CALL

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

## END CALL SETTINGS

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to your contact list after a call.

**Power button ends call** – Checkmark to allow you to end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

## < Tethering & networks >

### TETHERING

**Wi-Fi hotspot** – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

### NETWORK

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Default SMS app** – Allows you to choose the default messaging app.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**NOTE:** You must set a pattern, PIN or password before you can use credential storage.

# DEVICE

## < Sound >

### SOUND PROFILE

**Sound profile** – Set the sound profile to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.

**Volumes** – Manage the volume for **Ringtone, Notifications, Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

**Quiet mode** – Allows you to set a schedule to configure the sound profile to silent. This mutes all sounds except alarms and media and allows repeat calls or calls from certain contacts to ring.

### RINGTONES & VIBRATIONS

**SIM1 phone ringtone** – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

**SIM2 phone ringtone** – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

**SIM1 incoming call vibration** – Allows you to set your SIM1 incoming call vibration.

**SIM2 incoming call vibration** – Allows you to set your SIM2 incoming call vibration.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls.

### SYSTEM

**Voice notifications** – Read out incoming call and message event automatically.

**SIM1 notification sound** – Allows you to set your SIM1 notification sound.

**SIM2 notification sound** – Allows you to set your SIM2 notification sound.

**Touch feedback & system** – Set the touch feedback & system for **Dial pad touch tones, Touch sounds, Screen lock sound** and **Vibrate on touch**.

## < Display >

### SCREEN

**Brightness** – Adjust the screen brightness. Checkmark **Night mode** brightness to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

**Screen timeout** – Set the amount of time before the screen times out.

**Screen-off effect** – Set the screen off effect used when the screen turns off.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Daydream** – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

## FONT

**Font type** – Change the type display font.

**Font size** – Change the size of the display font.

## < Home screen >

### Select Home

**Home** – Sets your Home screen style. Select **EasyHome** to simulate a feature phone experience.

## SCREEN

**Theme** – Sets the screen theme for your device.

**Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

**Screen swipe effect** – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Basic**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, and **Domino**.

**Allow Home screen looping** – Checkmark to set the screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

**Portrait view only** – Checkmark to set the Home screen is always displayed in portrait view.

## DATA

**Home backup & restore** – Backup and restore the app, widget, and theme configurations.

## TIPS

**Help** – Displays some useful tips for the Home screen.

## < Lock screen >

### SCREEN SECURITY

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Set **None**, **Swipe**, **Security KnockON**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

**Wallpaper** – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Customize the shortcuts on the lock screen.

**Lost phone contact** – Show owner info on the lock screen in case your phone is lost.

### LOCK TIME

**Lock timer** – Set the lock time after the screen times out.

**Power button instantly locks** – Set the screen lock when the Power/Lock Key is pressed.

## < Gestures >

### KNOCKON

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

### ANSWER ME

**Silence incoming calls** – Flip the device to silence incoming calls.

### OTHERS

**Snooze or turn off alarm** – Flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Flip the device to pause the video.

**Help** – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.

## SENSOR

**Motion sensor calibration** – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

## < Battery >

### BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

### BATTERY SAVER

**Battery saver** – Tap the switch  to toggle between On and Off.

**Help** – Touch to get information the Battery.

#### TURN BATTERY SAVER ON

**Turn Battery saver on** – Choose to turn battery saver on when the battery charge gets to a certain battery level. Choose from **Immediately**, **10% battery**, **20% battery**, **30% battery** or **50% battery**.

## BATTERY SAVING ITEMS

**Auto-sync** – Turns off Auto-sync.

**Wi-Fi** – Turns off Wi-Fi if data is not in use.

**Bluetooth** – Turns off Bluetooth if it's not connected to a device.

**Vibrate on touch** – Turns off touch feedback.

**Brightness** – Adjusts the brightness.

**Screen timeout** – Adjusts the screen timeout.

### < Apps >

Use the **Apps** menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Swipe left and right to select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Stop** (or **Force stop**), then **OK** to stop it from running.

## PERSONAL

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting the **Auto-sync data** setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

### < Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They will only be able to use the applications that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing the guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal unlock pattern. Tap **Help** for more information.

**NOTE:** To use Guest mode, set the Lock screen to pattern lock. Guest can also use apps not pre-selected but linked to preselected apps.

## < Location >

### MODE

**High accuracy** – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

**Battery saving** – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

**Device sensors only** – Use GPS to pinpoint your location.

### RECENT LOCATION REQUESTS

Displays apps that have recently requested location information.

### LOCATION SERVICES

Allows you to view your Google location settings.

## < Security >

### ENCRYPTION

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt the phone to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

### SIM CARD LOCK

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

### PASSWORDS

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

### PHONE ADMINISTRATION

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown source** – Default setting to install non-Play Store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

## CREDENTIAL STORAGE

**Storage type** – Displays the storage type.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < Language & input >

Use the **Language & input** settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

### BACKUP & RESTORE

**Backup my data** – Backup your app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

**Backup account** – Allows you to set the account to which you want to backup data to.

**Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

### PERSONAL DATA

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data.

## SYSTEM

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these

settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

## < PC connection >

### USB CONNECTION

**Select USB connection method** – Set the default mode used when connecting the phone to a PC via a USB cable. Choose from **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG Software** and **Send images (PTP)**.

**Ask upon connecting** – Checkmark to confirm the USB connection type when you connect to a PC.

**Help** – Displays connection settings information.

### LG SOFTWARE

**PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

**Help** – Help for LG software.

## < Printing >

### PRINT SERVICES

**Cloud Print** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## < About phone >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

## < SIM1 or SIM2 tab >

**Network** – Allow you to view network

**Status** – Allow you to view My phone number, IMEI, IMEI SV

## < Common tab >

**Phone name** – Allows you to change your phone name. This will be your phone name for Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

**Update Center** – Check updates for apps and software provided by LG Electronics.

**Battery** – Allows you to view the battery status, battery level, and battery use information.

**Hardware information** – Allows you to view the model number, up time, warranty date code, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

**Software information** – Allows you to view the Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

**Legal information** – Allow you to view LG apps rights agreement, open source licenses and Google legal information.

# PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

## With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

## Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Common > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### **Notice: Open Source Software**


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Battery



Quick Start Guide



Data cable



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.


# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



Category Sub-Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Lock screen</b>.</li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p><b>Precautions to take when using the pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p><b>If you have forgotten your pattern:</b></p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</b></p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>Language &amp; input &gt; Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
<b>Phone Function</b> Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; DEVICE tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED.</b></li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall.</b></li> </ol>

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

## **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

### **Службу поддержки клиентов.**

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пт) 8:30 - 18:30 (Суб.,Вс.)	
Moldova	00-800-0081-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.)	
		9:00 - 15:00 (Суб.)	

**Все звонки бесплатные**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



# CE0168