



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Крупносуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Крупносуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатные



CE 0168

Руководство пользователя

LG-E612

P/N : MFL67531106 (1.0)



www.lg.com

<p>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Это оборудование может использоваться во всех европейских странах. В странах ЕС WLAN может использоваться без ограничений в зданиях. Его использование за пределами зданий запрещено в России, на Украине и во Франции.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. У ЄС бездротові мережі (WLAN) можна використовувати в приміщеннях без обмежень, однак їх використання на вулиці заборонено у Франції, Росії та Україні.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Бұл құрылғы барлық Еуропадағы елдерде қолдануға арналған. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>



РУССКИЙ

LG-E612 Руководство пользователя

Настоящее руководство служит для помощи при начале работы с телефоном.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2012 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	4
Знакомство с телефоном	11
Компоненты устройства.....	17
Установка SIM-карты и аккумулятора ..	19
Зарядка аккумулятора телефона	20
Использование карты памяти	20
Блокировка и разблокировка экрана..	21
Способы блокировки экрана.....	22
Главный экран	24
Советы по работе с сенсорным экраном.....	24
Главный экран	24
Настройка Главного экрана.....	25
Добавление или удаление панелей Главного экрана	25
Переход к недавно использованным приложениям.....	26
Панель уведомлений.....	26
Настройка панели уведомлений.....	26
Просмотр строки состояния	26
Экранная клавиатура	28
Ввод букв с диаκριтикой	28
Настройка учетной записи Google 29	
Подключение к сетям и устройствам	30
Wi-Fi.....	30
Подключение к сетям Wi-Fi	30
Bluetooth.....	31
Общий доступ к подключению для передачи данных.....	32
Использование функции Wi-Fi Cast.....	34
Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью SmartShare	34
Использование SmartShare	35
Соединения с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера.....	36
Вызовы	39
Выполнение вызова	39
Вызов контактов	39
Ответ или отклонение вызова	39
Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	39
Выполнение второго вызова	39
Просмотр журналов вызовов.....	40
Параметры вызовов.....	40
Контакты	42
Поиск контакта	42
Добавление нового контакта.....	42
Избранные контакты	42
Импорт или экспорт контактов.....	43
Перемещение контактов со старого телефона на новый.....	43
SMS/MMS	44
Отправка сообщений	44
В виде переписки	44
Использование смайликов.....	44
Изменение настроек MMS.....	45

Эл. почта	46
Управление учетной записью	46
Электронной почты	46
Экран учетной записи электронной почты.....	46
Работа с папками учетных записей.....	47
Создание и отправка сообщения электронной почты	47
Камера	48
Применение видеосъемки.....	48
Быстрая съемка	49
Расширенные настройки	49
Просмотр снимка	50
Видеокамера	53
Применение видеосъемки.....	53
Простая видеосъемка	54
Расширенные настройки	54
Воспроизведение видео	55
Мультимедиа	56
Галерея	56
QuickMemo	57
Плеер	58
FM-радио	60
Поиск радиостанций.....	60
LG SmartWorld	62
Как попасть в LG SmartWorld с телефона.....	62
Использование LG SmartWorld.....	62
Инструменты	64
Будильник	64
Калькулятор	64
Добавление события в календарь.....	64
Rollat's Office	65
Интернет	66
Браузер	66
Использование панели инструментов браузера	66
Функции браузера	66
Настройки	67
Доступ к меню Настроек.....	67
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗь	67
УСТРОЙСТВО	70
ЛИЧНЫЕ	72
СИСТЕМА.....	74
Обновление ПО телефона	78
Товарные знаки	79
Dvix Mobile	79
Аксессуары	80
Устранение неисправностей	81
Часто задаваемые вопросы	84

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-E612 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для

различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DAS14, при использовании вблизи уха составляет 0,904 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле – 0,639 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на пояском креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше

рекомендаций по территориальному разному.

Уход и техническое обслуживание

⚠️ ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных; по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как

радиаторы и плиты.

- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
 - Не касайтесь экрана острыми предметами; это может вызвать повреждения телефона.
 - Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
 - Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
 - Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
 - Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- Эффективное и безопасное использование телефона**
- Электронные устройства**
- Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.
- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
 - Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
 - Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- Безопасность на дороге**
- Знакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.
- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
 - Внимательно следите за ситуацией на дороге.
 - Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

- Радиоприемное устройство может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройство безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемыми или переносными оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерные громкость звука и давление наушников могут стать причиной потери слуха.

Стеклоплавные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подправные работы

Не используйте телефон в местах проведения подправных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе

отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

- В случае установки элемента питания неподходящего типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полного заряда телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-E612** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCedoc.jsp>

Температура окружающей среды

Макс.: +50°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>. Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на издании распространяется Директива 2002/96/EC.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на издании распространяется Европейская Директива 2006/66/EC.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Знакомство с телефоном

Прочтите эту инструкцию перед началом использования телефона!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы

Батареи:

1. Память телефона
Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

- Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.

Удаление приложений:

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > приложения из категории **УСТРОЙСТВО**.

- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail™, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы батареи.

Для проверки уровня заряда батареи выполните следующие действия:

2 Когда отображаются все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.

3 Коснитесь **Удалить**.

• Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Состояние**

Отображается состояние батареи (заряжается, не заряжается) и уровень заряда (в виде процентной строки).

2. Увеличение времени работы батареи

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом

Знакомство с телефоном

Отслеживание и управление зарядом батареи:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Энергосбережение** в разделе УСТРОЙСТВО > **Расход заряда батареи** в разделе СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ.

На экране отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания, если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет батареи. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд батареи. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

ПРИМЕЧАНИЕ: После открытия приложения можно изменить его настройки, выбрав элемент из Меню, значок которого расположен в верхней или нижней части экрана.

4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Android Market™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если Вам необходимо восстановить заводские настройки телефона, используйте опцию аппаратного сброса.

- 1 При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой **клавишу уменьшения громкости + клавишу питания**.
- 2 Когда светодиодный индикатор в нижней части начинает светиться, одновременно отпустите **клавиши уменьшения громкости + клавиши питания** и нажмите и удерживайте клавишу Главного экрана (в течение 2 секунд).
- 3 Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров. Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс.

ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск и включение приложений


ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.

Чтобы вернуться к списку недавно использованных приложений:

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

Знакомство с телефоном

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > **вкладка** Приложения > Настройки > **Приложения на УСТРОЙСТВЕ** > вкладка **РАБОТАЮЩИЕ**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.

- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на другом устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация об использовании приложения для ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
 - 2 Выберите **Поддержка** > **Поддержка мобильного телефона** > Выберите модель (LG-E612).
 - 3 Щелкните **Синхронизация с компьютером в Загрузке**, затем выберите **ОКНО загрузки PC Suite**, чтобы загрузить ПО для ПК "LG PC Suite".
- Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"**
- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32-разрядная или 64-разрядная,

- Windows 7 32-разрядная или 64-разрядная
- ЦП: 1 ГГц или выше
 - ОЗУ: 512 МБ или больше
 - Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-бита или больше
 - Жесткий диск: 100 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от объема хранимых данных может потребоваться больше места)
 - Необходимое ПО: встроенные драйверы LG

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

8. Синхронизация телефона с компьютером

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения LG PC Suite для персональных компьютеров.

Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1** Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3** Чтобы выбрать, щелкните (личная информация).
- 4** Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

9. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы

синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite.

Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

Знакомство с телефоном

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Тип памяти** в разделе **УСТРОЙСТВО**, чтобы выбрать носитель. (для переноса файлов с или на карту памяти, установите ее в телефон.)
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 Появится список режимов USB-соединения. Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку съемного накопителя на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выгрузить передачу файлов.
- 5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 6 Выберите параметр только зарядного устройства для отсоединения телефона.

СОВЕТ Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться  > **Только зарядка**.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пикета  > **Только зарядка**.

чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

10. Держите телефон вертикально
Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-E612 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.
Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

11. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:


Извлеките батарею, вставьте ее обратно, затем включите телефон.

ИЛИ

Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удается решить, обратитесь в сервисный центр.

Компоненты устройства

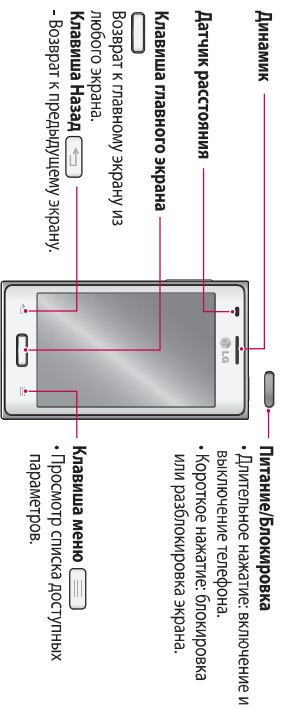


ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном

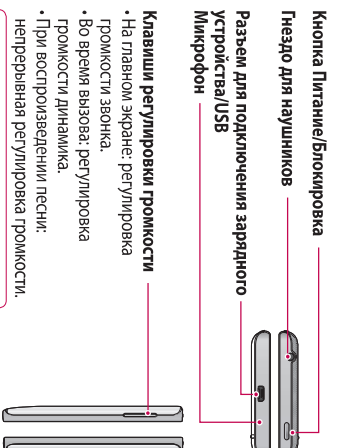

СОВЕТ Нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопки Увеличение громкости и Уменьшение громкости для того, чтобы воспользоваться функцией QuickMemo.

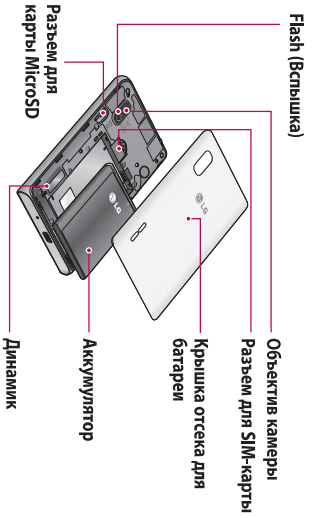


Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:


1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.



2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

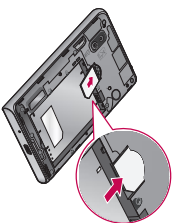

3 Установите батарею в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и батареи (1) и нажав на нее до щелчка защелки (2).

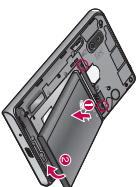


4 Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).



Знакомство с телефоном

Зарядка аккумулятора телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

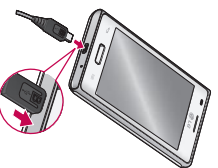

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании аккумулятора необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки.

Использование карты памяти

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ объемом до 32 Гб. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других миниатюрных устройствах. Они


идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения**
> **Настройки** > **Карта SD и память**
телефона в разделе УСТРОЙСТВО >
Извлечь карту SD > **ОК.**

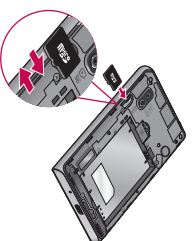

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Поскольку устройство использует файловую систему FAT32, максимальный размер любого файла не может превышать 4 Гб.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен. Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.

2 Прокрутите список и нажмите **Настройки**. > **Память в разделе УСТРОЙСТВО**.

3 Коснитесь **Извлечь карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.

4 Коснитесь **Очистить карту SD** > **Очистить карту SD** > **Стереть все**, а затем подтвердите действие.

5 Если установлен шаблон блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана


Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи.

Если телефон LG-E612 не используется, нажмите клавишу **Питание!**

Блокировка  для блокировки телефона.

Знакомство с телефоном

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

СОВЕТ Для активации телефона также можно воспользоваться клавишей главного экрана, если экран отключен.

Способы блокировки экрана


Заблокировать экран можно с помощью активации функции блокировки.

Телефон будет запрашивать код разблокировки при каждом включении телефона или попытке разблокировки экрана.

- Компания LG не несет ответственности за утрату кодов безопасности или

личных данных, а также за любой другой ущерб, понесенный вследствие использования нелегального ПО.

Установка сенсорного ключа разблокировки


- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Провести пальцем**.
- 2 Проведите пальцем по экрану, чтобы разблокировать его.

Установка графического ключа разблокировки


- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Графический ключ**.
- 2 Просмотрите указания на экране и примеры сенсорных ключей, затем выберите **Далее**.
- 3 Создайте ключ, перемещая палец от одной точки к другой, действуя не менее 4 точек.
- 4 Выберите **Продолжить**.
- 5 Введите графический ключ заново для подтверждения.
- 6 Выберите **Подтвердить**.

Установка PIN-кода для

разблокировки

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > PIN**.
- 2 Введите новый PIN-код (цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и нажмите **OK**.

Установка пароля для разблокировки

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Пароль**.
- 2 Введите новый пароль (буквенно-цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный способ разблокировки. При использовании неверного графического ключа, PIN-кода или пароля 5 раз подряд доступ к телефону блокируется и повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли PIN-код или пароль:

Если вы забыли PIN-код или пароль, то требуется произвести аппаратный сброс.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводятся несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — для выбора меню/параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удерживание — для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение — для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану — для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Коснитесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои.


ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа расположены на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и заполнить вызов.


 Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Настройка Главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные Ярлыки приложений на Главный экран.

1 Главный экран > 


Или

коснитесь и удерживайте незапятнанную часть Главного экрана для перехода в режим редактирования.

2 Различные панели Главного экрана и элементы в Приложениях, Загрузках, Виджетах или Обоях отображаются на экране режима редактирования,

3 Прокручивайте экран влево или вправо для поиска нужной панели. Затем коснитесь и удерживайте элемент, чтобы переместить его на нужную панель.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

СОВЕТ Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

Добавление или удаление панелей Главного экрана

Панели Главного экрана можно добавлять или удалять, чтобы упорядочивать виджеты в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.

1 Поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы перейти в режим Редактирования. В нем вы сможете добавлять, удалять или изменять порядок панелей.



Главный экран

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.

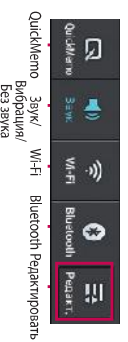


Настройка панели уведомлений

Панель уведомлений можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Реорганизация элементов на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещенных элементов на панели уведомлений.

Для просмотра дальнейшей настройки уведомлений

Коснитесь .

Вы можете добавлять и удалять элементы панели уведомлений, к примеру, Звуковой профиль, Wi-Fi, Bluetooth, режим "В самолете" и т. д.

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь  >  чтобы управлять Уведомлениями. Данное окно позволяет проверить состояние и выключить настройку таких функций, как Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Учетные записи и синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS, Точка доступа Wi-Fi и т. д.

Просмотр строки состояния

Строка состояния использует различные значки для отображения данных телефона, к примеру: сила сигнала, новые сообщения, уровень заряда аккумулятора, включение Bluetooth или передача данных.








Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Заставка включена
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Телефонный микрофон включен
	Пролученный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение

Значок	Описание
	Установлен будильник
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение SMS/MMS

Главный экран



Значок	Описание
	Композиция воспроизводится.
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены




ПРИМЕЧАНИЕ: Значки, отображаемые на экране, могут отличаться в зависимости от региона или поставщика услуги.

Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Дважды коснитесь или коснитесь и удерживайте, и все введенные буквы будут заглавными.  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.  Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.  Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á"). Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.

Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в учетную запись Google и выбрать способ использования службы Google.

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами службы Google на своем телефоне.

Чтобы настроить учетную запись Google:

- Войдите в учетную запись Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения**
> выбрать приложение Google, например, **Gmail** > выберите **СОЗДАТЬ**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть учетная запись Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки учетной записи Google телефон автоматически синхронизируется с учетной записью электронной почты Gmail в Интернете. Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или при его отключении может взиматься дополнительная плата.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученными через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

1 Коснитесь  > вкладка

Приложения > Настройки > Установите Bluetooth как ВКЛ в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз.

Телефон выполнит поиск и отобразит идентификаторы всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **ПОИСК УСТРОЙСТВ** еще раз.

3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда соединение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, его необходимо ввести.

Подключение к сетям и устройствам

Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре, или медиафайл в соответствующем приложении или **Загрузках**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > Включите **Bluetooth**  и затем поставьте флажок напротив вашего устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства** и выберите **стекло**.

- 2 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление. Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/getter>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:


- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Дополнительно** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > Измените

значения необходимых параметров.

СОВЕТ Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об USB-модеме и способах настройки, см. на веб-сайте: <http://www.landroid.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**
- 2 Коснитесь **Дополнительно** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.

- 3 Убедитесь, что выбрана **Портативная точка доступа Wi-Fi**.

- 4 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.

- Отобразится диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**, которое изменит имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
 - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

Подключение к сетям и устройствам

ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности "Открыть" защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

следует подключиться.

4 Коснитесь **Подключить**.

Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью SmartShare

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения, из которого можно выбрать определенное устройство для отправки мультимедийных данных с помощью Smart Share.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Wi-Fi Direct невозможно использовать, если включены другие функции Wi-Fi.

Использование функции Wi-Fi Cast

У вас есть возможность отправлять музыку, изображения и видео другим пользователям, которые пользуются телефонами на базе ОС Android, подключенными к одинаковым сетям Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

1 Коснитесь > вкладка

Приложения > **Настройки** > **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**

2 Установите флажок, чтобы включить Wi-Fi Direct.

3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому

1 Коснитесь > вкладка

Приложения > **Настройки** > **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**.

2 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

СОЗДАТЬ ГРУППУ — коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволяет подключать другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. При использовании автономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование SmartShare

С помощью телефона вы можете настроить общий доступ других плееров к медиафайлам в сети.

1 Коснитесь и выберите SmartShare

- Устройство должно быть

подключено к сети Wi-Fi. Если оно не подключено, появится новое окно запроса подключения к Wi-Fi.

2 От: Выберите библиотеку для просмотра списка содержимого.

- Если предварительно было подключено устройство, отображается список содержимого памяти устройства.

3 На: Настройка проигрывателя для воспроизведения файлов содержимого.

- Воспроизводить файлы можно только на поддерживаемых устройствах, к примеру, на телевизоре или ПК с поддержкой DLNA.

- Коснитесь для повторного поиска доступных устройств.

4 Выберите из списка файл содержимого, который необходимо воспроизвести.

- Коснитесь и удерживайте файл содержимого для воспроизведения или просмотра подробных сведений.

- Коснитесь кнопки меню для воспроизведения, загрузки, настройки и просмотра Справки.

5 Обмен файлами со списком содержимого.

- Вы можете передавать файлы на другие устройства, сохраненные в памяти телефона.
- Вы можете загрузить в память телефона файлы, сохраненные во внешней библиотеке.
- Состояние передачи отображается на панели уведомлений.
- Загруженные файлы сохраняются в папке **SmartShare**.

Подключение к сетям и устройствам

6 Включите DMS в меню **Настройки**.

- **Видно другим:** идентифицирует ваш телефон среди других устройств с поддержкой DLNA.
- **Имя устройства:** настраивает имя и значок, отображаемый на других устройствах.
- **Всегда принимать запросы:** автоматический прием запросов других устройств на обмен файлами.
- **Получать файлы:** позволяет другим устройствам загружать файлы на ваш телефон.
- **СОДЕРЖИМОЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ:** позволяет настроить тип медиафайлов, которые вы хотите отправить.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- **Сервер DMS (Digital Media Server)** позволяет вам отправлять файлы с телефона на другие устройства, подключенные к той же сети. С функцией DMS (Digital Media Controller) вы можете просматривать файлы на других цифровых устройствах, управляя воспроизведением и остановкой. С помощью телефона вы также можете воспроизводить файлы, сохраненные на других устройствах, с помощью DMR (Digital Media Player).
- Воспроизвести можно только файлы тех форматов, которые поддерживаются DMR. Воспроизведение некоторых файлов не поддерживается (в зависимости от DMR).
- Функция загрузки может не поддерживаться DMS.

Соединения с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера

Подключение устройства к ПК с помощью кабеля передачи данных в режимах USB-соединения.

Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com).

- 1** Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится тип USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2** Запустите программу LG PC Suite с компьютера. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения ПК LG PC Suite на компьютер.

Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB

- 1** Подключите телефон LG-E612 к ПК с помощью USB-кабеля.

- 2** Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите

Настройки > Соединение > Тип подключения USB, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.

- 3** Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же появится сообщение "Включить USB-накопитель".

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player:

- 1** С помощью кабеля USB подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.

Подключение к сетям и устройствам

- 2** Выберите параметр **Синхронизация носителя (МТР)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
- 3** Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
- 4** Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 5** Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
- 6** Запустите синхронизацию.

- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Windows Media	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 9, установите проигрыватель версии 10 или выше.


Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить на этот номер.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите , чтобы начать разговор. Удерживайте и переместите , чтобы отклонить входящий вызов.

На заблокированном экране для ответа или отклонения входящего вызова достаточно просто коснуться соответствующих значков.




СОВЕТ Быстрое сообщение

Коснитесь значка Быстрое сообщение во время вызова для отправки быстрого сообщения вызывающему абоненту. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону используйте клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова



- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню > Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку последних исходящих, коснувшись  или выполнить поиск контактов, коснувшись  и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.

Вызовы

- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова, будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить**, или нажмите кнопку Главный экран и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить**. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** . В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.

СОВЕТ Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

СОВЕТ Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций.

- 1 На главном экране коснитесь .
 - 2 Коснитесь клавиши **Меню**.
 - 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.
- Номера фиксированного набора** — чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.


Голосовая почта. Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На Главном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких учетных записей выберите ту, в которую следует добавить контакт; например, **Телефон** или **Google**.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память.


Создать контакт также можно с помощью экрана набора номера.

- 1 Коснитесь  >  чтобы открыть экран набора номера.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 4 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких учетных записей выберите ту, в которую следует добавить контакт; например, **Телефон** или **Google**.
- 5 Введите данные контакта
- 6 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 7 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память.


Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть его сведения.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка становится желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранное** и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и контакт удаляется из избранного.

Импорт или экспорт контактов

Для импорта/экспорта файлов контактов (в формате vcf) из памяти устройства (внутренняя память/карта памяти), SIM или USIM-карты в телефон или наоборот.

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню > Импорт/Экспорт**.
- 3 Выберите необходимый параметр для импорта/экспорта. При наличии нескольких учетных записей выберите ту, в которую следует добавить контакт.
- 4 Выберите файл контактов для импорта/экспорта и нажмите **Импорт** для подтверждения.

Перемещение контактов со старого телефона на новый



При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.

- 1 Сначала установите ПО LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 В верхней части экрана выберите **Устройство > Импорт личной информации > Импорт контактов**.
- 3 Появится всплывающее меню открытия файла контактов.
- 4 Выберите файл контактов и щелкните **Открыть**.
- 5 Появится всплывающее меню импорта контактов с ПК в контакты телефона.
- 6 Если контакты на ПК и телефоне различаются, выберите те контакты, которые следует импортировать с ПК.
- 7 Щелкните кнопку [OK] для импорта новых контактов с ПК на телефон.

SMS/MMS

В телефоне LG-E612 все функции работы с SMS и MMS собраны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы написать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле Кому введите имя контакта.

При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь поля Ввод сообщения и начните набирать его.
- 4 Коснитесь клавиши Меню, чтобы открыть меню Параметров. Выберите **Добавить тему, Отменить, Вложить, Вставить смайлик** или **Все сообщения**.
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на

экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

⚠ ВНИМАНИЕ: Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

⚠ ВНИМАНИЕ: При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы общиваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами. При составлении нового сообщения, коснитесь клавиши Меню, затем выберите **Вставить смайлик**.

Изменение настроек MMS

В телефоне LG-E612 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет отправлять сообщения незамедлительно. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

На Главном экране коснитесь значка  , затем нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Настройки**.

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки учетной записи может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление учетной записью электронной почты

При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер учетную запись электронной почты.

Чтобы добавить учетную запись электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения**
- > **Электронная почта** > на экране Учетные записи коснитесь  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ**

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких учетных записей между ними можно переключаться.

Чтобы сменить настройки учетной записи электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения**
- > **Электронная почта** > на экране Учетные записи коснитесь  > **Настройки**

Чтобы удалить учетную запись электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения**
- > **Электронная почта** > на экране Учетные записи коснитесь  > **Настройки** > коснитесь учетной записи, которую необходимо удалить > **Удалить учетную запись**

Экран учетной записи электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений учетной записи, коснитесь ее. Учетная запись, которая по умолчанию используется для отправки сообщений, помечена флажком.

 — Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки учетных записей.


На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.

Работа с папками учетных записей

Для каждой учетной записи предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1** Не закрывая приложения  **Электронная почта**, коснитесь
- 2** Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3** Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
- 4** Введите текст сообщения.

5 Коснитесь

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Учетные записи.

СОВЕТ Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить отправку уведомлений.

Камера

Применение видеоскакала


- 1 Зум** — увеличить или уменьшить изображение.
- 2 Яркость** — определяет то, насколько светлым или темным будет изображение.
- 3 Режим съемки** — выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.
- 4 Вспышка** — включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню Настройки.
- 6 Режим видеосъемки** — коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- 7 Съемка** — Делает снимок.
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Объем памяти может различаться в зависимости от снимаемой сцены или условий съемки.

Быстрая съемка

- 1** Откройте приложение **Камера**.
- 2** Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3** Коснитесь объекта на экране — в области касания появится рамка фокусировки.
- 4** Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5** Коснитесь значка **затвора** , чтобы сделать снимок. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.

Расширенные настройки

В окне видоискателя, коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

-  : восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
-  : Коснитесь этой кнопки для просмотра справки по работе с камерой в режимах Панорама или Серийная съемка.
-  – Камера фокусируется на определенной точке.
-  – Выберите разрешение изображения. При выборе высокого разрешения увеличивается размер




файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.

-  – Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения. Выберите один из следующих параметров: Обычный, Портрет, Ландшафт, Спорт, Закат и Ночь.
-  – ISO. Коэффициент ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещенности, когда невозможно использовать вспышку.
-  – Улучшение качества цвета в различных условиях освещенности.
-  – Выберите цветовой тон, чтобы применить к изображению.
-  – Снимок производится через несколько секунд после нажатия затвора. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.
-  – При активации данной функции телефон будет автоматически привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если затрузить снимки с привязкой к месту в блог,

Камера

поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.


ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

-  – Выбор одного из четырех вариантов звука затвора.
-  – Позволяет просматривать снимки после их получения.
-  – Выбор накопителя для сохранения изображений.

СОВЕТ При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, таймер и режим съемки, будут восстановлены по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

СОВЕТ Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Сделав снимки, выберите значок программы просмотра для просмотра изображений.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить) или дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить снимок, коснитесь **Передать через**  > нужный элемент, например, Bluetooth, электронная почта, Мемо, Picasa и т. д.
- Чтобы удалить снимок, коснитесь **Удалить** 

Просмотр снимка

Узнайте, как просматривать снимки, сохраненные в памяти телефона.


- 1 На Главном экране откройте список приложений и выберите **Галерея**.
- 2 Выберите снимок для просмотра.

Во время просмотра снимка, используйте следующие параметры:

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).


- Чтобы отправить снимок, коснитесь **Передать через**  > нужный элемент, например, Bluetooth, электронная почта, Метто, Picasa и т. д.

СОВЕТ Если у вас есть учетная запись в социальной сети, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальное сообщество.

- Чтобы удалить снимок, коснитесь **Удалить** . **Коснитесь клавиши Меню, чтобы открыть все параметры расширенных настроек.** **Установить картинку как** — коснитесь, чтобы установить изображение в качестве **фотографии контакта, фонового рисунка для экрана блокировки** или **обоев**. **Переместить** — коснитесь, чтобы переместить изображение в другое место. **Переименовать** — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии. **Повернуть влево/вправо** — Поворот влево или вправо.

Кадрирование. Кадрование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область.

Редактирование — Просмотр и редактирование изображения.

 — Выберите разрешение изображения. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.

 — Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 — Применение к фотографиям художественных эффектов.

 — Применение к изображениям дополнительных возможностей.

Слайд-шоу — на экране автоматически отображается только что сделанный снимок.

Сведения — отображение сведений об изображении.


ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.

Камера

ПРИМЕЧАНИЕ. При открытии файлов может возникнуть ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Видеокамера

Применение видеоскателя

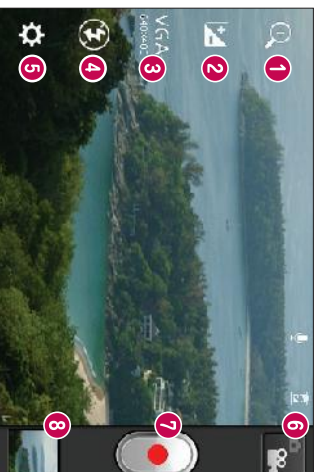

- 1 Зум** — увеличить или уменьшить изображение.
- 2 Яркость** — определение и регулировка степени яркости для видео.
- 3 Размер видео** — коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер видео, которое вы собираетесь снять (в пикселях).
- 4 Вспышка** — включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим камеры** — коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- 7 Запись** — начинает запись.
- 8 Галерея** — коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получить доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.


ПРИМЕЧАНИЕ. Во время видеозаписи функция зума недоступна.




Видеокамера

Простая видеосъемка

- 1 Нажмите кнопку режима работы **камеры**, и значок изменится на .
- 2 На экране отобразится окно видеосъемки.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку записи  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В верхнем углу видеосъемателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.

Расширенные настройки

В окне видеосъемателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

-  - Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
-  - Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.
-  - Применение специального эффекта, к примеру, Черно-белый, Сепия или Негатив.

 - При активации данной функции телефон будет автоматически

привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если загрузить видео с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать видео, отображенные на карте.

 - Выберите Выкл., чтобы записать видео без звука.

 - Автоматическое воспроизведение видео после их записи.

 - Выбор накопителя для сохранения видео.

После записи видео выберите значок программы просмотра, чтобы увидеть список видео.

- Чтобы просмотреть другие видео, прокрутите влево или вправо.
- Чтобы переложить видео, коснитесь нужного элемента в разделе


Передать через  например, Bluetooth, Сообщение, YouTube и т. д.

• Для воспроизведения видео выберите **Воспроизведение** .

- Для удаления видео выберите **Удалить** .

Воспроизведение видео

Узнайте, как использовать проигрыватель для воспроизведения различных видов видео.

- 1 На главном экране откройте список приложений и выберите Галерея.
- 2 Выберите видео (значком ) для воспроизведения.
- 3 Переведите устройство в горизонтальный режим.
- 4 Управление воспроизведением виртуальными клавишами.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Коснитесь клавиши Меню, чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Разрешение экрана — коснитесь,

чтобы выбрать желаемое разрешение экрана.

Яркость — отметьте для регулировки уровня яркости для комфортного просмотра видео.

Smart Share — коснитесь для отправки видео через Smart Share.

Сведения — коснитесь, чтобы просмотреть подробную информацию — название, дату, время, размер и тип.

Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.

- При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Галерея

Узнайте, как просматривать изображения и воспроизводить видео, сохраненные в памяти устройства и на карте памяти.

1 Коснитесь  > вкладка




Приложения > Галерея Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

• Поддерживаемые форматы файлов (типы форматов)

- **Изображение:** bmp, gif, jpg, png
- **Видео:** 3gp, mpr4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/Xvid)
- Не блокируйте экран во время воспроизведения видео DivX по запросу. Каждый раз при блокировке экрана во время воспроизведения видео DivX по запросу с вашего счета будет снято одно очко просмотра.
- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.

QuickMemo чтобы создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения, или на текущем экране, было практично и удобно.









- 1 Откройте **QuickMemo**, нажав одновременно кнопки Увеличения громкости и Уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, где хотите создать заметку. Или откройте Панель уведомлений, а затем коснитесь 
- 2 Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша**, **Цвет**, **Ластик**, и создайте заметку.
- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите  чтобы сохранить заметку на текущем экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не используйте ногти.

Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMemo.

-  - Выберите использовать фонový экран или не использовать.
-  - Выберите тип карандаша и цвет.
-  - Удалите созданную вами заметку.
-  - Задайте местоположение для сохранения заметки.
-  - Сохраните заметку на текущем экране.
-  - Отправьте или поделитесь текущими заметками QuickMemo с другими.

Просмотр сохраненных заметок QuickMemo

Коснитесь **Галерея** и выберите альбом QuickMemo.

Мультимедиа

Плеер

Телефон оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, m4a, mр4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

Добавление музыкальных файлов в телефон









Начните с передачи файлов в память телефона или на карту памяти:


- Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB => стр. 37
- Загрузка из беспроводной сети, => стр. 66
- Синхронизация телефона с компьютером => стр. 36
- Получение через Bluetooth. => стр. 31
- Копирование на карту памяти.

Воспроизведение музыки

После передачи файлов в память телефона или на карту памяти.

- 1** Коснитесь  > вкладка **Приложения > Проигрыватель**.
- 2** Выберите папку с музыкой.
- 3** Выберите файл. Следующие значки служат для управления воспроизведением.

	Для приостановки воспроизведения коснитесь.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке.
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции.
	Коснитесь для управления громкостью музыки.
	Коснитесь, чтобы настроить режим повтора.
	Коснитесь, чтобы воспроизвести текущий список воспроизведения в произвольном порядке.
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий список воспроизведения.

	Коснитесь для просмотра текста песни. Эта опция включается только в том случае, если песня содержит текст.
---	--


Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Создание списка воспроизведения


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Проигрыватель**.
- 2 Выберите **Списки воспроизведения**.
- 3 Нажмите  > **Новый список**.
- 4 Введите названия нового списка воспроизведения и нажмите **OK**.
- 5 Выберите **Добавить музыку**.
- 6 Выберите файлы, которые нужно внести в список, и нажмите **Добавить**.

СОВЕТ Во время воспроизведения вы можете добавлять файлы в список нажатием  > **Добавить в список воспроизведения**.

Добавить композиции в список избранного.

Вы можете быстро добавить любимую композицию в список избранного. Во время воспроизведения нажмите  > **Добавить в избранное**, чтобы добавить текущую композицию в список быстрого доступа.

Настройка параметров проигрывателя

- 1 Коснитесь  > вкладка Приложения > Проигрыватель.
- 2 Нажмите  > **Настройки**.
- 3 Отрегулируйте настройки для оптимизации параметров проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Мультимедиа

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 48 станций.

Автоматическая настройка

1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.

2 Коснитесь , затем выберите **Поиск**.

3 Во время автосканирования коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

FM-радио

Телефон LG-F612 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ: настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио. Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения > LGSmartWorld**
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрации и станьте полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загрузите содержимое по собственному выбору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используйте мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Нажмите Выполнить и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка приложения LG SmartWorld.

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.
- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Категории — найдите содержимое по категориям (напр. Образование, Развлечения, Игры и т.д.).

Поиск — поиск содержимого.

Приложения для вас — рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбрали ранее.

Мои приложения — список загруженного содержимого/содержимого, требующего обновления.

Настройки — настройте профиль и отображение.

Войти — установите ваш идентификатор и пароль.

- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)

ПРИМЕЧАНИЕ: LG World может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Инструменты

Будильник

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник** > 
- 2 После установки времени телефон LG-E612 отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите **Повтор, Интервал повтора сигнала, Вибрацию, Мелодию, Блокировку с загодкой** и **Заметку**. Коснитесь **Сохранить**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, X или -/), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь  , выберите **Дополнительные вычисления**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**
- 2 Коснитесь символа месяца в левом верхнем углу, чтобы открыть различные представления календаря (на день, на неделю, на месяц, с распорядком)
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие.
- 4 Коснитесь  для добавления события.
- 5 Коснитесь пункта **Название события** и введите название события.
- 6 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 7 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 8 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 9 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Rolatis Office

Rolatis Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Rolatis Office**

Управление файлами

Rolatis Office позволяет мобильным пользователям с удобством управлять файлами, включая копирование, перемещение, вставку и удаление файлов и папок прямо на устройстве.

Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Rolatis Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

Интернет

Браузер

Оборудователь обеспечивает возможность доступа к миру игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и многого другого прямо с мобильного телефона, причем с бескомпромиссной скоростью и в полноцветном режиме. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование панели инструментов браузера

☞ Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

☞ Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно нажатию клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.

☞ Коснитесь экрана и, удерживая прикосновение, перемещайте палец вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб браузера.

☞ Коснитесь, чтобы добавить новое окно.

☞ Коснитесь, чтобы открыть список сохраненных закладок.

Функции браузера

Нажмите , чтобы просмотреть параметры.

Обновить — обновить текущую веб-страницу.

Сохранить в Закладки — добавление текущей веб-страницы в список закладок.

Переход на главную страницу — позволяет перейти на главную страницу.

Отправить страницу — Позволяет обмениваться веб-страницами с другими.

Найти на странице — Позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.

Полная версия — позволяет просматривать веб-страницу как на настольном ПК.

Сохранить страницу — Позволяет сохранить текущую веб-страницу и прочитать ее позже в автономном режиме.

Яркость — позволяет регулировать яркость экрана.

Настройки — параметры браузера.

Выход — позволяет выйти из сети.

Настройки

Доступ к меню Настроек

1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
ИЛИ

На Главном экране коснитесь  > **Настройки**.

2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

Беспроводная связь

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

< Wi-Fi >


Wi-Fi — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

Настройки Wi-Fi

Настройка и управление беспроводными точками доступа. Настройка оповещений сети или добавление новой сети Wi-Fi. Экран расширенных настроек Wi-Fi доступен из экрана настроек Wi-Fi. Нажмите  и коснитесь **Дополнительно**.

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-E612 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение беспроводной функции Bluetooth для использования, подробнее см. главу о Bluetooth > стр. 31

< Передача данных >

Отображает объем использованной памяти и позволяет настроить параметры ограничений по данным.

- **Мобильные данные:** настройте для использования подключений к любой мобильной сети.

- **Установить лимит мобильных данных:** установите лимит использования мобильных данных.

- **Цикл данных:** настройте параметры цикла ограничения.

Настройки

< **Вызов** >

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- **Фиксированный набор** — выберите фиксированный набор, чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

- **Служба голосовой почты** — позволяет выбрать службу голосовой почты от поставщика услуг. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Настройкой голосовой почты** — при использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

НАСТРОЙКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА

- **Сохранить неизвестные номера** — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫЗОВОВ

- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отклонено**, **Отклонять звонки в списке** или **Отклонять все вызовы**.
- **Быстрые сообщения** — Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.
- **Переадресация вызова** — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.
- **Запрет вызовов** — выберите, при каком условии следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

- **Продолжительность вызова** — просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.
 - **Стоимость вызовов** — просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)
 - **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки.
 - **Идентификатор звонящего** — выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.
 - **Параллельный вызов**. Если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).
- < Еще >**
- **Режим "В самолете"** — в этом режиме все беспроводные соединения отключены.
 - **Wi-Fi Direct** — включение функции Wi-Fi Direct для подключения двух устройств через WLAN без точки доступа. Подробнее см. главу о Wi-Fi > стр. 32
 - **Переносная точка доступа Wi-Fi** — включите функцию Переносной точки доступа WLAN, чтобы с помощью телефона подключить ПК или другие устройства к сети, используя функцию WLAN.
 - **Настройка точки доступа Wi-Fi:** настройте параметры сети для точки доступа WLAN.
 - **Время отключения:** установите время отключения переносной точки доступа.
 - **Справка:** просмотр данных об использовании функций модема.
 - **Настройки VPN** - Отображается список виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.
- **Мобильные сети** — настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

Настройки

- **Передача данных:** установите для включения передачи данных по мобильной сети.
- **Роуминг данных:** установите для подключения устройства к другой сети при роуминге или потере сигнала домашней сети.
- **Сеть:** выберите тип сети.
- **Имена точек доступа:** настройте имена точек доступа (APN).
- **Использовать только сети 2G:** выберите тип сети.
- **Сетевые операторы:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

- **Звуковой профиль** — можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.
- **Громкость** — можно управлять громкостью музыки, видео, игр и других медиафайлов, а также рингтонов и оповещений, отклика на прикосновение и системы **РИНГТОН И ОПОВЕЩЕНИЯ**
- **Мелодия звонка** — Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

- **Звуки оповещения** — настройка звука оповещения по умолчанию.
 - **Мелодия с вибрацией** — вибрация при вызовах и оповещениях.
 - **Тихий час** — настройте время для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.
- ### ОТКЛИК НА ПРИКОСНОВЕНИЕ И СИСТЕМА

- **Тоны для клавиатуры для набора** — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.
- **Звуки при прикосновении** — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.
- **Звуки блокировки экрана** — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.
- **< Дисплей >**
- **Яркость** - Настройка яркости экрана.
- **Автоматический поворот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.
- **Режим ожидания экрана** — установка времени ожидания экрана.

- **Размер шрифта** — изменение отображаемого размера.

- **Подсветка клавиш передней панели** — установка времени работы светодиодной подсветки.

< **Главный экран** >

- **Главный экран** — выбор обоев для Главного экрана. Можно установить Анимацию, Эффекты на экране или Обои.

< **Блокировка экрана** >

Установка разблокировки экрана

- **Выбрать блокировку экрана** —

установка комбинации разблокировки для защиты телефона. Откройте несколько экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана.

- **Никакой:** отключить блокировку экрана.
- **Сенсорная:** для использования блокировки без PIN-кода, пароля, шаблона или распознавания лица.

- **Шаблон:** установите шаблон для разблокировки экрана.
- **PIN-код:** установите PIN-код (цифровой) для разблокировки экрана.

- **Пароль:** установите для отображения собственного сообщения для заблокированного экрана.

< **Хранение данных** >

Просмотр данных о памяти устройства и карты памяти. Вы также можете отформатировать USB-накопитель и карту памяти.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Форматирование карты памяти навсегда удалит с нее все данные.

- **ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ** — просмотр использования встроенной памяти.

- **КАРТА SD** — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< **Энергосбережение** >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

Настройк

- **Включить Энергосбережение:** активация режима энергосбережения с целью снизить потребление заряда батареи.

- **Советы по энергосбережению:** узнайте, как снизить потребление заряда батареи в соответствии с элементами экономии заряда.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Установите для активации режима энергосбережения в соответствии с позволятельными настройками.

СВЕДЕНИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

Просмотр уровня заряда, потребленного устройством.

< Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

ЛИЧНЫЕ

< Учетные записи и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизить интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их

выполнение).

< Услуги определения местоположения >

Изменение настроек для повышения функциональности GPS.

- **Услуга определения местоположения Google**

— при выборе Услуги определения местоположения Google, телефон определит приблизительно местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

- **Спутники GPS** — при установке флажка Спутники системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

- **Местоположение и поиск Google**

— настройте устройство на использование текущего местоположения для поиска Google и других сервисов Google.

< Безопасность >

Изменить настройки безопасности устройства и SIM-карты или USIM-карты.

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ

- **Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.
- **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение функции блокировки с PIN-кодом, запрашивающей ввод цифрового пароля перед использованием устройства.
- **Изменить PIN-код SIM-карты:** изменение PIN-кода, используемого для доступа к данным SIM или USIM-карты.

ПАРОЛИ

- **Отобразить пароли** — показывать пароль при вводе.
- **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**
 - **Администраторы устройства** — просмотр администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в телефоне.
 - **Неизвестные источники** — просмотр учетных записей администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в

телефоне.

ХРАНЕНИЕ УЧЕТНЫХ СВЕДЕНИЙ

- **Доверенные учетные записи** — выберите сертификаты и данные учетных записей для гарантии безопасного использования различных приложений.
- **Установить из памяти** — установить шифрованные сертификаты, хранящиеся в памяти USB-накопителя.
- **Очистить учетные данные** — удаление учетных данных из памяти устройства и сброс пароля.

< Язык и ввод >

Используйте параметры Язык и ввод для выбора языка для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервное копирование и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Настройки

- **Резервное копирование учетной записи** — Добавление и просмотр учетной записи Google для резервного копирования данных.

- **Автостояновление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе пункта Сброс настроек происходит удаление всех личных данных из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, о данных и настройках системы и приложений, сведения обо всех загруженных приложениях, а также технические средства защиты авторских прав. Сброс настроек телефона не приведет к удалению загруженных обновлений системного программного обеспечения или других файлов на карте microSD или во внутренней памяти, например, музыки и снимков.

Таким образом, если при сбросе настроек телефона требуется стереть все данные во внутренней памяти, установите флажок рядом с пунктом "Очистить внутреннюю память".

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте Настройки даты и времени, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и

часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

- **Автоматические дата и время:** автоматическое обновление времени при установке часового пояса.
- **Автоматический часовой пояс:** автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ввести текущую дату вручную.
- **Установить время:** ввести текущее время вручную.
- **Выбрать часовой пояс:** установить часовой пояс.
- **Использовать 24-часовой формат:** настройка отображения времени в 24-часовом формате.
- **Выбор формата даты:** выбор формата даты.

< **Специальные возможности** >

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется наличие дополнительного планшета.

СИСТЕМА

- **Крупный текст:** установка крупного шрифта.
 - **Кнопка питания завершает вызовы:** настройка завершения вызовов при нажатии кнопки Питания/Блокировки.
 - **Автоматический поворот экрана:** установка вращения содержимого экрана при повороте устройства.
 - **Задержка прикосновения:** установка времени распознавания прикосновения и задержки.
 - **Установка сетевых сценариев:** настройка приложений на установку сетевых сценариев с целью облегчения доступа к сетевым материалам.
- #### < **Соединение** >
- ### ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB
- **Тип соединения USB** — можно установить необходимый режим (Только зарядка, Синхронизация носителя (МТР), USB-модем или Программное обеспечение LG).
 - **Запрос соединения** — запрос режима соединения USB при подключении телефона к компьютеру.
 - **Справка** — просмотр информации об использовании типа соединения USB.

Настройки

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG

- **Подключение PC-Suite Wi-Fi** — выберите этот параметр, чтобы использовать LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения. Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.

<Дополнительные опции>

Изменение дополнительных параметров для разработки приложений.

- **Отладка USB** — выберите для подключения устройства к ПК с помощью кабеля USB. Для установки дополнительных параметров приложения.
- **Дополнительный идентификатор устройства** — просмотр дополнительного идентификатора устройства.
- **Постоянная активность** — подсветка экрана не отключается во время зарядки.
- **Имитация местонахождения** — разрешить отправку имитированного местонахождения и служебных данных службе Менеджера обнаружения местонахождения для последующей проверки.
- **Пароль для резервного копирования** — установка пароля для защиты данных резервного копирования.
- **ПОЛЪЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС**
 - **Включение ограниченного режима** — настройте устройство на кратковременное мигание подсветкой экрана при выполнении приложениями длительных операций.
 - **Местоположение указки** — установите для отображения координат и отслеживания перемещений указки при прикосновении к экрану.
 - **Отображать прикосновения** — установите для отображения указки в месте прикосновения к экрану.
 - **Отображать обновления экрана** — установите для подсветки областей экрана при обновлении.
 - **Отобразить загрузку ЦП** — установите для отображения всех текущих процессов.
 - **Принудительная визуализация ЦП** — установите для использования 2D аппаратного ускорения для улучшения качества графики.

- **Шкала анимации окон** — выберите скорость открытия и закрытия всплывающих окон.

- **Шкала анимации перехода** — выберите скорость переключения между экранами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Не поддерживать активность** — установите для завершения работающего приложения при запуске нового приложения.

- **Ограничение количества фоновых процессов** — установите ограничение на количество процессов, идущих в фоновом режиме.

- **Отображать все неработающие приложения** — установите для оповещения о неотвечающих приложениях, запущенных в фоновом режиме.

< О телефоне >

Посмотрите информацию о модели и проверьте версии ПО, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/compn/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до новейшей версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпустит новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует определенной внимательности, выполните все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумулятора батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ

Компания LG оставляет за собой право выпустить обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпустит новую версию ПО для вашего устройства.

Начала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки**

> **О телефоне** > **Обновление ПО** >

Проверить наличие обновления

Можно также настроить автоматическую проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Товарные знаки

- ©2012 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, логотипы Wi-Fi CERTIFIED и Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

DivX Mobile DIVX

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ

DIVX: DIVX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Real. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ.

Для воспроизведения приобретенного DivX® Видео по запросу (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Сертифицировано (DivX Certified®) для воспроизведения видео DivX® с разрешением до 320x240

DivX®, DivX Certified® и

соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Real или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Аксессуары

Данные аксессуары доступны для использования с LG-E612. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)

Универсальный адаптер



Аккумулятор



Кабель передачи данных
Подключение LG-E612 к ПК.



Руководство пользователя
Узнайте подробнее о телефоне LG-E612.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С/П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк»
Корея, 150-721, Сеул, Йеондеунгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была вставлена не ранее 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.
Отсутствует/теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Оператором введены новые службы	
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удается выполнить настройку приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратиться к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратиться к поставщику услуг или сорвать ограничение с помощью кода PIN 2.

Устранение неисправностей


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения. Батарея разряжена. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты аккумулятора.
Ошибка зарядки	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
Номер не разрешен	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.
Не удается получить/отправить SMS-сообщение и изображение	Включена функция фиксированного набора. Память переполнена	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию. Удалите часть сообщений из телефона.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что исползуется файл поддерживаемого формата
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките батарею, вставьте ее снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.



Часто задаваемые вопросы


Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

Категория	Вопрос	Ответить
Подкатегория		
BT		
Bluetooth устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например, стерео- или моногарнитуру, автомобильный комплект и пересылать фото/рафии, видео и контакты через меню "Галерея" или "Контакты". Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные		
Контакты	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Spill™.
Резервное копирование		
Данные		
Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Spill?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.

Категория	Вопрос	Ответить
Подкатегория		
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки электронной почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, нажав Клавишу меню  и коснувшись Папки для выбора папки.
Служба Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в учетную запись Gmail при каждом доступе к почте?	Однократный вход в Gmail снимает необходимость повторного входа.
Служба Google Учетная запись Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве МР3 рингтона?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
Функции телефона Карта Microsoft	Каков максимальный объем поддерживаемых карт памяти?	Поддерживаются карты памяти объемом 32 Гб.

Часто задаваемые вопросы

Категория	Вопрос	Ответить
Подкатегория		
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Android Market™ и совместимое с устройством.
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех учетных записей моей почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза". 1. На Главном экране нажмите значок Телефона  2. Наберите номер, затем нажмите Клавишу меню  3. Коснитесь Добавить 2-сек. паузу или Добавить ожидание .
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода шаблона разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
		<p>1. На Главном экране нажмите значок Клавишу меню .</p> <p>2. Коснитесь Настройки > Блокировка экрана.</p> <p>3. Коснитесь Выбрать блокировку экрана > Шаблон. При использовании этой функции впервые на экране появляется панель с порядке создания комбинации разблокировки.</p> <p>4. Настройте ее, создав шаблон, а затем подтвердив его.</p> <p>Меры предосторожности при использовании шаблона блокировки.</p> <p>Крайне важно запомнить установленный шаблон разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода шаблона разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки шаблона > стр. 23).</p>

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
		<p>Если вы забыли Шаблон :</p> <p>Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, нажмите кнопку "Забыли графический ключ?". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в учетную запись Google. Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p> <p>Как сделать сброс настроек до заводских значений:</p> <ol style="list-style-type: none">1. При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой клавишу уменьшения громкости + клавишу питания.2. Когда светодиодный индикатор в нижней части начнет светиться, одновременно отпустите клавиши уменьшения громкости + клавиши питания и нажмите и удерживайте клавишу Главного экрана (в течение 2 секунд).3. Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров.