

### Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!  
Если Вас интересует информация,  
связанная с приобретением продукции,  
характеристиками и эксплуатацией техники,  
а также сервисным обслуживанием,  
просим Вас обращаться в

### Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

**Все звонки бесплатные**



**CE0168**



РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚША  
ENGLISH

Руководство пользователя

**LG-P970**



MFL67698716 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы.</p> <p>Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.</p> <p>WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады.</p> <p>WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
Wi-Fi (WLAN)	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>



РУССКИЙ

# Руководство пользователя LG-P970

**Настоящее руководство служит для помощи при начале работы с телефоном.**

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.



# Содержание

<b>Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....</b>	<b>4</b>
<b>Знакомство с телефоном.....</b>	<b>12</b>
Компоненты устройства.....	19
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	21
Зарядка аккумулятора телефона.....	22
Установка карты памяти.....	22
Блокировка и разблокировка экрана.....	23
Защита блокировки экрана.....	24
<b>Главный экран.....</b>	<b>27</b>
Советы по работе с сенсорным экраном.....	27
Главный экран.....	27
Настройка Главного экрана.....	28
Добавление или удаление панелей Главного экрана.....	29
Переход к недавно использованным приложениям.....	29
Панель уведомлений.....	29
Настройка панели уведомлений.....	30
Просмотр строки состояния.....	30
Экранная клавиатура.....	32
Ввод букв с диакритикой.....	32
<b>Настройка аккаунта Google.....</b>	<b>33</b>
<b>Подключение к сетям и устройствам.....</b>	<b>34</b>
Wi-Fi.....	34
Подключение к сетям Wi-Fi.....	34
Bluetooth.....	35

Общий доступ к подключению для передачи данных.....	37
Использование функции Wi-Fi Cast.....	39
Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share.....	39
Использование SmartShare.....	40
Соединение с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера.....	42

<b>Вызовы.....</b>	<b>44</b>
Выполнение вызова.....	44
Совершение видеовызова.....	44
Вызов контактов.....	45
Ответ или отклонение вызова.....	45
Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	45
Выполнение второго вызова.....	45
Просмотр журналов вызовов.....	46

<b>Контакты.....</b>	<b>47</b>
Поиск контакта.....	47
Добавление нового контакта.....	47
Избранные контакты.....	47
Импорт или экспорт контактов.....	48
Перемещение контактов со старого телефона на новый.....	48

<b>Сообщения.....</b>	<b>49</b>
Отправка сообщений.....	49
В виде переписки.....	49
Использование смайликов.....	50
Изменение настроек MMS.....	50

<b>Электронная почта.....</b>	<b>51</b>	Добавление события в календарь .....	67
Управление аккаунтом электронной почты .....	51	Polaris Office .....	68
Экран аккаунта электронной почты .....	51	<b>Интернет .....</b>	<b>69</b>
Работа с папками аккаунтов.....	52	Интернет .....	69
Создание и отправка сообщения электронной почты.....	52	Использование панели инструментов обозревателя.....	69
		Функции браузера .....	69
<b>Камера .....</b>	<b>53</b>	<b>Функция On-Screen Phone.....</b>	<b>70</b>
Применение видеоскателя .....	53	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG .....	70
Фотосъемка .....	54	Значки On-Screen Phone 3.0 .....	70
Когда фотография будет сделана.....	54	Функции On-Screen Phone .....	70
Расширенные настройки .....	55	Установка On-Screen Phone на ПК.....	71
Просмотр сохраненных фотографий.....	57	Подключение мобильного телефона к ПК.....	71
<b>Видеокамера.....</b>	<b>58</b>	<b>Настройки.....</b>	<b>73</b>
Применение видеоскателя .....	58	Доступ к меню Настроек.....	73
Простая видеосъемка .....	59	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.....	73
После видеосъемки.....	59	УСТРОЙСТВО.....	77
Расширенные настройки .....	59	ЛИЧНЫЕ .....	79
Просмотр записанных видео .....	60	СИСТЕМА.....	82
Настройка громкости во время просмотра видео.....	60	<b>Обновление ПО телефона .....</b>	<b>86</b>
<b>Мультимедиа .....</b>	<b>61</b>	<b>Технические характеристики .....</b>	<b>87</b>
Галерея .....	61	<b>Аксессуары .....</b>	<b>88</b>
QuickMemo .....	62	<b>Устранение неисправностей .....</b>	<b>89</b>
Плеер.....	63	<b>Часто задаваемые вопросы.....</b>	<b>92</b>
FM-радио .....	65	Оповещение.....	67
Поиск радиостанций.....	65	Калькулятор.....	67
<b>Инструменты.....</b>	<b>67</b>		

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

### Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-P970 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности

во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,27 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 1,43 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи

данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

### **Уход и техническое обслуживание**

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых,

так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.

- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
  - Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
  - Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
  - Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
  - Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
  - Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
  - Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
  - Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
  - Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение
- стекала, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
  - Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

## Эффективное и безопасное использование телефона

### Электронные устройства

- Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.
- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием.
  - Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
  - Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.

- Незначительные помехи могут возникнуть в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

## **Безопасность на дороге**

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## **Берегите слух**



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

### **Стекланные детали**

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилась, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

### **Подрывные работы**

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

### **Взрывоопасная атмосфера**

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

### **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

### **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

### **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## **Сведения об аккумуляторе и уходе за ним**

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистой металлической контактной частью аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

### Температура окружающей среды

**Макс.:** +50°C (разрядка),  
+45°C (зарядка)

**Мин.:** -10°C

### Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.


### ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-P970** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>



### **Утилизация старого оборудования**

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



### **Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов**

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

## Знакомство с телефоном


### Прочтите эту инструкцию перед началом использования телефона!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

#### 1. Память телефона

Чтобы освободить больше места в памяти необходимо следить за приложениями и удалить ненужные данные, к примеру, неиспользуемые приложения или старые сообщения.

#### Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Приложения** в категории УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.


#### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

#### Увеличение времени работы аккумулятора:


- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail™, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

#### Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор**

Отображается состояние аккумулятора (идет зарядка или не заряжается) и уровень заряда (в виде процентной строки).

### Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  > **Настройки** > **Энергосбережение** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Расход заряда батареи** в разделе **СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или сервисы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

### 3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папке. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После открытия приложения можно изменить его настройки, выбирая элементы из Меню, значок которого расположен в верхней или нижней части экрана.

### 4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

## Знакомство с телефоном

### **ВНИМАНИЕ!**

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Google Play. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.


- 2 Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров. Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.

### **ВНИМАНИЕ!**

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

## 5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается исходное состояние, используйте аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Резервная копия и сброс** > **Сброс настроек** > **Сбросить настройки телефона**. (Если вы хотите стереть все данные с SD-карты телефона, установите флажок для пункта **Очистить карту SD**)

## 6. Запуск и включение приложений


OS Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. OS Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда

аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

### **Чтобы просмотреть список недавно использовавшихся приложений:**

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

### **Остановка приложений:**

**1** Коснитесь  > **Настройки** > **Приложения на вкладке УСТРОЙСТВО** > **РАБОТАЮЩИЕ**.

**2** Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

## **7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)**

Приложение для ПК LG PC Suite — это приложение, которое обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

## **Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...**

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Информация об использовании приложения LG PC Suite приведена в меню Справка.

## Знакомство с телефоном

### Установка приложения **LG PC Suite**

Приложение LG PC Suite можно загрузить с веб-страницы LG.

**1** Перейдите по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com) и выберите страну.

**2** Выберите **Поддержка >**

### **Поддержка мобильного**

**телефона >** Выберите модель (LG-P970).

**3** Щелкните **Синхронизация с компьютером в Загрузке**, затем выберите **ОКНО загрузки PC Sync**, чтобы загрузить ПО **LG PC Suite**.

### **Системные требования ПО LG PC Suite**

- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32-разрядная или 64 -разрядная, Windows 7 32-разрядная или 64 -разрядная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная (или больше)

- Жесткий диск: 100 МБ (или больше) свободного места на жестком диске (в зависимости от объема хранимых данных может потребоваться больше места)

- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

#### **Встроенный драйвер USB LG**

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

## **8. Синхронизация телефона с компьютером**


Данные с устройства и компьютера можно легко синхронизировать с помощью ПО LG PC Suite. Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1** Подключите устройство к ПК (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение).
- 2** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3** Чтобы выбрать, щелкните [Личная информация].
- 4** Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

## 9. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

- 1** Коснитесь  > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** на вкладке УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель. (для переноса файлов на карту памяти или с нее, установите ее в телефон.)
- 2** Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3** Появится список режимов USB-соединения. Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.

**4** Откройте папку съемного накопителя на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.


**5** Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.

**6** Выберите параметр "Только зарядка" для отсоединения телефона.

**СОВЕТ:** Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться  > **Только зарядка**.

## Знакомство с телефоном

### Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

### 10. Держите телефон вертикально

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-R970 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

### 11. Когда экран не отвечает

**Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:**

Извлеките аккумулятор, вставьте его обратно, затем включите телефон.

**ИЛИ**


Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблеме не удается решить, обратитесь в сервисный центр.

## Компоненты устройства

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание** в течение 3 секунд.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание** в течение 3 секунд, нажмите **Выключение** и **ОК**.

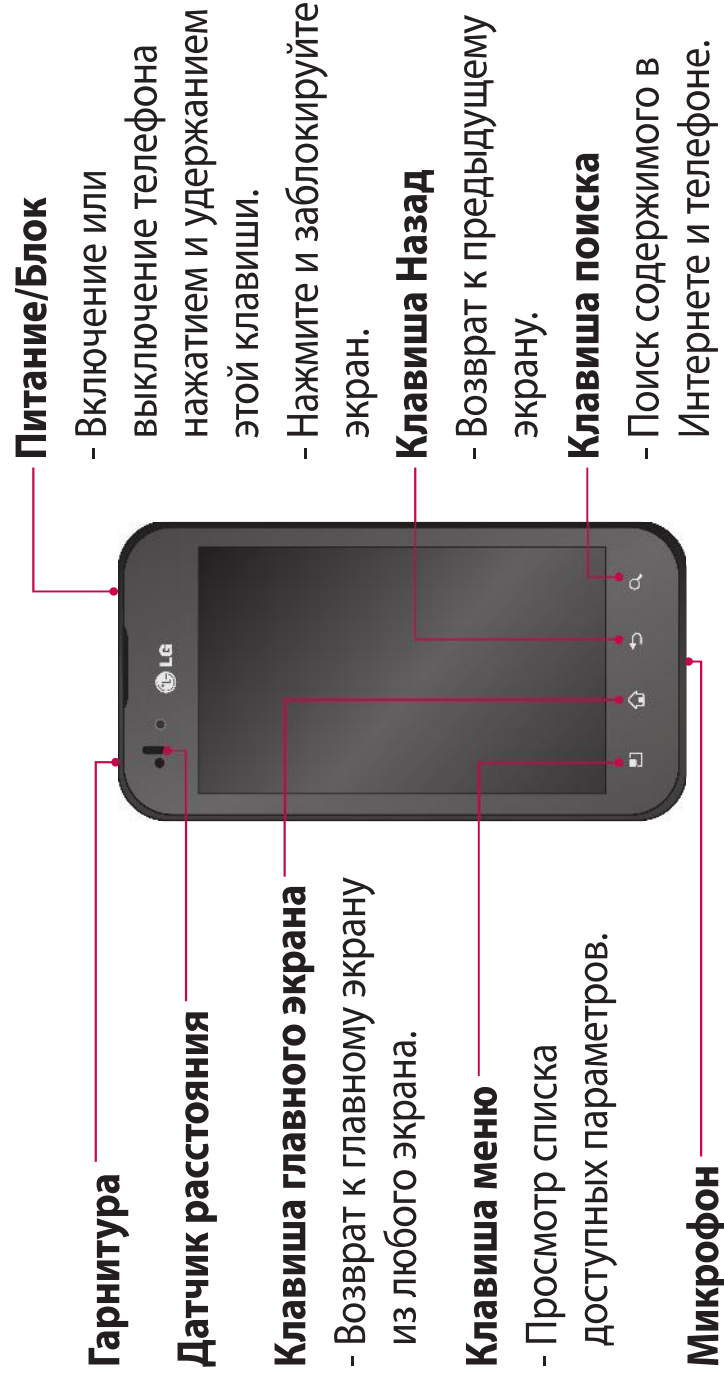

### ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик расстояния


При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

## Знакомство с телефоном

**СОВЕТ:** Коснитесь клавиши **Меню**, когда вы обращаетесь к приложению, для проверки доступных параметров.  
Если во время работы телефона LG-P970 возникают ошибки или телефон не удается включить, извлеките аккумулятор, повторно установите его, а затем включите телефон по истечении 5 секунд.

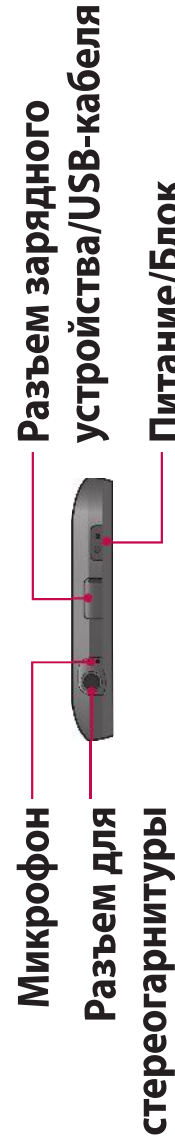

### Клавиши регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении дорожки: непрерывная регулировка громкости.

### Клавиша 3D жестов (G-key)


- Удобство мгновенной активации функций наклоном, встряхиванием или касанием телефона.




## Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Другой рукой нажмите на центральную часть крышки отсека для аккумулятора, а указательным пальцем сдвиньте крышку. Поднимите крышку аккумулятора.

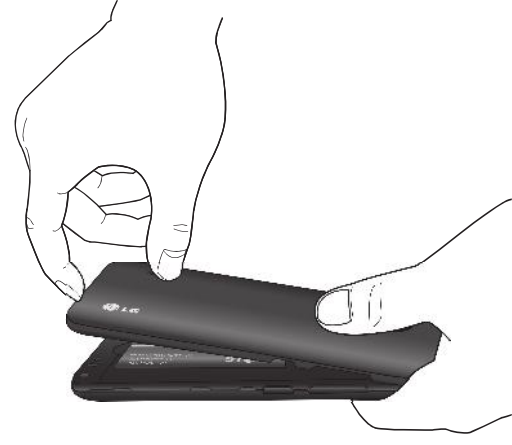

- 2 Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

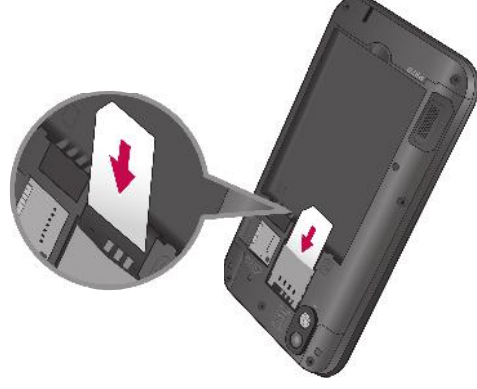

- 3 Установите аккумулятор обратно, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора.




- 4 Установите заднюю крышку.



## Знакомство с телефоном

### Зарядка аккумулятора телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в верхней части LG-P970. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Телефон LG-P970 необходимо заряжать до появления значка .



**ПРИМЕЧАНИЕ:** При первом использовании аккумулятора необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

### Установка карты памяти

Для хранения мультимедийных файлов, таких как снимки, сделанные встроенной камерой, необходимо установить в телефоне карту памяти.

### Чтобы установить карту памяти:

**1** Перед установкой или снятием карты памяти следует выключить телефон. Снимите заднюю крышку.



**2** Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.



### **ВНИМАНИЕ!**

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

### **Форматирование карты памяти:**

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:** При

форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1** Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2** Прокрутите список и нажмите **Настройки > Карта SD и память телефона** на вкладке УСТРОЙСТВО.
- 3** Коснитесь **Отключить карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.

- 4** Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**, а затем подтвердите действие.

- 5** Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

### **Блокировка и разблокировка экрана**

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон LG-P970 не используется, нажмите **кнопку Питание/Блок**  для блокировки телефона.

## Знакомство с телефоном

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон,

нажмите **кнопку Питание/**

**Блок** . Отобразится

экран блокировки. Коснитесь и

проведите пальцем по экрану

блокировки в любом направлении,

чтобы разблокировать главный

экран. Откроется последний

просматриваемый экран.

## Защита блокировки экрана

Заблокировать экран можно с помощью активации функции блокировки. Телефон будет запрашивать код разблокировки при каждом включении телефона или попытке разблокировки экрана.

- Компания LG не несет ответственности за утрату кодов безопасности или личных данных, а также за любой другой ущерб, понесенный вследствие использования нелегального ПО.

## Установка сенсорного ключа разблокировки

- 1** Коснитесь  на главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки** >


**Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Провести пальцем.**

- 2** Проведите пальцем по экрану, чтобы разблокировать его.


## Установка графического ключа разблокировки

- 1 Коснитесь  на Главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**.
- 2 Просмотрите указания на экране и примеры сенсорных ключей, затем выберите **Далее**.
- 3 Создайте ключ, перемещая палец от одной точки к другой, действуя не менее 4 точек.
- 4 Выберите **Продолжить**.
- 5 Введите сенсорный ключ заново для подтверждения.
- 6 Выберите **Подтвердить**.

## Установка PIN-кода для разблокировки

- 1 Коснитесь  на Главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **PIN-код**.
- 2 Введите новый PIN-код (цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и нажмите **ОК**.

## Установка пароля для разблокировки

- 1 Коснитесь  на Главном экране, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Пароль**.
- 2 Введите новый пароль (буквенно-цифровой) и выберите **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и нажмите **ОК**.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

#### Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

## Знакомство с телефоном

### **Если вы забыли графический ключ разблокировки:**

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ разблокировки, коснитесь кнопки

### **Не помню графический ключ**

**разблокировки** (или, если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа). Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google.

Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.

### **Если вы забыли PIN-код или**

**пароль:** Если вы забыли PIN-код или пароль, то требуется произвести аппаратный сброс.

## Главный экран

### Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводятся несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — для выбора меню/параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

**Касание и удержание** — для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

**Перемещение** — для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

**Проведение пальцем по экрану** — для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.


### Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

## Главный экран

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь значка **Сообщения**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.


 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

## Настройка Главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои.


Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные Ярлыки приложений на Главный экран.

**1** Коснитесь  > Добавить на главный экран или Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана для перехода в Режим редактирования.

**2** Различные панели Главного экрана и элементы в Приложениях, Загрузках, Виджетах или Обоях отобразятся на экране режима редактирования.

**3** Прокрутите экран влево или вправо для поиска панели с нужным элементом, а затем коснитесь и удерживайте элемент, чтобы переместить его в нужное место или на нужную панель.

## Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .


**СОВЕТ:** Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

## Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу главного экрана. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

## Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.

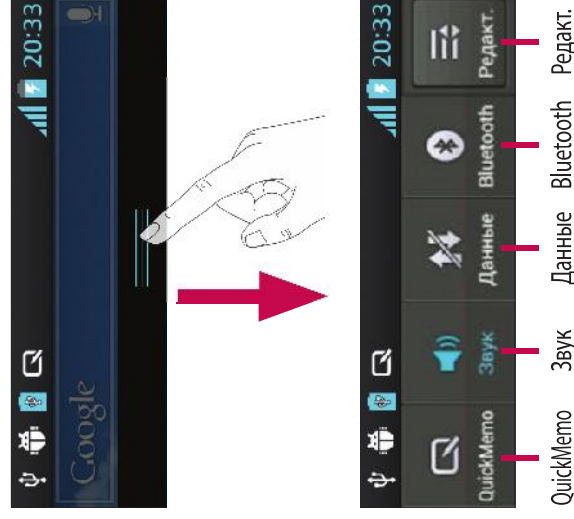

## Добавление или удаление панелей Главного экрана

Панели Главного экрана можно добавлять или удалять, чтобы упорядочивать виджеты в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями.


- 1 Поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы перейти в режим Редактирования. В нем вы сможете добавлять, удалять или изменять порядок панелей.

## Главный экран

### Настройка панели уведомлений

Панель уведомлений можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

### Перестановка элементов на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

### Для просмотра дальнейших настроек уведомлений

Коснитесь  > .

Вы можете добавлять и удалять элементы панели уведомлений, к примеру, Профили, Wi-Fi, Bluetooth, режим "В самолете" и т.д.

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.









Коснитесь  > , чтобы управлять Уведомлениями. Данное окно позволяет проверить состояния и выполнить настройку таких функций, как Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Аккаунты и синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS, Точка доступа Wi-Fi и т.д.
















### Просмотр строки состояния











Строка состояния использует различные значки для отображения различной информации телефона, такой как сила сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также активность соединений Bluetooth или передачи данных.



Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	QuickMemo
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Громкая связь

Значок	Описание
	Телефонный микрофон выключен
	Пропущенный вызов
	Подключение к устройству Bluetooth выполнено
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	GPS включен
	Получение данных о местоположении от GPS

Значок	Описание
	Выполнено подключение On-Screen Phone
	не все уведомления показаны
	Выполняется синхронизация
	Новое эл. сообщение
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Значки, отображаемые на экране, могут отличаться в зависимости от региона или поставщика услуги.

## Главный экран

### Экранная клавиатура

Текст также можно ввести с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

### Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Дважды коснитесь или коснитесь и удерживайте, и все вводимые буквы будут заглавными.  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

### Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "а", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.

## Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования сервисов Google.

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

### Чтобы настроить аккаунт Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

### ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка

**Приложения** > выбрать приложение Google, (например, **Gmail**) > выберите **Создать**, чтобы создать новый аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с аккаунтом электронной почты Google Mail в Интернете.

Телефон синхронизируется с вашими контактами, сообщениями Gmail, событиями календаря и другими данными этих приложений и сервисов в Интернете. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

## Подключение к сетям и устройствам

### Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


### Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне требуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

### Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Wi-Fi** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.
    - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

## Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученными через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

## Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед соединением с другим устройством необходимо подключиться к нему.

- 1** Коснитесь  > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как **ВКЛ.** на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
- 2** Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Телефон выполнит поиск и отобразит идентификаторы всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется выполнить сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **Поиск устройств** еще раз.

- 3** Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

## Подключение к сетям и устройствам

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, его необходимо ввести.

### Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или **Загрузках**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.


### Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как ВКЛ. и коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.
- 2 Выберите **Соединение**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

## Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi. При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление. Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

## Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- Коснитесь  > **Настройки** > **Еще** на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > **Точка доступа Wi-Fi** > Измените значения необходимых параметров.

**СОВЕТ:** Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

## Подключение к сетям и устройствам

### Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

**1** На главном экране коснитесь  >

#### Настройки.

**2** Коснитесь **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.

**3** Убедитесь, что выбрана

#### Портативная точка доступа Wi-Fi.

**4** Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.

- Появится диалоговое окно **Настройки точки доступа**.
- Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
- Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).

- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно

#### Настройка точки доступа.

После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.

**5** Нажмите **Сохранить**.

### ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности "Открыть" защита от неавторизованного использования интернет-сервисов другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

## Использование функции Wi-Fi Cast

У вас есть возможность отправлять музыку, изображения и видео другим пользователям, которые пользуются телефонами на базе ОС Android, подсоединенными к одинаковым сетям Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Directed и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

**1** Коснитесь  > **Настройки** > **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**.

**2** Установите флажок, чтобы включить Wi-Fi Direct.

**3** Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

**4** Коснитесь **Подключить**.

## Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения, из которого можно выбрать определенное устройство для отправки мультимедийных данных с помощью Smart Share.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Wi-Fi Direct невозможно использовать, если включены другие функции Wi-Fi.

**1** Коснитесь  > **Настройки** > **Еще** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**.

**2** Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

**СОЗДАТЬ ГРУППУ** — коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволяет подключать другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

## Подключение к сетям и устройствам

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. При использовании неавтономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

### Использование SmartShare

С помощью телефона вы можете настроить общий доступ других плееров к медиафайлам в сети.

**1** Коснитесь  и выберите **SmartShare**.

- Устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi. Если оно не подключено, появится новое окно запроса подключения к Wi-Fi.

**2** От: Выберите библиотеку для просмотра списка содержимого.

- Если предварительно было подключено устройство, отображается список содержимого памяти устройства.

**3** На: Настройка проигрывателя для воспроизведения файлов содержимого.

- Воспроизводить файлы можно только на поддерживаемых устройствах, к примеру, на телевизорах или ПК с поддержкой DLNA.

• Коснитесь  для повторного поиска доступных устройств.

**4** Выберите из списка файл содержимого, который необходимо воспроизвести.

- Коснитесь и удерживайте файл содержимого для воспроизведения или просмотра подробных сведений.

• Коснитесь кнопки меню для воспроизведения, загрузки, настройки или просмотра Справки.

**5** Обмен файлами со списком содержимого.

- Вы можете передавать файлы на другие устройства, сохраненные в памяти телефона.

• Вы можете загружать в память телефона файлы, сохраненные во внешней библиотеке.

- Состояние передачи отображается на панели уведомлений.
  - Загруженные файлы сохраняются в папке **SmartShare**.
- 6** Включите **DMS** в меню **Настройки**.
- **Видно другим:** идентифицирует ваш телефон среди других устройств с поддержкой DLNA.
  - **Имя устройства:** настраивает имя и значок, отображаемый на других устройствах.
  - **Всегда принимать запросы:** автоматический прием запросов других устройств на обмен файлами.
  - **Получать файлы:** позволяет другим устройствам загружать файлы на ваш телефон.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

- **Сервер DMS (Digital Media Server)** позволяет вам отправлять файлы с телефона на другие устройства, подключенные к той же сети. С функцией DMS (Digital Media Controller) вы можете просматривать файлы на других цифровых устройствах, управляя воспроизведением и остановкой. С помощью телефона вы также можете воспроизводить файлы, сохраненные на других устройствах, с помощью DMR (Digital Media Player).
- Воспроизвести можно только файлы тех форматов, которые поддерживаются DMR. В зависимости от DMR, воспроизведение некоторых файлов не поддерживается.
- Функция загрузки может не поддерживаться DMS.

## Подключение к сетям и устройствам

### Соединение с компьютером при помощи кабеля передачи данных компьютера

Подключение устройства к ПК с помощью кабеля передачи данных в режимах USB-соединения. Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

### Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится тип USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2 Запустите программу LG PC Suite на компьютере. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения LG PC Suite на компьютер.

### Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB

- 1 Подключите телефон LG-P970 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки** > **Подключение к PC** > **Тип USB соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же появится сообщение "**Включить USB-накопитель**".

## Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью кабеля USB подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2 Выберите параметр

### Синхронизация носителя (МТР).

При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

- 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
- 6 Запустите синхронизацию.
  - Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



## Вызовы

### Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

**СОВЕТ:** Чтобы ввести '+' для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

### Совершение видеовызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Снова введите номер телефона.
- 3 Коснитесь значка **Видеовызов** , чтобы совершить видеовызов.
- 4 Если не требуется использовать громкую связь, коснитесь **Динамик** и убедитесь, что гарнитура подключена.

- 5 При совершении видеовызова вы будете видеть на экране только себя; после того как вызываемый абонент ответит, на экране отобразится его изображение. При необходимости отрегулируйте положение внутренней камеры. Чтобы завершить видеовызов, коснитесь **Завершить**.

**Скрытый:** Отображение своего текущего скрытого изображения можно заменить другим изображением.

**Панель набора:** Введите номер.

**Удержать:** Выключить звук и поставить видео на паузу.

**Без звука:** Выключить звук.


**Динамик:** Вкл. или выкл. динамика.

### В меню видеовызова


**Съемка** — позволяет сделать снимок.


**Использовать вспомогательную камеру** — позволяет сменить камеру.

## Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить на этот номер.

## Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите  , чтобы начать разговор.

Удерживайте и переместите  , чтобы отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Быстрое сообщение** для отправки такого сообщения.





### **СОВЕТ: Быстрое сообщение**

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

## Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню** >  
**Добавить вызов** и наберите номер. Также можно просмотреть список недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись  и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.

## Вызовы

**5** Для завершения активных вызовов коснитесь **Оконч.** или нажмите кнопку **Главный экран** и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Заверш. вызов** .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждый совершенный вызов тарифицируется.

### Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.

**СОВЕТ:** Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.


**СОВЕТ:** Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

### Поиск контакта

#### На Главном экране

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

### Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите сведения.
- 5 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память.


### Создать контакт также можно с помощью экрана набора номера.

- 1 Коснитесь  > , чтобы открыть экран набора номера.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 4 Выберите расположение в памяти. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт, например, **Телефон** или **Google**.
- 5 Введите информацию о контакте.
- 6 Коснитесь категории информации о контакте и введите сведения.
- 7 Коснитесь **Сохранить** для добавления контакта в память..

### Избранные контакты


Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

### Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть его сведения.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка становится желтой.

## Контакты

### Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранное** и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочкой справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.

### Импорт или экспорт контактов

Для импорта/экспорта файлов контактов (в формате vcf) из памяти устройства (внутренняя память/карта памяти), SIM или USIM-карты в телефон или наоборот.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню** > **Импорт/Экспорт**.
- 3 Выберите необходимый параметр импорта/экспорта. При наличии нескольких аккаунтов выберите тот, в который следует добавить контакт.
- 4 Выберите файл контактов для импорта/экспорта и нажмите **Импорт** для подтверждения.

### Перемещение контактов со старого телефона на новый



При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов из старого телефона, сохраненных в файле CSV.

- 1 Сначала установите ПО LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 В верхней части экрана выберите **Устройство** > **Импорт личной информации** > **Импорт контактов**.
- 3 Появится всплывающее меню открытия файла контактов.
- 4 Выберите файл контактов и щелкните **Открыть**.
- 5 Появится всплывающее меню импорта контактов с ПК в контакты телефона.
- 6 Если контакты на ПК и телефоне различаются, выберите те контакты, которые следует импортировать с ПК.
- 7 Щелкните кнопку [OK] для импорта новых контактов с ПК на телефон.

## Сообщения

В телефоне LG-P970 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

### Отправка сообщений

- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появятся соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните набирать его.

- 4 Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы открыть меню параметров. Выберите **Добавить тему**, **Отменить**, **Вставить смайлик** или **Все сообщения**.

- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

### **ВНИМАНИЕ!** Ограничение

длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

### **В виде переписки**

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

## Сообщения

### Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения, коснитесь клавиши **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

### Изменение настроек MMS

В телефоне LG-P970 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет отправлять сообщения немедленно. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

На Главном экране коснитесь значка , затем нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Настройки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При получении SMS-сообщения во время разговора прозвучит соответствующее звуковое уведомление.

## Электронная почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Email поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

### Управление аккаунтом электронной почты


При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

### Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране аккаунта, коснитесь  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.


### Изменение настроек аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране аккаунта, коснитесь  > **Настройки**

### Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > на экране аккаунта коснитесь  > **Настройки** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить аккаунт**

### Экран аккаунта электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений аккаунта, коснитесь его. Аккаунт, который по умолчанию используется для отправки сообщений, помечен флажком.  — Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки аккаунтов. На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.


## Электронная почта

### Работа с папками аккаунтов

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

### Создание и отправка сообщения электронной почты

**Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:**

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка Контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.

### 5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Аккаунты.

**СОВЕТ:** Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить отправку уведомлений.

## Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь клавиши **Приложения**  > Камера .

### Применение видеискателя

**Яркость** — определение и регулировка степени яркости объектива. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для и затемнения изображения или в сторону “+” для осветления изображения.

**Опция Cheese shutter** — улыбнитесь и скажите Cheese, когда будете готовы сделать снимок.

**Переключение между камерами** — позволяет переключаться между передней и задней камерами.



**Режим видеосъемки** — коснитесь этого значка для переключения в режим видео.

**Съемка** — позволяет делать фотографии.


**Галерея** — данная функция позволяет просматривать сделанные снимки и видеоклипы, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и Галерея отобразится на экране.

**Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.

**Режим съемки** — выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.

## Камера

### Фотосъемка

- 1 Откройте приложение Камера.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь экрана, и на экране видеискателя появится фокусная рамка.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Щелкните , чтобы сделать снимок.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В силу особенностей устройства камеры в условиях съемки в помещении может возникнуть проблема затенения. (Затенение представляет собой различие в цветопередаче между центром и краями снимка).

### Когда фотография будет сделана

Если включена функция автообзора, полученная фотография появится на экране.

### Отправить


Коснитесь, чтобы передать изображение одним из способов, например, **Bluetooth**, **Эл. почта**, **Gmail**, **Google+**, **Заметка**, **SMS/MMS**, **Picasa** или с помощью другого поддерживаемого загруженного приложения.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При отправке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной платы.

### Установить как

Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве **Фотография контакта**, **Обои главн. экрана** или **Обои экрана блок.**

 Коснитесь, чтобы удалить изображение.


 Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных фотографий.

## Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь

 для доступа к дополнительным настройкам.

Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши Назад .

**Вспышка** — выключить / Вкл. / Авто.

**Фокус** — коснитесь для выбора режима фокусировки.

- **Авто:** автоматическая фокусировка. (Камера непрерывно фокусируется на объектах фотосъемки)

- **Отслеживание лица:** камера автоматически определяет и фокусируется на человеческих лицах.

**Разм. изобр.** — коснитесь, чтобы установить размер полученного изображения (в пикселах). Выберите требуемое разрешение в пикселах: **5M(2560x1920), 3M(2048x1536), W3M(2240x1344), 1M(1280x960), W1M(1280x720).**

## Сюжетные программы

— выбор параметров цветности и освещенности, подходящих для текущего окружения.

- **Обычн.:** автоматическая настройка в соответствии с условиями освещения.

- **Портрет:** хорошо подходит для съемки людей.

- **Ландшафт:** хорошо подходит для съемки природных пейзажей, например, деревьев, цветов и неба.

- **Спорт:** хорошо подходит для съемки спортивных соревнований.

- **Закат:** хорошо подходит для съемки заката.

- **Ночь:** хорошо подходит для съемки ночных пейзажей. При съемке большая выдержка затвора.

**ISO** — управление чувствительностью камеры к свету. Выберите один из следующих вариантов: **Авто, 400, 200 и 100.**

## Камера

**Баланс белого** — этот параметр гарантирует реалистичность цветопередачи изображения. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент**, и **Облачно**.

**Цветовой эффект** — выберите цветовой тон для нового снимка.

**Таймер** — таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска. Выберите **Выкл.**, **3 сек.**, **5 сек.** или **10 сек.** Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

**Геотеггинг** — активируйте для использования вашим телефоном функций привязки к месту. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная функция использует беспроводные сети. Необходимо установить флажок **Через беспроводные сети**.

На главном экране коснитесь

**клавиши Меню**  > **Настройки** > **Определение местоположения**.

Отметьте сервис определения местоположения Google .

**Звук затвора** — выберите один из четырех вариантов звука затвора.

**Автопросмотр** — если включить **функцию автопросмотра**, то на экране автоматически отобразится только что созданная фотография.

**Сброс** — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

**Гид по камере** — коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает какая-либо функция. Запустится краткое руководство пользователя.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если вы выйдете из режима камеры, для некоторых настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Проверьте настройки камеры, прежде чем сделаете следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видеискателя поверх картинки, так что, при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Коснитесь фотографии, чтобы отобразить другие параметры меню.



— Коснитесь, чтобы просмотреть список изображений в Smart Share (при подключении к другим устройствам для просмотра фотографий).



— Коснитесь, чтобы сделать новый снимок.




— Коснитесь, чтобы передать изображение с помощью различных способов, например, Bluetooth или SMS/MMS.



— Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

**Клавиша Меню**  — коснитесь для доступа к функциям **Уст.**

### Просмотр сохраненных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь кнопки Галерея  для отображения Галереи.

**Изображение как, Переместить, Переименовать, Повернуть влево, Повернуть вправо, Обрезать, Изменить, Слайд-шоу** или **Сведения**.

**СОВЕТ:** Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

## Видеокамера

### Применение видеискателя

**Яркость** — определение и регулировка степени яркости объектива. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его осветления.

**Зум** — увеличить или уменьшить изображение.

**Переключение между камерами** — позволяет переключаться между передней и задней камерами.



**Режим камеры** — коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.





**Начать запись** — позволяет начать запись.

**Галерея** — данная функция позволяет просматривать сделанные снимки и видеоклипы, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и Галерея отобразится на экране.

**Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.

**Вспышка** — включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.

## Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и сдвиньте кнопку режима работы камеры в положение **Видео**. Значок затвора  изменится на .
- 2 На экране отобразится окно видеореисателя.
- 3 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь значка начала записи видео .
- 5 Запись. Отобразится внизу экрана видеореисателя вместе с таймером, отображающим время видеозаписи.
- 6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка завершения записи видео .

## После видеосъемки

На экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.




### Воспроизвести

Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.


### Отправить

Коснитесь, чтобы отправить снятый видеоклип через **Bluetooth, Эл. почта, Gmail, SMS/MMS** или **YouTube**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрузке и/или скачивании сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной платы.

-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип; для подтверждения удаления коснитесь **ОК**. Снова отобразится окно видеореисателя.
-  Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоролик будет сохранен.
-  Коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео.

## Расширенные настройки

В окне видеореисателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

Параметры видеореисателя можно регулировать с помощью прокрутки списка. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

## Видеокамера

**Размер видео** — коснитесь, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселах). Выберите размер видео: Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) и MMS(QCIF-176x144).

**Баланс белого** — этот параметр обеспечивает реалистичность цветопередачи видеоклипа.

Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент, и Облачно**. **Цветовой эффект** — выберите цветовой тон, чтобы применить к видеоклипу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Параметры цветового эффекта могут отличаться в зависимости от режима видео.

**Геотеггинг** — активируйте для использования вашим телефоном функций привязки к месту. Снимайте видео в любой точке мира и сохраняйте данные о месте съемки. Если загрузить видео с привязкой к месту в блог, поддерживающий Расположение меток, вы сможете


просматривать видео, отображенные на карте.

**Звук** — выберите Выкл., чтобы записать видео без звука.

**Автообзор** — При включении данного параметра телефон будет автоматически воспроизводить видеоклипы после их записи.

**Сброс** — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

## Просмотр записанных видео

- 1** В видеоискателе коснитесь .
- 2** На экране отобразится меню галереи.
- 3** Коснитесь один раз видеоклипа, чтобы вынести его на передний план галереи. Воспроизведение начнется автоматически.

## Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости, расположенные на правой стороне телефона.

## Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.

### Галерея

Можно просматривать фотографии и видеоклипы, сохраненные на карте памяти.

**1** Коснитесь  > вкладка





**Приложения** > **Галерея**. Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.


- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

## Мультимедиа



### QuickMemo

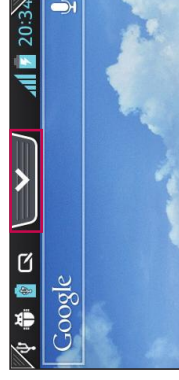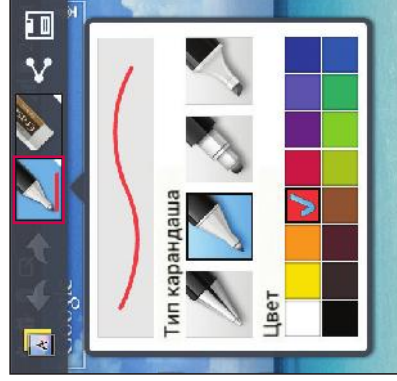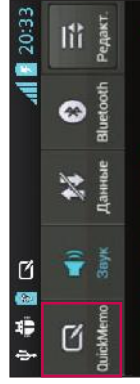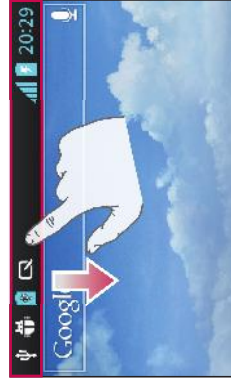Используйте **QuickMemo** для практичности и удобства создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на экране данного телефона.



- 1 Откройте **QuickMemo**, нажав одновременно кнопки Увеличения громкости и Уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, где хотите создать заметку. Или откройте Панель уведомлений, а затем коснитесь .



- 2 Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша, Цвет, Ластик**, и создайте заметку.



- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите , чтобы сохранить заметку на текущем экране.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не используйте ногти.

## Использование параметров QuickМето

При использовании функции QuickМето можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

 — Выберите, следует ли использовать фоновый экран.  
 — Параметры Восстан. или Снова.

 — Выберите тип и цвет пера.  
 — Удалите созданную вами заметку.

 — Отправьте или поделитесь текущими заметками QuickМето с другими.

 — Сохраните заметку на текущем экране.

## Просмотр сохраненных заметок QuickМето

Коснитесь Галерея и выберите альбом QuickМето.

## Плеер









### Воспроизведение музыки

После передачи файлов в память телефона или на карту памяти.


**1** Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.

**2** Выберите папку с музыкой.

**3** Выберите файл. Следующие значки служат для управления воспроизведением.

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке.
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции.
	Коснитесь для управления громкостью музыки.
	Коснитесь, чтобы установить режим повтора.
	Коснитесь, чтобы воспроизвести текущий список воспроизведения в произвольном порядке.
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий список воспроизведения.

## Мультимедиа

	Коснитесь для просмотра текста песни. Эта опция включается только в том случае, если песня содержит текст.
---	--

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

### Создание списка воспроизведения

**1** Коснитесь  > вкладка

**Приложения** > **Плеер**.

**2** Выберите **Списки воспроизведения**.

**3** Коснитесь клавиши **Меню** > **Новый плейлист**.

**4** Введите названия нового списка воспроизведения и нажмите **ОК**.

**5** Выберите файлы, которые нужно внести в список, и нажмите **Добавить**.

**СОВЕТ:** Во время воспроизведения вы можете добавлять файлы в список нажатием клавиши **Меню** > **Добавить в плейлист**.

### Добавить композиции в список избранного.

Вы можете быстро добавить любимую композицию в список избранного. Во время воспроизведения коснитесь клавиши **Меню** > **Добавить в избранное**, чтобы добавить текущую композицию в список быстрого доступа.

### Настройка параметров проигрывателя

**1** Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.

**2** Коснитесь клавиши **Меню** > **Настройки**.

**3** Отрегулируйте настройки для оптимизации параметров проигрывателя.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом.

Прежде чем загрузить или копировать файлы, пожалуйста ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

## FM-радио

Телефон LG-P970 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

## Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 6 станций.

## Автоматическая настройка

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**, затем выберите **Сканировать**.

## Мультимедиа

**3** Во время автосканирования коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

**СОВЕТ:** Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

## Инструменты

### Оповещение

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник** > .
- 2 После установки времени времени телефона LG-P970 отобразит количество времени, оставшегося до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите **Повтор, Повторение сигнала, Вибрация, Мелодия, Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохранить**.

### Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений коснитесь клавиши **Меню**, выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

### Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**
- 2 Коснитесь символа месяца в левом верхнем углу, чтобы открыть различные представления календаря (День, Неделя, Месяц, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие.
- 4 Коснитесь , чтобы добавить событие.
- 5 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название события.
- 6 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 7 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.

## Инструменты

- 8** Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 9** Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

### **Polaris Office**

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Office**

### **Управление файлами**

Polaris Office позволяет мобильным пользователям с удобством управлять файлами, включая копирование, перемещение, вставку и удаление файлов и папок прямо на устройстве.

### **Просмотр файлов**

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

# Интернет

## Интернет

Интернет обеспечивает возможность доступа к миру игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и многого другого прямо с мобильного телефона, причем с бескомпромиссной скоростью и в полноцветном режиме. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

 Коснитесь, чтобы добавить новое окно.

 Коснитесь, чтобы открыть список сохраненных закладок.

## Функции браузера

Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы просмотреть параметры.

**Обновить** — обновить текущую веб-страницу.

**Сохранить в Закладки** — добавление текущей веб-страницы в список закладок.

**Отправить страницу**— позволяет обмениваться веб-страницами с другими.

**Найти на странице** — позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.


**Полная версия** — позволяет просматривать веб-страницу на настольном ПК.

**Сохранить страницу** — позволяет сохранить текущую веб-страницу для просмотра в автономном режиме.

**Настройки** — параметры Интернета.  
**Выход** — позволяет выйти из Интернета.

## Использование панели инструментов обозревателя

 Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

 Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно нажатию клавиши

**Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.

 Коснитесь, чтобы перейти на домашнюю страницу.






## Функция On-Screen Phone

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

#### LG

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Wi-Fi. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

#### Значки On-Screen Phone 3.0

-  Запуск панорамы на главной странице LG (Home Panorama) или изменение предпочтений On-Screen Phone.
-  Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
-  Уменьшение размера окна On-Screen Phone.
-  Увеличение размера окна On-Screen Phone.
-  Выход из программы On-Screen Phone.

#### Функции On-Screen Phone

- **Передача и управление в реальном времени:** отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.

- **Управление с помощью мыши:** управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- **Ввод текста с помощью клавиатуры:** создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- **Передача файла (с мобильного телефона на ПК):** отправка файлов из памяти мобильного телефона (напр., Галерея, Видеоплеер, Музыка и Polaris Office) на ПК. Щелкните по файлу правой кнопкой мыши и перетащите его для отправки на ПК.
- **Передача файла (с ПК на мобильный телефон):** отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся в папке OSP.
- **LG Home Panorama:** количество рабочих мест LG Home. Вы можете без труда упорядочить значки или виджеты, а также запустить приложение, дважды нажав на значок.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что LG Home назначен в качестве компонента быстрого запуска по умолчанию. В работе некоторых виджетов на LG Home Rapogama могут возникнуть неполадки.

- **Уведомления о событиях в реальном времени:** отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых сообщениях, а также о срабатывании будильника или уведомлениях о событиях.

## **Установка On-Screen Phone на ПК**

Посетите **LG.com** (<http://www.lg.com>). Найдите в правом верхнем углу поле поиска и введите номер модели. Выберите свою модель из списка **ПОДДЕРЖКИ**. Прокрутите вниз и выберите вкладку **OSP**, затем щелкните **ЗАГРУЗИТЬ**. При запросе нажмите **Запустить** для установки On-Screen Phone на ваш ПК.

## **Подключение мобильного телефона к ПК**

Функция On-Screen Phone 3.0 обеспечивает соединение USB и Wi-Fi. Следуйте инструкциям мастера соединений программы OSP.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в установке флажков для On-Screen Phone в **Настройки** > **Подключение к PC** > **On-Screen Phone** > **On-Screen Phone**. Учтите, что аккумулятор может разрядиться значительно быстрее, если опция On-Screen Phone подсоединена через Wi-Fi.


При подключении мобильного телефона к ПК через Mobile Hotspot и выходе в Интернет с ПК могут последовать дополнительные расходы в зависимости от вашего тарифного плана DataPro. Доступ к Интернету через сети Wi-Fi может не работать в зависимости от загруженности сети. При увеличении окна On-Screen Phone отображение на экране может происходить медленно.

## Функция On-Screen Phone

### **Проверка подключения телефона к ПК**

Чтобы проверить состояние подключения On-Screen Phone, после подключения устройств перетащите вниз строку состояния, расположенную в верхней части главного экрана.

### **Отключение телефона от ПК**

Щелкните  в левом верхнем углу окна On-Screen Phone. Или перетащите вниз строку состояния наверху главного экрана и выберите **Выполнено подключение On-Screen Phone > Отключить On-Screen Phone**. Коснитесь **Отключ.** в окне отключения.

## Настройки

### Доступ к меню Настроек

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.

или

На главном экране коснитесь клавиши **Меню** > **Настройки**.

- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

### БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

#### < **Wi-Fi** >

- **Wi-Fi** — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.
- **Настройки Wi-Fi** — Настройка и управление беспроводными точками доступа. Настройка оповещений сети или добавление новой сети Wi-Fi. Экран расширенных настроек Wi-Fi доступен из экрана настроек Wi-Fi. Нажмите кнопку **Меню** и коснитесь **Дополнительно**.

### **СОВЕТ:** Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-P970 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь **Настройки** > **Wi-Fi** > коснитесь клавиши **Меню** > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

#### < **Bluetooth** >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth. Для получения подробной информации проверьте данные о Bluetooth.

#### < **Передача данных** >

- Отображает объем использованной памяти и позволяет настроить параметры ограничений по данным.
- **Мобильные данные** — настройте для использования подключений к любой мобильной сети.

## Настройки

- **Ограничить объем передачи данных** — установите лимит использования мобильных данных.
- **Цикл использования данных** — настройте параметры цикла ограничения.

### < **Вызов** >

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- **Фиксированный набор**

**номеров** — выберите

Фиксированный набор, чтобы включить данную функцию и составить список номеров, на которые можно совершить

вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызывать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

## ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

- **Служба голосовой почты** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора. Этот номер можно получить у поставщика услуг.

- **Настройка голосовой почты** — при использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

## НАСТРОЙКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА

- **Сохранить неизвестные номера** — занести неизвестные номера в контакты после вызова.

## ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ВЫЗОВОВ

- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отключено**, **Отклонять звонки в списке** или **Отклонять все вызовы**.

- **Быстрые сообщения** — Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.
- **Переадресация вызова** — Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.
- **Запрет вызовов** — Указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.
- **Продолжительность вызова** — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.
- **Стоимость вызовов** — Просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)
- **Дополнительные настройки** — Позволяет изменять следующие настройки.
  - **Определение номера:** выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.
  - **Параллельный вызов:** если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).
- **Настройки видеовызова** — Изменение настроек видеовызова.
  - < **Дополнительно** >
  - **Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

## Настройки

- **Точка доступа Wi-Fi** — включите функцию точки доступа WLAN, чтобы с помощью телефона подключить ПК или другие устройства к сети, используя функцию WLAN.

- **Настроить точку доступа Wi-Fi:** настройте параметры сети для точки доступа WLAN.

- **Время ожидания:** установите время отключения переносной точки доступа.

- **Справка:** просмотр данных об использовании функций модема.

- **Wi-Fi Direct** — включение функции Wi-Fi Direct для подключения двух устройств через WLAN без точки доступа. Для получения подробной информации проверьте данные о Wi-Fi.

- **Настройки VPN** — отображение списка виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

- **Мобильные сети** — настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.
  - **Передача данных:** установите для включения передачи данных по мобильной сети.
  - **Роуминг данных:** установите для подключения устройства к другой сети при роуминге или потере сигнала домашней сети.
  - **Режим сети:** выберите тип сети.
  - **Точки доступа (APN):** настройте имена точек доступа (APN).
  - **Только сети 2G:** выберите тип сетей.
  - **Операторы связи:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

## УСТРОЙСТВО

### < Звук >

- **Профили** — можно выбрать **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.
- **Громкость** — можно управлять громкостью музыки, видео, игр и других медиафайлов, а также мелодий и уведомлений. См. раздел 'Отклик на прикосновение и система'.

## РИНГТОН И ОПОВЕЩЕНИЯ

- **Мелодия звонка** — Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.
- **Звук уведомления** — настройка звука уведомления по умолчанию.
- **Мелодия с вибрацией** — вибрация при входящих вызовах и оповещениях.
- **Тихий час** – настройка времени для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

## ОТКЛИК НА КАСАНИЕ И СИСТЕМА

- **Звук панели набора номера** — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.
- **Звуки при прикосновении** — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.
- **Звуки блокировки экрана** — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.
- **Вибрация при прикосновении** — выберите, хотите ли вы включить вибрационный отклик при прикосновении к клавишам и кнопкам.

## Настройки

### < Дисплей >

- **Яркость** — Настройка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.
- **Время до отключения экрана** — Установка времени ожидания экрана.
- **Тип шрифта** — выберите желаемый тип шрифта.
- **Размер шрифта** — изменение отображаемого размера.
- **Подсветка фронтальных клавиш** — установка времени работы светодиодной подсветки.

### < Главный экран >

Выбор обоев для Главного экрана. Можно установить Анимацию, Эффекты на экране или Обои.

### < Блокировка экрана >

Установки разблокировки экрана

- **Способ блокировки экрана** — установка комбинации разблокировки для защиты телефона. Откроется несколько экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана.
  - **Нет:** отключить блокировку экрана.
  - **Провести пальцем:** для использования блокировки без PIN-кода, пароля, графического ключа или распознавания лица.
  - **Графический ключ:** установите графический ключ для разблокировки экрана.
  - **PIN-код:** установите PIN-код (цифровой) для разблокировки экрана.
  - **Пароль:** установите для отображения собственного сообщения для заблокированного экрана.

### < Карта SD и память телефона >

Просмотр данных о памяти устройства и карты памяти. Вы также можете отформатировать USB-накопитель и карту памяти.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Форматирование карты памяти навсегда удалит с нее все данные.

- **SD-КАРТА** — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

### < Энергосбережение >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда аккумулятора.

- **Включить Энергосбережение** — активация режима энергосбережения с целью снизить потребление заряда аккумулятора.

- **Подсказки для**

**энергосбережения** — узнайте, как снизить потребление заряда аккумулятора с помощью объектов для энергосбережения.

### **ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**

Установите для активации режима энергосбережения в соответствии с пользовательскими настройками.

### **СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ**

Просмотр уровня заряда, потребленного устройством.

### < Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

### **ЛИЧНЫЕ**

### < Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизить интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

## Настройки

### < **Определение местоположения** >

Изменение настроек для повышения функциональности GPS.

- **Услуга определения местоположения Google** — при выборе Услуги определения местоположения Google, телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.
- **Спутники GPS** — при установке флажка Спутники системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с точностью до улицы.
- **Местоположение и поиск Google** — настройте устройство на использование текущего местоположения для поиска Google и других сервисов Google.

### < **Безопасность** >

Изменить настройки безопасности устройства и SIM-карты или USIM-карты.

### **БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ**

- **Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.
- **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение функции блокировки с PIN-кодом, запрашивающей ввод цифрового пароля перед использованием устройства.
- **Изменение PIN-кода SIM-карты:** изменение PIN-кода, используемого для доступа к данным SIM или USIM-карты.

### **ПАРОЛИ**

- **Отображать пароль при наборе** — показывать пароль при вводе.

### **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**

- **Администраторы устройства** — просмотр администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в телефоне.

- **Неизвестные источники** — просмотр администраторов устройства, установленных на телефоне. Вы можете активировать администраторов устройства для применения новых установок в телефоне.

## **ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ**

- **Доверенные учетные записи** — выберите сертификаты и данные учетных записей для гарантии безопасного использования различных приложений.
- **Установить из памяти** — установить шифрованные сертификаты, хранящиеся в памяти USB-накопителя.
- **Очистить хранилище** — удаление учетных данных из памяти устройства и сброс пароля.

## **< Язык и клавиатура >**

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

## **< Резервное копирование и сброс >**

Изменение настроек управления параметрами и данными.

## **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

Изменение настроек управления параметрами и данными.

### • **Резервное копирование**

**Данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

- **Сохранить данные аккаунта** — добавление и просмотр аккаунта Google для резервного копирования данных.
- **Автовосстановление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

## **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ**

- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## Настройки

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выборе пункта Сброс настроек происходит удаление всех личных данных из внутренней памяти телефона, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, о данных и настройках системы и приложений, сведения обо всех загруженных приложениях, а также технические средства защиты авторских прав. Сброс настроек телефона не приводит к удалению загруженных обновлений системного программного обеспечения или других файлов на карте microSD или во внутренней памяти, например, музыки и снимков. Таким образом, если при сбросе настроек телефона требуется стереть все данные во внутренней памяти, установите флажок рядом с пунктом 'Очистить внутреннюю память'.

### СИСТЕМА

#### < Дата и время >

Используйте Настройки даты и времени, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

- **Автоматические дата и время** — автоматическое обновление времени при установке часового пояса.
- **Автонастройка часового пояса** — автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установка даты** — ввести текущую дату вручную.
- **Уст. время** — ввести текущее время вручную.
- **Выбрать часовой пояс** — установить часовой пояс.
- **24-часовой формат** — настройка отображения времени в 24-часовом формате.
- **Выбрать формат даты** — выбор формата даты.

## < Специальные возможности >

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** требуется наличие дополнительного плагина.

## СИСТЕМА

- **Крупный текст** — установка крупного шрифта.
- **Завершение вызова кнопкой питания** — настройка завершения вызовов при нажатии кнопки Питания/Блокировки.
- **Автоповорот экрана** — установка вращения содержимого экрана при повороте устройства.
- **Задержка прикосновения и удержания** — установка времени распознавания прикосновения и задержки.
- **Установить веб-скрипты** — настройка приложений на установку сетевых сценариев с целью облегчения доступа к сетевым материалам.

## < Подключение к PC >

### СОЕДИНЕНИЕ USB

- **Тип USB соединения** — можно установить необходимый режим (**Только зарядка, Съёмный диск, Общий USB-модем** или **Программное обеспечение LG**).
- **Запрос при подключении** — запрос режима USB-соединения при подключении телефона к компьютеру.
- **Справка** — просмотр информации об использовании типа соединения USB.

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LG

- **On-Screen Phone** — отображение экрана и управление телефоном с ПК доступны через USB, Bluetooth или подключение Wi-Fi.
- **PC-Suite** — выберите этот параметр, чтобы использовать LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi. Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.

## Настройки

### < Опции разработчика >

Изменение дополнительных параметров для разработки приложений.

- **Отладка USB** — выберите для подключения устройства к ПК с помощью кабеля USB. Для установки дополнительных параметров приложения.
- **Идентификатор устройства для разработчиков** — просмотр дополнительного идентификатора устройства.
- **Не выключать** — подсветка экрана не отключается во время зарядки.
- **Разрешить фиктивные местоположения** — разрешить отправку имитированного местонахождения и служебных данных службе Менеджера обнаружения местонахождения для последующей проверки. Для установки дополнительных параметров приложения.
- **Пароль для резервной копии Рабочего стола** — установка пароля для защиты данных резервного копирования.

### ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

- **Строгий режим включен** — настройте устройство на кратковременное мигание подсветкой экрана при выполнении приложениями длительных операций.
- **Указатель положения** — установите для отображения координат и отслеживания перемещений указки при прикосновении к экрану.
- **Показать прикосновения** — установите для отображения указки в месте прикосновения к экрану.
- **Показать обновления экрана** — установите для подсветки областей экрана при обновлении.
- **Показать уровень использования ЦПУ** — установите для отображения всех текущих процессов.
- **Запустить обработку граф. процессором** — установите для использования 2D аппаратного ускорения для улучшения качества графики.

- **Масштаб анимации** — выберите скорость открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации при переходе** — выберите скорость переключения между экранами.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Не сохранять действия** — установите для завершения работающего приложения при запуске нового приложения.
- **Ограничение фоновых процессов** — установите ограничение на количество процессов, идущих в фоновом режиме.
- **Показать все ANRs** — установите для оповещения о неотвечающих приложениях, запущенных в фоновом режиме.

## < О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до новейшей версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

## Технические характеристики



Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.



Обнащен технологиями Adobe® Flash® Player или Adobe AIR® по лицензии корпорации Adobe Systems Incorporated. Copyright©1995-2011.

**DivX Mobile**



**ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ:**  
DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, Inc.

Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте [www.divx.com](http://www.divx.com).

**ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ:** чтобы воспроизводить приобретенный контент DivX Видео по запросу (VOD) данное DivX®-сертифицированное устройство

необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите [vod.divx.com](http://vod.divx.com) и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое.

Поддерживает воспроизведение видео **DivX<sup>HD</sup>** разрешения до 1920x1080.


DivX®, DivX Certified® и

соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX, Inc. и используются по лицензии.

## Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P970.  
**(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)**


### Зарядное устройство

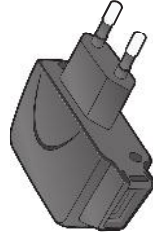

### Аккумулятор



### Кабель передачи данных

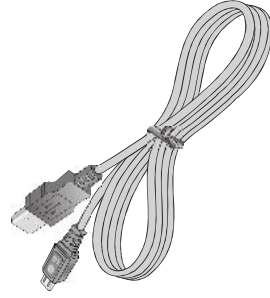


Подключите телефон LG-P970 к ПК.

### Руководство пользователя

Дополнительные сведения о телефоне LG-P970.



### Наушники

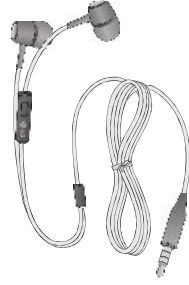

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/ Теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Оператором введены новые службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удается выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	<p>Ошибка номера Установлена новая SIM-карта</p> <p>Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.</p>	<p>Новая сеть не авторизована. Узнайте, появились ли новые ограничения.</p> <p>Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.</p>
Телефон не включается	<p>Плохо нажата кнопка включения/выключения.</p> <p>Аккумулятор разряжен.</p> <p>Загрязнены контакты аккумулятора.</p>	<p>Удерживайте нажатой кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее двух секунд.</p> <p>Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.</p> <p>Очистите контакты аккумулятора.</p>
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.	

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается отправить/ получить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове экран не загорается.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Убедитесь, что область вокруг датчика расстояния свободна.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките аккумулятор, вставьте его снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

## Часто задаваемые вопросы


Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

Категория	Вопрос	Ответить
<b>Подкатегория</b>		
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект и пересылать фотографии, видео и контакты через меню "Галерея" или "Контакты". Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
<b>BT</b> Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
<b>Данные</b> Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.

Категория	Вопрос	Ответить
Подкатегория		
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки электронной почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, нажав <b>клавишу Меню</b> и коснувшись <b>Папки</b> для выбора папки.
<b>Сервис Google™</b> Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Однократный вход в Gmail снимает необходимость повторного входа.
<b>Сервис Google</b> Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
<b>Функции телефона</b> Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.


## Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
<b>Функции телефона</b> Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве .MP3 рингтона?	Ограничений нет.
<b>Функции телефона</b> Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
<b>Функции телефона</b> Карта MicroSD	Каков максимальный объем поддерживаемых карт памяти?	Поддерживаются карты памяти объемом 32 Гб.
<b>Функции телефона</b> Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store и совместимое с устройством.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
<b>Функции телефона</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
<b>Функции телефона</b> Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь значка <b>Телефона</b> .</li> <li>2. Наберите номер, затем коснитесь <b>клавиши Меню</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Добавить 2-сек. паузу</b> или <b>Добавить ожидание</b>.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода графического ключа разблокировки перед доступом к данным или использованием.

## Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. На главном экране нажмите <b>клавишу Меню</b>.</li><li>2. Коснитесь <b>Настройки &gt; Блокировка экрана</b>.</li><li>3. Коснитесь <b>Выбрать блокировку экрана &gt; Графический ключ</b>. При использовании этой функции вперые на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</li><li>4. Настройте ее, создав ключ, а затем подтвердив его.</li></ol>
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<b>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.</b> Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p><b>Если вы забыли Графический ключ:</b></p> <p>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню графический ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.</p> <p><b>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</b></p> <p>Как сделать сброс настроек до заводских значений:</p> <p>Если телефон не возвращается исходное состояние, используйте аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона.</p> <p>1. Коснитесь  &gt; <b>Настройки</b> &gt; <b>Резервная копия и сброс</b> &gt; <b>Сброс настроек</b> &gt; <b>Сбросить настройки телефона.</b> (Если вы хотите стереть все данные с SD-карты телефона, установите флажок для пункта <b>Очистить карту SD</b>)</p>

## Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответить
<b>Функции телефона</b> Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	2. Телефон включится и сразу выполнит восстановление заводских значений параметров. Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.
<b>Функции телефона</b> Поддержка языка	Можно ли выбрать другой язык?	Интерфейс телефона доступен на разных языках. Чтобы сменить язык: 1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b> и коснитесь <b>Настройки</b> . 2. Коснитесь <b>Язык и ввод</b> > <b>Выбор языка</b> . 3. Коснитесь нужного вам языка.
<b>Функции телефона</b> VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.

Категория	Вопрос	Ответить
Подкатегория		
<b>Функции телефона</b> Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране нажмите <b>клавишу Меню</b>.</li> <li>2. Коснитесь &gt; <b>Настройки</b> &gt; <b>Дисплей</b>.</li> <li>3. В разделе Настройки дисплея коснитесь <b>Время ожидания экрана</b>.</li> <li>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>
<b>Функции телефона</b> Wi-Fi и 3G	Когда доступны Wi-Fi и 3G одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок 3G или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
<b>Функции телефона</b> Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	<p>Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области сверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.</p>

## Часто задаваемые вопросы

Категория	Вопрос	Ответить
Подкатегория		
<b>Функции телефона</b> Приложение	Я загрузил приложение, которое работает со множеством ошибок. Как удалить его?	1. На главном экране нажмите <b>клавишу Меню</b> . 2. Коснитесь > <b>Настройки приложения &gt; Загруженные</b> . 3. Коснитесь приложения, затем коснитесь <b>Удалить</b> .
<b>Функции телефона</b> Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон через кабель USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	Да. После сохранения музыкального файла в качестве рингтона вы сможете использовать его для сигнала будильника. 1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывающемся меню коснитесь <b>Уст. как сигнал вызова</b> . 2. На экране настройки будильника выберите композицию как сигнал будильника.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.

<b>Категория</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Ответить</b>
<b>Подкатегория</b>	Если Громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
<b>Функции телефона</b>	Будильник	
<b>Способы восстановления</b>	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается исходное состояние, используйте аппаратный сброс (восстановление заводских параметров), чтобы выполнить инициализацию телефона.

### **Информация об импортере**

1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9

2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

### **Информация об импортере**

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721,, Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуми-до-донг 20,  
ЛГТвин Тауэр



УКРАЇНСЬКА

# Посібник користувача LG-P970

Метою цього посібника є полегшення вашого знайомства з телефоном.

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Авторські права © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ та Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.



## **Зміст**

<b>Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....</b>	<b>4</b>
<b>Ознайомлення з телефоном.....</b>	<b>12</b>
Компоненти телефону .....	19
Встановлення SIM-карти та акумулятора.....	21
Зарядження телефону.....	22
Встановлення карти пам'яті .....	22
Блокування та розблокування екрана.....	23
Захист заблокованого екрана .....	24
<b>Головний екран .....</b>	<b>27</b>
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	27
Головний екран.....	27
Настройка головного екрана.....	28
Додавання або видалення панелей із головного екрана.....	29
Відкривання останніх використовуваних програм.....	29
Секція сповіщень.....	29
Налаштування панелі сповіщень .....	29
Перегляд панелі стану .....	30
Екранна клавіатура .....	32
Введення літер із діакритичними знаками....	32
<b>Налаштування облікового запису Google .....</b>	<b>33</b>
<b>Під'єднання до мереж і пристроїв.....</b>	<b>34</b>
Wi-Fi .....	34
Під'єднання до мереж Wi-Fi.....	34
Bluetooth.....	35
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних.....	37

Користування мережею Wi-Fi.....	39
Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare.....	39
Користування функцією SmartShare.....	40
Під'єднання до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних .....	42
<b>Дзвінки .....</b>	<b>44</b>
Здійснення дзвінка .....	44
Здійснення відеодзвінка.....	44
Дзвінки контактам.....	45
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка .....	45
Налаштування гучності дзвінка.....	45
Здійснення другого дзвінка .....	45
Перегляд журналу дзвінків.....	46
<b>Контакти.....</b>	<b>47</b>
Пошук контакту.....	47
Додавання нового контакту .....	47
Вибрані контакти .....	47
Імпортування та експортування контактів .....	48
Перенесення контактів зі старого пристрою на новий .....	48
<b>Обмін повідомленнями .....</b>	<b>49</b>
Надсилання повідомлення.....	49
Адресна скринька .....	49
Використання емотіконів .....	50
Зміна налаштувань повідомлень.....	50
<b>Електронна пошта .....</b>	<b>51</b>
Керування обліковим записом електронної пошти .....	51
Екран облікового запису електронної пошти .....	51

Робота з папками облікового запису .....	52	Використання панелі інструментів для мережі.....	69
Створення і надсилання електронної пошти .....	52	Користування параметрами.....	69
<b>Камера .....</b>	<b>53</b>	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>70</b>
Використання видошукача.....	53	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LG.....	70
Фотозйомка .....	54	Піктограми On-Screen Phone 3.0 .....	70
Після зйомки .....	54	Функції віртуального телефону .....	70
Використання розширених налаштувань ....	54	Встановлення віртуального телефону на ПК .....	71
Перегляд збережених фотографій.....	56	Підключення мобільного телефону до комп'ютера .....	71
<b>Відеокамера .....</b>	<b>58</b>	<b>Налаштування .....</b>	<b>73</b>
Використання видошукача.....	58	Доступ до меню налаштувань .....	73
Швидка відеозйомка .....	59	БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.....	73
Після зйомки відео .....	59	ПРИСТРІЙ .....	76
Використання розширених налаштувань ....	59	ОСОБИСТЕ.....	78
Перегляд збереженого відео .....	60	СИСТЕМА.....	81
Регулювання гучності під час перегляду відео .....	60	<b>Оновлення програмного забезпечення телефону.....</b>	<b>85</b>
<b>Мультимедія .....</b>	<b>61</b>	<b>Технічні характеристики.....</b>	<b>86</b>
Галерея.....	61	<b>Акcesуари.....</b>	<b>87</b>
QuickMemo .....	62	<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>88</b>
Музичний плеєр.....	63	<b>Часті запитання .....</b>	<b>91</b>
FM-радіо.....	65		
Пошук радіостанцій .....	65		
<b>Утиліти .....</b>	<b>67</b>		
Налаштування будильника.....	67		
Використання калькулятора .....	67		
Додавання події до календаря.....	67		
Polaris Office.....	68		
<b>Веб- .....</b>	<b>69</b>		
Інтернет .....	69		

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Модель телефону LG-P970 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимальною дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак

усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі, зафіксоване під час тестування за системою DASY4, у разі використання біля вуха становить 1,27 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 1,43 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з

мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

## **Догляд та технічне обслуговування**

### **⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.

- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).