

P/NO : MMBB000000

ISSUE1
PRINTED IN KOREA



РУССКИЙ
ENGLISH

Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОДЕЛЬ : W7000

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию
внимательно перед использованием Вашего
аппарата. Сохраните ее для дальнейшего
использования.






Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : W7000

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

**W7000 имеет полированную поверхность,
что обеспечивает пользователю больший
комфорт и удобство.**

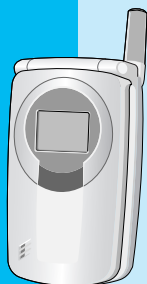

W7000 Phone

Для Вашей Безопасности

Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии.



Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.



Не направляйте работающий инфракрасный порт в глаза.



Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Выключайте телефон в больницах: он может оказать воздействие на работу медицинской электроники, электрокардиостимуляторов и слуховых аппаратов.



Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время управления автомобилем.



Не разбирайте телефон или батарею.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что:



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут испортить ваш телефон.



Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.



Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Некоторые из описанных в инструкции услуг могут не предоставляться всеми сотовыми сетями.

Важная информация

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломки телефона или неправильного его использования.

Содержание

Overview

Accessories	10
--------------------------	-----------

Part of the Phone	12
--------------------------------	-----------

- Front of the Phone 12
- Rear of the Phone 13

Key Description	15
------------------------------	-----------

- Side of the Key..... 16
- Alphanumeric Keys 17

Display Information

Display Information	18
----------------------------------	-----------

- On-Screen Icons 18

Getting Started

Installation	20
---------------------------	-----------

- Inserting the SIM Card..... 20
- Installing the Battery 20
- Charging the Battery 21
- Disconnecting the charger 22

Powering On Sequence	23
-----------------------------------	-----------

- To get started with the phone 23
- To turn off the phone 23

Access Codes	24
---------------------------	-----------

- PIN1 code (4 to 8 digits) 24
- PIN2 code (4 to 8 digits) 24
- PUK1 code (4 to 8 digits) 24
- PUK2 code (4 to 8 digits) 24
- Security code (4 to 8 digits) 24

Menu Description

Making and Answering calls	25
• Making calls	25
• International Calls	26
• Making a call using the Phonebook	26
• Making call by Speed dials.	26
Phonebook	27
Menu Tree	28
Messages [Menu 1]	31
• Write messages [Menu 1–1]	31
• Inbox [Menu 1–2].....	35
• Outbox [Menu 1–3].....	36
• Info service [Menu 1–4]	37
• Voice messages [Menu 1–5]	39
• Delivery reports [Menu 1–6]	38
• Templates [Menu 1–7].....	40
• Message settings [Menu 1–8].....	41
• Delete all [Menu 1–9]	42
Call register [Menu 2].....	43
• Missed calls [Menu 2–1].....	43
• Received calls [Menu 2–2]	43
• Dialed numbers [Menu 2–3]	44
• Clear recent calls [Menu 2–4].....	44
• Call duration [Menu 2–5]	44
• Call costs [Menu 2–6]	45
• Cost settings [Menu 2–7]	46

Profiles [Menu 3]	47
• Vibration [Menu 3-1]	47
• Silent [Menu 3-2]	48
• General [Menu 3-3]	48
• Outdoor [Menu 3-4]	48
• Headset [Menu 3-5]	49
• Handsfree [Menu 3-6]	49
Settings [Menu 4]	52
• Alarm clock [Menu 4-1]	52
• Clock [Menu 4-2]	53
• Phone setting [Menu 4-3]	55
• Call settings [Menu 4-4]	57
• Security settings [Menu 4-5]	62
• Network settings [Menu 4-6]	65
• GPRS Settings [Menu 4-7]	65
Call Divert [Menu 5]	66
• All voice calls [Menu 5-1]	66
• If busy [Menu 5-2]	66
• If not answered [Menu 5-3]	66
• If out of reach [Menu 5-4]	66
• All data calls [Menu 5-5]	67
• All fax calls [Menu 5-6]	67
• Cancel all [Menu 5-7]	68

Personal [Menu 6]	69
• Calendar [Menu 6-1]	69
• Memo [Menu 6-2].....	71
• Phonebook [Menu 6-3]	72
Fun & Utilities [Menu 7]	78
• Game [Menu 7-1].....	78
• MY folder [Menu 7-2]	78
• Unit converter [Menu 7-3]	79
• Calculator [Menu 7-4]	79
• World time [Menu 7-5]	80
• Voice recorder [Menu 7-6]	80
• Infrared [Menu 7-7]	80
Internet [Menu 8]	81
• Home [Menu 8-1].....	81
• Bookmarks [Menu 8-2].....	81
• Profiles [Menu 8-3].....	82
• Go to URL [Menu 8-4].....	84
• Cache settings [Menu 8-5].....	85
• WAP information [Menu 8-6]	85
• Reset profiles [Menu 8-7].....	85
• On Line menu in WAP	86
Care and Maintenance	87

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии есть все части, показанные ниже.



Трубка



**Гарантийный
Талон**



**Инструкция
Пользователя**






**Портативный комплект
автоматической связи
(handsfree)**




**Дорожный
Адаптер**



**Стандартная
Батарея**

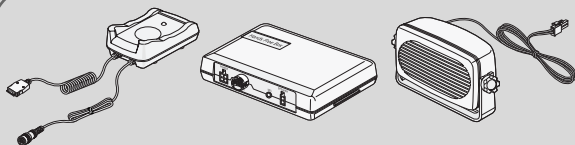
<Оptionные Аксессуары>**Автомобильное
Зарядное Устройство****Информационный
Комплект/CD****Комплект автомобильной гарнитуры (handsfree).**

Лицевая Сторона Телефона

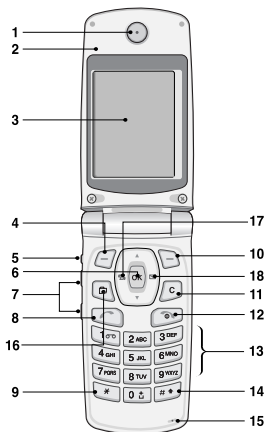

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Раковина телефонной трубки | 11. Клавиша «Очистить » |
| 2. Активная крышка | 12. Клавиша «Закончить » и
ВКЛ /ВЫКЛ |
| 3. Экран дисплея | 13. Клавиши цифр и знаков |
| 4. Клавиша «Влево » | 14. Клавиша |
| 5. Клавиша записи | 15. Микрофон |
| 6. Клавиша подтверждения | 16. Клавиша «Закладки » |
| 7. Боковые клавиши
«Вверх –вниз » | 17. Клавиша быстрого доступа
к меню «Профили » |
| 8. Клавиша «Отправить » | 18. Клавиша быстрого доступа
к меню «Сообщения » |
| 9. Клавиша «Старт » | |
| 10. Клавиша «Вправо » | |

Задняя панель телефона

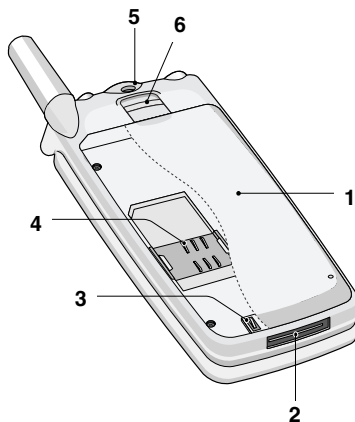

1. Батарея
2. Гнездо для подключения кабелей / Гнездо для подключения зарядного устройства /Гнездо для подключения автомобильной гарнитуры Hands-Free (использование телефона без помощи рук)
3. Клеммы батареи
4. Гнездо для установки SIM-карты
5. Отверстие для наручного ремешка
6. Замок батареи

Дополнительный жидкокристаллический дисплей телефона









Вы можете видеть значки, оповещающие о текстовом сообщении или голосовой почте, даже не открывая телефон. Помимо этого, Вы можете видеть имена и номера телефонов входящих и исходящих вызовов.







! Примечание!

- Если имя или номер телефона не сохранены в телефонной книге, при совершении или приеме вызовов на дисплее появится надпись «New call» (Новый вызов).

Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.



Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Левая Кнопка/Правая Кнопка Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.
	Клавиши навигации Левая клавиша навигации Используется для быстрого доступа к функции «Профили» и к функциям Меню. Правая клавиша навигации Используется для быстрого доступа к функции «Сообщения» и к функциям Меню. Клавиши навигации «Вверх–вниз» Используются для поиска в телефонной книге и доступа к функциям Меню. Клавиша «Подтверждения» Вы можете напрямую перейти в директорию WAP если нажмете и будете удерживать клавишу длительное время.
	Клавиша «Закладки» и Клавиша «Очистить» Вы можете перейти напрямую к меню «Закладки» нажав на клавишу  . Вы можете удалить все введенные символы, нажав на клавишу  .
	Клавиша «Отправить» Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер, полученный номер и пропущенный номер.

Кнопка	Описание
	<p>Цифровые Клавиши</p> <p>Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  Используется для набора для международного вызова •  до  Используется для ускоренных наборов •  Используется для вызова вашего ящика голосовой почты
	<p>Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ</p> <p>Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.</p>











Боковые клавиши

Описание клавиатуры

Кнопка	Описание
	<p>Боковые клавиши «вверх–вниз»</p> <p>В режиме ожидания регулируют громкость звукового сопровождения нажатия клавиш, во время разговора управляют громкостью динамика.</p>
	<p>Клавиша «Запись»</p> <p>Вы можете записывать голосовые сообщения нажав и удерживая клавишу несколько секунд. Если телефон находится в сложенном положении вы можете отклонить вызов нажав на эту клавишу.</p>

Буквенно-цифровые Клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

Кнопка	Описание
	.! ' 1, - ? @ _
	А В С 2 А Ё з е Б Ё В а в с К И З Й Л М Ф Н
	Д Е F 3 и й Г ж d e f С П О Р
	Г Н I м н к л Ё 4 g h i Х У Т Ф ё
	Ж К Л 5 j k l
	М Н О 6 Д Е с о п к т м н о ц ъ ш ч щ ы њ
	Р Q R S 7 p q r s в
	Т U V 8 Ж ф т у t u v я э ъ ю
	W X Y Z 9 w x y z
	0, ъ [Клавиша Пробел]

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее

На дисплее высвечивается несколько символов, ниже описывается каждый символ, который вы можете увидеть на телефоне.


On-Screen Icons

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов соединен./Вы находитесь вне пределов зоны обслуживания.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Используется линия 1/2 для исходящих вызовов, если вы подключились к услуге двух линий.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы можете установить режим вибрации.
	Вы получили сообщение по E-mail.
	Громкое меню профиля.
	Тихое меню профиля.
	Меню профиля с головной гарнитурой.
	Автомобильное меню профиля.
	Общее меню профиля.

Символы Верхнего Меню

Символ	Описание
	Сообщения
	Журнал звонков
	Профили
	Установки
	Переадресация вызова
	Органайзер
	Развлечения и Служебные (Аксессуары)
	Интернет
	Набор средств SIM карты (в зависимости от SIM карты)

1 Установка SIM-карты

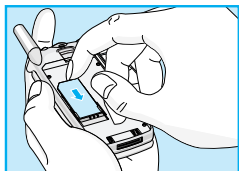

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона.


Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею если она прикреплена к телефону.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, причем золотистого цвета контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз, а срезанный уголок – вправо.


! Примечание

- Перед установкой SIM-карты убедитесь в том, что телефон отключен и батарея удалена.
- Царапины могут серьезно повредить металлические контакты SIM-карты. Всегда обращайтесь и устанавливайте SIM-карту с особой осторожностью. Четко выполняйте инструкции, которыми снабжена SIM-карта.

2 Установка батареи

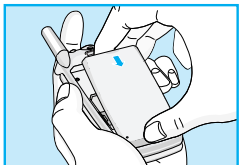


1. Совместите батарею с задней частью телефона как показано на рисунке.

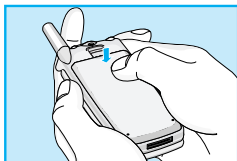


- Надавите на батарею до щелчка.

3 Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите на телефон батарею.

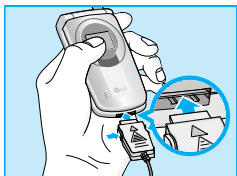

- Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальное отверстие в нижней части телефона.

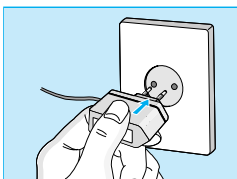


- Вставьте вилку переносного зарядного устройства в розетку. Пользуйтесь только входящим в комплект зарядным устройством.



! Осторожно!

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.

4 Отключение зарядного устройства

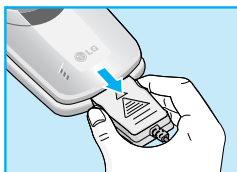

Отключите переносное зарядное устройство от телефона, нажав на боковые кнопки на штекере.


! Примечание


- Помните о том, что после замены батарей необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- Иконка индикатора зарядки перестает мерцать после того, как зарядка полностью завершена.
- Во время зарядки батареи вы можете проверить статус батареи по цвету светодиодного индикатора (Полная зарядка – голубой, идет зарядка – Красный.)

! Примечание!


- Если зарядка батареи не завершена окончательно...
 1. После выключения телефона попробуйте зарядить батарею.
 2. В случае если батарея присоединена к телефону, пожалуйста, отстегните ее. Когда установите ее обратно, пожалуйста, попробуйте зарядить батарею.

1 Начало работы с телефоном

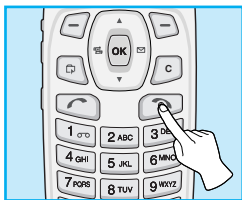

1. Нажмите и удерживайте клавишу  (Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ) . Вы услышите звуковой сигнал.
2. В зависимости от установок личного PIN кода (Меню 4–5–1) Вам будет надо или не надо ввести его значение.
3. Если Ваш телефон подключен к сети, вскоре ее название появится на экране.

2 Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  . Вы услышите звуковой сигнал.

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем (Меню 4–5).

PIN1 код (от 4 до 8 знаков)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно **PIN** код прилагается к SIM карте. Если функция «Запрос PIN кода» находится в положении «Включено», при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция «Запрос **PIN** кода» находится в положении «**Выключено**», при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети, не требуя ввести PIN код.

PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как «Информация о стоимости звонков», «Набор фиксированных номеров». Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK1 (Персональный Антиблокировочный Ключ) код необходим для смены

заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.



PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.



Код безопасности (от 4 до 8 знаков)

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню «Восстановить заводские установки». Код по умолчанию – «0000». Вы так же можете изменить этот код в «Меню настройки безопасности».



Осуществление вызовов

1. Наберите телефонный номер, включая код местности. Для редактирования номера на дисплее, нажмите левую клавишу управления, чтобы переместить курсор влево и нажмите правую клавишу управления, чтобы переместить курсор вправо.
2. Нажмите клавишу  Отправки для вызова номера.
3. Нажмите клавишу  Окончание/ВКЛ.ВЫКЛ для окончания вызова.




Осуществление вызовов при помощи клавиши (Отправить)

1. Нажмите на клавишу  (Отправить) и вы сможете просмотреть последние пропущенные, полученные и набранные телефонные номера.
2. Выберите номер, по которому вы хотите позвонить.
3. Нажмите на клавишу  (Отправить)

Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, местности и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу  (Отправить).

Осуществление вызовов из телефонной книжки




1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Когда на экране появиться необходимое меню, нажмите клавишу  [Выбор] для активации функции.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или по имени, для вызова нажмите на клавишу  .

Осуществление Вызова Ускоренным Набором

Подробности смотрите в Разделе «Телефонная книжка – Ускоренный Набор» [Меню 6–3–4]


Примечание

Как пользоваться громкоговорящей связью

- Вы можете использовать функцию «Громкоговорящая связь». После ввода номера телефона нажмите на клавишу  (Подтверждение). В случае, когда вы принимаете вызов, вы можете воспользоваться данной функцией так же, нажав на клавишу  (Подтверждение). Во время разговора, при нажатии на клавишу  (Подтверждение), вы можете включать и выключать функцию громкоговорящей связи не прерывая сам разговор.

Телефонная книга

Начало работы

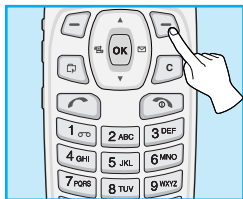

Для перехода в меню телефонной книги нажмите клавишу **Имена** в режиме ожидания, после этого выберите необходимый элемент. Вы так же можете получить доступ к меню через Ежедневник.

	Название	Описание
1	Поиск	Позволяет Вам искать определенное имя и номер.
2	Добавить новую запись	Позволяет Вам добавлять новые записи имен и номеров.
3	Группы	Позволяет Вам просматривать список групп и выбирать их. Для каждой группы вы можете изменять имя, задавать определенную мелодию звонка, иконку и цвет светоизлучающего индикатора.
4	Быстрый набор	Позволяет Вам задать до 8 номеров телефонов (с 2 ABC по 9 WXYZ клавиши) для набора в одно касание
5	Выбрать память	Вы можете выбрать память телефона или SIM карты для хранения номеров
6	Удалить все	Позволяет Вам удалить всю информацию как из памяти телефона, так и с SIM карты
7	Копировать все	Позволяет Вам копировать записи из памяти Вашего телефона в память SIM карты и из памяти SIM карты в память Вашего телефона
8	Справка	Позволяет Вам проверять состояние памяти, список телефонов и услуг сервис центра, свой собственный список номеров



1 Сообщения

- 1 Написать сообщение
- 2 Ящик полученных сообщений
- 3 Ящик исходящих сообщений
- 4 Информационные услуги
- 5 Голосовые сообщения
- 6 Отчеты о доставке сообщений
- 7 Шаблоны
- 8 Установки
- 9 Стереть все



2 Информация о вызовах

- 1 Пропущенные вызовы
- 2 Полученные вызовы
- 3 Набранные вызовы
- 4 Очистить последние вызовы
- 5 Время разговора
- 6 Стоимость разговора
- 7 Установки разговора



3 Профили

- 1 Только вибрация
- 2 Тихий профиль
- 3 Общий профиль
- 4 Громкий профиль
- 5 Профиль с головной гарнитурой
- 6 Автомобильный профиль



4 Установки

- 1 Будильник
- 2 Дата и время
- 3 Установки телефона
- 4 Установки вызова
- 5 Установки безопасности
- 6 Установки сети
- 7 Восстановит заводские установки



5 Переадресация вызовов

- 1 Все голосовые вызовы
- 2 Если занято
- 3 Если не отвечает
- 4 Если вне зоны действия сети
- 5 Все звонки с передачей данных
- 6 Все звонки с передачей факсов
- 7 Отменить все переадресацию



7 Развлечения и аксессуары

- 1 Игры
- 2 Моя папка
- 3 Конвертор валют
- 4 Калькулятор
- 5 Всемирное время
- 6 Диктофон
- 7 Инфракрасный порт



6 Ежедневник

- 1 План-календарь
- 2 Записная книжка
- 3 Телефонная книжка



8 Интернет

- 1 Домашняя страница
- 2 Закладки
- 3 Push messages
- 4 Профили
- 5 Переход к ULR
- 6 Установки Кеш
- 7 Информация WAP
- 8 Сброс профилей




9 Услуги SIM карты

Эти услуги зависят от SIM карты и доступных услуг, предоставляемых в сети.

Сообщения [Меню 1]

Описание Меню

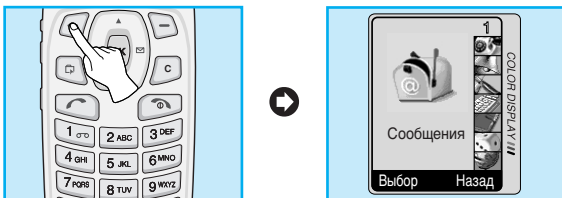

Данное меню включает в себя функции, связанные с SMS (Службой Коротких Сообщений), голосовой почтой, а также служебными сетевыми сообщениями.

Написать сообщение [Меню 1-1]

Вы можете писать и редактировать текстовые сообщения размером до 480 знаков. Кроме того, вы можете проверять оставшееся количество знаков в сообщении.

1. Войдите в меню **сообщения** путем нажатия на клавишу [Подтверждение].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите написать сообщение в меню.
3. Введите сообщение.
4. После завершения написания Вашего сообщения, нажмите на клавишу [Опции]. После этого на экране дисплея появится следующее меню.



Отправить сообщение

Вы можете отправить текстовое сообщение.

1. Для отправки сообщения введите номер телефона для передачи.
2. Нажмите на клавишу [подтверждение]. Если вы не хотите отсылать сообщение – нажмите на клавишу [Назад].

Сохранит

Сохраняет сообщение в Ящике исходящих сообщений

Если Вы захотите сохранить сообщение в Ящике исходящих сообщений, нажмите клавишу  [OK], или нажмите клавишу  [Назад], если Вы этого не хотите.

Вставить шаблон

Шаблон является заранее подготовленным сообщением. Вы можете выбрать один из шаблонов и добавить его к сообщению, которое Вы планируете отправить.

Присоединить картинку

Если Вы захотите вставить картинку в отправляемое сообщение, Вы сможете выбрать ее в EMS. Для Вашего выбора будут представлены различные картинки.

Добавить анимацию

Если Вы захотите вставить анимацию в отправляемое сообщение, Вы сможете выбрать ее в EMS. Вы сможете выбрать одну из 15 анимаций.

Добавить звук

Если Вы захотите добавить звук к отправляемому сообщению, Вы сможете выбрать его в EMS.



Внимание!

- Вы не сможете отправлять или получать сообщения через EMS из-за совместимости телефона W7000 с другими телефонами.



Словарь Ezi

Вы можете добавлять, удалять и редактировать слова в словаре eZi. Если Вы сохраните слово в словаре, то оно будет иметь более приоритетное значение, чем другие.


• Как добавить слово в словарь

1. Выберите eZi dictionary.
2. На экране дисплея появится сообщение **<Нет слова>**, если ничего не сохранено. Если Вы сохраните слово в словаре, то Вы сможете просмотреть список слов.
3. Нажмите кнопку  [OK].
4. После ввода слова нажмите клавишу  [OK].

• Как удалить слово из словаря

1. Выберите eZi dictionary.
2. Выберите слово, которое Вы хотите удалить, а затем нажмите клавишу  [Опция].
3. Выберите меню  [Удалить].


• Как редактировать слово в словаре

1. Выберите eZi dictionary.
2. Выберите слово, которое Вы хотите редактировать, а затем нажмите клавишу  [Опция].
3. Выберите меню Редактировать.

Как пользоваться текстом eZi






Режим текста eZi позволяет Вам печатать слова легко и быстро. При однократном нажатии на клавишу для каждого знака, Вы можете получить нужное Вам слово. Поэтому Вам не требуется вводить все знаки для составления слова.

• Как изменить режим

Существует 4 режима: режим eZi, Цифровой режим, Буквенный режим (Заглавных букв и Маленьких букв). Переход с одного режима редактирования на другой осуществляется путем нажатия на клавишу .


• Как использовать режим eZi



1. Выберите Сообщения путем нажатия на клавишу  [OK].
2. Перейдите к Написать сообщения путем нажатия на клавишу  [OK].
3. В режиме текста eZi просто нажмите на клавишу, обозначающую символ на клавиатуре. Кроме этого, Вы можете сделать пробел при помощи кнопки .
4. После написания сообщения, нажмите клавишу  [OK].
5. Если Вы хотите отправить или сохранить сообщение, нажмите клавишу  [Опция].





! Example

Например, для написания слова, нажмите последовательно на клавиши




→  .

! Внимание!

1. Вы можете изменить язык при помощи кнопки .
2. При нажатии на соответствующую клавишу, клавиша  изменится на Изменить. После этого Вы сможете изменить форму Заглавной буквы при помощи клавиши  Нажать Изменение. Например: you→y.o.u.→YOU→Y.O.U. После сделанного выбора, клавиша  вернется в состояние Символ.


• Как пользоваться Цифровым режимом



Вы можете воспользоваться данным режимом для введения номера, переход к другому режиму осуществляется при помощи клавиши .

• Как пользоваться буквенным режимом





В буквенном режиме есть два подрежима. Вы можете переходить от одного подрежима к другому при помощи клавиши . Вы можете вводить заглавные буквы.





Вы можете вводить маленькие буквы.


! Внимание!

1. Если Вы хотите ввести пробел, нажмите на клавишу .
2. Для стирания буквы, используйте клавишу .


Ящик входящих сообщений [Меню 1–2]

Если Вы получили текстовое сообщение, на экране дисплея появится символ . Вы можете сохранить это сообщение в списке входящих сообщений. Выберите нужное сообщение при помощи клавиш навигации. Вы сможете удалить все входящие сообщения путем выбора **Удалить все** в нижней части списка. После прочтения сообщения, нажмите на клавишу  [Опция] для получения доступа к имеющимся опциям.


Ответ [Меню 1–2–1]

Вы можете отправить в ответ сообщение, если нажмете на клавишу  [OK].

Переслать [Меню 1–2–2]

Вы можете отправить выбранное сообщение другому абоненту, если нажмете на клавишу  [OK].

Удаление [Меню 1–2–3]

Вы можете удалить сообщение, если нажмете на клавишу  [OK].


Получение номера [Меню 1–2–4]

Если у сообщения есть номер, Вы сможете не только выделить его, но также сможете сохранить его в телефонной книжке. Вы также сможете осуществить вызов по этому номеру.




Сохранение приложений [Меню 1–2–5]

Вы можете сохранять такие файлы приложения, как картинка, звук и анимация.

Ответный вызов [Меню 1–2–6]

Вы можете осуществить вызов того, от кого Вы получили сообщение, путем нажатия на клавишу  [Отправить].

Ящик исходящих сообщений [Меню 1–3]

При выборе данного меню, Вы сможете увидеть список исходящих сообщений. Вы сможете перейти к нужному сообщению при помощи клавиш навигации, после этого нажмите на клавишу  [OK] для прочтения сообщения. Если Вы захотите выйти из меню Ящика исходящих сообщений, нажмите клавишу  [Назад]. Кроме этого, Вы сможете удалить все исходящие сообщения путем выбора меню **Удалить все** в нижней части списка. После прочтения сообщения, нажмите на клавишу  [Опция] для получения доступа к следующим подменю.

Переслать [Меню 1–3–1]

Вы можете отправить сообщение другому абоненту.

Удаление [Меню 1–3–2]

Вы можете удалить сообщение.

Получение номера [Меню 1–3–3]

Если у сообщения есть номер, Вы сможете не только выделить его, но также сможете сохранить его в телефонной книжке. Вы сможете осуществить вызов по этому номеру.

! Внимание!

Если Вы делаете пробелы при вводе номеров, принимающий сможет получать их последовательно.

Информационная служба [Меню 1–4]

Информационные сообщения (CB Message) являются текстовыми сообщениями, передаваемыми сетью пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как сводки погоды, информацию об автомобильных пробках, такси, аптеках, биржевых ценах. Каждый тип информации имеет свой номер; поэтому Вы можете обратиться к поставщику услуг. При получении информационного сообщения Вы увидите следующие подменю:




Получение [Меню 1–4–1]

- **Да** : Если Вы выберете данное меню, ваш телефон будет принимать Информационные сообщения
- **Нет** : Если Вы выберете данное меню, ваш телефон не будет принимать Информационные сообщения

Ящик входящих сообщений [Меню 1–4–2]

Вы можете читать и стирать Информационные сообщения.

Темы [Меню 1–4–3]

Если Вы захотите создать новые темы, нажмите на клавишу  [OK]. После этого Вы сможете выбрать новые темы меню при помощи клавиши  [Выбор]. Если у Вас уже есть темы, Вы сможете удалять, редактировать или активировать их посредством нажатия на клавишу  [Опция].

Предупреждение [Меню 1–4–4]

- **Вкл**

При получении Информационного сообщения Ваш телефон проинформирует Вас об этом звуковым сигналом.

- **Выкл**

При получении Информационного сообщения Ваш телефон не проинформирует Вас об этом звуковым сигналом.

Автоиндикация [Меню 1–4–5]

При получении Информационного сообщения оно автоматически показывается на экране дисплея. Вы сможете прочитать его при помощи клавиш (☐☐ , ☐☐) .

- **Вкл**

Сообщение будет автоматически показано на экране дисплея.

- **Выкл**

Сообщение не будет автоматически показано на экране дисплея.

Язык [Меню 1–4–6] (Зависит от сети)

Вы можете выбрать нужный Вам язык путем нажатия на клавишу ☐ [OK]. После этого Ваш телефон будет принимать Информационные сообщения на выбранном Вами языке. Если Вы пользуетесь всеми языками, предоставляемыми Вашим телефоном, выберите Все в нижней части списка.

Голосовые Сообщения [Меню 1–5]

Прослушивание голосовых сообщений [Меню 1–5–1]

В данном меню Вы можете прослушивать Ваши голосовые сообщения. Если адрес центра голосовой почты уже сохранен в телефоне, Ваш телефон осуществит автоматическое соединение. Если адрес центра не хранится в памяти телефона, телефон попросит ввести адрес.

Номер голосового почтового ящика[Меню 1–5–2]

Вы можете ввести номер голосового почтового ящика.

Отчеты о доставке [Меню 1–6]

Вы можете прочитать и удалить сообщения с отчетами о доставке.

Шаблоны [Меню 1-7]

Вы можете увидеть 10 заранее подготовленных сообщений в списке. Вы можете просмотреть шаблоны уже сохраненные в списке перед началом редактирования. Вы можете редактировать их. Остальные являются пустыми . Вы можете добавить новые шаблоны.

Редактировать [Меню 1-7-1]

Вы можете редактировать шаблон.

Удаление [Меню 1-7-2]

Вы можете удалить шаблон.

Отправить [Меню 1-7-3]

Вы можете отправить текстовое сообщение с шаблоном.

Установки [Меню 1–8]

Номер центра сообщений [Меню 1–8–1]

Вы можете ввести адрес центра сообщений.

Типы сообщений [Меню 1–8–2]

(Текстовое, Голосовое, Факсимильное, Поисковый сигнал, X.400, Электронная почта, ERMES)

альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

Период срока действия [Меню 1–8–3]

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

Отчеты о доставке [Меню 1–8–4]

Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

Оплата ответа [Меню 1–8–5]

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона..

Проверка памяти [Меню 1–8–6]

Если Вы выберете данное меню, телефон покажет объем использованной памяти, а также общий объем памяти. Общий объем памяти состоит из суммы памяти SIM карты и памяти телефона.

Удалить все [Меню1–9]

Да [Меню 1–9–1]

Вы можете удалить все сообщения в Ящике входящих/исходящих сообщений.


Нет [Меню 1–9–2]

Вы можете отменить удаление всех сообщений в Ящике входящих/исходящих сообщений.


Журнал звонков [Меню 2]

(Зависит от Сети)

Описание Меню

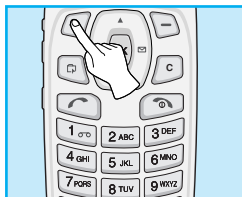

[Нажмите
один раз]

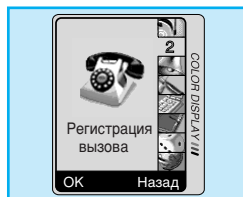

Вы сможете проверить пропущенные, полученные и осуществленные вызовы только в том случае, если сеть обеспечивает идентификацию линии вызова в районе обслуживания.

В опции пропущенных, полученных и осуществленных вызовов Вы можете:

- Осуществить вызов по данному номеру.
- Сохранить номер в телефонной книжке.
- Просмотреть дату и время вызова.
- Отредактировать, удалить или сохранить номер из списка в телефонной книжке.

Пропущенные вызовы [Меню 2-1]

Данная функция позволяет Вам просмотреть список, состоящий из 10 последних телефонных номеров, которые Вы не получили.

Журнал звонков [Меню 2]

(Зависит от Сети)

Описание Меню

Полученные вызовы [Меню 2-2]

Данная функция позволяет Вам просмотреть список, состоящий из 20 последних полученных вызовов.

Осуществленные вызовы [Меню 2-3]

Данная функция позволяет Вам просмотреть список, состоящий из 20 телефонных номеров, вызов которых Вы недавно осуществили или пытались осуществить.

В каждом меню есть следующие подменю:

Просмотреть подробности [Меню 2-3-1]

Вы можете проверить набранный номер.

Удалить [Меню 2-3-2]

Вы можете удалить список набранных номеров

Сохранить [Меню 2-3-3]

Вы можете сохранить информацию о набранном номере.

Вызов [Меню 2-3-4]

Вы можете осуществить вызов по данному номеру.

Сброс последних вызовов [Меню 2-4]

Данная функция позволяет Вам удалить списки Пропущенных, Осуществленных и Полученных вызовов. Вы сможете одновременно удалить все списки вызовов.


Длительность вызова [Меню 2–5]

Данная функция позволяет Вам проверить продолжительность входящих и исходящих вызовов. Вы можете сбросить все эти значения при помощи Таймеров сброса после введения кода безопасности.


Последний вызов [Меню 2–5–1]

Если Вы нажмете на клавишу  [Повторная установка], Вы сможете стереть длительность последнего вызова.


Полученный вызов [Меню 2–5–2]

Если Вы нажмете на клавишу  [Повторная установка], Вы сможете стереть длительность полученного вызова. Вам понадобится ввести Код безопасности.

Исходящий Вызов [Меню 2–5–3]

Если Вы нажмете на клавишу  [Повторная установка], Вы сможете стереть длительность исходящего вызова. Вам понадобится ввести Код безопасности.

Все вызовы [Меню 2–5–4]

Если Вы нажмете на клавишу  [Повторная установка], Вы сможете стереть длительность последнего вызова, полученного вызова и исходящего вызова. Вам понадобится ввести Код безопасности.

Стоимость вызова [Меню 2-6]

Данная сетевая услуга позволяет Вам проверить стоимость Вашего последнего вызова, а также стоимость всех вызовов. Для сброса всех стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

Лимит последних вызовов [Меню 2-6-1]

Данная функция позволяет Вам повторно установить стоимостные установки последнего вызова. Для этого Вам понадобится ввести код Pin2.

Стоимость всех вызовов [Меню 2-6-2]

Данная функция позволяет Вам повторно установить стоимостные установки всех вызовов. Для этого Вам понадобится ввести код Pin2.



Внимание

- Действительная стоимость вызовов, выставяемая вашим поставщиком услуг, может различаться в зависимости от сетевых характеристик, округления счетов, налогов и т.п.

Стоимостные установки [Меню 2–7]

Лимит стоимости вызова [Меню 2–7–1]

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать стоимость Ваших вызовов количеством единиц оплаты или валюты. Если Вы выберете минимальное значение, то оно будет показано на дисплее в режиме ожидания. Вы сможете осуществлять и принимать вызовы до тех пор, пока указанный лимит стоимости не будет превышен.

Установить тариф [Меню 2–7–2]


Вы можете изменять единицы оплаты и тип валюты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам может понадобиться код PIN2.

Автоиндикация [Меню 2–7–3]


При установке Вкл в режиме ожидания будет показан остаток единиц оплаты. После окончания вызова будет показана стоимость последнего вызова.

Профили [Меню 3]

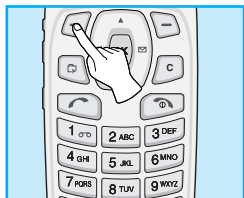

Описание Меню

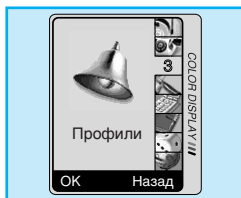

[Нажмите
два раза]



В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов. (Например, Если Вы находитесь в автомобиле, Вы можете выбрать профиль автомобиль, и т.п.)

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа к меню Профили.

Только вибрация [Меню 3-1]

Активировать [Меню 3-1-1]

Вы можете настроить профиль на Вибрацию, если Вам понадобится режим вибрации.

Тихо [Меню 3–2]

Активировать [Меню 3–2–1]

Вы можете установить профиль на Тихо, если Вы находитесь в тихом месте.

Персонализация [Меню 3–2–2]

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

Общий [Меню 3–3]

Активировать [Меню 3–3–1]

Вы можете настроить профиль на Общее, если Вам понадобится режим Общее.

Персонализация [Меню 3–3–2]

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

Громко [Меню 3–4]

Активировать [Меню 3–4–1]

Вы можете установить профиль на На улице, если Вы находитесь в шумном месте.

Персонализация [Меню 3–4–2]

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

Наушник [Меню 3–5]

Активировать [Меню 3–5–1]

Вы можете установить профиль на Наушник, когда вы надеваете наушник.

Персонализация [Меню 3–5–2]

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

Автомобиль [Меню 3–6]

Активировать [Меню 3–6–1]

Вы можете установить данный профиль, когда вы подключаете телефон к Handsfree

Персонализация [Меню 3–6–2]

Вы можете изменять значения подменю, входящих в меню Профиль.

! **Внимание!**

- При подключении наушника или handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с ними меню.

Группа подменю Персонализация Профиля [Меню 3-х-х]

Меню Personalise имеет подменю, о которых рассказывается ниже.

Предупреждение о входящем вызове [Меню 3-х-х-1]

Позволяет установить вид предупреждения о входящем вызове в зависимости от окружающих условий. в зависимости от окружающих условий.

Тип звукового сигнала [Меню 3-х-х-2]

Позволяет установить тип звукового сигнала в зависимости от окружающих условий.

Громкость звонка [Меню 3-х-х-3]

Позволяет установить громкость звонка в зависимости от окружающих условий.

Предупреждение о сообщении [Меню 3-х-х-4]

Позволяет предупредить о получении сообщения в зависимости от окружающих условий. Один звуковой сигнал, Вибрация, звонок и вибрация, звонок после вибрации, выкл.

Звуковой сигнал предупреждения о сообщении [Меню 3-х-х-5]

Позволяет установить громкость звукового сигнала предупреждения о сообщении в зависимости от окружающих условий.

Громкость кнопок [Меню 3-х-х-6]

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры в зависимости от окружающих условий.

Внимание!

Авто ответ


- Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту Handsfree или наушнику.
 - **Отключить** : The phone will not answer automatically.
 - **Через 5 сек** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **Через 10 сек** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Установки [Меню 4]

Описание Меню



[Нажмите
три раза]

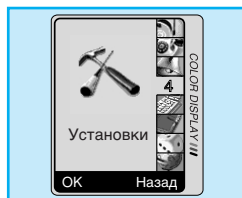

Будильник [Меню 4-1]

При помощи данного меню Вы сможете устанавливать будильник телефона.

• Включить

Вы можете установить будильник на определенное время (Часы и Минуты).

1. Войдите в Меню.
2. Выберите Включить путем нажатия на клавиши (☰ , ☷) [On/Off].
3. Если Вы хотите установить будильник на нужное Вам время, используйте клавиши навигации.
4. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации: **Однократно, Ежедневно, Еженедельно, и Ежемесячно.**
5. Нажмите на клавишу ☰ [Установка.]

• Выключить

Вы можете отменить установку будильника .



1. Войдите в Меню.
2. Выберите Выключить путем нажатия на клавиши (←, →) [On/Off].
3. Вы увидите сообщение Будильник выключен.

Дата & Время [Меню 4-2]

Телефон имеет свои собственные часы. В данном меню Вы сможете установить время, а также выбрать между 12-часовым и 24-часовым временными форматами.



Установка времени [Меню 4-2-1]

В данном меню Вы можете установить время вашего телефона.

1. Выберите Установка времени путем нажатия на клавишу  [Выбор.]
2. Введите нужное Вам время.
3. Нажмите на клавишу  [Установка].



Формат времени [Меню 4-2-2]

Вы можете выбрать формат времени между 12-часовым и 24-часовым.


1. Выберите **Формат времени** путем нажатия на клавишу  [Выбор].
2. Выберите между 12-часовым и 24-часовым форматами путем нажатия на клавишу  [OK].

Установка даты [Меню 4-2-3]

В данном меню Вы можете установить дату Вашего телефона.

1. Войдите в меню.
2. Выберите путем нажатия на клавишу  [Выбор].
3. Введите число нужной Вам даты.
4. Нажмите клавишу  [Установка].

Формат даты [Меню 4-2-4]

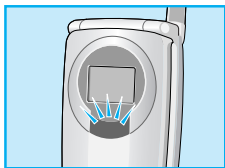


Вы можете установить формат Даты в данном меню.

[Y: Год, M: Месяц, D: День]

- **YYYY/MM/DD**
- **DD/MM/YYYY**
- **MM/DD/YYYY**

Установки телефона [Меню 4-3]

Вы можете осуществить установку телефона по Вашему усмотрению. Выберите меню Установки телефона, и нажмите на клавишу  [Выбор].

Язык [Меню 4–3–1]

В данном меню Вы можете выбрать язык. Если установлен **Автоматический выбор**, то язык выбирается по действующей SIM карте. Если в телефоне нет языка SIM карты, то будет установлен английский язык.

Wallpaper [Menu 4–3–2]

You can select one of the pictures by pressing ( , ) .

Светодиодный индикатор [Меню 4–3–3]

Вы можете установить статус сети через Call Indicator Light (Свет Индикатора Вызова). Если Вы находитесь в зоне обслуживания, Свет Индикатора Вызова будет мигать зеленым цветом. И наоборот, если Вы находитесь вне зоны обслуживания, он изменится на красный цвет.

• Входящий вызов [Меню 4–3–3–1]

Данное меню позволяет Вам выбрать цвет светодиодного индикатора для входящего вызова . Кроме того , Вы сможете установить цвет светодиодного индикатора в зависимости от других групп .

• Режим ожидания [Меню 4–4–3–2]


Вы сможете проверить статус сети по цвету светодиодного индикатора в режиме ожидания.

- Подключить
- Отключить

Подсветка [Меню 4-3-4]

Вы сможете установить продолжительность подсветки при каждом нажатии на любую клавишу или открытии крышки.

Установки вызова [Меню 4-4]

Вы можете установить меню, относящееся к вызову, путем нажатия на клавишу  [OK] в режиме Установка меню.


Режим ответа [Меню 4-4-1]

• При открытой крышке [Меню 4-4-1-1]

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов, только если крышка открыта.

- **Yes** : Вы можете активировать данную функцию.
- **No** : Вы можете отключить данную функцию.

• Press any key [Menu 4-4-1-2]

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except  key.

- **Yes** : You can activate the function.
- **No** : You can deactivate the function.

Отправка своего номера [Меню 4–4–2]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

Вы сможете отправить Ваш номер телефона другому абоненту, если Вы установите данную функцию.

- **Сетевая установка [Меню 4–4–2–1]**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер по двум обслуживаемым линиям, таким как линия 1 или линия 2.

- **Вкл. [Меню 4–4–2–2]**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому абоненту. В этом случае номер Вашего телефона появится на экране дисплея принимающего телефона.

- **Выкл. [Меню 4–4–2–3]**

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

Услуга ожидания вызова [Меню 4–4–3]

Если данная услуга подключена, Вы сможете принимать ожидающий (входящий) вызов. Если данная услуга не подключена, Вы не сможете принимать ожидающий (входящий) вызов.

- **Активировать [Меню 4-4-3-1]**
Активация соответствующей услуги.
- **Отмена [Меню 4-4-3-2]**
Отмена соответствующей услуги.
- **Проверка статуса [Меню 4-4-3-3]**
Проверка статуса услуги.



Note

- If you select Line 2 in the area where alternative line service is not supported, you can't make a call.

Автодозвон [Меню 4-4-4]

- **Вкл. [4-4-4-1]**

Если данная функция активирована, Ваш снова телефон попытается осуществить вызов в случае неудачного соединения.

- **Выкл. [4-4-4-2]**

Ваш телефон не предпримет попыток осуществить вызов после неудачного соединения.

Минутный зуммер [Меню 4-4-5]

Если Вы выберете Оп (Вкл.), Вы сможете следить за продолжительностью разговора по звуковому сигналу после каждой минуты разговора.

Выбор линии [Меню 4-4-6]

Данная функция используется только тогда, когда Поставщик Услуг предоставляет две линии. Два отдельных телефонных номера регистрируются за телефоном. Данная функция предоставляет Вам возможность выбора телефонного номера для использования в настоящий момент.

1. **Линия 1** : Выберите Линию 1 в качестве текущего телефонного номера.
2. **Линия 2** : Выберите Линию 2 в качестве текущего телефонного номера.

! Внимание!

- Если Вы выберете Линию 2 в зоне, где услуга альтернативной линии не предоставляется, Вы не сможете осуществить вызов.

Режим передачи данных [Меню 4–4–7]**(Зависит от сети)**

В случае Услуги Одиночного Номера Вы можете использовать телефон и подключенный персональный компьютер для отправки и получения факсимильных, информационных и голосовых сообщений. Если Вы выберете данный режим, Вы сможете получать информационные, факсимильные и голосовые сообщения в любом режиме. Если Вы войдете в это меню, на экране дисплея появятся следующие опции.

• Одиночный режим

Вы сможете последовательно получать голосовые, факсимильные и информационные вызовы.

• Голосовые & Факсимильные вызовы

Вы сможете получать информационные вызовы после голосовых вызовов.

! Внимание!

- Услуга одиночного номера означает, что номер факсимильной или информационной услуги идентичен номеру голосовой услуги. Кроме этого, эти режимы зависят от характеристик сети.

Закрытая Группа Пользователей [Меню 4–4–8]

(зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым индексом. Если групповой индекс указан, он используется для всех исходящих вызовов. Если групповой индекс не указан, сеть воспользуется преференциальным индексом (специальным индексом, хранящимся в сети).

CUG1~10 : Если Вы выберете один из этих элементов, Вы увидите подменю.

A. Предварительная установка : Устанавливает выбранный индекс CUG.



B. Вкл. : Активирует и редактирует индекс CUG.


C. Выкл. : Удаляет выбранную CUG.

Установки безопасности [Меню 4–5]

Запрос PIN кода [Меню. 4–5–1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон запрашивал ввод PIN кода Вашей SIM карты при включении Вашего телефона. Если данная функция активирована, Ваш телефон попросит Вас ввести PIN код.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите на клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши навигации для входа в режим **Установки**.

3. Выберите меню Установки безопасности.
4. Выберите **запрос PIN кода** путем нажатия на клавишу  [OK].
5. Вы сможете увидеть следующие подменю.
 - **Подключить** : Вы можете активировать данную функцию.
 - **Отключить** : Вы можете отменить установку данной функции.

Услуга запрет вызова [Меню 4–5–2]

(Зависит от сети)

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие вызовы: [Меню 4–5–2–1]**
Вы можете запретить все исходящие вызовы.
- **Исходящие международные: [Меню 4–5–2–2]**
Вы можете запретить все исходящие международные вызовы.
- **Исходящие международные роуминговые [Меню 4–5–2–3]**
Вы можете запретить все исходящие международные роуминговые вызовы.

- **Входящие вызовы: [Меню 4–5–2–4]**
Вы можете запретить все входящие вызовы.
- **Входящие вызовы при роуминге [Меню 4–5–2–5]**
Вы можете запретить все входящие вызовы при роуминге.
- **Все вызовы передачи данных [Меню 4–5–2–6]**
Вы можете запретить все вызовы передачи данных.
- **Все факсимильные вызовы [Меню 4–5–2–7]**
Вы можете запретить все факсимильные вызовы.
- **Отмена всех запретов [Меню 4–5–2–8]**
Вы можете отменить все запреты на вызовы.

Подменю Услуги Запрета Вызова




- **Активировать [Меню 4–5–2–х–1]**
Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.
- **Отмена [Меню 4–5–2–х–2]**
Вы можете отменить данную функцию.
- **Проверка статуса [Меню 4–5–2–х–3]**
Вы сможете проверить текущий статус услуги запрета вызова.

Внимание!

- Для пользования услугой запрета вызова, Вам потребуется ввести сетевой пароль.



Номер фиксированного набора [Меню 4–5–3] (Зависит от SIM карты)



Вы можете ограничить исходящие вызовы определенными телефонными номерами. Номера защищены вашим кодом PIN2.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши навигации для входа в режим **Установки**.
3. Выберите меню **Установки безопасности**.
4. Введите код PIN2 и нажмите на клавишу  [OK].
5. Если код PIN2 правильный, то Вы сможете увидеть следующие подменю.
 - **Подключить** : Вы можете ограничить Ваши исходящие вызовы определенными телефонными номерами
 - **Отключить** : Вы можете осуществлять без ограничения телефонных номеров
 - **Список номеров** : Вы можете просмотреть номера фиксированного набора и осуществить добавление, редактирование, удаление.

Изменить код [Меню 4–5–4]

Вы можете изменить коды доступа: код PIN1, код PIN2, код безопасности, пароль запрета.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши навигации для входа в режим **Установки**.

3. Выберите меню **Установки безопасности**.
4. Выберите **Изменить код** путем нажатия на клавишу  [Выбор].
5. Если Вы хотите изменить код безопасности/PIN/PIN2/пароль запрета, нажмите на клавишу  [OK].
6. Введите новый код безопасности/PIN/PIN2/пароль запрета (Зависит от Сети).

Установки сети [Меню 4-6]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети установлен на **автоматический**.

Автоматический [Меню 4-6-1]

Телефон автоматически выбирает сеть, доступную в этом районе.

Ручной [Меню 4-6-2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети.


Восстановление установок производителя [Меню 4-7]

Вы можете вернуть установки трубки в конфигурацию по умолчанию путем выбора опции Установки/Установки производителя. Для активации данной функции Вам понадобится код безопасности.

Переадресация вызова [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

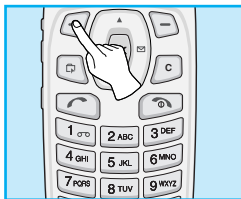

Описание Меню



[Нажмите
четыре раза]



Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

1. Нажмите на клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите на клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами навигации для входа в меню **Переадресация вызова**.

Все голосовые вызовы [Меню 5-1]

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

Если занят [Меню 5-2]

Переадресует вызовы, поступающие в то время, как вы разговариваете по телефону.

Если нет ответа [Меню 5-3]

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

Переадресация вызова [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

Описание Меню

Если недоступен [Меню 5-4]

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

Все информационные вызовы [Меню 5-5]

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к персональному компьютеру.

Все факсимильные вызовы [Меню 5-6]

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к факсимильному аппарату
(зависит от сети и предоставляемых услуг).

Подменю [Меню 5-х-х]

Меню Переадресация вызова имеет подменю, которые указаны ниже.

Активировать [Меню 5-х-1]

Активирует соответствующую услугу.

Отменить [Меню 5-х-2]

Отключает соответствующую услугу.

Проверка статус [Меню 5-х-3]

Проверка статуса соответствующей услуги.

- **На голосовой почтовый ящик [5-х-3-1]**

Отправляет в центр сообщений. Данная функция не включена в подменю **Все информационные вызовы** и **Все факсимильные вызовы**.

- **На другой номер [5-х-3-2]**

Вводит номер для переадресации.

- **Предпочтительный номер [5-х-3-3]**


Вы можете сохранить в памяти 5 последних переадресованных номеров.

Отменить все переадресации [Меню 5-7]

Отменяет услугу переадресации вызовов.

Оргайзер [Меню 6]

Описание Меню

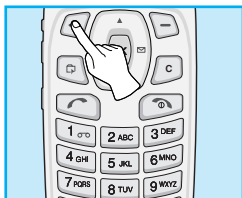

[Нажать
пять раз]



Календарь [Меню 6-1]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана находятся участки для даты и иконок. Вы сможете изменять дату, месяц и год при помощи клавиш (←), (→). При каждом изменении Вами даты, календарь будет обновляться в соответствии с датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет обведена цветным розовым квадратным курсором, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах, памятных днях, напомнит о том, что нужно сделать. Если Вы войдете в меню календарь, Вы увидите следующие подменю.

Редактировать [Меню 6-1-1]

Вы сможете добавлять информацию к выбранной дате и изменять ее.

Удалять [Меню 6-1-2]

Вы сможете удалять ранее введенную информацию.

Добавить Новое [Меню 6–1–3]

Вы можете ввести максимум 30 знаков и составить 30 заметок.

Просмотреть все планы [Меню 6–1–4]

Показывает все заметки, внесенные в планы.

Перейти к дате [Меню 6–1–5]

Вы можете проверить ранее введенную дату.

Заметки [Меню 6–2]

1. Выберите меню Новое путем нажатия на клавишу [Выбор].
2. Перейдите в режим [Заметка].
3. Нажмите на клавишу [Выбор].
4. Введите новую информацию и нажмите на клавишу [Выбор].
5. Вы сможете увидеть следующие подменю.

Редактирование [Меню 6–2–1]

Вы можете редактировать выбранную заметку.

Удаление [Меню 6–2–2]

Вы можете удалить выбранную заметку.

Добавить новое [Меню 6–2–3]

Вы можете добавить до 20 новых заметок и 40 знаков.

Удалить все [Меню 6–2–4]





Вы можете удалить все сделанные ранее заметки.


Телефонная книжка [Меню 6–3]

Вы можете создать персональную телефонную книжку, сохраняя номера телефонов и соответствующие имена. При помощи Вашей телефонной книжки Вам будет очень просто осуществлять вызовы по телефонным номерам и именам, хранящимся в ней.

Поиск [Меню 6–3–1]



(осуществление вызова по номеру из телефонной книжки)

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу  [Имена] в режиме ожидания. Вы сможете также открыть телефонную книжку при помощи клавиш навигации.
2. **Войдите в режим Поиск при помощи клавиши**  **[Выбор].**
3. В зависимости от установки режима Поиск следующее подменю может не появиться.
 - **Имя** : Вы можете осуществлять поиск по списку имен, который хранится в памяти Вашей телефонной книжки.
 - **Номер** : Вы можете осуществлять поиск по списку номеров, который хранится в памяти Вашей телефонной книжки.
4. Вы сможете осуществлять поиск по имени и номеру.
5. Выберите режим  [Поиск].
6. Если Вы хотите отредактировать, просмотреть, удалить, скопировать и осуществить вызов определенного элемента памяти, нажмите на клавишу  [OK]. На экране дисплея появится следующее меню.

- **Редактировать** : Вы сможете редактировать имя, номер, E-mail и факс путем нажатия на клавишу  [OK].
- **Просмотреть подробно** : Вы сможете подробно просмотреть имя и номер.
- **Удалить** : Вы сможете удалить данный элемент. .
- **Скопировать** : Вы сможете скопировать элемент из SIM карты в телефон или из телефона в SIM карту.
- **Осуществить вызов** : Вы сможете осуществить вызов выбранного номера.




Добавить новое [Меню 6-3-2]

Вы сможете добавлять новые элементы в телефонную книжку при помощи данной функции. Емкость памяти телефона составляет 255 записей. Емкость памяти SIM карты зависит от поставщика услуг сотовой связи. Вы сможете сохранить до 20 знаков имени в памяти телефона, и до 12 знаков в SIM карте. Количество знаков зависит характеристик SIM карты. Вы сможете сохранить элемент телефонной книжки в памяти SIM карты или памяти телефона. Если Вы захотите внести изменения в память, выберите режим **Выбор памяти** (Меню 6-3-5) и выберите SIM или **Память SIM или телефона**.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу  [Имена] в режиме ожидания. Вы также можете открыть Телефонную книжку при помощи клавиш навигации.
2. Выберите режим **Добавить новое**, и нажмите на клавишу  [Выбор] для входа в данное меню.





• SIM :

Вы можете добавить имя, номер и групповую установку для элемента памяти.

- a. Напишите имя, которое Вы хотите добавить.
- b. Нажмите на клавишу  [OK]. Теперь Вы можете ввести номер.
- c. Нажмите на клавишу  [OK]. Теперь Вы можете выбрать одну из групп при помощи клавиш навигации.
- d. Нажмите на клавишу  [OK].




• Телефон:

Вы можете добавить имя, номер (мобильный, домашний, офиса), адрес E-mail, группу и напоминание.

- a. Напишите имя, которое Вы хотите добавить.
- b. Нажмите на клавишу  [OK], затем при помощи клавиш навигации выберите номер, который Вы хотите ввести.
- c. Вы можете выбрать элемент, который Вы хотите ввести, при помощи клавиш навигации, после чего нажмите на клавишу  [OK].
- d. Вы можете выбрать группу при помощи клавиш навигации.
- e. Нажмите на клавишу  [OK], после этого Вы можете написать сообщение, состоящее из 50 знаков.
- f. Нажмите на клавишу  [OK].

Группы Вызываемых Абонентов [Меню 6–3–3]

Вы можете разделить списки вызываемых абонентов на 6 предустановленных групп и одну дополнительную группу.

1. Нажмите на клавишу  [Имя] в режиме ожидания для входа в режим телефонной книжки.
2. Выберите режим Группа Вызываемых Абонентов и нажмите на клавишу  [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появится список каждой группы : **Семья, VIP, Друзья, Коллеги, Группа 1, Группа 2, Другие.**
4. Выберите название нужной Вам группы путем нажатия на клавишу  [Опция].
5. Выберите название нужной Вам группы путем нажатия на клавишу Опция **Другие.**

• Список абонентов

Вы можете редактировать, удалять, копировать списки групп вызываемых абонентов.

• Переименовать

Вы можете изменять название группы.

• Звуковой сигнал вызова группы

Вы можете выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.



• Иконка группы



Вы можете выбрать иконку для каждой группы.

• Цвет светодиодного индикатора

Вы можете выбрать различный цвет светодиодного индикатора для каждой группы.

Ускоренный набор [Меню 6–3–4]




Вы можете связать любую из клавиш от  до  с элементом списка Имен. Вы можете осуществить прямой вызов путем нажатия и удерживания данной клавиши в течение 2–3 секунд.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу  [Имена] в режиме ожидания. Вы также можете войти в меню Телефонная книжка при помощи клавиш навигации.
2. Выберите меню Ускоренный набор, после этого нажмите на клавишу  [Выбор] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся все возможные варианты ускоренного набора.
4. Если Вы хотите добавить номер для ускоренного набора, выберите Пусто. После этого Вы можете начать поиск в телефонной книжке.
5. Если Вы выберете имя, которое входит в список ускоренного набора, Вы увидите следующие подменю.

- **Изменить** : Вы можете внести изменения в Ускоренный набор.
- **Удалить** : Вы можете удалить номер из ускоренного набора.





Выбор памяти [Меню 6–3–5]

Вы можете установить, какая память будет иметь предпочтение: память SIM карты или память телефона

1. Сначала путем нажатия на клавишу  [Имена] в режиме ожидания откройте телефонную книжку.
2. Выберите **Выбор памяти**, после этого нажмите на клавишу  [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся следующие меню.
4. Выберите SIM карта или Телефон, после этого нажмите на клавишу  [OK].



Удалить все [Меню 6–3–6]

Вы можете удалить все элементы памяти SIM карты и телефона. Для данной функции необходим Код безопасности.

1. Нажмите на клавишу  [Имена] для входа в телефонную книжку в режиме ожидания.
2. Выберите режим **Удалить все**, затем нажмите на клавишу  [Выбор].
3. Выберите элемент памяти, который Вы хотите стереть: SIM карта, Телефон.
4. После этого введите Код безопасности.
5. Нажмите на клавишу  [OK], или нажмите на клавишу  [Назад] для отмены.

Копировать все [Меню 6–3–7]

Вы можете копировать/переносить элементы памяти SIM карты в память телефона или элементы памяти телефона в память SIM карты.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу  [Имена] в режиме ожидания.
2. Выберите режим Копировать все, после этого нажмите на клавишу  [Выбор] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся следующие меню.

• SIM to Phone [Меню 6–3–7–1]

Вы можете копировать элемент SIM карты в память телефона.

• Phone to SIM [Меню 6–3–7–2]

Вы можете копировать элемент памяти телефона в SIM карту.

– Keep original [Меню 6–3–7–х–1]

В памяти останутся как исходные, так и перемещенные элементы памяти.

– Delete original [Меню 6–3–7–х–2]




Исходные элементы памяти удалены, перемещенные элементы остаются в памяти.

Справка [Меню 6–3–8]

Вы можете выбрать номер сервисного набора, проверить память, а также свой список номеров.




• Номер сервисного набора

Используйте данную функцию для получения доступа к услугам, предоставляемым Вашим оператором сети (если обеспечивается Вашей SIM картой).

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу  [Имена] в режиме ожидания.
2. Выберите режим Информация, после этого выберите номер сервисного набора и нажмите на клавишу  [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появится список услуг.
4. При помощи клавиш навигации выберите услугу и нажмите на клавишу  [Отправить].

• Проверка памяти


Данная характеристика позволяет Вам узнать, какая часть памяти использована, и какая часть памяти свободна.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на клавишу  [Имена] в режиме ожидания. Вы также можете войти в меню Телефонная книжка при помощи клавиш навигации. Выберите информацию путем нажатия на клавишу  [Выбор].
2. Выберите режим **Проверка памяти** и нажмите на клавишу  [OK] для входа в данное меню.

- **Собственный номер (зависит от SIM карты)**

Вы можете проверить свой собственный номер в SIM карте.

Если Ваш номер не введен, Вы можете добавить новый. Вы также можете отредактировать или удалить его.

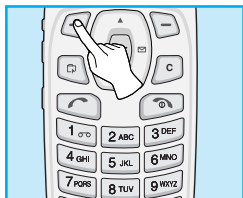

[Нажать
шесть раз]



Игра [Меню 7-1]

Othello [Menu 7-1-1]

Black jack [Menu 7-1-2]

Моя папка [Меню 7-2]

Вы можете просмотреть, удалить и контролировать содержание папки.

Картинка [Меню 7-2-1]

Анимация [Меню 7-2-2]

Звук [Меню 7-2-3]

Существуют следующие Подменю [7-2-х-х]

- **Редактировать название [7-2-х-1]**

Вы можете редактировать название каждого загружаемого элемента.

- **Удалить [7-2-х-2]**




Вы можете удалить любой загружаемый элемент.

- **Удалить все [7-2-х-3]**

Вы можете удалить все загружаемые элементы.





Преобразователь величин [Меню 7-3]

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина** , **Ширина**, **Вес** и **Объем**.

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу  [Следующий].
2. Выберите текущее значение при помощи клавиш навигации, после этого Вы можете установить стандартное значение путем нажатия на клавиши навигации.
3. Выберите величину для преобразования при помощи клавиш навигации.
4. Введите числа в чистое поле.
5. Нажмите на клавишу  или  [Назад] если Вы захотите завершить этот процесс.


Калькулятор [Меню 7-4]

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, *, :
Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.

1. Введите числа путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиш навигации выберите знак действия.
3. Затем введите числа, а после них знак.
4. Вы можете увидеть результат, если нажмете на клавишу  [Результат] или клавишу  [OK].
5. Если Вы захотите продолжить вычисления, повторите процесс.
6. При помощи клавиши  [Сброс] Вы сможете стирать любые числа и знаки. Нажмите на клавишу , если Вы захотите завершить процесс вычисления.

Мировое время [Меню 7-5]

Вы можете просмотреть время для любого города во всем мире. Кроме того, Вы сможете установить текущее время на время любого города по Вашему выбору.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши навигации.
2. При помощи клавиш навигации Вы сможете узнать время в любом городе, относящемся к этой временной зоне выбранной страны.
3. Вы можете установить текущее время по времени выбранного Вами города. Нажмите на клавишу  [Назад] для выхода из данного меню.

Запись голоса [Меню 7–6]

Вы можете записать и воспроизвести 3 голосовых сообщения, каждое из которых может длиться до 30 секунд.

Инфракрасный порт [Меню 7–7]

Вы можете активировать данную функцию, Вы можете использовать синхронизацию с компьютером при помощи инфракрасного порта. Вы не сможете использовать гарнитуру Handsfree и инфракрасный порт одновременно.

Синхронизация с компьютером!

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Поэтому, если Вы захотите воспользоваться данной функцией, Вам понадобится купить вспомогательный комплект. Для получения более подробной информации используйте вспомогательный файл (PC Sync Help file) на компакт–диске.

Интернет [Меню 8]

Описание Меню



[Нажать
семь раз]




Ваш телефон поддерживает услуги интернета, базирующиеся на Протоколе WAP (Wireless Application Protocol). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов и т.п.

Дом [Меню 8-1]

Вы можете подключить определенную домашнюю страничку в активированном профиле.

Закладки [Меню 8-2]

Вы можете сохранить до 50 закладок. Выберите необходимую закладку и нажмите на клавишу  [Опция] для получения доступа к имеющимся опциям.

- **Подключить** : Подключает к выбранной закладке.
- **Добавить новое** : Сохраняет новую закладку в ручном режиме.
- **Редактировать** : Редактирует название и адрес закладки.
- **Удалить** : Стирает выбранную закладку.

! Внимание

- Если ни одна из закладок не сохранена, доступно только меню **Добавить новое**.

Push messages [Меню 8-3]

Вы можете контролировать ящик входящих сообщений и сообщения для использования функции push service.


Ящик входящих сообщений [Меню 8-3-1]

Вы можете читать или удалять сообщения.

Получение [Меню 8-3-2]

Вы можете настроить опцию на получение или не получение сообщений.

Профили [Меню 8-4]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям.

Активировать [Меню 8-4-1]

Активирует выбранный профиль.

Установки [Меню 8-4-2]

Редактирует и изменяет установки WAP выбранного профиля.

- **Домашняя страничка [Меню 8-4-2-1]**

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать `http://` перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- **Отображение картинок [Меню 8-4-2-2]**

Вы можете выбрать, будут отображаться картинки WAP-сайтов или нет.

- **Тип подключения [Меню 8-4-4-3]**

Опциями типа подключения являются Временное и Постоянное и зависят от используемого Вами доступа.

Continuous : Услуга, ориентированная на подключение

Временное : Услуга, не ориентированная на подключение.

- **Установка безопасности [Меню 8-4-2-4]**

Данная опция может быть установлена на Нет или Безопасно в зависимости от доступа. Если Вы хотите подключиться

Безопасно, выберите Безопасно. Если нет, выберите **Нет**.

Данная опция будет поддержана Вашим доступом.

- **Информация о доступе [Меню 8-4-2-5]**

Почти все доступы WAP не требуют ID пользователя и Пароль. Если Вы имеете их, они должны быть предоставлены Вашей сетью. Кроме того, они должны быть установлены перед просмотром сайтов WAP.

• Установка данных [Меню 8-4-2-6]

- Адрес IP** : Введите адрес IP Вашего доступа WAP.
- Номер набора** : Введите телефонный номер набора для Вашего доступа WAP.
- ID Пользователя** : Идентификация пользователей для Вашего сервера набора (но НЕ для доступа WAP).
- Пароль** : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.
- Тип вызова** : Выбирает тип информационного вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).
- Скорость вызова** : Скорость подключения Ваших данных.

• Время ограничения [Меню 8-4-2-7]

После установки времени ограничения ожидания (3-300 секунд), соединение WAP будет прервано, если Вы не передаете и не принимаете информации.

Переименовать [Меню 8–4–3]

Редактирует Название Профиля.

Сервер Электронной почты [Меню 8–4–4]

Сохраните адрес URL электронной почты, который Вы часто используете.

- **Подключить**

Подключает к URL, который Вы сконфигурировали в качестве сервера электронной почты.

- **Редактировать адрес**

Введите адрес URL электронной почты.

Переход к URL [Меню 8–5]

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. Вы должны напечатать URL адрес сайта до соединения.

(Установки кэша (сверхоперативной памяти)) [Меню 8–6]

Вы можете извлечь содержимое кэш-памяти или изменить ее режим.

Очистить кэш (сверхоперативную память) [Меню 8–6–1]

Содержимое кэш-памяти будет удалено.

(Проверка Сверхоперативной памяти) [Меню 8–6–2]

Вы можете проверить кэш–память.

- **Всегда [Меню 8–6–2–1]**

Кэш–память проверяется всегда, независимо от того, загружена URL или находится в процессе поиска.

- **Только запуск [Меню 8–6–2–2]**

Кэш–память проверяется только при запуске WAP.

- **Выкл. [Меню 8–6–2–3]**

Кэш–память никогда не проверяется.

Информация WAP [Меню 8–7]

Вы сможете просмотреть информацию о WAP W7000.

Повторная установка параметров [Меню 8–8]

Вы можете повторно установить все профили в исходные значения производителя.

Если Вы находитесь в сети, Вы увидите следующие меню.

дом

Идентично <Меню 8-1>

Перезагрузка

Перезагружает текущую страницу.

Закладки

Идентично <Меню 8-2>

Сохранить в качестве закладки

Сохраняет текущую URL в качестве закладки. Вы сможете редактировать название закладки.

Переход к URL

Идентично <Меню 8-5>.

Переход на сервер электронной почты

Подключает текущую URL в качестве сервера электронной почты.

Настроить как установку электронной почты

Сохраняет текущую URL в качестве сервера электронной почты.

Очистить сверхоперативную память

Удаляет содержимое сверхоперативной памяти

Ваш поставщик услуг может предложить Вам специальное услуги, которыми Вы можете воспользоваться при помощи SIM карты, такие как домашнее банковское обслуживание, биржевой рынок, и т.п. Если Вы зарегистрируетесь под любой из данных услуг, название услуги появится в конце Главного Меню. При наличии Меню Услуг SIM Карты Ваш телефон сможет обеспечить все новые услуги, предлагаемые Вашим поставщиком услуг. Для получения более подробной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин и спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.

■ Обслуживание Батарей

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет “эффект памяти”.
- Используйте батареи и зарядные устройства только производства компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно перезаряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

Технические Данные

Общее

Наименование Продукта : W7000

Система : GSM900/ DCS 1 800

SIM Карта : Маленькая вставляемая карта, 3V, 5V

Габариты

Size : 88 x 45 x 21.5 (19.7) mm

Вес со стандартной батареей: 88г

Температура Окружающей Среды

Макс.: +55 C

Мин.: -10 C

