

# livtec

планшетный компьютер

LT 70

An abstract graphic composed of several overlapping, wavy, organic shapes in various shades of green, ranging from light mint to dark forest green. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. The overall effect is a modern, fluid, and naturalistic design.

Инструкция

## **Важные рекомендации по технике безопасности**

1. НЕ помещайте какие-либо предметы на планшет Livtec. Предметы могут поцарапать или разбить экран.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать планшет Livtec в условиях повышенного загрязнения и в пыльных местах.
3. НЕ ставьте планшет Livtec на неровную или неустойчивую поверхность.
4. НЕ вставляйте какие-либо посторонние предметы в планшет Livtec.
5. НЕ подвергайте планшет Livtec воздействию сильных магнитных или электрических полей.
6. НЕ подвергайте планшет Livtec воздействию прямого солнечного света, так как это может привести к повреждению ЖК-экрана. Не помещайте устройство рядом с источниками тепла.
7. БЕЗОПАСНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: данный планшет Livtec допускается использовать только при температуре окружающей среды от  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) до  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ).
8. НЕ используйте планшет Livtec под дождем.
9. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу данного изделия, чтобы узнать правила утилизации электронного оборудования.
10. НЕ используйте ручку или какой-либо острый предмет для нажатия на экран.
11. Очищайте сенсорный экран мягкой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань перед выполнением очистки. Категорически запрещается использовать абразивные вещества и растворы чистящих средств.
12. Всегда выключайте планшет Livtec перед установкой или удалением внешних устройств, которые не поддерживают функцию «горячей замены».
13. Перед очисткой планшета Livtec выключите и отключите его от электрической розетки.
14. НЕ разбирайте планшет Livtec. Выполнение ремонта разрешено только квалифицированным специалистам по техническому обслуживанию.
15. Планшет Livtec оснащен вентиляционными отверстиями. НЕ блокируйте вентиляционные отверстия планшета Livtec, так как это может привести к перегреву и выходу планшета Livtec из строя.

## Руководство по использованию планшетного компьютера LT 70



### Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор заряжен только частично. Для полной зарядки аккумулятора заряжайте его в течение 2-х часов.

Процедура зарядки аккумулятора

Подсоедините разъем на одном конце сетевого блока питания к разъему micro-USB на устройстве

Подсоедините штепсельную вилку сетевого блока питания к электрической розетке, чтобы начать зарядку.

При зарядке аккумулятора светится красный индикатор и в строке состояния отображается значок . После полной зарядки аккумулятора красный индикатор перестает светиться и начинает светиться зеленый индикатор, и, если устройство включено, в строке состояния также отображается значок .

ПРИМЕЧАНИЕ.

Аккумулятор также можно заряжать при подключении устройства к компьютеру посредством кабеля USB. (Но при этом время зарядки может значительно увеличиться.)

Время работы устройства от аккумулятора зависит от характера использования устройства.

### Включение устройства


Нажмите и удерживайте кнопку «Питание», пока устройство не начнет вибрировать.

### Процедура выключения устройства

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 5 секунд.

Нажмите пункт «Power off» (Выключение питания) во всплывающем окне.

Для подтверждения нажмите «ОК».

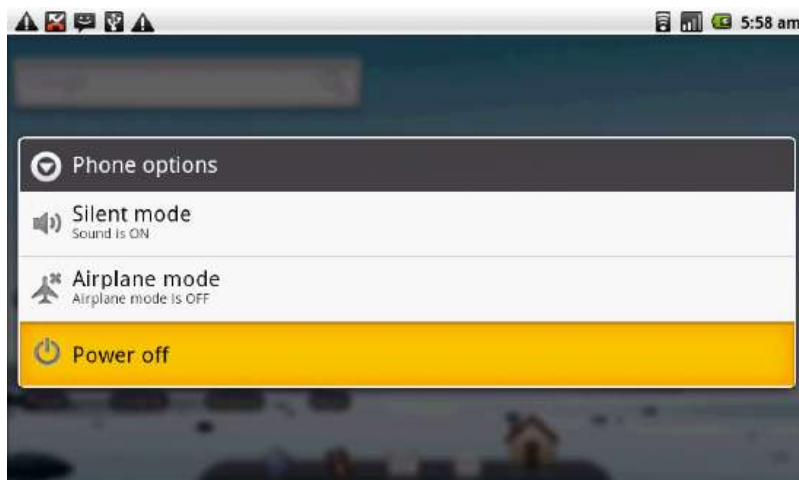

### Процедура переключения устройства в режим сна

Для переключения данного устройства в режим сна кратковременно нажмите кнопку «Питание».

Дисплей выключится.

Для включения дисплея снова кратковременно нажмите кнопку «Питание».

### Разблокирование экрана

Процедура разблокирования экрана


Кратковременно нажмите кнопку «Питание» или любую из кнопок на передней панели, чтобы включить дисплей, когда устройство находится в режиме сна.

Нажмите значок  и проведите пальцем вверх, чтобы разблокировать экран.

### **Включение и отключение звука**

Процедура включения и отключения звука

Кратковременно нажмите кнопку «Питание» или любую из кнопок на передней панели, чтобы включить дисплей, когда устройство находится в режиме сна.

Нажмите значок  и проведите пальцем вниз, чтобы отключить звук.  
Для включения звука, повторите указанные выше действия.

## **Глава 2. Основные сведения**

### **Главная страница**

На главной странице можно быстро получить доступ к основным функциям и просмотреть уведомления о пропущенных вызовах, полученных сообщениях, проверить состояние аккумулятора и подключения к Интернету.

### **Значки в строке состояния**

Значки в строке состояния указывают на информацию различного типа. Нажмите строку состояния и проведите пальцем вниз для просмотра текущих действий устройства или уведомлений. Для закрытия этого окна нажмите кнопку «Return»




### **Значки громкости**

В области значков громкости могут отображаться перечисленные ниже значки.

<b>Значок</b>	<b>Описание</b>
	Звук отключен.
	Включен режим вибрации.
	Включена громкая связь.
	Микрофон отключен.

### **Значок аккумулятора**

В области значка аккумулятора могут отображаться перечисленные ниже значки.

<b>Значок</b>	<b>Описание</b>
	Аккумулятор полностью заряжен.
	Низкий уровень заряда аккумулятора.
	Аккумулятор заряжается.

Значок	Описание
	Подключена WiFi-сеть.
	Активно Bluetooth-соединение.
	Активно GPRS-соединение для передачи данных.
	Активно HSDPA-соединение для передачи данных.
	Устройство подключено к компьютеру через разъем USB.
	Уведомление о новом текстовом сообщении.
	Уведомление о новом Push-сообщении WAP.
	Уведомление о новом электронном письме.
	Уведомление о новом письме в Почте Google.
	Будильник.
	Уведомление о задаче.
	Уведомление о пропущенном вызове.

## Меню ярлыков

Для быстрого доступа к этому меню нажмите соответствующий пункт на главной странице.

### Настройка меню ярлыков

Процедура добавления ярлыка

Нажмите «Menu» (Меню) > «Add» (Добавить) > «Shortcuts» (Ярлыки).



Нажмите пункт «Applications» (Приложения) для отображения списка приложений.

Нажимайте на элементы, ярлыки которых необходимо добавить на главную страницу.



### Процедура удаления ярлыка

Нажмите и удерживайте значок ярлыка, который необходимо удалить. Значок увеличится в размере.

В правой части главной страницы отобразится значок . Чтобы удалить ярлык, перетащите его на значок . После этого ярлык будет удален.

### Использование виджетов

Экономьте время, используя автоматически обновляемую информацию непосредственно на главной странице, и разместите все персональные обновляемые сведения в одном месте. Вы можете добавлять и настраивать виджеты на главной странице по своему усмотрению.

На главной странице нажмите **«Menu» (Меню) > «Add» (Добавить) > «Widgets» (Виджет)**.

Отобразится галерея со списком всех доступных виджетов.

Нажмите виджет, чтобы отобразить его на главной странице.

### Установка обоев

Вы можете установить обои главной страницы, используя стандартные обои или фотографии, снятые с помощью данного устройства.

### Установка фотографии в качестве обоев

На главной странице нажмите **«Menu» (Меню) > «Wallpaper» (Обои)**.

На экране отобразится меню **«Select wallpaper from» (Выберите обои из)**.



### Нажмите пункт «Gallery» (Галерея).

Выберите фотографии, снятые с помощью устройства или сохраненные на карте памяти SD.

Отобразятся миниатюры всех фотографий. Нажмите миниатюру фотографии, которую требуется использовать в качестве обоев.

Проведите пальцем для выбора области кадрирования и нажмите внутри области для кадрирования фотографии.

Нажмите «**Save**» (**Сохранить**), и скардрированная фотография отобразится в качестве обоев на главной странице.

Установка обоев из галереи обоев

На главной странице нажмите «**Menu**» (**Меню**) > «**Wallpaper**» (**Обои**).

На экране отобразится меню «**Выберите обои из**».

Нажмите пункт «**Wallpaper**» (**Обои**).

Отобразятся все стандартные обои системы. Проведите пальцем влево или вправо для просмотра всех доступных обоев.

Нажмите обои для их предварительного просмотра. Нажмите пункт «**Set wallpaper**» (**Установить обои**) для применения выбранных обоев.

## Ввод информации

### Экранная клавиатура

Экранная клавиатура отображается в портретном режиме, когда в приложении требуется ввод текстовых данных, например сообщения или электронного письма. Режим ввода при помощи клавиатуры активируется по умолчанию.

### Использование экранной клавиатуры

Нажмите на экран для отображения экранной клавиатуры



Используйте экранную клавиатуру как клавиатуру компьютера.

Нажимайте клавиши для ввода соответствующих символов.

Для переключения между прописными и строчными буквами нажимайте

клавишу

Для отображения клавиатуры цифр и символов нажмите клавишу

### Настройка режима ввода

Данное устройство поддерживает несколько режима ввода текста. Выберите предпочтительный режим.

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Language & keyboard» (Язык и клавиатура).

В подменю Настройки текста отобразится список режимов ввода. Выберите необходимые режимы и установите рядом с ними флажки.

## Контакты

### Процедура добавления контакта

Нажмите пункт «**Contacts**» (**Контакты**).

Нажмите «**Menu**» (**Меню**) > «**New contact**» (**Новый контакт**).

Введите контактную информацию: имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие данные. Нажмите кнопку «**Done**» (**Готово**) для сохранения почты и другие данные. Нажмите кнопку «**Done**» (**Готово**) для сохранения контакта или нажмите кнопку «**Revert**» (**Отмена**) для выхода без сохранения каких-либо изменений.

## Использование Интернета

### Подключение к Интернету

Данное устройство подключается к Интернету посредством:

интерфейса Wi-Fi;

сотовых сетей передачи данных.

## Wi-Fi

Процедура включения и выключения интерфейса Wi-Fi

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (**Настройки**) > «**Wireless & networks**» (**Беспроводные соединения и сети**).

Установите или снимите флажок «**Wi-Fi**» для включения и выключения интерфейса Wi-Fi.

### Процедура подключения к сети Wi-Fi

Включите интерфейс Wi-Fi.

Нажмите пункт «**Wi-Fi settings**» (**Параметры Wi-Fi**). Устройство выполнит поиск сигналов Wi-Fi. Обнаруженные сети отобразятся ниже. Выберите сеть, а затем нажмите пункт «**Connect**» (**Подключить**).

При выборе незащищенной сети соединение устанавливается автоматически.

В противном случае, переходите к следующему шагу.

При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль, а затем нажмите «**Connect**» (**Подключить**).

После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок 

### Процедура добавления сети Wi-Fi

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (**Настройки**) > «**Wireless & networks**» (**Беспроводные соединения и сети**).

Нажмите пункт «**Wi-Fi settings**» (**Параметры Wi-Fi**).

В окне сетей Wi-Fi нажмите пункт «**Add Wi-Fi network**» (**Добавить сеть Wi-Fi**). Отобразится новое окно.

Выполните инструкции, отображающиеся на экране, и введите необходимые данные, а затем нажмите кнопку «**Save**» (**Сохранить**) для сохранения настроек.

## Мультимедийные приложения

Данное устройство позволяет осуществлять видеосъемку с помощью камеры с разрешением 0.3 мегапикселей.

## Видеосъемка

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Camcorder» (Видеокамера).

Направьте устройство на объект съемки.

Для начала записи нажмите кнопку съемки

Для остановки записи нажмите кнопку съемки

### **Просмотр видеофайлов**

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Videos» (Видеозаписи). Отобразятся миниатюры всех сохраненных видеофайлов.

Нажмите миниатюру видеофайла, чтобы воспроизвести его.

### **Воспроизведение музыки**

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Music» (Музыка).

Нажмите «Menu» (Меню) > «Library» (Фонотека). Отобразится страница фонотеки.

Нажмите пункт «Songs» (Композиции), после чего отобразятся все аудиофайлы, сохраненные на устройстве.

Нажмите файл для его выбора, после чего автоматически начнется воспроизведение аудиофайла.

### **Основные программы.**

#### **Галерея**

Приложение Gallery (Галерея) позволяет просматривать фотографии, видеофайлы и загруженные изображения.

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Gallery» (Галерея).

Отобразятся папки Камера и Карта SD.

Нажмите соответствующую папку для просмотра фотографий и видеофайлы. Фотографии и видеофайлы отображаются в виде миниатюр.

#### **Магазин**

Приложение Android Market (Магазин Android) позволяет находить и загружать приложения и игры на планшет Livtec

Процедура запуска приложения Android Market (Магазин Android)

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Market» (Магазин).

Нажмите пункт «Accept» (Принимаю), прочтя условия обслуживания.

Нажмите кнопку «Next» (След.) для настройки учетной записи Google.

Нажмите кнопку «Create» (Создать) для создания новой учетной записи или «Sign in» (Вход) для входа в систему с помощью существующей учетной записи.

После входа в систему вы можете начать поиск и загрузку программ из магазина приложений.

Нажмите пункт «Apps» (Приложения) для просмотра списка приложений, и нажмите пункт «Games» (Игры) для просмотра списка игр.

Также можно нажать пункт «Download» (Загрузки) для просмотра списка ранее загруженных приложений.

**Примечание.** Магазин Android может не поддерживаться в некоторых странах.

#### **Музыка**

Использование аудиоплеера для воспроизведения музыкальных файлов или

файлов с голосовыми записями.

### Settings (Настройки)

В меню «Settings» (Настройки) можно просматривать и настраивать параметры беспроводных соединений, параметры вызовов, основные параметры телефона и параметры безопасности

### Видеозаписи

На планшете Livtec можно просматривать видеофайлы.

### YouTube

YouTube – это онлайн-сервис видеохостинга, позволяющая просматривать, искать и отправлять видеозаписи.

Процедура запуска приложения YouTube

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «YouTube»

Видеофайлы сгруппированы по категориям – «Featured» (Сенсационные), «Most popular» (Наиболее популярные), «Most viewed» (Самые просматриваемые), «Top rated» (Высокий рейтинг) и т.п. Нажмите категорию для просмотра доступных видеозаписей в этой категории. Нажмите название видеозаписи для начала просмотра.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Служба YouTube может быть доступна не во всех странах.

### Управление планшетом Livtec

Для просмотра и настройки параметров данного планшета ViewPad нажмите «**Application Drawer**» (панель приложения) > «**Settings**» (Настройки). Меню «Settings» (Настройка) содержит несколько подменю: «**Wireless controls**» (Беспроводные соединения), «**Call settings**» (Параметры вызовов), «**Sound & Display**» (Звук и экран), «**Data synchronization**» (Синхронизация данных), «**Security & location**» (Безопасность и местоположение), «**Applications**» (Приложения), «**SD card**» (Карта SD), «**phone storage**» (Память телефона), «**Date & time**» (Дата и время), «**Locale & text**» (Регион и язык), «**Search**» (Поиск) и «**About phone**» (Об устройстве).

### Беспроводные соединения и сети

Приложение	Описание
Режим использования в самолете	Отключение всех беспроводных соединений.
Параметры Wi-Fi	Настройка точек доступа беспроводных сетей и управление ими.
Параметры Bluetooth	Управление подключениями, установка имени устройства и управление видимостью устройства.
Параметры VPN	Установка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.
Мобильные сети	Установка параметров роуминга, сетей и имен точек доступа.

**Звук**

<b>Приложение</b>	<b>Описание</b>
<b>Без звука</b>	Включение и отключение режима без звука. Отключаются все звуки кроме звука медиафайлов и будильника.
<b>Вибрация при вызове</b>	Устройство вибрирует при поступлении телефонных вызовов.
<b>Громкость</b>	Ringtone (Звонок): регулировка громкости звонка для входящих вызовов и уведомлений. Media volume (Громкость медиафайлов): регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей. Alarm (Будильник): регулировка громкости будильника.
<b>Мелодия звонка</b>	установка стандартной мелодии звонка для входящих вызовов.
<b>Мелодия уведомления</b>	установка стандартной мелодии для уведомлений.
<b>Звук нажатия кнопок</b>	Включение и отключение звука нажатия кнопок.
<b>Звук выбора</b>	Включение и отключение звука выбора пунктов на экране.
<b>Звук блокировки экрана</b>	Воспроизведение звука при блокировке и разблокировании экрана.
<b>Звук сенсорных кнопок</b>	Звук нажатия экранных кнопок и некоторых элементов интерфейса пользователя.

**Экран**

<b>Приложение</b>	<b>Описание</b>
<b>Яркость</b>	Регулировка яркости экрана.
<b>Автоматический разворот изображения на экране</b>	Включение и отключение функции автоматического разворота изображения на экране.
<b>Анимация</b>	Отображение анимации при открытии и закрытии окон.
<b>Таймер отключения экрана</b>	Установка задержки автоматического отключения экрана.
<b>Совместимость по разрешению</b>	Возможность запуска приложений в режиме совместимости HVGA (320x480) или режиме WVGA (480x800)
<b>Калибровка акселерометра</b>	Выполнение калибровки акселерометра планшета ViewPad.
<b>Калибровка электронного компаса</b>	Выполнение калибровки электронного компаса для планшета ViewPad.

## Местоположение и безопасность

Приложение	Описание
<b>Использовать беспроводные сети</b>	Установка местоположения в приложениях (таких как карты) с помощью беспроводных сетей.
<b>Использовать спутники GPS</b>	Установите этот флажок для включения спутников GPS.
<b>Использовать AGPS</b>	Использование вспомогательного сервера для GPS.
<b>Параметры AGPS</b>	Настройка параметров AGPS. Этот пункт доступен только в случае активации функции «Use GPS satellites» (Использовать спутники GPS).
<b>Автоматическая загрузка эфемерид GPS</b>	Включение и отключение функции загрузки обновлений эфемерид с сервера.
<b>Установить жест разблокирования</b>	Нажмите этот пункт для установки жеста разблокирования.
<b>Установить контрольные вопрос и ответ</b>	Установить контрольные вопрос и ответ для разблокирования экрана.
<b>Жест разблокирования экрана</b>	Нажмите этот пункт для установки жеста разблокирования.
<b>Блокировка SIM-карты</b>	Нажмите этот пункт для настройки блокировки SIM-карты или изменения PIN-кода SIM-карты.
<b>Пароли</b>	Установите этот флажок для отображения пароля при его вводе.
<b>Хранилище учетных данных</b>	Использование защищенных учетных данных с карты памяти SD, установка или изменение пароля для доступа к хранилищу учетных данных или очистка хранилища учетных данных.

## Приложения

Приложение	Описание
<b>Неизвестные источники</b>	Разрешение на установку приложений не из магазина Android Market.
<b>Управление приложениями</b>	Управление установленными приложениями и их удаление.
<b>Выполняющиеся службы</b>	Просмотр выполняющихся служб и управление ими.
<b>Разработка</b>	Настройка параметров для разработки приложений.

## Учетные записи и синхронизация

Приложение	Описание
<b>Фоновые данные</b>	Установите этот флажок для включения функций синхронизации, отправки и получения данных для всех приложений.
<b>Автосинхронизация</b>	Установите этот флажок для автоматической синхронизации данных с приложениями.
<b>Управление учетными записями</b>	Нажмите учетную запись для настройки параметров синхронизации календаря, контактов и Gmail или для добавления учетной записи Gmail.

## Конфиденциальность

Приложение	Описание
<b>Местоположение</b>	Установите этот флажок, чтобы использовать информацию о своем местоположении для поиска Google и в других службах Google.
<b>Сброс личных данных</b>	Удаление всех данных из памяти устройства.

## Язык и клавиатура

Приложение	Описание
<b>Регион</b>	Выбор языка и региона для данного планшета ViewPad.
<b>TouchPal</b>	Настройка параметров экранной клавиатуры.

## Дата и время

Приложение	Описание
<b>Автоматическая установка</b>	Установите этот флажок для использования даты и времени, полученных из сети.
<b>Установить дату</b>	Нажмите этот пункт для установки даты на данном планшете ViewPad.
<b>Установить часовой пояс</b>	Установка часового пояса для текущего местонахождения.
<b>Установить время</b>	Нажмите этот пункт для установки времени на данном планшете ViewPad.
<b>Использовать 24-часовой формат</b>	Настройка часов на 24-часовой формат отображения времени.
<b>Выбрать формата даты</b>	Установка предпочтительного формата даты.

## Изменение основных параметров

### Дата и время

Процедура установки даты и времени

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Date & time» (Дата и время).

### Установите дату.

Выберите предпочтительный часовой пояс из списка.

Для установки времени нажимайте поля часов, минут, секунд и поле «AM/ PM» (До полудня, после полудня), а затем нажимайте кнопки «+» или «-» для увеличения или уменьшения соответствующих значений.

Для установки даты нажимайте поля месяца, дня и года, а затем нажимайте кнопки «+» или «-» для увеличения или уменьшения соответствующих значений.

Нажмите кнопку «Установить» для применения значений.

### Процедура настройки будильника

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Clock» (Часы).

На вкладке «Alarm» (Будильник) нажмите соответствующие пункты для выбора одной из существующих настроек будильника или нажмите «Menu» (Меню) > «Add alarm» (Добавить будильник) для установки нового будильника.

Нажмите пункт «Time» (Время) и установите время срабатывания будильника на отобразившихся часах. Для ввода времени нажимайте поля часов, минут и поле «AM/PM» (До полудня, после полудня), а затем нажимайте кнопки «+» или «-» для увеличения или уменьшения соответствующих значений.

Нажмите пункт «Ringtone» (Мелодия) для установки предпочтительной мелодии будильника.

Нажмите пункт «Vibrate» (Вибрация) для включения или отключения вибрации при срабатывании будильника.

Нажмите пункт «Repeat» (Повтор) для выбора дня срабатывания будильника. Нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

Нажмите пункт «Label» (Название) и введите описание сигнала.

Для включения будильника установите флажок «Turn on alarm» (Включить будильник).

**СОВЕТ.** Чтобы будильник срабатывал, даже когда данный планшет ViewPad находится в режиме «без звука», нажмите «Menu» (Меню) > «Settings» (Настройки) и установите флажок «Alarm in silent mode «без звука»» (Будильник в режиме).

### Параметры экрана

Параметры экрана данного планшета Livtec влияют на время работы от аккумулятора и потребление энергии от внешнего источника питания.

### Процедура отключения подсветки при простое устройства

Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Sound & display» (Звук и экран) для перехода к подменю.

В подменю «Display settings» (Параметры экрана) нажмите пункт «Screen Timeout» (Время отключения экрана).

Выберите время задержки отключения экрана из списка. Выбранная настройка будет автоматически сохранена.

#### **Процедура регулировки яркости**

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Sound & display**» (Звук и экран) для перехода к подменю.

В подменю «**Display settings**» (Параметры экрана) нажмите регулятор «**Brightness**» (Яркость). Перетаскивайте регулятор «**Яркость**» для регулировки яркости.

#### **Изменение ориентации экрана**

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Sound & display**» (Звук и экран) для перехода к подменю.

В подменю «**Display settings**» (Параметры экрана) нажмите пункт «**Orientation**» (Ориентация).

Установите флажок автоматического переключения ориентации экрана при повороте устройства.

#### **Параметры звонка**

Можно назначить мелодию звонка и тип звонка для различных событий, в том числе для входящего вызова и получения нового сообщения.

#### **Процедура изменения мелодии звонка и типа звонка для входящего вызова**

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Sound & display**» (Звук и экран).

В подменю «**Sound settings**» (Параметры звука), нажмите пункт «**Phone ringtone**» (Мелодия вызова).

Выберите необходимую мелодию из списка.

Завершив выбор, нажмите кнопку «**ОК**».

#### **Изменение мелодии для других событий**

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Sound & Display**» (Звук и экран).

В подменю «**Sound settings**» (Параметры звука) нажмите пункт «**Notification ringtone**» (Мелодия уведомления).

Выберите необходимую мелодию из списка.

Завершив выбор, нажмите кнопку «**ОК**».

#### **Использование меню «Беспроводные соединения и сети»**

Меню «**Wireless & networks**» (Беспроводные соединения и сети) позволяет управлять функциями Wi-Fi, режимом использования в самолете и мобильными сетями.

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Wireless & networks**» (Беспроводные соединения и сети).

Для включения и отключения функций «**Wi-Fi**» и «**Airplane mode**» (Режим использования в самолете) просто нажимайте соответствующие пункты.

Для изменения параметров соединения нажимайте пункты соответствующих функций, а затем выбирайте параметры, которые необходимо изменить.

### **Включение функции защитной блокировки экрана**

При активации функции блокировки экрана для разблокирования экрана необходимо выполнить определенный жест на экране.

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Location & Security**» (Местоположение и безопасность).

В подменю «**Screen unlock pattern**» (Жест разблокирования экрана ) нажмите пункт «**Set unlock pattern**» (Установить жест разблокирования).

Выполните инструкции, отображающиеся на экране, чтобы записать личный жест разблокирования и нажмите кнопку «**Continue**». (Продолжить)

Снова выполните на экране свой жест разблокирования и нажмите кнопку «**Confirm**» (Подтвердить).

### **Сброс настроек планшета Livtec**

Можно восстановить заводские настройки планшета

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Privacy settings**» (Параметры конфиденциальности).

В подменю «**Personal data**» (Личные данные) нажмите пункт «**Factory data reset**» (Восстановление заводских настроек).

Нажмите кнопку «**Reset**» (Сброс ViewPad) для удаления всех данных из памяти планшета

### **Спецификация**

Дисплей: 7 " TFT сенсорный экран (16:9 разрешение 800 \* 480)

Операционная система: Google Android 2.3

Процессор: BOXCHIP ARM Cortex A8 1.5 ГГц

Камера: фронтальная 0,3 Мп

Оперативная память: 512Мб DDR3

Встроенная память: 8 Гб, поддержка карт MicroSD до 32Гб

Формат видео RMVB/RM/WMV9/MP4/3GP/MPEG2/MPEG1/H.263/H.264

Формат изображения JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF

Формат музыки MP3/WMA/AAC/M4A/OGG/FLAC/APE

Формат текста PDF/Epub/TXT/FB2

Встроенный динамик и микрофон

Мощность батареи 4000mAh

Автоматический датчик ориентации экрана

Wi-Fi 802.11 b/g

USB порт: mini USB, USB 2.0

Комплектация: сетевое зарядное устройство, USB кабель, инструкция, гарантийный талон

Товар сертифицирован

## **Ограниченная гарантия**

### **Область действия гарантии:**

В течение гарантийного срока корпорация Livtec гарантирует отсутствие в своих изделиях дефектов в материалах и изготовлении. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и изготовлении, корпорация Livtec по своему усмотрению отремонтирует или заменит изделие на аналогичное. Заменяемое изделие или детали могут содержать отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

### **Срок действия гарантии:**

На планшет Livtec предоставляется гарантия сроком 1 год на отсутствие производственного брака с момента его приобретения первым покупателем.

### **Субъект гарантии:**

Гарантия распространяется только на первого конечного покупателя.

### **Гарантия не распространяется на следующие случаи:**

Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих обстоятельств:

- a) Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, попадание воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная модификация изделия или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.
- b) Любые повреждения изделия во время транспортировки.
- c) Снятие или установка изделия.
- d) Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.
- e) Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих техническим требованиям корпорации Livtec.
- f) Естественный износ или старение.
- g) Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.

Любое изделие показывает состояние, известное как «приработка изображения», которое происходит, когда статическое изображение отображается на изделии в течение длительного периода времени.

Расходы на услуги по демонтажу, установке, транспортировке в один конец, страхованию и настройке.