
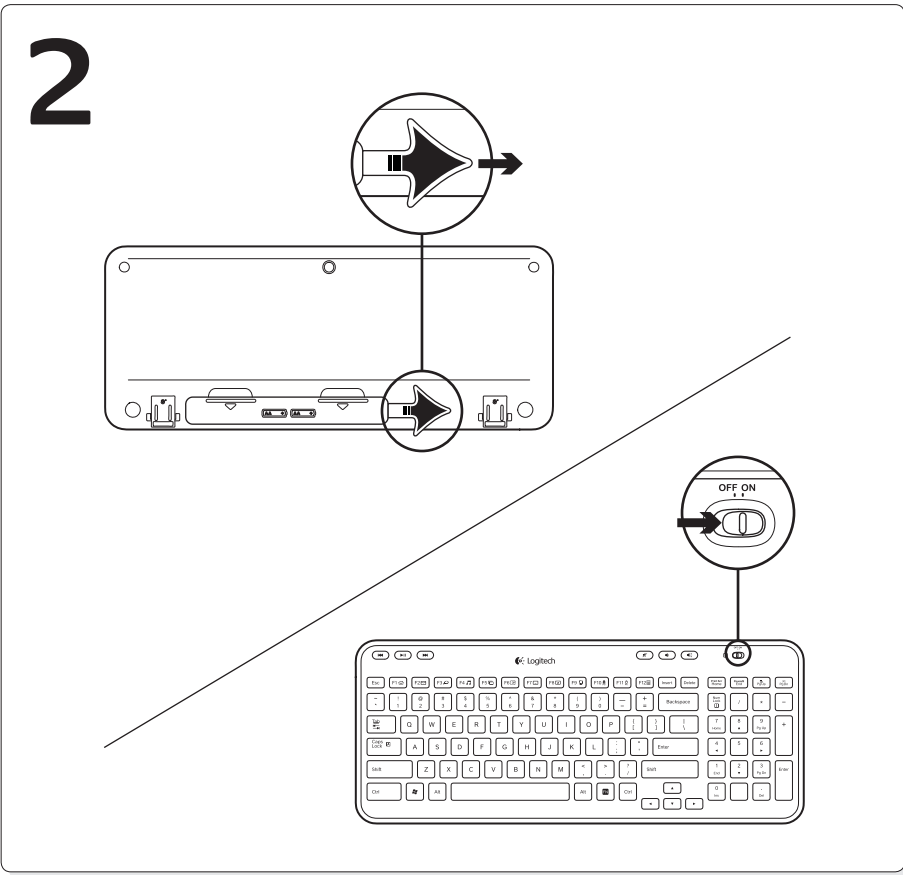
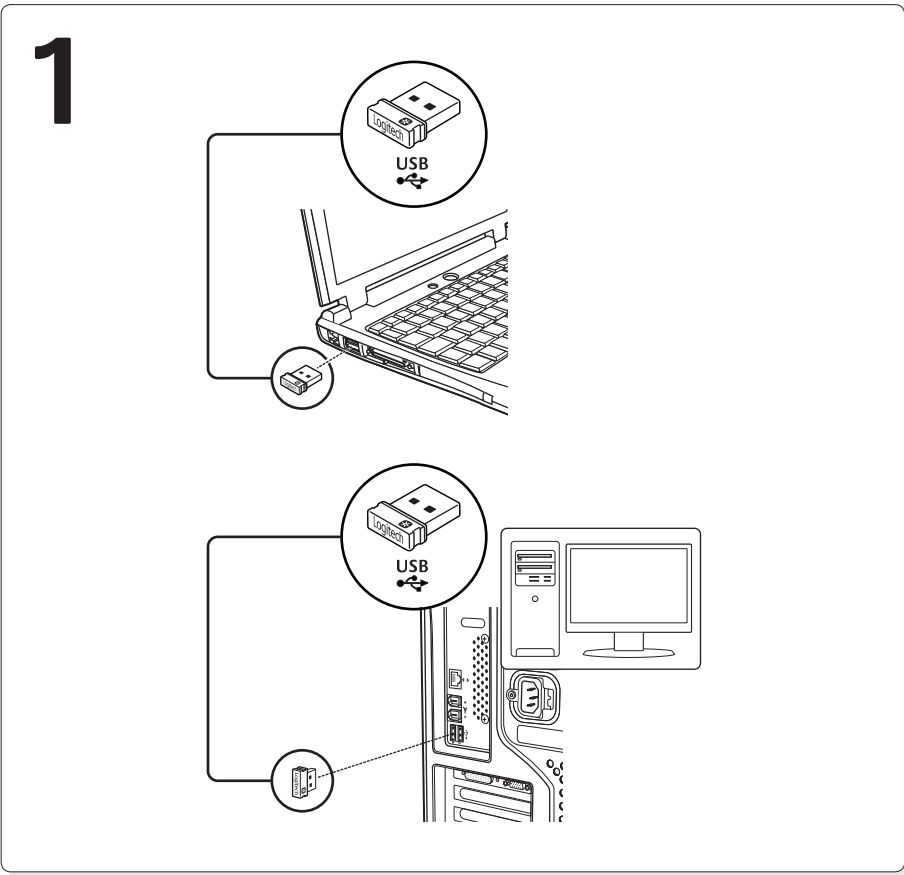


Getting started with
Logitech® Wireless Keyboard K360

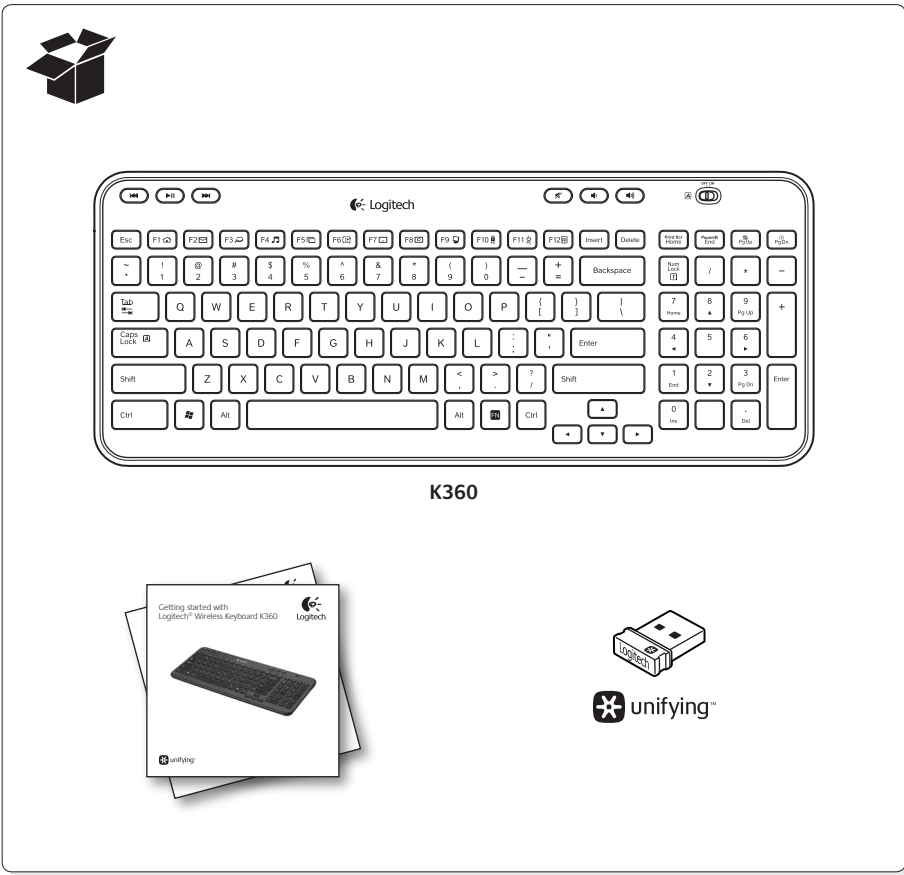

www.logitech.com/support

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+55 11 3444 6761
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera			

English

Keyboard features

Enhanced F-keys

To use the enhanced F-keys, press and hold the Fn key, and then press the F-key you want to use.

- Fn + F1 = Launches Internet browser
- Fn + F2 = Launches email application
- Fn + F3 = Launches Windows Search¹
- Fn + F4 = Launches media player
- Fn + F5 = Flip²
- Fn + F6 = Shows desktop
- Fn + F7 = Minimizes window
- Fn + F8 = Restores minimized windows
- Fn + F9 = My Computer
- Fn + F10 = Locks PC
- Fn + F11 = Puts PC in standby mode
- Fn + F12 = Launches calculator

To reprogram the enhanced F-keys, use the Logitech® SetPoint™ software, which you can download from www.logitech.com/downloads.

¹ One Touch Search if the SetPoint software is installed.
² Application Switcher if the SetPoint software is installed.

Hotkeys

- 1. Media navigation
- 2. Volume adjustment

Deutsch

Tastaturfunktionen

Erweiterte Funktionen der F-Tasten

Um die erweiterten Funktionen der F-Tasten zu verwenden, halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie die gewünschte F-Taste.

- Fn + F1 = Startet den Internet-Browser
- Fn + F2 = Startet die E-Mail-Anwendung
- Fn + F3 = Startet die Windows-Suche¹
- Fn + F4 = Startet den Multimedia-Player
- Fn + F5 = Umschalten²
- Fn + F6 = Zeigt den Desktop
- Fn + F7 = Minimiert das Fenster
- Fn + F8 = Stellt minimierte Fenster wieder her
- Fn + F9 = Arbeitsplatz
- Fn + F10 = Sperrt den PC
- Fn + F11 = Versetzt den PC in den Standby-Modus
- Fn + F12 = Startet den Rechner

Sie können die F-Tasten mithilfe der Logitech® SetPoint™-Software neu programmieren, die Sie unter www.logitech.com/downloads herunterladen können.

¹ One-Touch Search-Funktion, wenn die SetPoint-Software installiert ist.
² Programmumschalter, wenn die SetPoint-Software installiert ist.

Sondertasten

- 1. Medienavigation
- 2. Lautstärkeregelung

Français

Fonctions du clavier

Touches de fonction avancées

Pour utiliser les touches de fonctions avancées, appuyez sur la touche Fn sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

- Fn + F1 = Lance le navigateur Web
- Fn + F2 = Lance l'application de messagerie électronique
- Fn + F3 = Lance le service de recherche Windows¹
- Fn + F4 = Lance le lecteur multimédia
- Fn + F5 = Bascule l'application²
- Fn + F6 = Affiche le bureau
- Fn + F7 = Réduit la fenêtre active
- Fn + F8 = Restaure les fenêtres réduites
- Fn + F9 = Ouvre le Poste de travail
- Fn + F10 = Verrouille l'ordinateur
- Fn + F11 = Met l'ordinateur en veille
- Fn + F12 = Lance la calculatrice

Pour reprogrammer les touches de fonctions avancées, utilisez le logiciel Logitech® SetPoint™, téléchargeable sur le site www.logitech.com/downloads.

¹ Fonction One Touch Search disponible si le logiciel SetPoint est installé.
² Fonction de changement d'application disponible si le logiciel SetPoint est installé.

Touches de raccourci

- 1. Navigation multimédia
- 2. Réglage du volume

По-русски

Функции клавиатуры

F-клавиши с расширенными функциями

Для использования расширенных функций F-клавиш нажмите и удерживайте клавишу Fn, а затем нажмите ту F-клавишу, которую требуется использовать.

- Fn + F1 = Запуск Интернет-обозревателя
- Fn + F2 = Запуск почтовой программы
- Fn + F3 = Запуск средства поиска Windows¹
- Fn + F4 = Запуск проигрывателя мультимедиа
- Fn + F5 = Переключение²
- Fn + F6 = Показ рабочего стола
- Fn + F7 = Свертывание окна
- Fn + F8 = Восстановление свернутых окон
- Fn + F9 = Мой компьютер
- Fn + F10 = Блокировка ПК
- Fn + F11 = Перевод ПК в ждущий режим
- Fn + F12 = Запуск калькулятора

Для перепрограммирования расширенных функций F-клавиш воспользуйтесь программным обеспечением Logitech® SetPoint™, которое можно загрузить по адресу www.logitech.com/downloads.

¹ Функция поиска в одно касание One Touch Search, если установлено программное обеспечение SetPoint.
² Функция переключения между приложениями, если установлено программное обеспечение SetPoint.

Сочетания клавиш

- 1. Навигация по мультимедиа
- 2. Настройка громкости

Po polsku

Funkcje klawiatury

Udoskonalone klawisze funkcyjne

Aby korzystać z udoskonalonych klawiszy funkcyjnych, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz F, którego chcesz użyć.

- Fn + F1 = Uruchamianie przeglądarki internetowej
- Fn + F2 = Uruchamianie aplikacji poczty e-mail
- Fn + F3 = Uruchamianie Usługi wyszukiwania systemu Windows¹
- Fn + F4 = Uruchamianie odtwarzacza multimedialnego
- Fn + F5 = Przełącznik²
- Fn + F6 = Wyświetlenie pulpitu
- Fn + F7 = Minimalizacja okna
- Fn + F8 = Przywracanie zminimalizowanych okien
- Fn + F9 = Mój komputer
- Fn + F10 = Blokada komputera
- Fn + F11 = Przełączanie komputera w stan wstrzymania
- Fn + F12 = Uruchamianie kalkulatora

Udoskonalone klawisze F można przeprogramować przy użyciu programu Logitech® SetPoint™, który można pobrać z witryny www.logitech.com/downloads.

¹ Funkcja One Touch Search, jeśli zainstalowano oprogramowanie SetPoint.
² Funkcja Przełącznik aplikacji, jeśli zainstalowano oprogramowanie SetPoint.

Klawisze dostępu

- 1. Nawigacja po multimedialach
- 2. Regulacja głośności

Українська

Функції клавіатури

Функціональні клавіші з розширеними можливостями

Щоб скористатися функціональними клавішами з розширеними можливостями, натисніть і утримуйте клавішу Fn, а потім натисніть потрібну функціональну клавішу.

- Fn + F1 = запуск інтернет-браузера
- Fn + F2 = запуск застосунка для електронної пошти
- Fn + F3 = запуск служби пошуку Windows Search¹
- Fn + F4 = запуск медіапрограваача
- Fn + F5 = переключення²
- Fn + F6 = відображення робочого стола
- Fn + F7 = згоргання вікна
- Fn + F8 = відновлення згорнутого вікна
- Fn + F9 = "Мій комп'ютер"
- Fn + F10 = блокування ПК
- Fn + F11 = встановлення режиму очікування для ПК
- Fn + F12 = запуск калькулятора

Щоб змінити призначення функціональних клавіш із розширеними можливостями, скористайтесь програмним забезпеченням Logitech® SetPoint™, яке можна завантажити за адресою www.logitech.com/downloads.

¹ Функція One Touch Search (пошук одним дотиком), якщо встановлено програмне забезпечення SetPoint.
² Переключення між програмами, якщо встановлено програмне забезпечення SetPoint.

Сполучення клавіш

- 1. Навігація по медіафайлам
- 2. Регулювання гучності

Magyar

A billentyűzet jellemzői

Továbbfejlesztett funkcióbillentyűk

A továbbfejlesztett funkcióbillentyűk használatához tartsa lenyomva az Fn billentyűt, és nyomja meg a kívánt funkcióbillentyűt.

- Fn + F1 = Internetböngésző megnyitása
- Fn + F2 = Levelezőprogram megnyitása
- Fn + F3 = Windows kereső indítása¹
- Fn + F4 = Médialejátszó megnyitása
- Fn + F5 = Váltás²
- Fn + F6 = Asztal megjelenítése
- Fn + F7 = Ablak kis méretűvé alakítása
- Fn + F8 = Kis méretű ablakok visszaállítása
- Fn + F9 = Sajátgép
- Fn + F10 = Számítógép zárolása
- Fn + F11 = Számítógép készenléti állapotba helyezése
- Fn + F12 = Számológép megnyitása

A továbbfejlesztett funkcióbillentyűk átprogramozásához töltse le az ingyenes Logitech® SetPoint™ szoftvert a www.logitech.com/downloads webhelyről.

¹ Azonnali keresés, ha a SetPoint szoftver telepítve van.
² Alkalmazásváltó, ha a SetPoint szoftver telepítve van.

Gyorsbillentyűk

- 1. Médialejátszó vezérlése
- 2. Hangerő beállítása

Slovenčina

Funkcie klávesnice

Rozšírené funkčné klávesy

Ak chcete používať rozšírené funkčné klávesy, stlačte a podržte kláves Fn a stlačte funkčný kláves, ktorý chcete použiť.


- Fn + F1 = Spustí internetový prehľadávač.
- Fn + F2 = Spustí aplikáciu pre prácu s e-mailom
- Fn + F3 = Spustí vyhľadávanie v systéme Windows¹
- Fn + F4 = Spustí prehrávač médií
- Fn + F5 = Preklopenie²
- Fn + F6 = Zobrazí plochu
- Fn + F7 = Minimalizuje okno
- Fn + F8 = Obnoví minimalizované okná
- Fn + F9 = Tento počítač
- Fn + F10 = Uzamkne počítač
- Fn + F11 = Prepne počítač do pohotovostného režimu
- Fn + F12 = Spustí kalkulačku

Ak chcete rozšírené funkčné klávesy preprogramovať, použite program Logitech® SetPoint™, ktorý si môžete prevziať zo stránky www.logitech.com/downloads.

¹ Vyhľadávanie pomocou funkcie One Touch Search (hľadanie jedným dotykom), ak je nainštalovaný program SetPoint.
² Prepínanie aplikácií pomocou funkcie Application Switcher (prepínač aplikácií), ak je nainštalovaný program SetPoint.

Klávesové skratky

- 1. Prechádzanie médií
- 2. Nastavenie hlasitosti

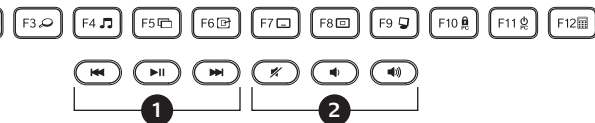

Български

Функции на клавиатурата

F-клавиши с разширени функции

За да използвате F-клавиши с разширени функции, натиснете и задръжте клавиша Fn, след което натиснете F-клавиша, който искате да използвате.

- Fn + F1 = Отваря Интернет браузъра
- Fn + F2 = Отваря приложение за електронна поща
- Fn + F3 = Отваря Windows търсене¹
- Fn + F4 = Отваря мултимедийния плейър
- Fn + F5 = Прескачане²
- Fn + F6 = Показва работния плот
- Fn + F7 = Минимизира прозореча
- Fn + F8 = Възстановява минимизираните прозорци
- Fn + F9 = Моит компютър
- Fn + F10 = Заклучава компютъра
- Fn + F11 = Привежда компютъра в режим на готовност
- Fn + F12 = Отваря калкулатора

За да препрограмирате F-клавишите с разширени функции, използвайте софтуера Logitech® SetPoint™, който може да се изтегли на адрес www.logitech.com/downloads.

¹ Търсене с едно докосване, ако е инсталиран софтуерът SetPoint.
² Превключване на приложения, ако е инсталиран софтуерът SetPoint.

Бързи клавиши

- 1. Мултимедийна навигация
- 2. Настройка на силата на звука

Română

Caracteristici tastatură

Taste funcționale îmbunătățite

Pentru a utiliza tastele funcționale îmbunătățite, țineti apăsat pe tasta Fn, apoi apăsați tasta funcțională pe care doriți să o utilizați.

- Fn + F1 = Lansează browserul de Internet
- Fn + F2 = Lansează aplicația de e-mail
- Fn + F3 = Lansează Căutare Windows¹
- Fn + F4 = Lansează playerul media
- Fn + F5 = Răsfoire²
- Fn + F6 = Afisează desktopul
- Fn + F7 = Minimizează fereastra
- Fn + F8 = Restabilește ferestrele minimizezate
- Fn + F9 = Computerul meu
- Fn + F10 = Blochează PC-ul
- Fn + F11 = Trece PC-ul în modul standby
- Fn + F12 = Lansează calculatorul

Pentru a reprograma tastele funcționale îmbunătățite, folosiți software-ul Logitech® SetPoint™ pe care îl puteți descărca de pe site-ul www.logitech.com/downloads.

¹ One Touch Search (Căutare cu o singură atingere) dacă software-ul SetPoint este instalat.
² Application Switcher (Comutator de aplicații) dacă software-ul SetPoint este instalat.

Taste rapide

- 1. Navigare media
- 2. Ajustare volum

Hrvatski

Funkcije tipkovnice

Poboljšane F-tipke

Da biste koristili poboljšane F-tipke, pritisnite i držite tipku Fn, a zatim pritisnite F-tipku koju želite koristiti.

- Fn + F1 = Pokreće internetski preglednik
- Fn + F2 = Pokreće aplikaciju za e-poštu
- Fn + F3 = Pokreće Windows® pretraživanje¹
- Fn + F4 = Pokreće reproduktor multimedijskog sadržaja
- Fn + F5 = Prebacivanje²
- Fn + F6 = Prikazuje radnu površinu
- Fn + F7 = Smanjuje prozor
- Fn + F8 = Vraća smanjene prozore
- Fn + F9 = Moje računalo
- Fn + F10 = Zaključava računalo
- Fn + F11 = Postavlja računalo u stanje čekanja
- Fn + F12 = Pokreće kalkulator

Da biste ponovno programirali poboljšane F-tipke, upotrijebite softver Logitech® SetPoint™ koji možete preuzeti s web-mjesta www.logitech.com/downloads.

¹ Mehanizam za pretraživanje One Touch Search ako je instaliran softver SetPoint.
² Program za prebacivanje s jedne aplikacije na drugu ako je instaliran softver SetPoint.

Tipke za prečace

- 1. Navigacija multimedijom
- 2. Prilagodba glasnoće

Srpski

Funkcije tastature

Poboljšani F-tasteri

Da biste koristili poboljšane F-tastere, istovremeno pritisnite funkcijki tasteri F-taster koji želite da koristite.

- Fn + F1 = Pokreće Internet pregledač
- Fn + F2 = Pokreće aplikaciju e-pošte
- Fn + F3 = Pokreće Windows pretragu¹
- Fn + F4 = Pokreće muzički plejer
- Fn + F5 = Prebacivanje²
- Fn + F6 = Prikazuje radnu površinu
- Fn + F7 = Umanjuje prozor
- Fn + F8 = Vraća umanjene prozore na prethodnu veličinu
- Fn + F9 = Moj računar
- Fn + F10 = Prebacuje računar u stanje pripravnosti
- Fn + F12 = Pokreće kalkulator

Da biste ponovo programirali poboljšane F-tastere, upotrebite softver Logitech® SetPoint™, koji možete da preuzmete na lokaciji www.logitech.com/downloads.

¹ Pretraga jednim pritiskom na taster, ukoliko je instaliran softver SetPoint.
² Prebacivanje između aplikacija, ukoliko je instaliran softver SetPoint.

Interventni tasteri

- 1. Navigacija za medije
- 2. Podešavanje jačine zvuka

Slovenščina

Funkcije tipkovnice

Izboljšane funkcijske tipke

Če želite uporabiti izboljšane funkcijske tipke, pritisnite in držite tipko Fn in nato pritisnete željeno funkcijsko tipko.

- Fn + F1 = Zagon internetnega brskalnika
- Fn + F2 = Zagon e-poštnega programa
- Fn + F3 = Zagon iskanja v programu Windows¹
- Fn + F4 = Zagon predvajalnika predstavnosti
- Fn + F5 = Obračanje²
- Fn + F6 = Prikaz namizja
- Fn + F7 = Pomanjšanje okna
- Fn + F8 = Obnovitev pomanjšanih oken
- Fn + F9 = Moj računalnik
- Fn + F10 = Zaklepanje računalnika
- Fn + F11 = Prehod osebnega računalnika v stanje pripravljenosti
- Fn + F12 = Zaklepanje kalkulatorja

Če želite spremeniti delovanje izboljšanih funkcijskih tipk, uporabite programsko opremo Logitech® SetPoint™, ki jo lahko prenesete z naslova www.logitech.com/downloads.

¹ Omogoča iskanje One Touch Search, če je nameščena programska oprema SetPoint.
² Slikalo za preklapljanje s jedne aplikacije na drugo ako je instaliran softver SetPoint.

Blížnjične tipke

- 1. Kmarjenje po medijih
- 2. Nastavitev glasnosti

Eesti

Klaviatuuri funktsioonid

Täiustatud F-klahvid

Täiustatud F-klahvide kasutamiseks vajutage ja hoidke all Fn-klahvi ning vajutage seejärel soovitud F-klahvi.

- Fn + F1 = käivitab internetibrauseri
- Fn + F2 = käivitab e-posti rakenduse
- Fn + F3 = käivitab Windowsi otsingu¹
- Fn + F4 = käivitab meediumipleieri
- Fn + F5 = lappab²
- Fn + F6 = kuvab töölauda
- Fn + F7 = minimeerib akna
- Fn + F8 = taastab minimeeritud aknad
- Fn + F9 = Minu arvuti
- Fn + F10 = lukustab arvuti
- Fn + F11 = paneb arvuti ooterežiimile
- Fn + F12 = käivitab kalkulaatori

Täiustatud F-klahvid saab ümber programmeerida tarkvara Logitech® SetPoint™ abil, mille saate alla laadida lehel www.logitech.com/downloads.

¹ Kui installitud on tarkvara SetPoint, käivitub ühe puutega otsing One Touch Search.
² Kui installitud on tarkvara SetPoint, käivitub rakendusevaheti.

Kirklahvid

- 1. Meediumites navigeerimine
- 2. Helitugevuse reguleerimine

Latviski

Tastatūras funkcijas

Uzlabotie F taustiņi

Lai lietotu uzlabotos F taustiņus, turiet nospiestu taustiņu Fn un tad nospiediet to F taustiņu, kuru vēlaties izmantot.

- Fn + F1 = Tiek palaists interneta pārlūks
- Fn + F2 = Tiek palaista e-pasta lietojumprogramma
- Fn + F3 = Tiek palaista Windows meklēšana¹
- Fn + F4 = Tiek palaists multivides atskaņotājs
- Fn + F5 = Apvēršana²
- Fn + F6 = Tie parādīta darbvirsma
- Fn + F7 = Rīdūce a loga logi
- Fn + F8 = Tiek atjaunoti minimizētie logi
- Fn + F9 = Mans dators
- Fn + F10 = Tiek bloķēts dators
- Fn + F11 = Dators tiek iestatīts gaidstāves režīmā
- Fn + F12 = Tiek palaists kalkulators

Lai pārprogramētu uzlabotos F taustiņus, izmantojiet programmatūru Logitech® SetPoint™, kuru iespējams lejupielādēt vietnē www.logitech.com/downloads.

¹ Meklēšana ar vienu pieskārienu, ja ir uzinstalēta programmatūra SetPoint.
² Lietojumprogrammu apvēršana, ja ir uzinstalēta programmatūra SetPoint.

Karstie taustiņi

- 1. Multivides programmu navigācija
- 2. Skanās pielāgošana

Lietuvių

Klaviatūros funkcijos

