

LUMME


КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Руководство по эксплуатации

LU-803



ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Воздуховыводящие отверстия
3. Панель управления
4. Пульт управления

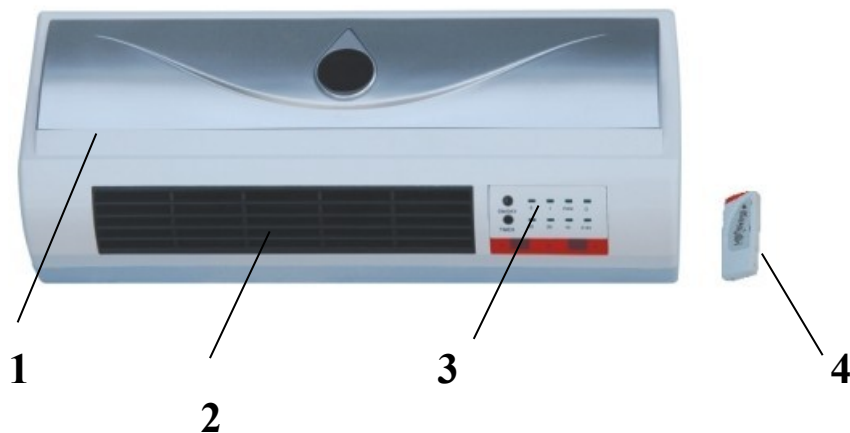

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:


- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего керамического обогревателя, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей сети.
- Прибор обязательно должен подключаться к розетке с заземлением.
- Некоторые части прибора могут сильно нагреваться во время работы. Не дотрагивайтесь до них, чтобы избежать ожога.
- Не используйте прибор с поврежденной вилкой или электрошнуром.
- Во время работы прибора не держите окна и двери открытыми, т.к. это заметно уменьшает эффективность его работы.
- При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр. Ремонт прибора должен осуществляться только специалистами.
- Во избежание пожара, электрошока или травмы, никогда не опускайте шнур, вилку или прибор в воду или в другую жидкость.
- Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не касайтесь прибора, электрошнура или вилки влажными руками.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Нельзя располагать прибор непосредственно под розеткой.

- Прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ВНИМАНИЕ: Не накрывайте прибор во время использования.

УСТАНОВКА


- Просверлите два отверстия в стене на расстоянии 1,8 м от пола. Монтажные отверстия в стене сверлятся на расстоянии 46 см друг от друга по горизонтали. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля.
- Установите в отверстия дюбели и ввинтите в них шурупы так, чтобы между головкой шурупа и стеной осталось расстояние в 15 мм. Затем повесьте керамический обогреватель.

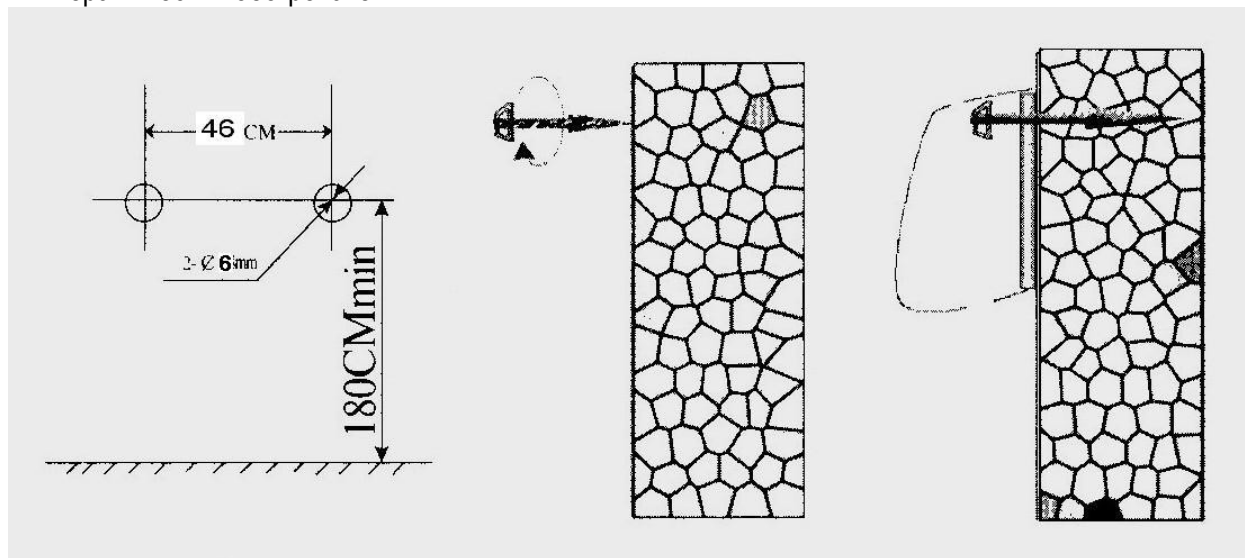

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


- Подключите прибор к электросети.
- Прибором можно управлять как с помощью панели управления, так и с помощью пульта дистанционного управления. Перед тем как пользоваться пультом ДУ, установите элементы питания, соблюдая полярность.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

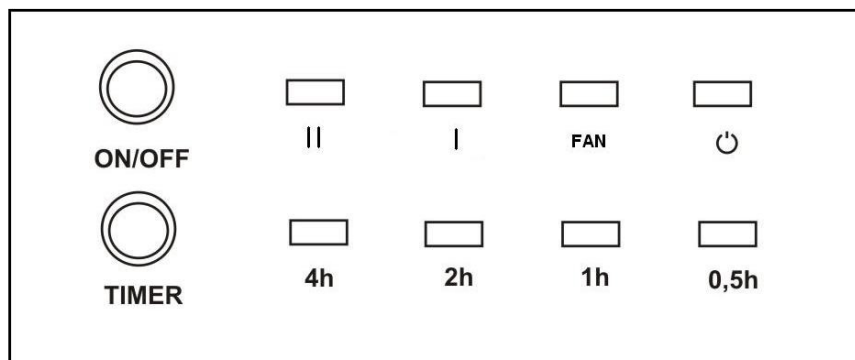

- Нажмите на кнопку **“ON/ OFF” (Вкл./ Выкл.)** на панели управления, и обогреватель начнет работать в режиме циркуляции холодного воздуха без нагрева; при этом загорится индикатор **“FAN”**.
- Нажмите второй раз на кнопку **“ON/ OFF”**, и прибор будет работать в режиме циркуляции теплого воздуха при мощности 1000 Ватт, при этом загорится соответствующий индикатор мощности.
- Нажмите третий раз на кнопку **“ON/ OFF”**, и прибор будет работать в режиме циркуляции горячего воздуха при мощности 2000 Ватт, при этом загорится соответствующий индикатор мощности.
- Нажмите четвертый раз на кнопку **“ON/ OFF”**, чтобы выключить обогреватель. При выключении обогревателя, он будет работать в режиме вентиляции для охлаждения нагревательных элементов 30 секунд, индикатор при этом будет светиться, после чего прибор и индикатор отключатся автоматически.
- Нажмите на кнопку **“TIMER”** (таймер) для установки времени от 0,5 до 7,5 часов, при этом загорятся соответствующие индикаторы. По истечении заданного времени прибор выключится, а индикаторы таймера и режимов работы погаснут.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Нажмите на кнопку  **(Вкл./ Выкл.)** на пульте ДУ, и обогреватель начнет работать в режиме циркуляции холодного воздуха без нагрева.
- Нажмите один раз на кнопку **“1000W/2000W”** для работы прибора в режиме циркуляции теплого воздуха и второй раз для работы прибора в режиме циркуляции горячего воздуха. Нажмите третий раз на кнопку, чтобы выключить обогреватель. При выключении обогревателя, он будет работать в режиме вентиляции для охлаждения нагревательных элементов 30 секунд, после чего прибор отключится автоматически.
- Нажмите на кнопку **“TIMER”** (таймер) для установки времени от 0,5 до 7,5 часов, при этом загорятся соответствующие индикаторы. По истечении заданного времени прибор выключится, а индикаторы таймера и режимов работы погаснут.

Внимание: Всегда отключайте прибор от электросети, если не пользуетесь им.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть.
- Регулярно вытирайте пыль с керамического обогревателя влажной тряпочкой, т.к. пыль оказывает отрицательное воздействие на работу прибора.
- Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 - 240 Вольт, 50 Герц
Мощность	2000 Ватт
Вес нетто / брутто	2,34 кг / 2,72 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	550 мм x 145 мм x 230 мм

Завод-изготовитель:

NINGBO YIJIA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

XINPU INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, CIXI CITY, ZHEJIANG, CHINA

Нинбо Иджа Электрик Эплайнс Ко., ЛТД

Синьпу Индастриал Девелопмент Зэун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай