

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
НАЗНАЧЕНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ПРЕИМУЩЕСТВА	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	9
КОМПЛЕКТНОСТЬ	9
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	10
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	13
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	14
ОБЩАЯ СХЕМА	14
УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ	14
УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ	15
ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА	15
КЛАВИШИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА	16
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	17
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕФОНА	18
АККАУНТ GOOGLE™	18
ГЛАВНЫЙ ЭКРАН	19
ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ	20
УВЕДОМЛЕНИЯ	20
АКСЕЛЕРОМЕТР	22
МЕТОДЫ БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА	22
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКА GOOGLE™	24
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА	25
НАЖАТИЕ И УДЕРЖАНИЕ	25
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА	25

ПРОКРУЧИВАНИЕ	25
ПРОЛИСТЫВАНИЕ	26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТА МАСШТАБИРОВАНИЯ.....	26
ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ	26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРЫ	27
КЛАВИАТУРА ДИСПЕТЧЕРА ЗАДАЧ.....	28
ВЫЗОВЫ И СООБЩЕНИЯ	29
ВЫЗОВ АБОНЕНТА	29
СПИСОК КОНТАКТОВ	29
ВИДЕОЗВОНКИ.....	30
РЕЖИМ ПОЛЕТА	31
ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ.....	32
МУЛЬТИМЕДИА	33
КАМЕРА	33
ГАЛЕРЕЯ	33
МУЗЫКА	34
FM-РАДИО	35
УСТАНОВКИ, СЕТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ	36
ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	36
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ МОДЕМА.....	37
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВТ УСТРОЙСТВАМ	38
НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	38
УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ	39
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	40
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	40
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЦ.....	41
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	41
ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.....	42

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ.....	43
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ	43
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	44
УТИЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОНА	44
АВТОРСКИЕ ПРАВА	45

Введение

Данное руководство пользователя и гарантийный талон предназначены для мобильного телефона Micromax A092 и содержат информацию о его надлежащей и безопасной эксплуатации.

Компания-изготовитель

(далее по тексту - Изготовитель, Производитель, Компания Micromax):

Micromax Informatics FZE.

PO Box 16111, RAS Al Khaimah, U.A.E.

Майкромакс Информатикс ФЗЕ,

(п/я 16111, Рас-эль-Хайма, ОАЭ).

Произведено в Китае

Фабрика-производитель:

SHENZHEN ZHENHUA COMMUNICATION EQUIPMENT CO, LTD

Адрес : ZHENHUA INDUSTRIAL PARK, NO 44.

TIEZAI RD XIXIANG TOWN BAOAN SHENZHEN
GUANGDONG CHINA.

Тел. : +86 755-29640666

Содержание и оформление данного документа соответствуют требованиям ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Перед началом эксплуатации мобильного телефона прочитайте руководство пользователя.

Импортер: ООО «Центр дистрибуции»

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6

Тел./факс: +7 495 223-34-00

Технические характеристики

Назначение

Micromax A092 — это мобильный телефон с широким спектром функциональных возможностей, сравнимых с возможностями карманного ПК.

Технические характеристики

Технические характеристики мобильного телефона Micromax A092 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сеть	
Стандарт связи	GSM 2G(900/1800); 3G 900/ 2100
Аккумулятор	
Тип	Литий-ионный
Емкость	1500 мА*ч
Работа в режиме ожидания	140 ч
Работа в режиме разговора	5,5 ч
Размеры и вес	
Размеры	127*66.6*11.95 мм
Вес	129 г (с батареей); 98 г (без батареи)
Экран	

Тип	IPS
Цвета	16,7 млн.
Камера / Изображения / Видео	
Камера	Основная — 5 Мп, фронтальная — 0.3 Мп
Увеличение	6X
Вспышка	Да
Возможности связи	
Bluetooth	Да
ИК-порт	Нет
Wi-Fi	Да
USB	Да
GPS	Да
GPRS	Да
EDGE	Да
3G	Да
Просмотр веб	Да
Мультимедиа	
Воспроизведение аудио	Мр3/MID/AMR/AAC/WAV
Воспроизведение видео	3gp, MP4, avi, 3g2, 3gpp
Рингтоны	Да
FM-радио	Да

Звукозапись	Да
Память	
Встроенная память	8 ГБ + 1 ГБ
Поддержка доп. карты памяти	Да, поддержка microSD до 32 ГБ
Датчики	Датчик положения
Обмен сообщениями	
SMS	Да
MMS	Да
Электронная почта	Да
Программное обеспечение	
ОС	Android 4.3
Дополнительные возможности	
Поддержка двух SIM-карт	Да

Преимущества

Microtux A092 обладает рядом преимуществ (таблица 2):

Таблица 2

ОС Android Jelly Bean 4.3	Новая ОС на платформе Android. Быстрый и удобный интерфейс пользователя.
5 Мп основная камера с фикс. фокусом	Для создания фотоснимков.

0.3 Мп фронтальная камера с фикс. фокусом	Может использоваться для совершенных видеозвонков.
Процессор 1,2 ГГц, 4 ядра	Позволяет работать с несколькими приложениями одновременно.
Поддержка 3G	Быстрые просмотр сайтов и загрузка данных, видеозвонки в сети 3G.
4,0-дюймовый экран	Удобная навигация и просмотр веб.
Две SIM-карты	Возможность переключения между двумя SIM-картами.
Wi-Fi	Беспроводное подключение и просмотр веб-страниц.
Bluetooth	Обмен файлами и данными с другими устройствами по Bluetooth.

Micromax A092 поставляется с ОС Jelly Bean 4.3, Имеется возможность персонализации настроек. Например, вы можете устанавливать и удалять приложения, а также обновлять их, добавляя новые функции. Количество доступных для скачивания с Google Play приложений, игр, фильмов и книг растет постоянно.

Ограничения функциональности

- Время работы в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от особенностей сети и типа SIM-карты.
- Особенности сервисов мобильного телефона зависят от оператора мобильной связи.
- Перечень доступных сервисов и приложений может различаться в зависимости от региона, страны, установленных обновлений и технических характеристик телефона.
- В результате обновления ПО или смены оператора связи могут появиться дополнительные сервисы и приложения.

- Micromax не несет ответственности за неисправности в телефоне, вызванные ПО сторонних разработчиков.
- Micromax оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и функции телефона без предварительного уведомления.

Рекомендации покупателю

Проверка мобильного телефона

Перед началом эксплуатации телефона убедитесь в том, что:

- Мобильный телефон и его упаковка не повреждены;
- Мобильный телефон работает надлежащим образом;
Внимание! Проверка работоспособности мобильного телефона осуществляется продавцом.
- Гарантийные пломбы не повреждены;
- Содержимое упаковки соответствует перечню в разделе «Комплектность»;
- К телефону прилагается гарантийный талон, который содержит верную дату покупки и печать продавца. Сохраняйте кассовый чек, руководство пользователя и гарантийный талон до окончания гарантийного периода.

Сохранность во время транспортировки

Во избежание повреждений перевозите мобильный телефон в оригинальной заводской упаковке.

Комплектность

Полное торговое наименование: Micromax A092

Содержимое упаковки

Перечень устройств, которые входят в комплект поставки, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Устройство	Количество
Мобильный телефон	1
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	1
USB-кабель	1
Гарнитура	1

Упаковка

Мобильный телефон упакован в картонную коробку с внутренними перегородками для дополнительной защиты содержимого. Упаковка обеспечивает максимально возможную защиту от внешних механических воздействий при транспортировке: трения, ударов и тряски.

Меры предосторожности



При использовании телефона следуйте требованиям законодательства и местным ограничениям.



Радиоволны телефона могут создавать помехи в работе недостаточно защищенного медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с врачом или производителем этого оборудования о наличии надлежащего экранирования от радиочастот. Выключайте телефон, если того требуют правила.



Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте. Мелкие части, такие как SIM-карта, колпачки, кольцо и крышка объектива, карта микро-SD могут быть сняты и проглочены маленьким ребенком.



Не кладите телефон рядом с магнитными носителями, такими как кредитные/дебитные карты. Информация на них может быть потеряна.



Если долго использовать наушники на максимальной громкости, то можно оглохнуть. Установите безопасный уровень звука. При наличии неприятных ощущений регулируйте громкость или ограничьте время использования наушников.



Рингтоны, сервисные сигналы и разговоры в режиме громкой связи воспроизводятся через громкоговоритель. Не держите телефон у уха когда он звонит или работает в режиме громкой связи.



Не превышайте напряжение, указанное на зарядном устройстве. Это приведет к его повреждению. Подключайте зарядное устройство к источнику переменного тока со свободным доступом.



Открывать телефон следует только для замены аккумулятора, SIM-карты или карты микро-SD. Ни в коем случае не следует вскрывать аккумулятор. Любые другие изменения в устройстве запрещены и приводят к отказу в гарантии.

Используйте зарядные устройства и аккумуляторы только от Micromax.



Все аккумуляторы могут привести к порче имущества, травмам и ожогам если на их клеммы попадет токопроводящий материал. Обращайтесь с аккумулятором осторожно, особенно если носите его в кармане, сумочке, или любом другом месте, где могут оказаться металлические предметы. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня — он может взорваться.



Не используйте телефон при вождении автомобиля. При необходимости использовать телефон — воспользуйтесь гарнитурой.

Пожалуйста, надежно закрепите телефон в держателе. Не кладите его на пассажирское сидение или другое место откуда он может упасть в случае ДТП или экстренного торможения.



Телефон может повлиять на аппаратуру при авиаперелете. Использование телефона в полете запрещено. Выключайте телефон при авиаперелете.



Профессиональное обслуживание: Телефон должен устанавливаться и ремонтироваться авторизованным персоналом Micromax. Ремонтируя телефон самостоятельно вы подвергаетесь огромному риску, а также лишаетесь гарантии.

Подготовка к эксплуатации

Рекомендации по использованию аккумулятора

- Храните аккумулятор в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямого солнечного света. Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре.
- Аккумулятор имеет срок службы. В случае, если аккумулятор держит заряд гораздо меньше чем обычно, значит, срок службы подошел к концу. Замените его на новый той же марки и с теми же техническими характеристиками.
- Используйте аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и расходные материалы, одобренные производителем. В противном случае Micromax не несет ответственность за безопасность пользователя.
- Не выбрасывайте разряженные аккумуляторы в мусорное ведро. Утилизируйте их в соответствии с природоохранным законодательством и правилами.

Рекомендации по руководству пользователя

Общие рекомендации

- Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией телефона. Внимательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности».
- Функции телефона описаны в соответствии с настройками по умолчанию.

Символы, используемые в руководстве

В данном руководстве используются следующие символы:



Полезная информация



Предупреждение



Внимание!

Ограничения

- Изображения в данном руководстве иллюстрируют функции мобильного телефона. Логотипы и наименования некоторых продуктов могут быть торговыми знаками других производителей или правообладателей.
- В руководстве приведено описание только тех моделей телефона и устройств, которые входят в комплект поставки, указанный в разделе «Комплектность».
- Руководство содержит описание ПО сторонних разработчиков. В зависимости от версии, функции, описанные в руководстве, могут отличаться от функций вашего телефона.
- Компания Micromax оставляет за собой право вносить изменения в руководство пользователя, в информацию о продукте, его технические характеристики и условия предоставления гарантии, без предварительного уведомления.

Техническое описание

Общая схема



Установка SIM-карты


Ваш A092 поддерживает две SIM-карты. Правильно устанавливайте SIM-карту в слот.



1. Снимите заднюю крышку.



2. Извлеките аккумулятор

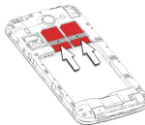

3. Установите SIM-карту.



Храните SIM-карту в недоступном для детей месте.




SIM-карта и ее контакты могут быть повреждены царапинами и перегибом. Соблюдайте осторожность при установке и извлечении SIM-карт.

Установка карты памяти

Для хранения дополнительных файлов мультимедиа необходимо установить карту памяти.



1. Снимите заднюю крышку.

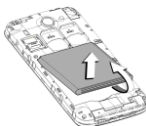

2. Извлеките аккумулятор.




3. Установите карту памяти.



Во избежание повреждения карт, сохраненных на них данных или самого телефона, используйте только совместимые карты памяти, одобренные Micromax для данного устройства.

Включение и отключение мобильного телефона



Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд.

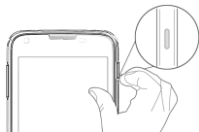

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку включения. Выберите **Перезагрузить**.


Клавиши мобильного телефона


Клавиши	Функции
	<ul style="list-style-type: none"> • Включение или выключение телефона осуществляется долгим нажатием. • Нажмите один раз, чтобы погасить или включить экран телефона. • Нажмите и удерживайте в течении 2 с, чтобы получить быстрый доступ к выключению, перезагрузке, перехода в режим полета или настройке звукового профиля.
	<ul style="list-style-type: none"> • Чтобы отрегулировать громкость телефона, нажимайте кнопки регулировки громкости на левой боковой панели мобильного телефона.
	<ul style="list-style-type: none"> • Отображает меню с элементами текущего экрана или приложения.


	<ul style="list-style-type: none"> • Открывает Главный экран. При нажатии в левом или правом дополнительном Главном экране открывается центральный Главный экран. • Долгое нажатие открывает наиболее часто используемые приложения.
	<ul style="list-style-type: none"> • Возвращает к предыдущему экрану. • Если открыта экранная клавиатура, закрывает ее.


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства следует зарядить аккумулятор. Устройство можно зарядить при помощи дорожного адаптера или путем подключения к персональному компьютеру кабелем USB.

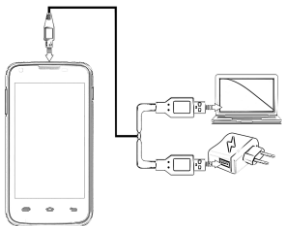

 Для зарядки можно воспользоваться совместимым зарядным устройством с USB-интерфейсом.

 Во избежание возможного взрыва аккумулятора или повреждения зарядного устройства используйте только одобренные Micromax устройства и кабели.

 Первый раз рекомендуется заряжать аккумулятор непрерывно в течение 4 часов.


Основные характеристики телефона





Аккаунт Google™

Аккаунт Google позволяет пользоваться всеми преимуществами приложений и сервисов Google play. Настройте на телефоне аккаунт Google и получите доступ к электронной почте, Google Play Store, картам Google и многому другому.

При первом включении устройства появится диалог настройки аккаунта Google.

 Для появления диалога настройки аккаунта Google™ необходимо подключение к сети.

При необходимости аккаунт Google можно настроить в любой момент. Выберите  →  → **Добавить аккаунт** → **Google**. Следуйте инструкциям и вы успешно настроите аккаунт.



При отсутствии аккаунта Google™ его можно создать в процессе настройки.




В зависимости от установленных приложений можно добавить и другие аккаунты.

Главный экран

Настроить главный экран можно при помощи разнообразных ярлыков, виджетов, обоев и прочих элементов. Прокрутите главный экран влево или вправо, чтобы просмотреть дополнительные экраны. Ваш телефон поддерживает 5 главных экранов: один центральный и четыре дополнительных.




В нижней панели главного экрана находятся пять пиктограмм запуска, открывающих элементы на телефоне. За исключением пиктограммы запуска приложений , расположенной в центре панели, свойства четырех других значков могут быть изменены. Нажмите и удерживайте пиктограмму для выбора значка. Переупорядочение, изменение или удаление значка выполняется очень просто.

Запуск приложений

Запуск приложений или Меню приложений находится в середине нижней панели главного экрана.




Нажмите , чтобы просмотреть все встроенные и установленные приложения. В меню приложений нажмите и удерживайте приложение и переместите его на главный экран. Отпустите его в требуемом месте на главном экране.

Виджеты позволяют помещать ярлыки приложений на главный экран. Вы можете поместить аналоговые часы, журнал недавних вызовов и прочие элементы вашего мобильного телефона на главном экране и иметь к ним доступ напрямую! Просмотрите все имеющиеся виджеты, нажав на вкладку **ВИДЖЕТЫ** в экране меню приложений или пролистайте иконки меню до экрана виджетов.

Уведомления

Пиктограммы уведомлений указывают на наличие новых сообщений или событий по мере их появления на устройстве.


Открытие панели уведомлений

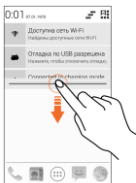


Закрывание панели уведомлений



Открытие набора инструментов

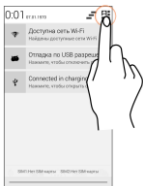

Очистка уведомлений

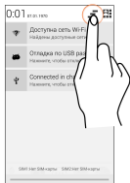

После получения уведомления в строке состояния появляется соответствующая пиктограмма и краткий комментарий. Уведомление может быть удалено путем пролистывания слева направо.

В наборе инструментов имеются ярлычки для управления основными функциями телефона, такими как Режим полета, Wi-Fi, яркость экрана и др.

Акселерометр

Мобильный телефон оснащен акселерометром для определения надлежащей ориентации дисплея при поворотах. Вы можете разрешить/запретить функцию автоповорота путем перетаскивания панели уведомлений вниз, нажатием  и выбором опции **АВТОПОВОРОТ**.

Или

Чтобы включить или отключить функцию автоповорота, нажмите

 →  → Экран → Автоповорот экрана.



Методы блокировки телефона

Разблокировка телефона осуществляется при помощи PIN-кода, пароля, графического ключа, путем поднесение телефона к лицу и произнесение фразы для распознавания голоса или же просто проведением пальцем по экрану.

Способом по умолчанию является проведение пальцем:

1. Нажмите кнопку включения и активируйте телефон.

2. Перетащите пиктограмму с изображением замка в сторону пиктограммы разблокировки.

Распознавание лица



Ваше лицо — это пароль разблокировки экрана. Просто посмотрите на свой телефон.

Посмотрите на телефон и он разблокируется!

PIN-код



Введите PIN-код и установите его в качестве пароля разблокировки экрана.

Для разблокировки телефона введите PIN-код.

Графический ключ



Для предотвращения несанкционированного доступа можно использовать графический ключ, создаваемый путем соединения точек.

Установите и нарисуйте графический ключ.

Пароль



Введите пароль и установите его в качестве пароля разблокировки экрана.

Для разблокировки телефона введите пароль.

Проведение пальцем



Выведите мобильный телефон из спящего режима и перетащите пиктограмму с изображением замка в сторону пиктограммы разблокировки.

Проведите от значка блокировки к значку разблокировки.



Выбор метода блокировки выполняется через  →



→ **Безопасность** → **Блокировка экрана**.



Необходимо запомнить свой пароль/графический ключ или PIN-код.

Откажитесь от всех способов разблокировки экрана, выбрав **Нет**.


Использование поиска Google™

Поиск Google™ предназначен для работы с данными в телефоне или в Интернет. Ввод ключевых слов осуществляется путем их набора или произнесения. Телефон поддерживает распознавание голоса. Воспользуйтесь голосовыми командами для доступа к элементам телефона.

Поиск Google™ доступен с Главного экрана и из меню приложений.

Использование сенсорного экрана

Нажатие и удержание

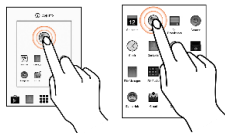

Нажмите и удерживайте элемент на Главный экран.

Нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список действий, допустимых в данной ситуации. Кроме того, таким способом можно переместить элемент с экрана при-

Перемещение элемента

Нажмите и удерживайте элемент, после чего перемещайте палец по экрану до целевого места. Элемент будет перемещаться вместе с вашим пальцем.

Так можно перемещать элементы на Главном экране из одного места в другое. Кроме того, можно удалять элементы с Главного экрана, удерживая и перемещая их на метку **Удалить**, которая появляется при удержании элемента на Главном экране.



Прокручивание



Чтобы прокрутить список, совершайте движения пальцем по поверхности экрана вверх или вниз (не перетаскивая при этом элементы).

Пролистывание

Поместите палец на экран и совершите плавное движение пальцем в нужном направлении.

Например, если во время просмотра изображений вы хотите перейти к следующему из них, пролистайте изображения влево.




Использование жеста масштабирования



Любое изображение или веб-страницу можно открыть и масштабировать при помощи жеста большого и указательного пальцев.


Двойное касание


Дважды коснитесь веб-страницы или другого содержимого, чтобы увеличить его. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы в браузере.



Использование экранной клавиатуры

В некоторых приложениях экранная клавиатура отображается по умолчанию, в других требуется нажать на текстовое поле, в которое необходимо ввести текст.

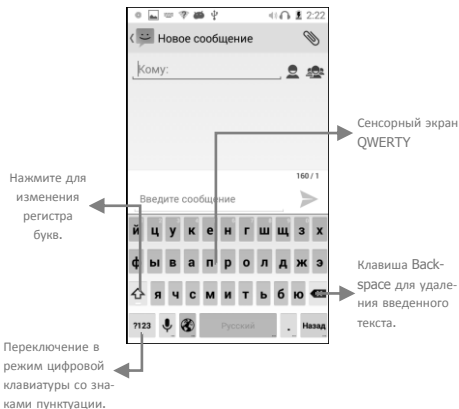


После завершения ввода нажмите кнопку , чтобы закрыть клавиатуру.




Нажмите и удерживайте текстовое поле, чтобы открыть контекстное меню и вырезать, скопировать или вставить текст.

Клавиатура диспетчера задач

Для запуска Диспетчера задач нажмите и удерживайте клавишу  Главного экрана. Элементы могут быть легко удалены из Диспетчера задач. Это позволит телефону работать быстрее.

Предусмотрено два способа удаления элементов из списка.

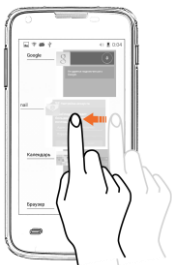

Перетаскивание элемента слева
направо




Нажмите и, удерживая
элемент, выберите **Уда-
лить** из списка.



Вызовы и сообщения

Вызов абонента

Для совершения звонка:

Нажмите  в экранном меню или главном экране и откройте экранную клавиатуру для совершения звонка.



Помимо экранной клавиатуры звонок можно совершить с помощью журнала звонков или телефонной книги. Нажмите  или  соответственно, чтобы открыть требуемый список телефонных номеров.

Список контактов

Перейдите в  → 

Используйте список контактов для хранения, поиска и синхронизации данных абонентов. Создавайте группы контактов и помечайте их как избранные. Используйте вкладки или пролистывание для просмотра контактов, групп и списка избранных.

Для просмотра списка групп контактов




Для просмотра списка контактов



Для просмотра списка избранных контактов






Находясь в любой из трех вкладок выполняйте поиск контакта при помощи значка .



Вносите новый контакт в список нажатием .

Список контактов может быть синхронизирован с любым аккаунтом на устройстве.

Для синхронизации списка контактов:

1. Находясь в экране контактов, нажмите  и затем **Аккаунты**.
2. Выберите аккаунт(ы), с которыми необходимо синхронизировать список контактов. Контакты можно синхронизировать автоматически, поставив галочку в строке **Синхронизировать**.

Синхронизация контактов будет выполнена в течение нескольких секунд.



Для функции синхронизации контактов требуется Интернет-подключение через SIM-карту или Wi-Fi. Если синхронизация не выполняется, проверьте, включена ли синхронизация данных.



Видеозвонки

Ваш мобильный телефон поддерживает видеовызовы, с помощью которых вы сможете видеть своего собеседника во время разговора посредством потоковой передачи видео в режиме реального времени. Для совершения видеозвонка необходимо выполнить

следующие условия:

- Активируйте сеть 3G на SIM-карте. Для этого обратитесь к оператору мобильной связи.
- Получателю видеозвонка также нужно активировать сеть 3G на своей SIM-карте.

Для совершения видеозвонка:

В главном экране нажмите  , затем выберите или наберите номер абонента, которому необходимо совершить видеозвонок. Нажмите  с экранной клавиатуры, чтобы совершить видеозвонок.


Режим полета

В некоторых местах может потребоваться отключение беспроводных функций мобильного телефона. Режим полета позволяет отключить все входящие и исходящие вызовы, Wi-Fi и Bluetooth-подключения.

Для активации режима полета:




1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, после чего выберите **Режим полета**.

Или

Потяните панель уведомлений вниз, нажмите  и выберите **РЕЖИМ ПОЛЕТА**.

Отправка сообщений


Чтобы отправить сообщение:

1. Нажмите  в экранном меню или Главном экране и перейдите к созданию сообщений. Нажмите  для создания сообщения.
2. Нажмите , чтобы просмотреть доступные типы файлов, и выберите нужный файл мультимедиа.
3. Выберите поле для составления текста и введите в него основной текст вашего сообщения.
4. Введите имя контакта (если он существует) или телефонный номер. Также, можно нажать  или , чтобы просмотреть и выбрать контакт (контакты) из списка контактов.
5. Чтобы отправить мультимедиа-сообщение, нажмите соответствующую иконку.

Мультимедиа

Камера

Перейдите в  → 

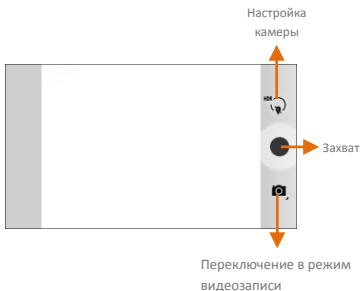

Галерея позволяет обмениваться/копировать/удалять изображения и видео.


Галерея

Перейдите в  → 

Галерею можно использовать для просмотра изображений, воспроизведения видео и обмена файлами. Нажмите альбом, чтобы открыть и просмотреть его содержимое.

Музыка

Перейдите в  → 

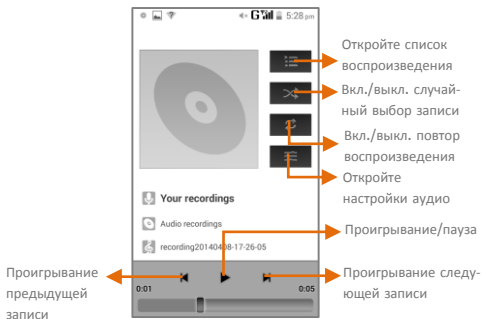

Нажимайте кнопки регулировки громкости на левой боковой панели мобильного телефона, чтобы отрегулировать громкость воспроизведения.



Чтобы увеличить объем памяти для хранения файлов мультимедиа, включая музыку, фотографии, электронные письма и т.п., используйте SD-карту.

FM-радио

Перейдите в  → 

Слушайте свои любимые FM-станции при помощи встроенного в мобильный телефон FM-приемника. Перед запуском FM-радио, необходимо подключить гарнитуру, так как она выполняет роль антенны для FM-радио. Воспользуйтесь интуитивными кнопками и пиктограммами мобильного телефона для управления функциями встроенного FM-приемника.







Нажимайте кнопки регулировки громкости на левой боковой панели мобильного телефона, чтобы отрегулировать громкость воспроизведения.

Установки, сети и приложения

Мобильный телефон может подключаться к различным сетям и устройствам, включая Интернет, Wi-Fi, BT и гарнитуру. Также, передавать файлы с персонального компьютера и на него можно при помощи кабеля передачи данных.

Интернет-подключение

Для настройки Интернет-подключения:


1. Перейдите  →  → **Еще** → **Мобильная сеть** и выберите SIM-карту, для которой следует настроить имя точки доступа. Выберите имя точки доступа или измените имя точки доступа для Интернет-подключения в соответствии с указаниями оператора мобильной связи.
2. После выбора или настройки имени точки доступа перейдите в  →  и включите **Мобильные Данные** для обеспечения передачи данных.



По умолчанию оператор мобильной связи отправляет настройки точки доступа в SMS-сообщении или предоставляет их вместе с SIM-картой. Возможно, потребуются установить эти настройки. После чего появится возможность выбрать имя точки доступа из списка. Если по умолчанию имена точек доступа отсутствуют, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

Использование в качестве модема

При необходимости мобильный телефон Micromax A092 можно использовать как модем для подключения персонального компьютера или ноутбука к Интернету. Начните использовать SIM-карту при работе с Интернет с ПК или ноутбука.

Перейдите в  →  → **Еще** → **Режим модема**.

USB-модем

1. Подключите телефон к ПК/ноутбуку при помощи USB-кабеля.
2. Выберите опцию **USB-модем**.
3. Выберите телефонную сеть на ПК/ноутбуке и получите доступ к Интернету.

BT-модем

1. Подключите телефон к ПК/ноутбуку с включенным BT с помощью опции BT-соединения.
2. Выберите на телефоне BT-модем.
3. На подключенном ПК/ноутбуке выберите устройство BT (телефон) и подключитесь к Интернету.

Точка доступа Wi-Fi

1. Включите Точка доступа Wi-Fi на вашем телефоне.
2. На подключаемом к Wi-Fi устройстве выберите ваш телефон в качестве Wi-Fi сети и подключитесь к ней.
3. Для отображения и изменения настроек точки доступа Wi-Fi нажмите **Настройка точки доступа Wi-Fi**.



Оператор мобильной связи взимает плату на основе установленного тарифа для передачи данных по GPRS.

Подключение к ВТ устройствам

Перейдите в  →  → **ВТ**.

Для соединения A092 с другим ВТ-устройством:

1. Если устройство ВТ выключено, включите его и нажмите ВТ. Мобильный телефон выполнит поиск ВТ-устройств, находящихся поблизости, и выведет их имена на экран.
2. Нажмите идентификатор другого устройства в списке, чтобы установить соединение.
3. На экране появится требование подтверждения пароля доступа на обоих устройствах. Нажмите Соединить, чтобы подтвердить пароль и соединить устройства. При правильном выполнении действий выполнится соединение с выбранным устройством.



Если устройство, с которым необходимо установить соединение, отсутствует в списке, сделайте его доступным для обнаружения и повторите поиск. Если телефон прекратит поиск до того, как другое устройство станет доступным для обнаружения, нажмите ПОИСК УСТРОЙСТВ.





Нажмите MicroMax A092 в верхней части списка найденных устройств, чтобы сделать его видимым для других устройств.

Настройка электронной почты

Принимайте и отправляйте почту из любого места и в любое время


с помощью A092. Возможно использование дополнительных аккаунтов, отличных от Gmail.

Для настройки электронной почты:

1. Перейдите в  →  → **Добавить аккаунт** → **Email**
2. Введите адрес электронной почты и пароль к ней в соответствующих полях, нажмите **Далее**.
3. Установите необходимые настройки аккаунта и нажмите **Далее**.
4. Укажите имя аккаунта и ваше имя, после чего нажмите **Далее**, чтобы завершить настройку аккаунта.



Сервер автоматически проверит онлайн-настройки, после чего ваш аккаунт будет готов к использованию. В случае неудачи проверьте настройки Интернета, прежде чем перейти к следующему шагу.





Чтобы вручную обновить список писем нажмите кнопку  на мобильном телефоне и выберите **Обновить**.

Управление приложениями

Мобильный телефон поставляется с широким набором приложений, которые способны сделать вашу жизнь проще и удобней. Мобильные телефоны на платформе Android предоставляют пользователям доступ к неограниченному количеству развлекательных ресурсов. Вы можете скачивать приложения, игры, кинофильмы и книги из ежедневно пополняемого онлайн-магазина Google Play. Новинки попадают в магазин практически ежедневно, не давая пользователям скучать.

Для просмотра списка всех встроенных, скачанных и работающих приложений, перейдите в  →  → **Приложения**.

Чтобы скачать приложения, игры, кинофильмы и книги из Google Play перейдите в  → . Просмотрите дополнительную информацию и скачайте нужные элементы.



Не все приложения Google Play бесплатны.



Для получения доступа к Google™ необходимо разрешить Интернет-соединение и настроить аккаунт.

Техническое обслуживание

Общие сведения

В таблице 4 указаны установленные для мобильного телефона сроки обслуживания и гарантийные периоды.

Таблица 4: Срок обслуживания и гарантийный период

Категория продукта	Гарантийный период	Срок Службы
Micromax A092	12 месяцев	12 месяцев
Аксессуары, входящие в комплект: аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, наушники	6 месяцев	6 месяцев

Сроки обслуживания и гарантийные периоды исчисляются с даты первичной передачи устройства покупателю. Техническое обслу-

живание устройства осуществляется на протяжении всего гарантийного периода. Гарантийный период продлевается с учетом времени технического обслуживания. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию о гарантии, продукцию и ее технические характеристики без предварительного уведомления покупателя.

Порядок обращения в авторизованный СЦ

Не пытайтесь отремонтировать мобильный телефон самостоятельно.

При обнаружении дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Устройство, отремонтированное в других точках, снимается с гарантии и не подлежит дальнейшему техническому обслуживанию.

- Контактный телефон: 8800 250 9897
- Электронная почта: rusinfo@micromaxinfo.com

Покупатель вправе обратиться в авторизованный сервисный центр в случае неисправной работы устройства.

Меры безопасности

Пользуясь устройством, соблюдайте следующие меры безопасности:

- Устройство изготовлено из металла и пластика и содержит хрупкие электронные компоненты. Устройство может быть повреждено при падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или попадании на него жидкости.
- Во избежание появления царапин на корпусе используйте чехол.
- Соблюдайте температурный режим: устройство предназначено для эксплуатации при температуре от $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5$ до $45\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5$ и хранения при температуре от $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5$ до $65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5$. В случае

нарушения температурного режима устройство может быть повреждено, а время работы аккумулятора сокращено.

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур и высокой влажности.

Пользуясь устройством, соблюдайте следующие меры безопасности:

- Отсоедините все кабели и выключите устройство.
- Протрите устройство мягкой тканью без ворса.
- Не допускайте попадания влаги в отверстия устройства.
- Не используйте моющие средства.
- Не используйте аксессуары и аккумуляторы, не рекомендованные производителем.
- Не храните устройство вблизи магнитных полей и не допускайте продолжительного контакта устройства с магнитными полями.

Несоблюдение мер предосторожности приводит к:

- Физическому или косметическому повреждению корпуса.
- Деформации или повреждению экрана.
- Появлению следов воздействия высоких и низких температур и воздействия жидкости.

Порядок технического обслуживания изделия

Перед обращением в авторизованный сервисный центр рекомендуется выполнить резервное копирование данных, имеющихся на карте памяти устройства, а также удалить конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию предоставляются после предъявления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным устройством до окончания гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате несоблюдения покупателем мер безопасности, изложенных в разделе «Меры безопасности».

Следует учитывать, что аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки. Однако, при этом ресурс его работы неизбежно сокращается вследствие естественного снижения емкости, что не является дефектом.

Список авторизованных сервисных центров по регионам находится на сайте: <http://www.micromaxinfo.com/ru/support.aspx>.

Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование — экспертиза, проводимая представителями производителя устройства с целью установления наличия (отсутствия) дефектов в его работе, а также причин их возникновения.

Техническое освидетельствование включает в себя внешний и внутренний осмотр устройства, проведение испытаний и измерений для определения наличия дефекта.

При техническом освидетельствовании соблюдаются меры безопасности, указанные в разделе «Меры безопасности» настоящего руководства.

Результатом технического освидетельствования является заключение о наличии (отсутствии) дефекта в работе устройства, причинах их возникновения, стороне, виновной в наличии (возникновении) дефекта и дальнейших действиях в случае обнаружения дефекта. По окончании технического освидетельствования заключение передается покупателю.

Техническое обслуживание

составных частей изделия

Правила и порядок технического обслуживания составных частей устройства аналогичны правилам и порядку технического обслуживания самого мобильного телефона.

Правила хранения

Условия хранения

Мобильный телефон должен храниться в упаковке, поставляемой производителем. Соблюдайте следующие условия:

- Влажность: 50 - 55%.
- Отсутствие механических воздействий: трения, ударов, вибрации.

Общие рекомендации по хранению

- Храните устройство в сухом месте. Попадание влаги в устройство может привести к появлению ржавчины и повреждению электронных схем.
- При попадании влаги в телефон снимите аккумулятор и протрите его сухой тканью. В случае возникновения неисправности обратитесь к специалистам отдела обслуживания производителя.
- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства. Несоблюдение температурного режима приводит к сокращению срока службы устройства и аккумулятора.
- Не используйте и не храните устройство в пыльных или загрязненных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.
- Не используйте агрессивные химикаты, растворы или концентрированные моющие средства для очистки поверхности устройства. Для очистки используйте только мягкую и сухую ткань.

Утилизация телефона

Логотип WEEE (показан слева) размещается на изделии (аккумуляторе, телефоне и зарядном устройстве) чтобы подчеркнуть, что их не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Владелец обязан сдавать электронные и электрические приборы в специальные пункты по утилизации опасных отходов.



Сбор и правильная переработка старого оборудования позволяют защитить окружающую среду. Переработка лома электронного оборудования повышает безопасность жизнедеятельности человека. За более подробной информацией о лучших методиках такой переработки обращайтесь на сайт: www.micromaxinfo.com/weee.php.

Примечание. Micromax не несет ответственности за возможные последствия от использования этого руководства или неправильного использования телефона.

Авторские права

Все права защищены. Воспроизведение, передача, распространение или хранение, части или полного содержимого настоящего документа в любой форме строго запрещено без предварительного письменного разрешения от Micromax.

