


MIRTA

природний вибір

Випрямляч для волосся


HS-5123

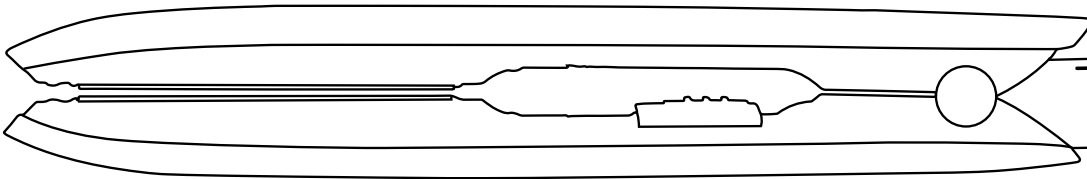

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС ПРИЛАДУ

Дякуємо, що обрали випрямляч для волосся Mirta!
Щоб забезпечити його тривале та ефективно використання,
уважно прочитайте цю інструкцію.

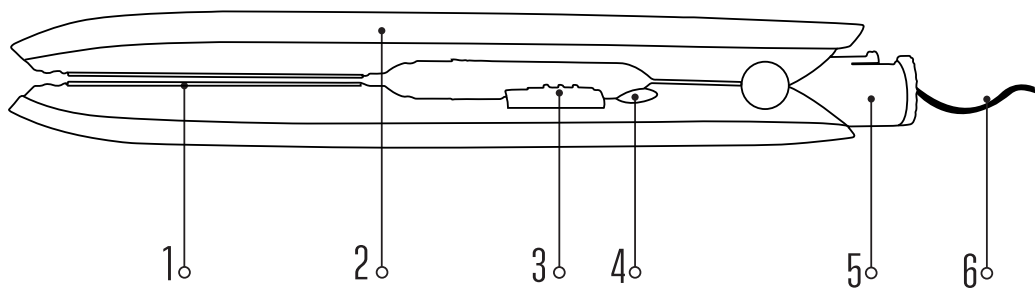

1. Плаваючі пластини
2. Корпус
3. Перемикач ON/OFF
4. Індикатор нагріву
5. Замок для блокування
6. Шнур живлення

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтесь основних заходів безпеки:

- Перед першим підключенням приладу до електромережі переконайтесь у тому, що технічні характеристики виробу, зазначені на коробці, відповідають параметрам вашої мережі.
- Цей прилад не призначений для використання особами (в тому числі малолітніми дітьми) з обмеженими фізичними, розумовими або психічними можливостями або з браком досвіду і знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особі, яка відповідає за їх безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом.
- Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб виключити їх гру з приладом.
- Не використовуйте прилад у ванній кімнаті.
- Не беріть прилад або шнур живлення вологими руками. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду або в іншу рідину.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до електромережі.
- Не обмотуйте шнур живлення навколо гарячих пластин.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Пластини сильно нагріваються під час використання приладу. Уникайте контакту незахищених частин тіла, особливо шкіри голови, рук, обличчя та шиї, з гарячою поверхнею пластин. Перед тим, як прибрати прилад, дайте пластинам охолонути щонайменше 30 хвилин.
- Вирівнювач для волосся призначений тільки для побутового використання. Не використовуйте прилад за межами приміщення або у комерційних цілях.
- Перед тим, як прибрати прилад, переконайтесь у тому, що він відключений від електромережі та повністю охолонув.
- Завжди відключайте прилад від мережі відразу після використання.
- При відключенні приладу тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур. Не використовуйте шнур живлення як ручку для приладу, не обмотуйте його навколо гострих поверхонь або кутів. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь або поверхонь, що нагріваються.
- Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також після впливу рідин, падіння або будь-яких інших ушкоджень. Щоб уникнути удару електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або ремонтувати прилад. У разі необхідності зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перед підключенням приладу до мережі повністю розкрутіть шнур живлення.
- Підключайте прилад лише до заземленої розетки.
- Перемістіть перемикач «ON/OFF» («УВІМК./ВИМК.») у положення «ON» («УВІМК.»), після чого відразу загориться індикатор нагріву.
- Зачекайте, поки прилад не нагріється. Максимальна температура нагріву пластин – 180°C.
- Візьміть невелику прядку волосся, відтягніть її вбік, подалі від шкіри голови.
- Щільно затисніть між пластинами ту ділянку волосся, що знаходиться найближче до шкіри голови, та одним легким рухом проведіть вирівнювачем зверху вниз вздовж прядки, від коренів до кінчиків. Не тримайте прядку між пластинами довше кількох секунд.
- Таким же чином вирівняйте всі інші прядки волосся.
- Після завершення роботи перемістіть перемикач «ON/OFF» («УВІМК./ВИМК.») у положення «OFF» («ВИМК.») та відключіть прилад від мережі.
- Не торкайтесь пластин під час експлуатації приладу.

Увага! Перед тим, як вирівнювати волосся, завжди спочатку пробуйте вирівняти кінці на невеликій прядці.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі перед його очищенням.

1. Не торкайтесь пластин щонайменше 30 хвилин після вимкнення приладу.
2. Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засоби для очищення приладу.
Увага! Ніколи не мийте прилад водою та не занурюйте його у воду.
3. Перед використанням та зберіганням приладу протріть його сухою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ

Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується.

- Перед зберіганням приладу дайте йому охолонути.
- Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу.
- У разі пошкодження шнуру або вилки зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

Технічні характеристики:

Напруга 220-240 В, частота 50/60 Гц, потужність 30 Вт.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

Дивіться майстер-класи з укладки
волосся від ТОП-стилістів
на нашому каналі youtube.com/mirtabrand



Facebook.com/Mirta.ua 
Youtube.com/mirtabrand 
Instagram.com/mirta_electronics 
www.mirta.ua