

# MOTOROLA 8700

ИНСТРУКЦИЯ

## QUICK REFERENCE (БЫСТРОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ)

### SPECIAL KEYS (СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ)



НАЖАТЬ ДЛЯ "ВКЛ" ИЛИ "ОТКЛ" ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

i

НАЖАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ ОПЕРАЦИИ.

OK

НАЖАТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЫЗОВА; ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫБОРА УСТАНОВКИ, ВАРИАНТА ...



НАЖАТЬ ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "PHONE BOOK" (ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА).



НАЖАТЬ ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "QUICK ACCESS"(МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА).

MENU

НАЖАТЬ ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "OPTIONS" (ВАРИАНТЫ).

C

НАЖАТЬ ДЛЯ ОТКАЗА (TO REJECT) ОТ ВЫЗОВА, ОТ УСТАНОВКИ, ОТ ВАРИАНТА...

## MAKING A CALL (ВЫЗОВ)

ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И НАЖАТЬ "OK".

## RECEIVING A CALL (ПРИЕМ ВЫЗОВА)

НАЖАТЬ "OK" ИЛИ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ (FLIP).

## ENDING A CALL (ОКОНЧАНИЕ ВЫЗОВА)

НАЖАТЬ "OK" ИЛИ ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ (FLIP).

## MAKING AN EMERGENCY CALL (ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ)

ВВЕСТИ 112 И НАЖАТЬ "OK".

ВЫЗОВ БУДЕТ АДРЕСОВАН К ОПЕРАТОРУ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ (ПОЛИЦИЯ, СКОРАЯ ПОМОЩЬ, ПОЖАРНЫЕ ...).

## MUTING THE PHONE (ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА)

ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА НАЖАТЬ КНОПКУ "MUTE"(ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА), КОТОРОЯ НАХОДИТСЯ НА ЛЕВОМ БОКУ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

## REDIALLING THE LAST NUMBER CALLED (ПОВТОР ВЫЗОВА НА ПОСЛЕДНИЙ НАБРАННЫЙ НОМЕР)

1) НАЖАТЬ "OK" ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА.

2) ДЛЯ ВЫЗОВА ПО ЭТОМУ НОМЕРУ-НАЖАТЬ "OK".

## ONE TOUCH DIALLING (НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ)

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЦИФРОВУЮ КЛАВИШУ 1-9.

(В ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ 1-9 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПИСАТЬ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА).

## STORING NUMBERS IN THE PHONE BOOK (ЗАПИСЬ НОМЕРОВ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ)

1) ДЛЯ ВХОДА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА".

2) ДЛЯ ВЫБОРА ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА(PHONE MEMORY) НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK"; ДЛЯ ВЫБОРА ПАМЯТИ SIM КАРТЫ(SIM MEMORY) НАДО НАЖАТЬ "MENU" И "OK".

3) ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР(PHONE No), ПОТОМ ИМЯ(NAME), ПОТОМ ПОЗИЦИЮ ПАМЯТИ(LOCATION).

## DIALLING PHONE BOOK NUMBERS (НАБОР НОМЕРОВ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ)

1) ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ(LOCATION), "#" И "OK".

## QUICK ACCESS FEATURES (БЫСТРЫЙ ДОСТУП К УСТАНОВКАМ)

ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА К УСТАНОВКАМ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "↑" И СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КНОПКУ(1-9); ИЛИ НАЖАТЬ КНОПКУ "↑", ЛИСТАТЬ ДО НУЖНОЙ УСТАНОВКИ И НАЖАТЬ КНОПКУ "OK" ДЛЯ ВЫБОРА ЭТОЙ УСТАНОВКИ.

MENUS  
(МЕНЮ)

PHONE BOOK MENU  
(МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА)



PERSONAL NUMBERS	FIND ENTRY BY NAME
	FIND ENTRY BY LOCATION
	ADD ENTRY
	CHECK CAPACITY
	PREVENT ACCESS
LAST TEN CALLS	LAST CALLS MADE
	LAST CALLS RECEIVED
	ERASE ALL NUMBERS
MY PHONE NUMBER(S)	
FIXED DIALLING*	VIEW FIXED DIAL LIST
	SETUP FIXED DIALLING
ONE-TOUCH DIAL SETTING	TO PHONE MEMORY
	TO SIM MEMORY
	TO FIXED DIAL LIST*

MENUS  
(МЕНЮ)

PHONE BOOK MENU  
(МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА)



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИМЕНА	ПОИСК ЗАПИСИ ПО ИМЕНИ
	ПОИСК ЗАПИСИ ПО ПОЗИЦИИ В ПАМЯТИ
	ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ
	ПРОВЕРИТЬ ЕМКОСТЬ ПАМЯТИ
	ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАМЯТИ
ПОСЛЕДНИЕ ДЕЯТЬ ВЫЗОВОВ	ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛАННЫЕ ВЫЗОВЫ
	ПОСЛЕДНИЕ ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ
	СТЕРЕТЬ ВСЕ НОМЕРА
МОЙ(И) ТЕЛЕФОННЫЙ(Е) НОМЕР(А)	
ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР*	ПРОСМОТР СПИСКА НОМЕРОВ ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА
	НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА*
УСТАНОВКА НАБОРА ОДНИМ КАСАНИЕМ	НАБОР ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
	НАБОР ИЗ ПАМЯТИ SIM КАРТЫ
	НАБОР ИЗ СПИСКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА*

QUICK ACCESS MENU\*  
(МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА)

- ↑
- 1 FIND NAME?
- 2 ADD TO SIM?
- 3 CALL VOICEMAIL?
- 4 BATTERY METER?
- 5 LOCK NOW?
- 6 ADJUST RING?
- 7 READ MESSAGES?
- 8 VIBRATE ON/OFF?
- 9 DIVERT ON/OFF?

QUICK ACCESS MENU\*  
(МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА)

- ↑
- 1 ИСКАТЬ ИМЯ?
- 2 ДОБАВИТЬ В SIM?
- 3 ВЫЗВАТЬ ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ(ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК)?
- 4 ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ?
- 5 БЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН СЕЙЧАС?
- 6 НАСТРОИТЬ ЗВОНОК?
- 7 ЧИТАТЬ СООБЩЕНИЯ?
- 8 ВИБРАТОР ВКЛ/ОТКЛ?
- 9 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВКЛ/ОТКЛ?


OPTIONS MENU  
(MEHO BAPIAHTBI)

MENU		
CALL RELATED FEATURES	SHOW BATTERY METER	
	RESTRICT MY PHONE NUMBER	
	CALL DIVERTING	
	TALK AND FAX	
	CALL WAITING	
	CALL BARRING	
MESSAGES	CALL VOICEMAIL	
	RECEIVED MESSAGES	
	OUTGOING MESSAGES	
	MESSAGE EDITOR	
	CELL BROADCAST	
	MESSAGE SETTINGS	
PHONE SETUP	ADJUST RING VOLUME	
	RING OR VIBRATE	
	SET RINGER TONE	
	PHONE LOCK	
	REQUIRE SIM CARD PIN	
	CHANGE SIM PIN2 CODE	
	NEW SECURITY CODE	
	EXTENDED MENUS	
	<i>LANGUAGE SELECTION</i>	
	<i>BATTERY SAVING MODE</i>	
	<i>SELECT KEYPAD TONES</i>	
	<i>PHONE STATUS</i>	
	NETWORK SELECTION	AVALABLE NETWORKS
		<i>NETWORK SEARCH</i>
PREFERRED NETWORKS		
FIND NEW NETWORK		
CALL METERS	SHOW CALL CHARGES*	
	SHOW CALL TIMERS	
	SET AUDIBLE CALL TIMERS	
	SET IN-CALL DISPLAY	
	CALL CHARGE SETTINGS*	
	<i>LIFETIME METER</i>	
ACCESSORY SETUP*	MUTE CAR RADIO	
	AUTOMATIC ANSWER	
	AUTOMATIC HANDSFREE	
	SAFETY TIMER	
	AUXILIARY ALERT	

OPTIONS MENU  
(МЕНЮ ВАРИАНТЫ)

MENU	
УСТАНОВКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЗОВОМ	ПОКАЗАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ ЗАПРЕТИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ МОЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА РАЗГОВОР И FAX ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ
СООБЩЕНИЯ	ВЫЗОВ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ(ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК) ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ СОТОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ УСТАНОВКИ СООБЩЕНИЙ
НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА	НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР УСТАНОВКА ТОНА ЗВОНКА БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА ТРЕБОВАНИЕ PIN SIM КАРТЫ ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2 SIM КАРТЫ НОВЫЙ КОД ЗАЩИТЫ РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ ВЫБОР ЯЗЫКА РЕЖИМ СБЕРЕЖЕНИЯ БАТАРЕИ ВЫБОР ТОНОВ КЛАВИАТУРЫ СОСТОЯНИЕ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
ВЫБОР СЕТИ	ДОСТУПНЫЕ СЕТИ ПОИСК СЕТИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ПОИСК НОВОЙ СЕТИ
ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫЗОВОВ	ПОКАЗАТЬ ТАРИФ* ПОКАЗАТЬ ТАЙМЕРЫ ВЫЗОВА УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ ТАЙМЕРОВ ВЫЗОВА УСТАНОВКА ОТОБРАЖЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА УСТАНОВКИ ТАРИФА* СЧЕТЧИК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ
НАСТРОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ*	ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИО АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ <i>HANDSFREE</i> СБЕРЕГАЮЩИЙ ТАЙМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

MENU NAVIGATION  
(УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ)

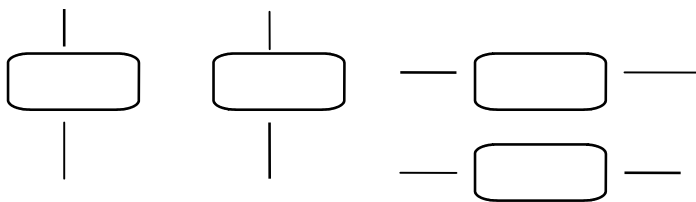

ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ ОТОБРАЖЕНЫ ШРИФТОМ *"ITALIC"*, ВИДНЫ(ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ДИСПЛЕЕ) ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ(EXTENDED MENUS).

- ‡ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ SIM КАРТЫ.
- \* ВАРИАНТ МЕНЮ "ACCESSORIES SETUP"(НАСТРОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ) ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН УСТАНОВЛЕН В "CAR KIT"(АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО).
- УСТАНОВКИ И НОМЕРА УСТАНОВОК В МЕНЮ "QUICK ACCESS"(БЫСТРЫЙ ДОСТУП) МОЖНО МЕНЯТЬ.

INTRODUCTION  
(ВВЕДЕНИЕ)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА ФИРМЫ "MOTOROLA"-МИРОВОГО ЛИДЕРА В СОТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

ВСЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ "MOTOROLA" ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СПЕЦИФИКАЦИЙ И СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА МИРОВОГО КЛАССА И КОНСТРУИРУЮТСЯ С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ. БОЛЕЕ 65-ТИ ЛЕТ ОПЫТА В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ СРЕДСТВ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ ДАЮТ ОСНОВАНИЕ ВАМ ПОЛАГАТЬСЯ НА КАЧЕСТВО ДАННОГО ПРОДУКТА ФИРМЫ *Motorola*.

ТЕЛЕФОН СНАБЖЕН УДОБНЫМ И ПРОСТЫМ МЕНЮ. ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ПРОСТО И ЯСНО.

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕТЯХ GSM(GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS). БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ, ВАШ ТЕЛЕФОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ СОТОВЫМИ СИСТЕМАМИ:

- ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА.
- ДЛЯ СЕКРЕТНОСТИ ВАШ РАЗГОВОР КОДИРУЕТСЯ. РАЗГОВОР НЕЛЬЗЯ ПОДСЛУШАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ СКАНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.
- ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ НЕ ОГРАНИЧЕНО ОДНОЙ СТРАНОЙ(ЭТО ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ).

ВАШ АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР НЕ СОДЕРЖИТСЯ В ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ, КАК ЭТО ИМЕЕТ МЕСТО В ДРУГИХ СИСТЕМАХ. ВМЕСТО ЭТОГО ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER) ВЫДАЕТСЯ "SMART CARD", КОТОРАЯ ИЗВЕСТНА КАК "SIM"(SUBSCRIBER IDENTITY MODULE-МОДУЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТА). СЧЕТ ЗА РАЗГОВОРЫ НАЧИСЛЯЕТСЯ НА АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, В КАКОМ(В ЧЬЕМ) ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ НАХОДИЛАСЬ КАРТОЧКА.

#### **ВНИМАНИЕ!**

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕФОНА, ПОЖАЛУЙСТА, ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАРЯД БАТАРЕИ В ТЕЧЕНИЕ 14-ти ЧАСОВ!

#### **UNDERSTANDING THIS MANUAL**

(О ПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ)

БОЛЬШИНСТВО ВАРИАНТОВ УСТАНОВОК ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ДОСТУПНО ЧЕРЕЗ ПРОСТУЮ СИСТЕМУ МЕНЮ. ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ МЕНЮ И СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО МЕНЮ ОПИСАНЫ ДАЛЕЕ В СЕКЦИИ "MENU NAVIGATION"(УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ). ПРИ ОПИСАНИИ КАЖДОГО МЕНЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С СИСТЕМОЙ МЕНЮ.

#### **KEY PRESSES**

(НАЖАТИЕ НА КЛАВИШИ)

НАЖАТИЯ НА КЛАВИШИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ С ПОМОЩЬЮ СИМВОЛОВ ТАК, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ БЫСТРО НАЙТИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРЕБУЕМУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ КЛАВИШ. ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЯ КЛАВИШ:

MENU, "OK", "C"

ПРИ ЭТОМ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВЫ СПЕРВА НАЖИМАЕТЕ КЛАВИШУ "MENU", ЗАТЕМ КЛАВИШУ "OK" И ПОТОМ КЛАВИШУ "C"; Т.Е. КЛАВИШИ НАЖИМАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО(НЕ ОДНОВРЕМЕННО).

#### **ENTERING INFORMATION**

(ВВОД ИНФОРМАЦИИ)

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ, НАПРИМЕР, ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ТО ЭТО ОТОБРАЖЕНО **ЖИРНЫМ** ШРИФТОМ(В ПЕРЕВОДЕ ВОЗМОЖНЫ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ЭТОГО ПРАВИЛА). НАПРИМЕР:

<b>PHONE No</b>	-ВВЕДИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР.
<b>PIN CODE</b>	-ВВЕДИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР(PIN КОД).
<b>UNLOCK CODE</b>	-ВЕДИТЕ ВАШ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ.
<b>LOCATION</b>	-ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(ВВЕДИТЕ № ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ).

#### **PROMPTS AND MESSAGES**

(ПОДСКАЗКИ И СООБЩЕНИЯ)

ВАШ ТЕЛЕФОН ОТВЕЧАЕТ НА НАЖАТИЯ КЛАВИШ ЛИБО ОТОБРАЖЕНИЕМ ПРОСТЫХ И ПОНЯТНЫХ ПОДСКАЗОК, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ ВАМ НА СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ЛИБО ПРОСТЫМИ СООБЩЕНИЯМИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ТО, ЧТО ВАШЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАВЕРШЕНО. ПОДСКАЗКИ(PROMPTS) И СООБЩЕНИЯ(MESSAGES) ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ. ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ:

ENTER PIN(ВВЕДИТЕ PIN) ИЛИ COMPLETED(ВЫПОЛНЕНО, ЗАВЕРШЕНО)

#### **SAFETY**

(БЕЗОПАСНОСТЬ)

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИМ СОТОВЫМ GSM ТЕЛЕФОНОМ, ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

#### **GENERAL**

(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ ПРИМЕНЕН GSM СТАНДАРТ СОТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ. GSM-ЭТО НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОЧАСТОТ ("RF"-RADIO FREQUENCY) ПОСЛЕ ТЕХНОЛОГИИ "FM", КОТОРАЯ ПРИМЕНЯЛАСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ. GSM СТАНДАРТ ОБЩЕПРИЗНАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ(ЕС) И ВО МНОГИХ ДРУГИХ СТРАНАХ.

ВАШ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЙ МАЛОМОЩНЫЙ ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК РАДИОЧАСТОТ. ОН ПРИНИМАЕТ И ПЕРЕДАЕТ ЭНЕРГИЮ РАДИОЧАСТОТ. КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ВАШИМ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ, ТОГДА СОТОВАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАШ РАЗГОВОР (ВЫЗОВ), УПРАВЛЯЯ КАК РАДИОЧАСТОТОЙ, ТАК И УРОВНЕМ МОЩНОСТИ ВАШЕГО СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА.

#### **EXPOSURE TO RF ENERGY**

(ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИИ РАДИОЧАСТОТ)

РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ. НЕСМОТЯ НА ТО, ЧТО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГИИ РАДИОЧАСТОТ НА ЗДОРОВЬЕ БЫЛИ СФОКУСИРОВАНЫ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЧАСТОТ, УЧЕНЫЕ НАЧАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НОВЕЙШИМ РАДИОТЕХНОЛОГИЯМ, ТАКИМ КАК GSM. ПО ИМЕЮЩИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЕСЛИ ВАС ВОЛНУЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОЧАСТОТ, ТО НАДО ПРОДУМАТЬ КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ЭТО ВОЗДЕЙСТВИЕ. ОЧЕВИДНО, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРОВ УМЕНЬШИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОЧАСТОТЫ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ МОЖЕТЕ УМЕНЬШИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОЧАСТОТЫ, ЕСЛИ БУДЕТЕ ЭФФЕКТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ, КАК ОПИСАНО ДАЛЕЕ.

#### **EFFICIENT PHONE OPERATION**

(ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕФОНА)

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СВЯЗИ, СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- ЕСЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН ИМЕЕТ ВЫДВИЖНУЮ АНТЕННУ, ТО ВЫДВИНЬТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ.
- ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОН АНТЕННОЙ ВВЕРХ.
- НЕ КАСАЙТЕСЬ АНТЕННЫ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ. ПРИКОСНОВЕНИЕ К АНТЕННЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО СВЯЗИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА С БОЛЬШЕЙ МОЩНОСТЬЮ, ЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО.

#### **ANTENNA CARE AND REPLACEMENT**

(УХОД ЗА АНТЕННОЙ И ЗАМЕНА АНТЕННЫ)

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ С НЕИСПРАВНОЙ АНТЕННОЙ. ЕСЛИ НЕИСПРАВНАЯ АНТЕННА КОСНЕТСЯ КОЖИ, ТО РЕЗУЛЬТАТОМ МОЖЕТ БЫТЬ СЛАБЫЙ ОЖОГ. НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЕ НЕИСПРАВНУЮ АНТЕННУ. ПРИМЕНЯЙТЕ АНТЕННЫ, ПРИЗНАННЫЕ ГОДНЫМИ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ АНТЕННУ МОЖЕТ ПОЧИНИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИК.

НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ АНТЕННЫ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ АНТЕНН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТИ ТЕЛЕФОНА И МОЖЕТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЮ МЕСТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТЫ.

#### **DRIVING**

(ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ)

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНОМ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РЕГИОНЕ. КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ(ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ), ТО:

- ВСЁ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЙТЕ УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.
- ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ТО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИСТЕМОЙ "HANDSFREE".
- ЕСЛИ ТОГО ТРЕБУЕТ ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ, ТО ПЕРЕД ОТВЕТОМ НА ВЫЗОВ ИЛИ ПЕРЕД ПОСЫЛКОЙ ВЫЗОВА ОСТАНОВИТЕ(PARK) АВТОМОБИЛЬ.

#### **ELECTRONIC DEVICES**

(ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА)

БОЛЬШИНСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТ. ОДНАКО РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛОЖНОМУ СРАБАТЫВАНИЮ НЕДОСТАТОЧНО ЗАЩИЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ. **СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ ...**

#### **VEHICLE ELECTRONIC EQUIPMENT**

(ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА)

ПРОВЕРЬТЕ ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЧТО ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА СООТВЕТСТВЕННО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТЫ.

#### **MEDICAL ELECTRONIC EQUIPMENT**

(МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ)

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ(ТАКИХ КАК: СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, СТИМУЛЯТОРЫ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.П.) О СООТВЕТСТВИИ ИХ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТ.

**ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН**, ЕСЛИ ЭТОГО ТРЕБУЮТ ИНСТРУКЦИИ И ПЛАКАТЫ В МЕСТЕ ВАШЕГО НАХОЖДЕНИЯ. О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ УЧРЕЖДЕНИЙ.

#### **AIRCRAFT**

(В САМОЛЁТЕ)

##### **ПЕРЕД ПОСАДКОЙ В САМОЛЁТ ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН!**

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА "ЗЕМЛЕ" ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ ПЕРСОНАЛА.
- НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОМЕХ В РАБОТЕ СИСТЕМ САМОЛЁТА, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВИАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ(FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION - FAA) ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ СОГЛАСИЕ ОТ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ САМОЛЁТА НА ЗЕМЛЕ.

#### **CHILDREN**

(ДЕТИ)

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ. ДЕТИ МОГУТ ПОРАНИТЬ СЕБЯ ИЛИ ДРУГИХ (НАПРИМЕР, ПОПАСТЬ В ГЛАЗ АНТЕННОЙ ...). ДЕТИ МОГУТ ИСПОРТИТЬ ВАШ ТЕЛЕФОН ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТО УВЕЛИЧИТ ВАШИ РАСХОДЫ.

#### **BLASTING AREAS**

(В РАЙОНЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ)

**ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН** В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ИЛИ В РАЙОНЕ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ ПЛАКАТЫ С НАДПИСЬЮ: "TURN OFF TWO-WAY RADIO" (ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК). СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ЧАСТО ПРИМЕНЯЮТ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВАМИ.

#### **POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES**

(ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ)

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В МЕСТАХ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА. МАЛОВЕРОЯТНО, НО ВАШ ТЕЛЕФОН ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕЛЕФОНА МОГУТ СГЕНЕРИРОВАТЬ (СОЗДАТЬ) ИСКРУ. ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ.

МЕСТА С ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ КАК ПРАВИЛО, НО НЕ ВСЕГДА, ЯСНО ОБОЗНАЧЕНЫ. НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО ВЗРЫВООПАСНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕНЗОЗАПРАВочНЫЕ СТАНЦИИ, ХРАНИЛИЩА ГОРЮЧЕГО, МЕСТА ПЕРЕКАЧКИ И ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕГО И ХИМИКАТОВ; А ТАКЖЕ МЕСТА, ГДЕ В ВОЗДУХЕ СОДЕЖАТСЯ АЭРОЗОЛИ, ПЫЛЬ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ ...

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В ТРАНСПОРТЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОВМЕСТНОГО НАХОЖДЕНИЯ В ОДНОМ ОТСЕКЕ ГОРЮЧИХ ИЛИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНОМ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ, В КОТОРОМ В КАЧЕСТВЕ ГОРЮЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ТОЙ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО.

#### **SAFETY STANDARDS**

(СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ)

ДАННЫЙ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ РАДИОБЕЗОПАСНОСТИ.

ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ ТАКИМ СТАНДАРТАМ, КАК:

- VERBAND DEUTSCHER ELEKTROINGENIEURE (VDE) DIN - 0848.
- DIRECTIVES OF THE EUROPEAN COMMUNITY, DIRECTORATE GENERAL V IN MATTERS OF RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC ENERGY.
- NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECTION BOARD OF THE UNITED KINGDOM. GS-11, 1988.
- AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI)/IEEE. C95. 1-1992.
- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS (NCRP). REPORT 86.
- DEPARTMENT OF HEALTH AND WELFARE CANADA, SAFETY CODE 6.

#### **BATTERY SAFETY**

(ЗАЩИТА БАТАРЕЙ)

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАНЕНИЙ И ОЖОГОВ НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ ИЛИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ВЫВОДОВ (КОНТАКТОВ) БАТАРЕИ.

#### **EUROPEAN UNION DIRECTIVES CONFORMANCE STATEMENT**

(СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА)

ДАННЫЙ ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

MOTOROLA Ltd.  
EUROPEAN CELLULAR SUBSCRIBER DIVISION  
MIDPOINT, ALENCON LINK  
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG21 7PL  
UNITED KINGDOM

**ABOUT YOUR PHONE, BATTERY AND SIM CARD**  
(О ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ, О БАТАРЕЕ И SIM КАРТЕ)

**SPECIAL KEYS**  
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ)



ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

i

НАЖАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ, КОТОРАЯ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ.

OK

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫЗОВА, УСТАНОВКИ, ВАРИАНТА.



ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА).



ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "QUICK ACCESS"(БЫСТРЫЙ ДОСТУП).

MENU

ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "OPTIONS"(ВАРИАНТЫ)

C

ОТВЕРЖЕНИЕ(REJECT) ВЫЗОВА, УСТАНОВКИ, ВАРИАНТА.

<#>

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАЗАД И ВПЕРЕД СРЕДИ ЗАПИСЕЙ.

**THE FLIP**  
(КРЫШКА)

- ПРИ ОТКРЫТИИ КРЫШКИ ПРОИСХОДИТ ОТВЕТ НА ВЫЗОВ.
- ПРИ ЗАКРЫТИИ КРЫШКИ ПРОИСХОДИТ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА СВЯЗИ.

**THE MUTE BUTTON**  
(КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА)

КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА НАХОДИТСЯ НА ЛЕВОМ БОКУ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ/ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА НАЖИМАЙТЕ ЭТУ КНОПКУ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА.


**SIM CARD RELEASE**  
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ SIM КАРТЫ)

КНОПКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ SIM КАРТЫ РАСПОЛОЖЕНА НА ЛЕВОМ БОКУ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ SIM КАРТЫ ИЗ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА НАДО СДВИНУТЬ КНОПКУ ВНИЗ К ОСНОВАНИЮ ТЕЛЕФОНА И ВЫНУТЬ SIM КАРТУ.

**VOLUME BUTTONS**  
(КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ)

КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПРАВОМ БОКУ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА, СЛУЖАТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ МИКРОТЕЛЕФОНА(EARPIECE), ТОНОВ КЛАВИАТУРЫ И ЗВОНКА. ВЕРХНЯЯ КНОПКА СЛУЖИТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ, А НИЖНЯЯ КНОПКА СЛУЖИТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ.

**THE DISPLAY**  
(ДИСПЛЕЙ)

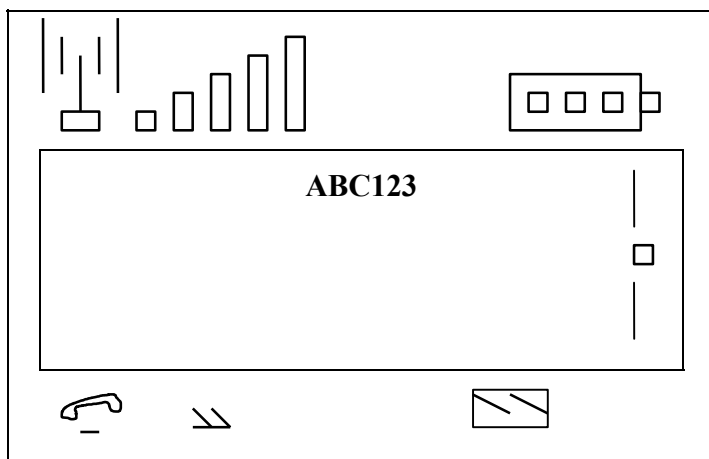

ДИСПЛЕЙ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ОТОБРАЖАЕТ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ ЗНАКИ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИМВОЛЫ.


НА ДИСПЛЕЕ МОГУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ABC123

ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СООБЩЕНИЙ И ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ.



**BATTERY CHARGE INDICATOR**(УКАЗАТЕЛЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ). ЧЕМ БОЛЬШЕ СЕГМЕНТОВ ОТОБРАЖАЕТСЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЗАРЯД БАТАРЕИ.



**SIGNAL STRENGTH**(СИЛА СИГНАЛА). ЧЕМ БОЛЬШЕ СЕГМЕНТОВ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ПОЛОСОВОМ УКАЗАТЕЛЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ СИГНАЛ.




**IN USE**(В РАБОТЕ). ОТОБРАЖАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ.



**ROAM**(В ГОСТЯХ). ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ В СИСТЕМЕ, КОТОРАЯ НЕ ЕСТЬ ВАША ДОМАШНЯЯ СИСТЕМА.



**SHORT MESSAGE SERVICE**(СЛУЖБА КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ). ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ПРИНЯЛ СООБЩЕНИЕ. СИМВОЛ МИГАЕТ, ЕСЛИ ОБЛАСТЬ ПАМЯТИ, ОТВЕДЕННАЯ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ, ПОЛНАЯ.



ПРИ НАХОЖДЕНИИ В МЕНЮ "QUICK ACCESS"(БЫСТРЫЙ ДОСТУП) БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ПОДОБНЫЕ ИКОНЫ.



ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПИСКЕ/В МЕНЮ, ТО В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ОТОБРАЖАЕТСЯ ПОЛОСА ПРОКРУТКИ. КНОПКА ВНУТРИ ПОЛОСЫ ПРОКРУТКИ ОТОБРАЖАЕТ ВАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СПИСКЕ.



УКАЗЫВАЕТ НА ТОТ ПУНКТ МЕНЮ, КОТОРЫЙ ВЫБРАН В ДАННЫЙ МОМЕНТ.

КОМЕ ЭТОГО, ЕСЛИ ВЫ ЗАДУМАЛИСЬ И НЕ НАЖАЛИ КНОПКУ "ОК", ТО НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТСЯ ПОДСКАЗКА, НАПРИМЕР, "ENTRY COMPLETE?"(ЗАВЕРШИТЬ ЗАПИСЬ?).

#### LOW TEMPERATURE USE

(ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ)

ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ РАБОТА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РАБОТЫ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. НАДО ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ДИСПЛЕЙ БУДЕТ МЕДЛЕННЕЕ РЕАГИРОВАТЬ НА НАЖАТИЯ КЛАВШИШ; ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ТЕЛЕФОНА.

#### LOW BATTERY WARNING

(СИГНАЛИЗАЦИЯ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ)

КОГДА УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ СТАЛ НИЗКИМ И ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 5-ть МИНУТ РАЗГОВОРНОГО ВРЕМЕНИ, ТО:

- СЛЫШЕН СИГНАЛ ТРЕВОГИ(ДВА ДВОЙНЫХ "beep").
- КОНТУР СИМВОЛА БАТАРЕИ НАЧНЕТ МИГАТЬ.
- ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "LOW BATTERY"(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ).

ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РАЗРЯДЕ БАТАРЕИ ТЕЛЕФОН ОТКЛЮЧИТСЯ.

#### LOOKING AFTER YOUR PHONE

(УХОД ЗА ТЕЛЕФОНОМ)

- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕФОН ИЛИ БАТАРЕЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ(ВЫШЕ 60°C), НАПРИМЕР ПОД СТЕКЛОМ ПРИ ОЧЕНЬ ЖАРКОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ.
- ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕЛЕФОНА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЛАЖНОЙ ИЛИ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ВЕТОШЬЮ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СУХОЙ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ВЕТОШЬЮ, НА КОТОРОЙ МОЖЕТ НАКОПИТЬСЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД.

#### YOUR BATTERY

(ВАША БАТАРЕЯ)

#### CHARGING A NEW BATTERY

(ЗАРЯД НОВОЙ БАТАРЕИ)

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАТАРЕЕЙ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВУЮ БАТАРЕЮ(ИЛИ БАТАРЕЮ, КОТОРОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ) ЗАРЯЖАТЬ БОЛЕЕ 14-ти ЧАСОВ(НО, КАК ПРАВИЛО, НЕ БОЛЕЕ 24-х ЧАСОВ).

- ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ НОВАЯ БАТАРЕЯ ТРЕБУЕТ НЕСКОЛЬКО ПОЛНЫХ ЦИКЛОВ ЗАРЯДА/РАЗРЯДА(ОБЫЧНО, 3-5 ЦИКЛОВ).
- ПРИ ЗАРЯДЕ НОВОЙ БАТАРЕИ ИЛИ ПРИ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ, КОТОРОЙ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, МОЖЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ВКЛЮЧИТЬСЯ ИНДИКАТОР ПОЛНОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ. ИГНОРИРУЙТЕ ЭТУ ИНДИКАЦИЮ И ДАЙТЕ БАТАРЕЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, ЗАТЕМ ВЫНЬТЕ БАТАРЕЮ ИЗ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И СНОВА УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯЖАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 14-ть ЧАСОВ.

#### IMPORTANT BATTERY INFORMATION

(ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ)

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ЕМКОСТИ БАТАРЕИ:

- ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙТЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ(APPROVED) ФИРМОЙ "MOTOROLA".
- ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ДЛЯ ЗАРЯДА Li-Ion БАТАРЕИ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЛЬНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА "E-P DESKTOP CHARGER".
- ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕИ НАДО ПРИ КОМНАТНОЙ ИЛИ БЛИЗКОЙ К КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.
- РАЗ В НЕДЕЛЮ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ, ДАЙТЕ БАТАРЕЕ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИТЬСЯ(ДЛЯ ПОЛНОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ ОСТАВЬТЕ ТЕЛЕФОН ВКЛЮЧЕННЫМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН САМ НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ).

#### ВНИМАНИЕ!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БАТАРЕЮ В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ(ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ "E-P DESKTOP CHARGER") БОЛЕЕ 24-х ЧАСОВ.

#### BATTERY PERFORMANCE AND MAINTENANCE

(БАТАРЕИ И УХОД ЗА НИМИ)

ВАШ ТЕЛЕФОН СОВМЕСТИМ СО СЛЕДУЮЩИМИ БАТАРЕЯМИ:

ТИП БАТАРЕИ	TALK TIME (ВРЕМЯ РАЗГОВОРА)	TALK TIME WITH DTX* (ВРЕМЯ РАЗГОВОРА ПРИ DTX)	STANDBY TIME (ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ)
SLIM 600 mAh NiMh	175 min	230 min	55 ЧАС
SLIM 400 mAh Li-Ion	120 min	140 min	39 ЧАС
EXTRA CAPACITY 1300 mAh NiMh	390 min	520 min	124 ЧАС
EXTRA CAPACITY 1200 mAh Li-Ion	400 min	460 min	125 ЧАС

a. ПОДДЕРЖКА РЕЖИМА "DTX"(DISCONTINUOUS TRANSMISSION-ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДАЧА) ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER).

- ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ, ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ РЕГУЛЯРНО ЗАРЯЖАТЬ И РАЗРЯЖАТЬ БАТАРЕИ КАК ЭТО УКАЗАНО В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕИ ОЧЕНЬ ЗАВИСЯТ ОТ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ GSM СЕТЬЮ.
- ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ УСТАНОВИТЕ "BATTERY SAVING MODE"(РЕЖИМ СБЕРЕЖЕНИЯ БАТАРЕИ". СМОТРИТЕ "PHONE SETUP MENU") В "ON"(ВКЛ) ИЛИ "FREQUENCY OF SEARCH"(ЧАСТОТА ПОИСКА СЕТИ) В "SLOW"(НИЗКАЯ ЧАСТОТА) ИЛИ "MEDIUM"(СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА). СМОТРИТЕ "NETWORK SELECTION MENU".
- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЙТЕ АНТЕННУ.
- СО ВРЕМЕНЕМ ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ ПОСТЕПЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ.
- САМОРАЗРЯД ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА.
- ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ БАТАРЕЕЙ, ТО ХРАНИТЕ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОЙ В ПРОХЛАДНОМ, ТЕМНОМ И СУХОМ МЕСТЕ.

#### DESKTOP CHARGING OF YOUR BATTERY

(ЗАРЯД БАТАРЕИ С ПОМОЩЬЮ НАСТОЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА)

ТИПОВОЕ ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ 90% ЗАРЯДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ТИПА "E-P DESKTOP CHARGER":

ТИП БАТАРЕИ	ВРЕМЯ ЗАРЯДА (ЧАС)
SLIM 600 mAh NiMh	1,5
SLIM 400 mAh Li-Ion	4,0
EXTRA CAPACITY 1300 mAh NiMh	1,5
EXTRA CAPACITY 1200 mAh Li-Ion	4,0

- БАТАРЕЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАРЯЖАТЬСЯ В РЕЖИМЕ МЕДЛЕННОГО ЗАРЯДА ДО ПОЛНОГО ЗАРЯДА.
- ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАРЯДА NiMh БАТАРЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА В 2 РАЗА.

#### DESKTOP CHARGER POWER SUPPLY

(ПИТАНИЕ НАСТОЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА)

ДЛЯ ПИТАНИЯ НАСТОЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ТИПА "E-P DESKTOP CHARGER" ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА "TRAVEL CHARGER"(ДОРОЖНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО). ПОДКЛЮЧИТЕ "TRAVEL CHARGER" К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ЗАТЕМ ПОДКЛЮЧИТЕ К НАСТОЛЬНОМУ ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ(РАЗЪЕМ НАХОДИТСЯ СЗАДИ).

#### INSERT YOUR PHONE INTO THE CHARGER

(УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

НАКЛОНИТЕ ТЕЛЕФОН И ВСТАВЬТЕ ЕГО В ПЕРЕДНИЙ ОТСЕК ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА. ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН ЗАГОРЕТЬСЯ НИЖНИЙ ИНДИКАТОР.

#### INSERTING A SPARE BATTERY INTO THE CHARGER

(УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ РЕЗЕРВНУЮ БАТАРЕЮ ОДНОВРЕМЕННО С УСТАНОВЛЕННЫМ В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОНОМ, ТО РЕЗЕРВНУЮ БАТАРЕЮ НАДО УСТАНОВИТЬ В ЗАДНИЙ ОТСЕК ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА. ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН ЗАГОРЕТЬСЯ ВЕРХНИЙ ИНДИКАТОР.

- ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЯ МОЖЕТ НАГРЕВАТЬСЯ(БАТАРЕЯ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕПЛОЙ, НО НЕ ГОРЯЧЕЙ).

#### CHARGER INDICATORS

(ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА)

НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА "E-P DESKTOP CHARGER" ИМЕЕТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ДВА КОМПЛЕКТА ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ПРОЦЕССА ЗАРЯДА. НИЖНИЙ ИНДИКАТОР ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕДНЕМУ ОТСЕКУ, А ВЕРХНИЙ ИНДИКАТОР ОТНОСИТСЯ К ЗАДНЕМУ ОТСЕКУ.

ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОБА ОТСЕКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, ТО ВСЕГДА СПЕРВА ЗАРЯД ИДЕТ В ПЕРЕДНЕМ ОТСЕКЕ И ТОЛЬКО ПОТОМ ИДЕТ ЗАРЯД БАТАРЕИ В ЗАДНЕМ ОТСЕКЕ.

КАЖДЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОИТ ИЗ 3-х ЦВЕТНЫХ СВЕТОДИОДОВ:

○	ЗЕЛЕНЫЙ
○	ЖЕЛТЫЙ
○	КРАСНЫЙ

КАК УКАЗАНО НА ДНИЩЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА ОТОБРАЖАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

<table border="1"><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr></table> 95-100%	○	○	○	<table border="1"><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr></table> 90-95%	○	○	○	<table border="1"><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr></table> 50-90%	○	○	○	<table border="1"><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr></table> 10-50%	○	○	○	<table border="1"><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr></table> 0-10%	○	○	○
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			
○																			

<table border="1"><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr><tr><td>×</td></tr></table>	○	○	×	БЫСТРОЕ МИГАНИЕ КРАСНОГО ИНДИКАТОРА УКАЗЫВАЕТ НА ПОЛНУЮ БАТАРЕЮ, КОТОРУЮ НЕ НАДО ЗАРЯЖАТЬ(БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАТЬСЯ НЕ БУДЕТ).
○				
○				
×				

<table border="1"><tr><td>○</td></tr><tr><td>×</td></tr><tr><td>○</td></tr></table>	○	×	○	БЫСТРОЕ МИГАНИЕ ЖЕЛТОГО ИНДИКАТОРА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО БАТАРЕЯ ВНЕ ДИАПАЗОНА БЫСТРОГО ЗАРЯДА(OUT OF RAPID CHARGE RANGE). КОГДА ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, ТО АВТОМАТИЧЕСКИ НАЧНЕТСЯ ИЛИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН БЫСТРЫЙ ЗАРЯД.
○				
×				
○				

X	МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ ВЕРХНЕГО ИНДИКАТОРА УКАЗЫВАЕТ НА ПРИОРИТЕТ ПЕРЕДНЕГО ОТСЕКА.
X	ЗАРЯД НЕ НАЧНЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В ПЕРЕДНЕМ ОТСЕКЕ(ТЕЛЕФОН ИЛИ БАТАРЕЯ) НЕ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНО.

#### CHARGING YOUR BATTERY (ЗАРЯД БАТАРЕИ)

ДЛЯ ЗАРЯДА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ПОДКЛЮЧИТЕ ВАШ "TRAVEL CHARGER"(ДОРОЖНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО) ПРЯМО К ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ.

#### ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СООТВЕТСТВУЕТ КАТЕГОРИИ НАПРЯЖЕНИЯ ВАШЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

- 1) ПРИСОЕДИНИТЕ БАТАРЕЮ К ТЕЛЕФОНУ.
- 2) ВЫКЛЮЧИТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН.
- 3) ПОДКЛЮЧИТЕ "TRAVEL CHARGER" К РАЗЪЕМУ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛЕФОНА. НАЧНЕТСЯ ЗАРЯД БАТАРЕИ. ЕСЛИ "TRAVEL CHARGER" ПОДКЛЮЧЕН К ТЕЛЕФОНУ, ТО СИМВОЛ БАТАРЕИ МИГАЕТ.

КОГДА ЗАРЯД БАТАРЕИ ДОСТИГНЕТ 90%, ТО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "CHARGING COMPLETE"(ЗАРЯД ЗАВЕРШЕН).

#### ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ "TRAVEL CHARGER" ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СОВСЕМ ПУСТОЙ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРОЦЕСС ЗАРЯДА ОТСУТСТВУЕТ.

ТИПОВОЕ ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ 90% ЗАРЯДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ "TRAVEL CHARGER":

ТИП БАТАРЕИ	ВРЕМЯ ЗАРЯДА (ЧАС)
SLIM 600 mAh NiMh	1,5
SLIM 400 mAh Li-Ion	4,0
EXTRA CAPACITY 1300 mAh NiMh	2,5
EXTRA CAPACITY 1200 mAh Li-Ion	4,0

#### ВНИМАНИЕ!

БАТАРЕЯ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ДО ПОЛНОГО ЗАРЯДА В РЕЖИМЕ МЕДЛЕННОГО ЗАРЯДА.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ "TRAVEL CHARGER" ПОДКЛЮЧЕННЫМ К ТЕЛЕФОНУ БОЛЕЕ 24-х ЧАСОВ.

- ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАРЯДА NiMh БАТАРЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ЗАРЯДА В 2 РАЗА.
- ВРЕМЯ ЗАРЯДА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДА ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ИЛИ ДЕЛАЕТЕ ВЫЗОВЫ.

#### FITTING YOUR BATTERY (УСТАНОВКА БАТАРЕИ)

УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ В ПАЗЫ КОРПУСА ТЕЛЕФОНА И ДВИГАЙТЕ ВВЕРХ, ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ ЩЕЛЧОК ЗАМКОВОГО МЕХАНИЗМА.

#### REMOVING YOUR BATTERY (СНЯТИЕ БАТАРЕИ)

#### ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД СНЯТИЕМ БАТАРЕИ ОТКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТИ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА.

ДЛЯ СНЯТИЯ БАТАРЕИ НАДО НАДАВИТЬ НА ЗАЩЕЛКУ(УТОПИТЬ ЗАЩЕЛКУ) И ОДНОВРЕМЕННО СДВИНУТЬ БАТАРЕЮ ВНИЗ ВДОЛЬ КОРПУСА ТЕЛЕФОНА. ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫНУТЬ БАТАРЕЮ ИЗ ПАЗОВ КОРПУСА ТЕЛЕФОНА.

#### YOUR SIM CARD (КАРТА)

ВАША SIM КАРТА(SIM-SUBSCRIBER IDENTITY MODULE-МОДУЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТА) РАЗМЕРА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ВЫДАЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ СОТОВОЙ СЕТИ(CELLULAR SERVICE PROVIDER). ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНИМАТЬ ИЛИ ДЕЛАТЬ ВЫЗОВЫ, ЕСЛИ В ТЕЛЕФОН НЕ ВСТАВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ SIM КАРТА.

#### ВНИМАНИЕ!

НЕКОТОРЫЕ GSM СЕТИ ДОПУСКАЮТ ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ SIM КАРТЫ.

SIM КАРТА СОДЕРЖИТ ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ(АБОНЕНТСКИЙ) НОМЕР, ПОДРОБНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПАМЯТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(PHONE BOOK) И ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СООБЩЕНИЙ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОЕЙ SIM КАРТОЙ, ВСТАВИВ ЕЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ GSM ТЕЛЕФОН, А СЧЕТ ПРИДЕТ ВСЕГДА НА ВАШЕ ИМЯ(НА ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА SIM КАРТЫ).

КАК И БАНКОВСКУЮ ИЛИ КРЕДИТНУЮ КАРТОЧКУ, SIM КАРТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ. НЕ ГНИТЕ И НЕ ЦАРАПАЙТЕ SIM КАРТУ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ВОДЫ.

#### ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ УДАЛЕНИЕМ SIM КАРТЫ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТИ ПАМЯТИ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ.

#### SIM CARD INSERTION (УСТАНОВКА SIM КАРТЫ)

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ SIM КАРТЫ ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА. ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ В ЩЕЛЬ, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА В ОСНОВАНИИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА(СОВМЕСТИТЕ СТРЕЛКУ НА SIM КАРТЕ И НА КОРПУСЕ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА). ЕСЛИ В ТЕЛЕФОН УСТАНОВЛЕНА НЕИСПРАВНАЯ SIM КАРТА ИЛИ SIM КАРТА УСТАНОВЛЕНА НЕПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "CHECK CARD"(ПРОВЕРЬТЕ SIM КАРТУ). В ТАКОМ СЛУЧАЕ ИЗВЛЕКИТЕ SIM КАРТУ, ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ SIM КАРТЫ И УСТАНОВИТЕ SIM КАРТУ ПРАВИЛЬНО.

ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "BAD CARD. SEE SUPPLIER"(НЕИСПРАВНАЯ SIM КАРТА. ОБРАТИТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ) ИЛИ "BLOCKED. SEE SUPPLIER"(ЗАБЛОКИРОВАНО. ОБРАТИТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ), ТО ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.

#### SIM CARD REMOVAL (ИЗВЛЕЧЕНИЕ SIM КАРТЫ)

ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ SIM КАРТЫ ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА. СДВИНЬТЕ КНОПКУ ВЫТЯЖИТЕЛЯ SIM КАРТЫ ВНИЗ К ОСНОВАНИЮ ТЕЛЕФОНА И ИЗВЛЕКИТЕ SIM КАРТУ.

**MAKING AND RECEIVING PHONE CALLS**  
(ВЫЗОВ И ПРИЕМ ВЫЗОВА)

**SWITCHING THE PHONE ON AND OFF**  
(ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА)

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "ВКЛЮТКЛ". ЕСЛИ ВЫБРАН РЕЖИМ ЗВОНКА "VibraCall"(ВИБРАТОР), ТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ВИБРИРОВАТЬ.

ЕСЛИ ВЫ ВКЛЮЧИЛИ ТЕЛЕФОН, А В НЕГО НЕ УСТАНОВЛЕНА SIM КАРТА, ТО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО УСТАНОВИТЬ SIM КАРТУ. ЕСЛИ SIM КАРТА УСТАНОВЛЕНА, ТО ТЕЛЕФОН ПРОВЕРИТ ИСПРАВНОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ. ПОСЛЕ ЭТОГО МОГУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ:

**ENTER PIN** -ТРЕБУЕТСЯ ВВОД PIN КОДА SIM КАРТЫ.  
**ENTER PHONE UNLOCK CODE** -ТРЕБУЕТСЯ ВВОД КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА(PHONE UNLOCK CODE)  
**SEARCHING...** -ТЕЛЕФОН ИЩЕТ GSM СЕТЬ. ПОСЛЕ НАХОЖДЕНИЯ СЕТИ ОТОБРАЖАЕТСЯ ИМЯ СЕТИ.

**ENTERING YOUR SIM CARD PIN CODE**  
(ВВОД PIN КОДА ВАШЕЙ SIM КАРТЫ)

ДЛЯ ВВОДА PIN КОДА ВВЕДИТЕ PIN КОД И "ОК".

ПРИ ВВОДЕ КАЖДОЙ ЦИФРЫ PIN КОДА НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ "\*\*".

ЕСЛИ ВЫ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ, ТО ДЛЯ СТИРАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗНАКА НАЖМИТЕ КНОПКУ "C"(CLEAR-ОЧИСТКА), А ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВСЕЙ ЗАПИСИ НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "C".

КОГДА ВВОД КОДА PIN ЗАВЕРШЕН, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК".

ЕСЛИ ВВЕДЕН НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN КОД, ТО ОТОБРАЗИТСЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ "WRONG PIN"(НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN). ЗАТЕМ ОТОБРАЗИТСЯ "ENTER PIN"(ВВЕДИТЕ PIN).

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫ ВВЕДЕТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN КОД 3-и РАЗА ПОДРЯД, ТО SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ И ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "BLOCKED"(ЗАБЛОКИРОВАНО). О ПОДРОБНОСТЯХ РАЗБЛОКИРОВКИ СМОТРИТЕ В СЕКЦИИ "UNBLOCKING YOUR PHONE"(РАЗБЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА).

PIN КОД МОЖНО ИЗМЕНИТЬ. СМОТРИТЕ "CHANGE SIM PIN CODE"(ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА SIM КАРТЫ) В СЕКЦИИ "USING THE OPTIONS MENU"(МЕНЮ *ВАРИАНТЫ*).

**ENTERING YOUR UNLOCK CODE**  
(ВВОД КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА)

ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "ENTER PHONE UNBLOCK CODE"(ВВЕДИТЕ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА), ТО ВВЕДИТЕ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА И "ОК".

КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА СОДЕРЖИТ 4-е ЦИФРЫ. ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА-1234. ЭТОТ КОД МОЖНО ИЗМЕНИТЬ. СМОТРИТЕ "CHANGE UNLOCK CODE"(ИЗМЕНЕНИЕ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ) В СЕКЦИИ "USING THE OPTIONS MENU".

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ СВОЙ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "MENU". В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ОТОБРАЗИТСЯ ВАРИАНТ "CHANGE UNLOCK CODE"(ИЗМЕНЕНИЕ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ). НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК", ВВЕДИТЕ "SECURITY CODE"(КОД ЗАЩИТЫ), ВВЕДИТЕ НОВЫЙ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ И НАЖМИТЕ "ОК".

**MAKING A PHONE CALL**  
(ВЫЗОВ)

ДЛЯ ВЫЗОВА ВАШ ТЕЛЕФОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН, РАЗБЛОКИРОВАН И АНТЕННА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТА.

НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ВНЕ ЗОНЫ GSM СЕТИ. ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ GSM СЕТИ, ТО ПОЛОСОВОЙ ИНДИКАТОР ПОКАЗЫВАЕТ СИЛУ СИГНАЛА.

НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ ВЫЗОВА:

- ИСПОЛЬЗУЯ ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ.
- ИСПОЛЬЗУЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОР НАБОРА НОМЕРА.
- ПОВТОР НАБОРА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА.
- НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ ИЗ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ\*.
- НАБОР НОМЕРА ИЗ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ\*.
- ВЫЗОВ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, ВСАВЛЕННОГО В ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ.

\* ВАШ ТЕЛЕФОН СОДЕРЖИТ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ(PHONE BOOK), КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИМЕН И ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ. СМОТРИТЕ "USING THE PHONE BOOK MENU"(МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА).

САМОЕ ПРОСТОЕ-ЭТО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ КЛАВИШ И НАЖАТЬ "ОК".

**ВНИМАНИЕ!**

ПРИ ОШИБКАХ ВВОДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КНОПКОЙ "C".

ПОСЛЕ ЭТОГО ВАШ ТЕЛЕФОН ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ. НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "CALLING"(ВЫЗОВ). ЕСЛИ НА ВЫЗОВ НЕ ОТВЕТИЛИ, ТО ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ПОПЫТОК ВЫЗОВА НАЖМИТЕ "ОК" ИЛИ ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ ТЕЛЕФОНА.

ЕСЛИ НА ВЫЗОВ ОТВЕТИЛИ, ТО В ТЕЧЕНИЕ 5-ти СЕКУНД БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ СООБЩЕНИЕ "CONNECTED"(СОЕДИНЕНО), КОТОРОЕ ЗАМЕНИТСЯ НА СООБЩЕНИЕ "END CALL?"(ЗАВЕРШИТЬ ВЫЗОВ?).

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА НАЖМИТЕ "ОК" ИЛИ ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ ТЕЛЕФОНА.

**AUTOMATIC REDIAL**  
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОР НАБОРА НОМЕРА)

ЕСЛИ ПОПЫТКА ВЫЗОВА ОКАЗАЛАСЬ БЕЗУСПЕШНОЙ, ТО В ТЕЧЕНИЕ 5-ти СЕКУНД БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ СООБЩЕНИЕ "REDIAL?"(ПОВТОРИТЬ НАБОР НОМЕРА?). НАЖАТИЕ КНОПКИ "ОК" В ЭТОТ МОМЕНТ ВЫЗЫВАЕТ ПЕРЕХОД ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМ АВТОДОЗВОНА.

КОГДА НА ВЫЗОВ ОТВЕТАТ, ТО ВЫ УСЛЫШИТЕ КОРОТКИЙ СИГНАЛ ЗВОНКА.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОПЫТОК ДОЗВОНА УСТАНОВЛЕНО ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО МАКСИМУМА ТЕЛЕФОНУ НЕ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "REDIALED FAILED"(ДОЗВОН НЕ УДАЛСЯ).

**REDIALLING THE LAST NUMBER CALLED**  
(ПОВТОР ВЫЗОВА ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА)

**КОРОТКИЙ ПУТЬ:** В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД) НАЖАТЬ "ОК", "ОК".

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ "LAST TEN CALLS"(ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ВЫЗОВОВ) В МЕНЮ "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА).

**ONE-TOUCH DIALLING PHONE BOOK NUMBERS**  
(НАБОР ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ОДНИМ КАСАНИЕМ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ)

ДЛЯ БЫСТРОГО СЧИТЫВАНИЯ И НАБОРА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, ХРАНЯЩЕГОСЯ В ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ ПОЗИЦИЙ ВАШЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(PHONE BOOK)<sup>1</sup>, НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЦИФРОВУЮ КЛАВИШУ. НАПРИМЕР, ПРИ НАЖАТИИ И УДЕРЖАНИИ КНОПКИ "2" БУДЕТ СДЕЛАН ВЫЗОВ НА ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В ПОЗИЦИИ № 2 ВАШЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВОК МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАНА ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА SIM КАРТЕ, ИЛИ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, РАСПОЛОЖЕННАЯ В ТЕЛЕФОНЕ).

**ВНИМАНИЕ!**

ДЛЯ ВЫЗОВА ВАМ НЕ НАДО НАЖИМАТЬ КНОПКУ "ОК".

**ПРИМЕЧАНИЕ 1.**

ОТ УСТАНОВОК, СДЕЛАННЫХ В "ONE-TOUCH DIAL SETTING" В МЕНЮ "PHONE BOOK", ЗАВИСИТ, К ПОЗИЦИЯМ КОТОРОЙ ПАМЯТИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП.

**DIALLING PHONE BOOK NUMBERS**  
(НАБОР НОМЕРОВ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ)

**КОРОТКИЙ ПУТЬ:** ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ, "#", "ОК".

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД:

- 1) НАЖАТЬ КНОПКУ  И ВВЕСТИ НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ. НАПРИМЕР, ПРИ ВВОДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  23 БУДЕТ СЧИТАН ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В 23-й ПОЗИЦИИ ВАШЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ.

ЕСЛИ ВЫ ТОЧНО НЕ ЗНАЕТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ, ТО ВЫ МОЖЕТЕ ВВЕСТИ НОМЕР ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ И С ПОМОЩЬЮ КНОПОК "<" И ">" ЛИСТАТЬ ПАМЯТЬ ДО НУЖНОГО ВАМ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА.

- 2) ДЛЯ ВЫЗОВА-НАЖАТЬ КНОПКУ "ОК".

**CALLING AN EMBEDDED NUMBER IN A MESSAGE**  
(ВЫЗОВ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, ВСТАВЛЕННОГО В ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ)

ПОДРОБНОСТИ УКАЗАНЫ В "MESSAGES MENU"(МЕНЮ *СООБЩЕНИЯ*).

**INTERNATIONAL PHONE CALLS**  
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ)

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫЗОВА НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "0+". ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ 1 СЕКУНДУ ОТОБРАЗИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕФИКС "+", КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЗВОНИТЬ ИЗ ЛЮБОЙ СТРАНЫ, НЕ ЗНАЯ МЕСТНОГО КОДА ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ СТАНЦИЮ.

ПОСЛЕ "+" ВВЕДИТЕ КОД СТРАНЫ И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР. КОД СТРАНЫ НАДО ВВОДИТЬ В ПРИНЯТОМ ФОРМАТЕ, НАПРИМЕР, 49 ДЛЯ ГЕРМАНИИ, 44 ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ...

КРОМЕ ТОГО, НЕЗНАЧАЩИЕ НУЛИ("0") БУДУТ УДАЛЕНЫ ИЗ КОДА СТРАНЫ.

**INSERTING PAUSES INTO PHONE NUMBERS**  
(ВВОД ПАУЗ В ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАКА "ПАУЗА" ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-и СЕКУНДЫ НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "<\*" В ТЕЧЕНИЕ ПАРЫ СЕКУНД, ПОКА НЕ ОТОБРАЗИТСЯ СИМВОЛ  ("ПАУЗА").

КАЖДЫЙ ЗНАК "ПАУЗА" ГЕНЕРИРУЕТ ЗАДЕРЖКУ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-и СЕКУНДЫ. ОДНАКО ПЕРВЫЙ ЗНАК "ПАУЗА" В ТЕЛЕФОННОМ НОМЕРЕ НЕ НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ.

**PAUSE-A WORKING EXAMPLE**  
(ПАУЗА ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ)

НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ТОНАЛЬНО УПРАВЛЯЕМУЮ СИСТЕМУ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ(VOICEMAIL) С НОМЕРОМ 555-6911, НОМЕР ВАШЕГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА(MAILBOX) ЕСТЬ 1066, А ПАРОЛЬ 2001, ТОГДА ВЫ МОЖЕТЕ НАБРАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ):

5556911  1066  2001 "ОК"

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ НОМЕРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫЗОВА СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ.

ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ ПЕРВАЯ ПАУЗА ВЫРАБОТАЕТ ЗАДЕРЖКУ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-и СЕКУНДЫ, ПЕРЕД ТЕМ КАК В ЛИНИЮ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 1066 ДЛЯ ВЫБОРА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА.

ЗАТЕМ БУДЕТ ВТОРАЯ ПАУЗА ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-и СЕКУНДЫ ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ ТОНОВ 2001, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПАРОЛЯ.

**GSM EMERGENCY CALLS**  
(ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ GSM)

БОЛЬШИНСТВО СЕТЕЙ GSM ДЛЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР **112**.

ДОПУСТИМ, ЧТО ВАШ ТЕЛЕФОН НАШЕЛ GSM СЕТЬ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВАМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ВЫЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАН ИГНОРИРУЯ КОДЫ ЗАЩИТЫ И, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЕРАТОРА GSM СЕТИ, С УСТАНОВЛЕННОЙ SIM КАРТОЙ ИЛИ БЕЗ SIM КАРТЫ.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ БУДЕТ ПРИНЯТ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ.

ДЛЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ GSM НАДО ВВЕСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

112 "ОК"

ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА И ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "EMERGENCY CALLING"(ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ).

**RECEIVING A PHONE CALL**  
(ПРИЕМ ВЫЗОВА)

ДЛЯ ПРИЕМА ВЫЗОВА:

- ВАШ ТЕЛЕФОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН И РАЗБЛОКИРОВАН.
- ВЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В РАЙОНЕ, ГДЕ ЕСТЬ GSM СЕРВИС.
- НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВОК "CALL DIVERSION"(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ) И "CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ), КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ПРИЕМ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА.

ПРИ ПРИЕМЕ ВЫЗОВА ВАШ ТЕЛЕФОН ВИБРИРУЕТ ИЛИ СЛЫШЕН ЗВОНОК, А НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ ОТОБРАЖАЕТСЯ "CALL"(ВЫЗОВ). ЕСЛИ В GSM СЕТИ ДЕЙСТВУЕТ "CALLER LINE IDENTIFICATION"(ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ), ТО ВМЕСТО ЭТОГО МОЖЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИМЯ ВЫЗЫВАЮЩЕГО.

ДЛЯ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК" ИЛИ ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ. ЕСЛИ СИГНАЛ СЛАБЫЙ, ТО ВЫДВИНЬТЕ АНТЕННУ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОТВЕЧАТЬ, ТО:

- НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ КНОПКУ "С". ЕСЛИ БЫЛА ВКЛЮЧЕНА УСТАНОВКА "DETAILED DIVERTING-IF BUSY"(ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ-ЕСЛИ ЗАНЯТО) В МЕНЮ "OPTIONS"(ВАРИАНТЫ), ТО ВЫЗОВ БУДЕТ ПЕРЕАДРЕСОВАН; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ УСЛЫШИТ ТОН "ЗАНЯТО".

ИЛИ

- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "С". ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ БУДЕТ ОТВЕРГНУТ(WILL REJECTED). В ДАННОМ СЛУЧАЕ ВАРИАНТ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ НЕ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВЫЗОВ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "UNANSWERED CALL"(ВЫЗОВ, ОСТВЛЕННЫЙ БЕЗ ОТВЕТА). ЭТО СООБЩЕНИЕ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО БЫЛА ПОПЫТКА ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ, НАПРИМЕР, В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ.

#### **ENDING A PHONE CALL** (ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА)

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК" ИЛИ ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ.

#### **MENU NAVIGATION** (УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ)

БОЛЬШИНСТВО ВАРИАНТОВ УСТАНОВОК ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ МЕНЮ, ПРИМЕНЯЯ ОБЩИЙ ПОДХОД ДЛЯ ВЫБОРА, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТКАЗА.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ВОЙТИ В МЕНЮ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СЕКЦИЮ. КОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ И ТО, КАК МЕНЮ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ОПИСАНИИ, ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТОГО ДОСТУПА К ВАРИАНТАМ УСТАНОВОК И СМОЖЕТЕ ИХ ПРОСТО МЕНЯТЬ.

ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ МЕНЮ ИМЕЮТ ДОСТУП ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД). ДЕЙСТВИЯ С МЕНЮ НЕ ВОЗМОЖНЫ, ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВЫЗОВ ИЛИ ОТВЕЧАЕТЕ НА ВЫЗОВ.

#### **ENTERING THE MENUS** (ВХОД В МЕНЮ)

ДЛЯ ДОСТУПА К КАЖДОМУ ИЗ ТРЕХ МЕНЮ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРИ РАЗЛИЧНЫЕ КЛАВИШИ:



-ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА).

**MENU**

-ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "OPTIONS"(ВАРИАНТЫ).



-ДЛЯ ДОСТУПА К МЕНЮ "QUICK ACCESS"(БЫСТРЫЙ ДОСТУП).

ПОСЛЕ ВХОДА В МЕНЮ ОДИНАКОВЫМ ОБРАЗОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ КНОПКИ "MENU", "<<", "#>", "OK" И "C" ДЛЯ ДОСТУПА К УСТАНОВКАМ И ДЛЯ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ.

#### **LEAVING THE MENUS** (ВЫХОД ИЗ МЕНЮ)

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ЛЮБОГО МЕНЮ НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "C" ИЛИ ПОВТОРНО НАЖИМАТЬ КНОПКУ "C". ОБА УКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДЯТ ВАШ ТЕЛЕФОН К РЕЖИМУ "STANDBY"(ИСХОД).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ МЕНЮ:

☞, "C"

#### **MENUS AND SUB-MENUS** (МЕНЮ И СУБМЕНЮ)

МЕНЮ-ЭТО ПРОСТО СПИСОК ВАРИАНТОВ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОСТУП К ДРУГИМ(СЛЕДУЮЩИМ) СПИСКАМ ВАРИАНТОВ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ СУБМЕНЮ(SUB-MENU). ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СРЕДИ МЕНЮ ПОЛЕЗНО ПОНЯТЬ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ(ИЕРАРХИЮ) УРОВНЕЙ МЕНЮ-"РОДИТЕЛЬСКИЕ" МЕНЮ НАХОДЯТСЯ В ОДНОМ УРОВНЕ, А ИХ СУБМЕНЮ НАХОДЯТСЯ НА БОЛЕЕ НИЗКОМ УРОВНЕ.

#### **MOVING TO AND SELECTING A MENU OPTION** (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ И ВЫБОР ВАРИАНТА МЕНЮ)

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОТ ОДНОГО ВАРИАНТА К ДРУГОМУ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО УРОВНЯ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛАВИШАМИ ЛИСТАНИЯ(SCROLL KEYS): ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВПЕРЕД ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛАВИШАМИ "MENU" И "#>"; ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАЗАД ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛАВИШЕЙ "<<". КОГДА ВЫ НАШЛИ ЖЕЛАЕМЫЙ ВАРИАНТ, ТО ДЛЯ ЕГО ВЫБОРА НАЖМИТЕ КЛАВИШУ "OK".

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫ ВЫБРАЛИ, ВОЗМОЖНО ОДНО ИЗ ТРЕХ ДЕЙСТВИЙ:

- КОРОТКОЕ СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ ОТОБРАЗИТЬСЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ, НАПРИМЕР, "COMPLETED"(ВЫПОЛНЕНО, ЗАВЕРШЕНО).
- ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ, НАПРИМЕР, "ENTER PIN"(ВВЕДИТЕ PIN КОД) ИЛИ "ENTER NAME"(ВВЕДИТЕ ИМЯ)...
- МОЖЕТ ОТОБРАЗИТЬСЯ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ СУБМЕНЮ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЭТОТ ВАРИАНТ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ "OK" ИЛИ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ К ДРУГОМУ ВАРИАНТУ ДАННОГО СУБМЕНЮ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИШ ЛИСТАНИЯ.

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ВАРИАНТА ИЛИ ИЗ СУБМЕНЮ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "C". ПРИ ЭТОМ ВЫ ВЕРНЕТЕСЬ ОБРАТНО К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПУНКТУ "РОДИТЕЛЬСКОГО" МЕНЮ.

#### **MENU OPTIONS WITH SECURITY CODES** (ВАРИАНТЫ МЕНЮ С КОДАМИ ЗАЩИТЫ)

НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО(ИЛИ ОТ НЕАВТОРИЗОВАННОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЕМ ВВОДА ОДНОГО ИЗ КОДОВ ЗАЩИТЫ(ONE OF THE SECURITY CODES). ДЛЯ ДОСТУПА К УСТАНОВКАМ ЭТИХ ВАРИАНТОВ ВЫ ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ ВВЕСТИ ТРЕБУЕМЫЕ КОДЫ ЗАЩИТЫ.

**MENU NAVIGATION-A WORKING EXAMPLE**  
(УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ ПРимер ДЕЙСТВИЯ)

Для включения варианта "EXTENDED MENU" потребуются следующие шаги:

- 1) Если телефон находится в режиме "STANDBY"(ИСХОД), то нажмите кнопку "MENU". Это приводит к входу в "OPTIONS MENU"(МЕНЮ ВАРИАНТЪ). Отобразится "CALL RELATED FEATURES"(УСТАНОВКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЗОВОМ).
- 2) Для перехода к "PHONE SETUP"(НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА) надо нажать кнопку "#>" два раза.
- 3) Для выбора сублименю надо нажать кнопку "OK". Отобразится вариант "ADJUST RING VOLUME"(РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА).
- 4) Повторно нажимайте кнопку "#>" до тех пор, пока не отобразится пункт "EXTENDED MENU"(РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ).
- 5) Для выбора этого пункта надо нажать кнопку "OK". Теперь вы можете выбрать между "ON"(ВКЛ) и "OFF"(ОТКЛ). Текущая установка отмечена знаком "◆". Если знаком "◆" отмечена установка "OFF"(ОТКЛ), то нажмите кнопку "#>" и затем кнопку "OK" для установки "EXTENDED MENU". Если знаком "◆" отмечена установка "ON"(ВКЛ), то для выхода без изменения установки надо нажать кнопку "C".

<b>MENU</b>	
<b>CALL RELATED FEATURES</b>	
#>	
<b>MESSAGES</b>	
#>	
<b>PHONE SETUP</b>	<b>(OK)</b>
<b>ADJUST RING VOLUME</b>	
#>	
<b>RING OR VIBRATE</b>	
#>	
<b>SET RINGER TONE</b>	
#>	
<b>PHONE LOCK</b>	
#>	
<b>REQUIRE SIM CARD PIN</b>	
#>	
<b>CHANGE SIM PIN2 CODE</b>	
#>	
<b>NEW SECURITY CODE</b>	
#>	
<b>EXTENDED MENU</b>	
	<b>(OK)</b>
	<b>OFF</b>
	#>
	<b>ON</b>
	<b>OK</b>

**SHORT, EXTENDED AND PERSONALISED MENU**  
(СОКРАЩЕННОЕ, РАСШИРЕННОЕ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ МЕНЮ)

С помощью свойства "PERSONALITY™"(ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ) вы можете персонализировать меню таким образом, чтобы отображались только наиболее часто используемые варианты меню. Варианты, которыми вы пользуетесь редко будут оставаться вне поля зрения(не будут отображаться в режиме "SHORT MENU"(СОКРАЩЕННОЕ МЕНЮ)).

Диаграммы меню, отображенные в данном руководстве, соответствуют состоянию при первом включении телефона(т.е. до каких-либо изменений). Часть вариантов отображается в режиме "SHORT MENU", на диаграммах эти варианты выделены жирным шрифтом. Некоторые варианты отображаются только в режиме "EXTENDED MENU"(РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ); эти варианты отображены шрифтом "ITALIC" и не отображаются при первом просмотре меню(потому что не включен режим "EXTENDED MENU").

Вы можете выбрать какие варианты отображать в "SHORT MENU", и какие отображать в "EXTENDED MENU", и таким образом персонализировать меню, настроив его под свои требования.

Если вы хотите переместить вариант из "SHORT MENU"(СОКРАЩЕННОЕ МЕНЮ) в "EXTENDED MENU"(РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ) или наоборот, то листайте соответствующее меню до отображения желаемого варианта и затем нажмите и удерживайте кнопку "OK" до тех пор, пока не отобразится подсказка, предлагающая следующий выбор:

- ADD THE CURRENT FEATURE TO THE SHORT MENU/EXTENDED MENU(ДОБАВИТЬ ТЕКУЩИЙ ВАРИАНТ В СОКРАЩЕННОЕ МЕНЮ/РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ).
- LEAVE THE CURRENT FEATURE IN THE SHORT/EXTENDED MENU(ОСТАВИТЬ ТЕКУЩИЙ ВАРИАНТ В СОКРАЩЕННОМ/РАСШИРЕННОМ МЕНЮ).

Выберите желаемый вариант нажатием кнопки "OK".

**ВНИМАНИЕ!**

Установки некоторых вариантов нельзя изменить.

**USING THE PHONE BOOK MENU**  
(ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА)

**WHAT IS THE PHONE BOOK?**  
(ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА?)

Вы можете сохранять имена и телефонные номера как записи в электронной "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА). Эти записи вы можете сохранить в "PERSONAL NUMBERS LIST"(СПИСОК ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ) в памяти телефонного аппарата или в памяти SIM карты, или в памяти SIM карты в "FIXED DIAL LIST"(ЕСЛИ ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВАШЕЙ SIM КАРТОЙ). Записанные в память номера можно быстро прочитать и сделать вызов.

Ваш телефон может хранить 100 записей, а SIM карта до 155 записей(зависит от SIM карты) в "PERSONAL NUMBER LIST".

Если ваша SIM карта поддерживает вариант "FIXED DIALING LIST", то в этом списке вы можете сохранить еще 20-ть записей. Функция "FIXED DIALING" позволяет вам ограничить пользование вашим телефоном только возможностью вызова отдельных номеров или, если хотите, то можно ограничить коды стран, регионов или другие префиксы по вашему усмотрению.

Каждая запись телефонной книги может содержать:

- ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, ЗАПИСАННОГО В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА, -ДО 32-х ЗНАКОВ; ДЛИНА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, ЗАПИСАННОГО В ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ, -ДО 20-ти ЗНАКОВ.
- ИМЯ. ДЛИНА ИМЕНИ ДЛЯ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ДО 16-ти ЗНАКОВ; ДЛЯ ПАМЯТИ SIM КАРТЫ ДО 50-ти ЗНАКОВ, НО КАК ПРАВИЛО, ТИПОВАЯ ДЛИНА ИМЕНИ ДЛЯ SIM КАРТЫ 10-ти И МЕНЬШЕ ЗНАКОВ.
- НОМЕРА ПОЗИЦИЙ ПАМЯТИ ОТ 1 ДО 255 В "PERSONAL NUMBERS LIST" ИЛИ ОТ 1 ДО 20 В "FIXED DIAL LIST".

#### **POSTSCRIPTING**

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕФИКС)

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПРИ ВЫЗОВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАРАНЕЕ ЗАПИСАННЫЕ В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ КОДЫ СТРАН, РЕГИОНОВ И ДРУГИЕ ПРЕФИКСЫ.

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ "POSTSCRIPTING" НАДО ВЫБРАТЬ ИЗ "PHONE BOOK" ЗАПИСЬ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ТРЕБУЕМЫЙ ПРЕФИКС И ЗАТЕМ ПРОСТО ВВЕСТИ ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА И ДЛЯ ВЫЗОВА НАЖАТЬ КНОПКУ "ОК".

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ "POSTSCRIPTING" И ТОГДА, КОГДА ВЫ ХОТИТЕ ЗВОНИТЬ НА ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПОХОЖИЙ(ПОДОБНЫЙ) НА ТОТ НОМЕР, КОТОРЫЙ ИМЕЕТСЯ В ВАШЕЙ "PHONE BOOK". ДЛЯ ЭТОГО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА), УДАЛИТЕ НЕНУЖНЫЕ ЦИФРЫ И ЗАТЕМ ДОПОЛНИТЕ НОМЕР НУЖНЫМИ ЦИФРАМИ.

#### **ВНИМАНИЕ!**

ФУНКЦИЯ "POSTSCRIPTING" НЕ ИЗМЕНЯЕТ СОДЕРЖИМОГО ЗАПИСИ В "PHONE BOOK".

#### **HOW TO ENTER ALPHABETIC CHARACTERS**

(ВВОД АЛФАВИТНЫХ ЗНАКОВ)

КЛАВИШИ "0"... "9" ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВВОДА АЛФАВИТНЫХ ЗНАКОВ, НАПРИМЕР, ПРИ ЗАПИСИ ИМЕНИ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ ИЛИ ПРИ СОЗДАНИИ СООБЩЕНИЙ.

НАПРИМЕР, ПРИ НАЖАТИИ КЛАВИШИ "5"<sup>PK1</sup> ОТОБРАЗИТСЯ "J"; ЕСЛИ НАЖАТЬ ЭТУ КЛАВИШУ ЕЩЕ РАЗ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "K"; ЕСЛИ ЕЩЕ РАЗ НАЖАТЬ ЭТУ КЛАВИШУ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "L"; ... "5". ПО КАЖДОМУ НАЖАТИЮ НА ВЫБРАННУЮ КЛАВИШУ ВАШ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЗНАК, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВЫБРАННОЙ КЛАВИШЕЙ.

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ ВЫЗЫВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА СТРОЧНЫЕ БУКВЫ, А ПОВТОРНОЕ ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ЛЮБОЙ КЛАВИШИ ВЫЛЫВАТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАЗАД К ЗАГЛАВНЫМ БУКВАМ.

ДЛЯ ВВОДА СЛЕДУЮЩЕЙ БУКВЫ НАДО НАЖАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КЛАВИШУ. ОДНАКО, ЕСЛИ СЛЕДУЮЩАЯ БУКВА НАХОДИТСЯ НА ТОЙ ЖЕ КЛАВИШЕ, ЧТО И ПРЕДЫДУЩАЯ ВВЕДЕННАЯ БУКВА, ТО СПЕРВА НАДО СДВИНУТЬ КУРСОР В СЛЕДУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИШИ "#>", ЗАТЕМ ВВЕСТИ БУКВУ. НАЖАТИЕ КЛАВИШИ "#>" ВТОРОЙ РАЗ ВЫЗЫВАЕТ ВВОД ПРОБЕЛА.


ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗНАКОВ С ДИСПЛЕЯ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КНОПКОЙ "C"(CLEAR).

УДАЛЯЕТСЯ ЗНАК, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПЕРЕД КУРСОРОМ (■).


ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ(ДЛЯ ЗАПИСИ) ИНФОРМАЦИИ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК".

(ВСЕ СИМВОЛЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА, ОТОБРАЖЕНЫ В ТАБЛИЦЕ ОРИГИНАЛА РУКОВОДСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА).

THE PHONE BOOK MENU  
(МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА)

			
<b>PERSONAL NUMBERS</b>		<b>FIND ENTRY BY NAME</b> (ENTER NAME)	<b>CALL NUMBER</b> MODIFY NAME OR NUMBER ERASE NAME AND NUMBER
<b>LAST TEN CALLS</b>	LAST CALLS MADE LAST CALLS RECEIVED ERASE ALL NUMBERS	<b>FIND ENTRY BY LOCATION</b> (ENTER LOCATION)	<b>CALL NUMBER</b> MODIFY NAME OR NUMBER ERASE NAME AND NUMBER
<b>MY PHONE NUMBER(S)</b>		<b>CHECK CAPACITY</b>	<b>CHECK PHONE CAPACITY</b> CHECK SIM CAPACITY
<b>FIXED DIALLING*</b>	VIEW FIXED DIAL LIST SETUP FIXED DIALLING (ENTER PIN2)	<b>PREVENT ACCESS</b>	<b>NO MEMORY RESTRICTIONS</b> TO SIM CARD MEMORY TO PHONE MEMORY TO PHONE & SIM MEMORY
	ON OFF EDIT ENTRY ADD ENTRY		
<b>ONE-TOUCH DIAL SETTING</b>	TO PHONE MEMORY TO SIM MEMORY TO FIXED DIAL LIST*		

THE PHONE BOOK MENU  
(МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА)

			
<b>ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМЕРА</b>		<b>ПОИСК ЗАПИСИ ПО ИМЕНИ</b> (ВВЕДИТЕ ИМЯ)	<b>ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР</b> ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА СТЕРЕТЬ ИМЯ И НОМЕР
<b>ПОСЛЕДНИЕ 10-ть ВЫЗОВОВ</b>	ПОСЛЕДНИЕ ИСХОДЯЩИЕ ПОСЛЕДНИЕ ВХОДЯЩИЕ СТЕРЕТЬ ВСЕ НОМЕРА	<b>ПОИСК ЗАПИСИ ПО ПОЗИЦИИ</b> (ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ)	<b>ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР</b> ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА СТЕРЕТЬ ИМЯ И НОМЕР
<b>МОЙ(И) ТЕЛЕФОННЫЙ(Е) НОМЕР(А)</b>		<b>ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ</b>	<b>ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА</b> ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ ПАМЯТИ SIM
<b>ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР*</b>	ПРОСМОТР СПИСКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА (ВВЕДИТЕ PIN2)	<b>ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА</b>	<b>НЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПАМЯТИ</b> ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАМЯТИ SIM ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАМЯТИ SIM & ТЕЛЕФОНА
	ВКЛ ОТКЛ РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ		
<b>УСТАНОВКА НАБОРА ОДНИМ КАСАНИЕМ</b>	ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА ИЗ ПАМЯТИ SIM ИЗ СПИСКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА*		

**PERSONAL NUMBERS**  
(ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМЕРА)

СУБМЕНЮ "PERSONAL NUMBERS"(ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМЕРА) СЛУЖИТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО СПИСКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ И ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМ СПИСКОМ.

**FIND ENTRY BY NAME**  
(ПОИСК ЗАПИСИ ПО ИМЕНИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ИЗ СПИСКА ИМЕН, ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯТИ "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА) В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "ENTER NAME"(ВВЕДИТЕ ИМЯ). ДЛЯ НАЧАЛА ПОИСКА ДОСТАТОЧНО ВВЕСТИ ОТ 1 ДО 3 БУКВ ИМЕНИ. МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БУКВ, ВВОДИМЫХ ДЛЯ ПОИСКА ИМЕНИ-3.


В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОИСКА ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ ЗАПИСЬ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ С УКАЗАННОЙ БУКВЫ(С УКАЗОННЫХ БУКВ).

ЕСЛИ ВЫ НЕ УКАЗАЛИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИМЕНИ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ.

ЕСЛИ В ПАМЯТИ НЕТ ЗАПИСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ИМЯ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "NO NAMES STORED"(НЕТ СОХРАНЕННЫХ ИМЕН).

ДЛЯ ПРОСМОТРА СОСЕДНИХ ЗАПИСЕЙ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛАВИШАМИ "#>" И "<#". КОГДА ОТОБРАЗИТСЯ ЖЕЛАЕМОЕ ИМЯ, ТО ДЛЯ ВЫБОРА ЭТОГО ИМЕНИ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK". ПОСЛЕ ЭТОГО ТЕЛЕФОН ПРЕДЛОЖИТ ВАМ СУБМЕНЮ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ: "CALL NUMBER"(ВЫЗОВ НОМЕРА), "MODIFY NAME OR NUMBER"(ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА) ИЛИ "ERASE NAME AND NUMBER"(СТИРАНИЕ ИМЕНИ И НОМЕРА).

**FIND ENTRY BY LOCATION**  
(ПОИСК ЗАПИСИ ПО НОМЕРУ ПОЗИЦИИ)

**КОРОТКИЙ ПУТЬ:** НАЖАТЬ КНОПКУ  И ВВЕСТИ НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ИЗ СПИСКА ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ ПО НОМЕРУ ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "ENTER LOCATION"(ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ). ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ. ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НОМЕР НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ(НОМЕР ВНЕ ДИАПАЗОНА ПОЗИЦИЙ ПАМЯТИ), ТО КРАТКОВРЕМЕННО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "RANGE 1-XXX"(ДИАПАЗОН 1-XXX) И ТЕЛЕФОН ВЕРНЕТСЯ К ПУНКТУ "ENTER LOCATION"(ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ).

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОИСКА ОТОБРАЗИТСЯ СОДЕРЖИМОЕ ЗАПИСИ.

ЕСЛИ ВЫ УКАЗАЛИ НОМЕР ПОЗИЦИИ, КОТОРАЯ НЕ СОДЕРЖИТ ЗАПИСЬ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "LOCATION EMPTY"(ПОЗИЦИЯ ПУСТАЯ) И ВМЕСТО ЭТОЙ ПОЗИЦИИ ОТОБРАЗИТСЯ БЛИЖАЙШАЯ ПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ЗАПИСЬ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УКАЗАЛИ НОМЕР ПОЗИЦИИ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ В ЦИФРОВОМ ПОРЯДКЕ ЗАПИСЬ.

ЕСЛИ ПАМЯТЬ НЕ СОДЕРЖИТ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "NO NUMBERS STORED"(НЕТ СОХРАНЕННЫХ НОМЕРОВ).

ДЛЯ ПРОСМОТРА СОСЕДНИХ ЗАПИСЕЙ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛАВИШАМИ "#>" И "<#". КОГДА ОТОБРАЗИТСЯ ЖЕЛАЕМОЕ ИМЯ, ТО ДЛЯ ВЫБОРА ЭТОГО ИМЕНИ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK". ПОСЛЕ ЭТОГО ТЕЛЕФОН ПРЕДЛОЖИТ ВАМ СУБМЕНЮ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ: "CALL NUMBER"(ВЫЗОВ НОМЕРА), "MODIFY NAME OR NUMBER"(ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА) ИЛИ "ERASE NAME AND NUMBER"(СТИРАНИЕ ИМЕНИ И НОМЕРА).

**CALL NUMBER, MODIFY NAME OR NUMBER OR ERASE NAME AND NUMBER OPTIONS**  
(ВЫЗОВ НОМЕРА, ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА ИЛИ СТИРАНИЕ ИМЕНИ И НОМЕРА)

ПОСЛЕ ВЫБОРА ЗАПИСИ В "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА) ВЫ МОЖЕТЕ: ВЫЗВАТЬ АБОНЕНТА, ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ ИЛИ УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ ИЗ ПАМЯТИ.

**CALL NUMBER**  
(ВЫЗОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫЗОВА АБОНЕНТА ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ, ВЫБРАННОМУ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ.

**MODIFY NAME OR NUMBER**  
(ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ.

ПО ОЧЕРЕДИ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ОТОБРАЖАЮТСЯ ТЕКУЩИЕ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА И ИМЕНИ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ИХ КАК ТРЕБУЕТСЯ.

**ERASE NAME AND NUMBER**  
(СТИРАНИЕ ИМЕНИ И НОМЕРА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СТИРАНИЯ ВЫБРАННОЙ ЗАПИСИ ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ. ДЛЯ СТИРАНИЯ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK" ПОСЛЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СООБЩЕНИЯ "ERASE NAME AND NUMBER"(СТИРАНИЕ ИМЕНИ И НОМЕРА). ПОСЛЕ СТИРАНИЯ КРАТКОВРЕМЕННО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "ERASED XXX"(СТЕРТО XXX) И ТЕЛЕФОН ВЕРНЕТСЯ К ПУНКТУ "FIND ENTRY"(ПОИСК ЗАПИСИ).

**ADD ENTRY**  
(ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ(СОХРАНЕНИЯ) ЗАПИСЕЙ В ПАМЯТЬ "PHONE BOOK"(ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА). ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КУДА ДОБАВИТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ: В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ИЛИ В ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ.

**ADD TO PHONE MEMORY, ADD TO SIM CARD MEMORY**  
(ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА, ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ)

ПОСЛЕ ВЫБОРА ПАМЯТИ ДЛЯ НОВОЙ ЗАПИСИ(ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ИЛИ ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ) ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ИМЯ И НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ.

ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ ЗАПИСИ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, КОТОРЫЙ ПОСЛЕДНИМ ОТОБРАЖАЛСЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ; ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ИЛИ ОТБРОСИТЬ И ВВЕСТИ НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР.

ЕСЛИ ВЫ УКАЗАЛИ НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ ВНЕ ДИАПАЗОНА ПАМЯТИ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "RANGE YYY-ZZZ"(ДИАПАЗОН YYY-ZZZ) И ТЕЛЕФОН ВЕРНЕТСЯ К ПОДСКАЗКЕ "ENTER LOCATION"(ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ). ЕСЛИ ВЫБРАННАЯ ВАМИ ПОЗИЦИЯ ПАМЯТИ УЖЕ СОДЕРЖИТ ЗАПИСЬ, ТО БУДЕТ ВЫДАН ЗАПРОС НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАМЕНЫ СОДЕРЖИМОГО ВЫБРАННОЙ ПОЗИЦИИ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УКАЗАЛИ НОМЕР ПОЗИЦИИ, ТО ЗАПИСЬ БУДЕТ ПОМЕЩЕНА В ОЧЕРЕДНУЮ СВОБОДНУЮ ПОЗИЦИЮ ВЫБРАННОЙ ПАМЯТИ.

ПОСЛЕ ЗАПИСИ КРАТКОВРЕМЕННО ОТОБРАЗИТСЯ "STORED XXX"(СОХРАНЕНО XXX), ГДЕ XXX-ЭТО НОМЕР ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ, В КОТОРОЙ СОХРАНЕНА НОВАЯ ЗАПИСЬ.

**CHECK CAPACITY**  
(ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОЛИЧЕСТВА СВОБОДНЫХ ПОЗИЦИЙ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(PHONE BOOK) В ОБЛАСТИ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ИЛИ В ОБЛАСТИ ПАМЯТИ SIM КАРТЫ.

**CHECK PHONE CAPACITY, CHECK SIM CAPACITY**  
(ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА, ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ ПАМЯТИ SIM КАРТЫ)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА КРАТКОВРЕМЕННО ОТОБРАЗИТСЯ "XX UNUSED LOCATIONS"(XX СВОБОДНЫХ ПОЗИЦИЙ).

**PREVENT ACCESS**  
(ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП К СПИСКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ(PERSONAL NUMBERS LIST).

**TO SIM CARD MEMORY, TO PHONE MEMORY, TO PHONE & SIM MEMORY, NO MEMORY RESTRICTIONS**  
(ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПАМЯТИ SIM КАРТЫ, К ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА, К ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА И ПАМЯТИ SIM КАРТЫ, НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ДОСТУПА К ПАМЯТИ)

ВЫ МОЖЕТЕ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП КО ВСЕМ ЗАПИСЯМ ПАМЯТИ SIM КАРТЫ, КО ВСЕМ ЗАПИСЯМ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ЛИБО К ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА И SIM КАРТЫ ВМЕСТЕ. ДЛЯ ОТМЕНЫ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДОСТУПА К ПАМЯТИ НАДО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАРИАНТОМ "NO MEMORY RESTRICTION"(НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПАМЯТИ).

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ КОД ЗАЩИТЫ(SEcurity CODE).

**LAST TEN CALLS**  
(ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ВЫЗОВОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫЗОВОВ ТЕХ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ, КОТОРЫМИ ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕДАВНО.

ПОСЛЕ ВЫБОРА ЭТОГО ВАРИАНТА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КНОПКАМИ "#>" И "<\*" ДЛЯ ПРОСМОТРА СПИСКА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ. ДЛЯ ВЫЗОВА ОТОБРАЖАЕМОГО НОМЕРА-НАЖАТЬ КНОПКУ "ОК".

**ВНИМАНИЕ!**

СЧИТАВ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ "LAST TEN CALLS LIST"(СПИСОК ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ВЫЗОВОВ), ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ "POSTSCRIPTING" ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА.

**LAST CALLS MADE**  
(ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛАННЫЕ ВЫЗОВЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАБОРА НОМЕРА ОДНОГО ИЗ 10-ТИ ПОСЛЕДНИХ СДЕЛАННЫХ ВАМИ ВЫЗОВОВ.

**LAST CALLS RECEIVED**  
(ПОСЛЕДНИЕ ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАБОРА НОМЕРА ОДНОГО ИЗ 10-ТИ ПОСЛЕДНИХ ПРИНЯТЫХ ВАМИ ВЫЗОВОВ.

**ВНИМАНИЕ!**

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА В "LAST CALLS RECEIVED LIST"(СПИСОК ПОСЛЕДНИХ ПРИНЯТЫХ ВЫЗОВОВ) ОТОБРАЖАЮТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ GSM СЕТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ "CALLER LINE IDENTIFICATION"(ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИНИИ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА).

**ERASE ALL NUMBERS**  
(СТЕРЕТЬ ВСЕ НОМЕРА)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА БУДУТ СТЕРТЫ ВСЕ НОМЕРА, ХРАНИВШИЕСЯ В "LAST TEN CALLS MADE LIST"(СПИСОК ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ СДЕЛАННЫХ ВЫЗОВОВ) И В "LAST TEN CALLS RECEIVED LIST"(СПИСОК ПОСЛЕДНИХ ПРИНЯТЫХ ВЫЗОВОВ).

**MY PHONE NUMBER(S)**  
(МОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР/НОМЕРА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВАШЕМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА, К ВАШЕМУ НОМЕРУ "FAX" И К ВАШЕМУ НОМЕРУ "DATA". ЭТИ НОМЕРА ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ КОГДА УГОДНО. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ТРУДНО ЗАПОМНИТЬ, ТО СОХРАНИТЕ ЕГО С ИМЕНЕМ "MY PHONE"(МОЙ ТЕЛЕФОН), И ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЧИТАТЬ ЭТОТ НОМЕР КОГДА ТРЕБУЕТСЯ.

СПИСОК "MY PHONE NUMBER(S)"(МОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР(А)) ХРАНИТСЯ НА ВАШЕЙ SIM КАРТЕ.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ПУНКТА ОТОБРАЗИТСЯ СОДЕРИМОЕ ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ. ДЛЯ ПРОСМОТРА СОХРАНЕННЫХ НОМЕРОВ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КНОПКАМИ "#>" И "<\*".

ДЛЯ ВВОДА(ENTER) ИЛИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ(CHANGE) НОМЕРА ВЫБЕРИТЕ ПОЗИЦИЮ И НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК". ОТОБРАЗИТСЯ ПОДСКАЗКА ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ИМЯ. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК".

**ВНИМАНИЕ!**

СПИСОК "MY PHONE NUMBER(S)" МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРАНЕЕ ЗАПОЛНЕН ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ(Cellular Service Provider). ПРИ ЭТОМ ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНИТЬ ЭТИ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАПИСИ.

**FIXED DIALLING**  
(ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР)

**ВНИМАНИЕ!**

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К МЕНЮ "FIXED DIALLING" ЗАВИСИТ ОТ ТИПА SIM КАРТЫ.

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОГРАНИЧИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ(ОБЫЧНО ПРИ СОВМЕСТНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ОДНИМ ТЕЛЕФОНОМ НЕСКОЛЬКИМИ ЛИЦАМИ) ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ СПИСОКОМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, ТО ОГРАНИЧИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ СПИСОКОМ КОДОВ СТРАН, РЕГИОНОВ ИЛИ СПИСОКОМ ДРУГИХ ПРЕФИКСОВ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ.

ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН "FIXED DIALLING", ТО МОЖНО ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО НА ТЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА(ИЛИ ПРЕФИКСЫ КОТОРЫХ СОХРАНЕНЫ В СПИСКЕ "FIXED DIAL LIST"), КОТОРЫЕ СОХРАНЕНЫ В СПИСКЕ "FIXED DIAL LIST". ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ НАБРАТЬ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ НОМЕР(ТО ЕСТЬ НОМЕР, КОТОРЫЙ НЕ СОДЕРЖИТСЯ В СПИСКЕ "FIXED DIAL LIST"), ТО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "RESTRICTED"(ОГРАНИЧЕН, ЗАПРЕЩЕН). **ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К НАБОРУ НОМЕРА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ.** ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛАТЬ "FAX" И "DATA" ВЫЗОВЫ.

ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ "FIXED DIALLING", ТО ДЛЯ ВЫЗОВА НАДО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР(РАЗРЕШЕННЫЙ НОМЕР) ВРУЧНУЮ ИЛИ ВЫБРАТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЗ СПИСКА "FIXED DIAL LIST"(СПИСОК ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА) И НАЖАТЬ КНОПКУ "ОК".

**ВНИМАНИЕ!**

ЭТОТ ВАРИАНТ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА УСТАНОВКУ "CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВА).

**VIEW FIXED DIAL LIST**  
(ПРОСМОТР СПИСКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПРОСМАТРИВАТЬ НОМЕРА(ЗАПИСИ) В "FIXED DIAL LIST"(СПИСОК ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА). ДЛЯ ВЫЗОВА НА ВЫБРАННЫЙ НОМЕР НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "ОК".

**SETUP FIXED DIALLING**  
(НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ВКЛЮЧАТЬ(ON) И ОТКЛЮЧАТЬ(OFF) РЕЖИМ "FIXED DIALLING"(ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР) И ВВОДИТЬ И РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСИ В "FIXED DIAL LIST"(СПИСОК ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА).

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ КОД ЗАЩИТЫ PIN2.

**ON**  
(ВКЛЮЧИТЬ)

ВЫБРАТЬ ЭТУ УСТАНОВКУ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА "FIXED DIAL".

**OFF**  
(ОТКЛЮЧИТЬ)

ВЫБРАТЬ ЭТУ УСТАНОВКУ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА "FIXED DIAL".

**EDIT ENTRY**  
(РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПИСИ ИЛИ ДЛЯ СТИРАНИЯ ЗАПИСИ В "FIXED DIAL LIST"(СПИСОК ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА). ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ НЕПУСТАЯ ПОЗИЦИЯ СПИСКА. ЛИСТАЙТЕ СПИСОК ДО ТОЙ ЗАПИСИ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ И НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК". ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО РЕДАКТИРОВАТЬ(EDIT) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ИМЯ. ДЛЯ СТИРАНИЯ ЗАПИСИ НАЖМИТЕ КНОПКУ "С".

**ADD ENTRY**  
(ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ В "FIXED DIAL LIST"(СПИСОК ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА). ПОСЛЕ ВЫБОРА ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР(PHONE NUMBER), ИМЯ(NAME) И НОМЕР ПОЗИЦИИ(LOCATION NUMBER). ЕСЛИ ВЫ НЕ УКАЗАЛИ НОМЕР ПОЗИЦИИ, ТО ЗАПИСЬ БУДЕТ ПОМЕЩЕНА В ОЧЕРЕДНУЮ СВОБОДНУЮ ПОЗИЦИЮ.

**ВНИМАНИЕ!**

ПРИ НАСТРОЙКЕ "FIXED DIAL LIST" ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ ПЕРВЫХ 9-ть ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫЗВАТЬ В РЕЖИМЕ "ONE-TOUCH DIAL"(НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ). СМОТРИТЕ "ONE-TOUCH DIAL SETTING"(УСТАНОВКА РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ).

**ONE-TOUCH DIAL SETTING**  
(УСТАНОВКА РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ УКАЗАТЬ, КОТОРЫЙ СПИСОК ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(PHONE BOOK LIST) БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ "ONE-TOUCH DIALLING"(НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ).

**TO PHONE MEMORY**  
(НАБОР НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ "ONE-TOUCH DIALLING"(НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ) В СПИСОК ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ, КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА(ПОЗИЦИИ 1-9).

**TO SIM MEMORY**  
(НАБОР НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ SIM КАРТЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ "ONE-TOUCH DIALLING"(НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ) В СПИСОК ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ, КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В ПАМЯТИ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ(ПОЗИЦИИ 101-109).

**TO FIXED DIAL LIST**  
(НАБОР НОМЕРА ИЗ СПИСКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА)

**ВНИМАНИЕ!**

ЭТОТ ВАРИАНТ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАША SIM КАРТА ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ "FIXED DIALLING"(ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР).

ЭТОТ ВАРИАНТ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ "ONE-TOUCH DIALLING"(НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ) В СПИСОК ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ, КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В "FIXED DIAL LIST"(ПОЗИЦИИ 1-9).

**USING THE OPTIONS MENU**  
(МЕНЮ ВАРИАНТОВ)

**CALL RELATED FEATURES MENU**  
(МЕНЮ УСТАНОВОК, СВЯЗАННЫХ С ВЫЗОВОМ)


<b>CALL RELATED FEATURES</b>	<b>SHOW BATTERY METER</b>		
	<b>RESTRICT MY PHONE NUMBER</b>	<b>SHOW ID ON NEXT CALL</b>	
		<b>RESTRICT ID ON NEXT CALL</b>	
	<b>CALL DIVERTING</b>	<b>(SEE NEXT PAGE)</b>	
	<b>TALK AND FAX</b>	<b>ON</b>	
		<b>OFF</b>	
	<b>CALL WAITING</b>	<b>ON</b>	
		<b>OFF</b>	
	<b>CALL BARRING</b>	<b>BAR OUTGOING CALLS</b>	<b>INT'L CALLS</b>
			<b>INT'L CALLS EXCEPT HOME</b>
			<b>ALL CALLS</b>
		<b>OFF</b>	
	<b>BAR INCOMING CALLS</b>	<b>WHEN ROAMING</b>	
		<b>ALL CALLS</b>	
		<b>OFF</b>	
	<b>CHANGE BAR PASSWORD</b>		

**CALL RELATED FEATURES MENU**  
(МЕНЮ УСТАНОВОК, СВЯЗАННЫХ С ВЫЗОВОМ)

<b>УСТАНОВКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫЗОВОМ</b>	<b>ПОКАЗАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ</b>		
	<b>ЗАПРЕТИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ МОЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА</b>	<b>ПОКАЗАТЬ НОМЕР ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ</b>	
		<b>ЗАПРЕТИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ НОМЕРА ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ</b>	
	<b>ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА</b>	<b>(СМОТРИТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)</b>	
	<b>РАЗГОВОР И FAX</b>	<b>ВКЛ</b>	
		<b>ОТКЛ</b>	
	<b>ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ</b>	<b>ВКЛ</b>	
		<b>ОТКЛ</b>	
	<b>ЗАПРЕТ ВЫЗОВА</b>	<b>ЗАПРЕТ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ</b>	<b>МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ</b>
			<b>МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ, КРОМЕ ВЫЗОВОВ ДОМОЙ</b>
			<b>ВСЕ ВЫЗОВЫ</b>
		<b>ОТКЛ</b>	
	<b>ЗАПРЕТ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ</b>	<b>КОГДА В ГОСТЯХ</b>	
		<b>ВСЕ ВЫЗОВЫ</b>	
		<b>ОТКЛ</b>	
	<b>ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ЗАПРЕТА ВЫЗОВОВ</b>		

**SHOW BATTERY METER**  
(ПОКАЗАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ОТОБРАЗИТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ, НАПРИМЕР:

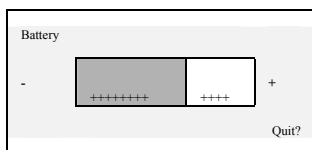

ГДЕ: QUIT?-ВЫХОД?

**RESTRICT MY PHONE NUMBER**  
(ЗАПРЕТИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ МОЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА)

"RESTRICT MY PHONE NUMBER" ЭТО ЕСТЬ УСЛУГА GSM СЕТИ. УСЛУГУ "CALLER LINE IDENTIFICATION"(ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИНИИ ВЫЗЫВАЮЩЕГО) ВЫ ДОЛЖНЫ АБОНИРОВАТЬ У ПОСТАВЩИКА УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER).

**SHOW ID ON NEXT CALL**  
(ПОКАЗАТЬ НОМЕР ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ)

ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР БУДЕТ ПЕРЕДАН ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ, СДЕЛАННОМ ВАМИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ВАШ НОМЕР ПЕРЕДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ ОПЯТЬ НЕ ВЫБЕРИТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ.

**RESTRICT ID ON NEXT CALL**  
(ЗАПРЕТИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ НОМЕРА ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ)

ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР НЕ БУДЕТ ПЕРЕДАН ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ, СДЕЛАННОМ ВАМИ ВЫЗОВЕ. ПРИ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ВЫЗОВАХ ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ОПЯТЬ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ВЫБЕРЕТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ.

**CALL DIVERTING**  
(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА)

<b>CALL DIVERTING</b>	<b>DIVERT WHEN UNAVAILABLE</b>	<b>ON</b>		
		<b>OFF</b>		
	<b>DIVERT ALL CALLS</b>	<b>ON</b>		
		<b>OFF</b>		
	<i>DETAILED DIVERTING</i>	<i>DIVERT VOICE CALLS</i>	<i>DIVERT ALL VOICE CALLS</i>	<i>ON</i>
				<i>OFF</i>
			<i>IF BUSY</i>	<i>ON</i>
				<i>OFF</i>
			<i>IF NO ANSWER</i>	<i>ON</i>
				<i>OFF</i>
			<i>IF NOT REACHABLE</i>	<i>ON</i>
				<i>OFF</i>
		<i>DIVERT FAX CALLS</i>	<i>ON</i>	
		<i>OFF</i>		
	<i>DIVERT DATA CALLS</i>	<i>ON</i>		
		<i>OFF</i>		
	<b>CANCEL ALL DIVERTING</b>			

**CALL DIVERTING**  
(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА)

<b>ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА</b>	<b>ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН НЕДОСТУПЕН</b>	<b>ВКЛ</b>		
		<b>ОТКЛ</b>		
	<b>ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ</b>	<b>ВКЛ</b>		
		<b>ОТКЛ</b>		
	<i>ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ</i>	<i>ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ</i>	<i>ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ</i>	<i>ВКЛ</i>
				<i>ОТКЛ</i>
			<i>ЕСЛИ ЗАНЯТО</i>	<i>ВКЛ</i>
				<i>ОТКЛ</i>
			<i>ЕСЛИ НЕТ ОТВЕТА</i>	<i>ВКЛ</i>
				<i>ОТКЛ</i>
			<i>ЕСЛИ НЕДОСЯГАЕМ</i>	<i>ВКЛ</i>
				<i>ОТКЛ</i>
		<i>ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ "FAX" ВЫЗОВЫ</i>	<i>ВКЛ</i>	
		<i>ОТКЛ</i>		
	<i>ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ "DATA" ВЫЗОВЫ</i>	<i>ВКЛ</i>		
		<i>ОТКЛ</i>		
	<b>ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ</b>			

[www.runcis.lv](http://www.runcis.lv)

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ЕСТЬ УСЛУГА GSM СЕТИ. ЕСЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН НЕДОСТУПЕН ИЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРИНИМАТЬ ВЫЗОВЫ, ТО ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ МОЖНО ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ НА ДРУГОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР(НАДО ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ДЛЯ КАЖДОГО УСЛОВИЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ УКАЗЫВАТЬ ДРУГОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР).

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

- ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.
- ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ, ЕСЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН НЕДОСТУПЕН.
- ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЫЗОВА И ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.
- ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ВСЕХ ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ.

**ВНИМАНИЕ!**

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКИ ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ GSM СЕТИ.

ПОСЛЕ ВЫБОРА КАКОГО-ЛИБО ИЗ ВАРИАНТОВ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ТЕЛЕФОНУ ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРЫЙ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОСЫЛКИ ЗАПРОСА В ТЕЛЕФОННУЮ СЕТЬ И ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВЫБРАННОЙ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ.

**DIVERT WHEN UNAVAILABLE**  
(ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ, ЕСЛИ НЕДОСТУПЕН)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ НА **ОДИН** ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВСЕГДА, КОГДА ВАШ ТЕЛЕФОН НЕДОСТУПЕН.

ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

ЕСЛИ ВЫ ИЗМЕНЯЕТЕ УСТАНОВКУ НА "ON"(ВКЛ), ТО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ, ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, НА КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВЫЗОВЫ.

**ВНИМАНИЕ!**

ПРИ УСТАНОВКЕ "ON"(ВКЛ) ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ТИПА "DIVERT WHEN UNAVAILABLE" ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ НАД УСТАНОВКАМИ "DETAILED DIVERSION"(ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ).

**DIVERT ALL CALLS**  
(ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ НА ОДИН ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО УСЛОВИЙ.

ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

ЕСЛИ ВЫ ИЗМЕНЯЕТЕ УСТАНОВКУ НА "ON"(ВКЛ), ТО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ, ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, НА КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВЫЗОВЫ.

**ВНИМАНИЕ!**

ПРИ УСТАНОВКЕ "ON"(ВКЛ) ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ТИПА "DIVERT ALL CALLS" БУДЕТ ИМЕТЬ ПРИОРИТЕТ НАД ВСЕМИ ДРУГИМИ УСТАНОВКАМИ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ.

**DETAILED DIVERTING**  
(ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЫЗОВА И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВЫЗОВЫ НА РАЗНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА.

КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ УСЛОВИИ.

КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

ЕСЛИ ВЫ ИЗМЕНЯЕТЕ УСТАНОВКУ НА "ON"(ВКЛ), ТО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ, ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, НА КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВЫЗОВЫ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ "DIVERT ALL CALLS" ИЛИ "DIVERT WHEN UNAVAILABLE" УСТАНОВЛЕНА В "ON"(ВКЛ), ТО УСТАНОВКИ "DETAILED DIVERSION" ИГНОРИРУЮТСЯ.

**DIVERT VOICE CALLS**  
(ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ)

**DIVERT ALL VOICE CALLS**  
(ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ БУДУТ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬСЯ. ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕТИТЬ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ.

**IF BUSY**  
(ЕСЛИ ЗАНЯТО)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ БУДУТ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ВАШ ТЕЛЕФОН ЗАНЯТ.

**IF NO ANSWER**  
(ЕСЛИ НЕТ ОТВЕТА)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ БУДУТ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬСЯ ТОГДА, КОГДА ВЫ НЕ ОТВЕЧАЕТЕ НА ВЫЗОВ.

**IF NOT REACHABLE**  
(ЕСЛИ НЕДОСЯГАЕМ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ БУДУТ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬСЯ ТОГДА, КОГДА ВАШ ТЕЛЕФОН НЕ ИМЕЕТ КОНТАКТА С GSM СЕТЬЮ.

**DIVERT FAX CALLS, DIVERT DATA CALLS**  
(ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ FAX ВЫЗОВЫ, ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ DATA ВЫЗОВЫ)

ЕСЛИ ВЫБРАНЫ ЭТИ ВАРИАНТЫ, ТО БУДУТ ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬСЯ СООТВЕТСТВЕННО "FAX" И "DATA" ВЫЗОВЫ.

**CANCEL ALL DIVERTING**  
(ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЭТОТ ВАРИАНТ СБРАСЫВАЕТ УСТАНОВКИ ВСЕХ ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ В "OFF"(ОТКЛ) И УДАЛЯЕТ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ВСЕХ ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ.

**TALK AND FAX**  
(РАЗГОВОР И FAX)

ЭТО УСЛУГА СЕТИ GSM. ЭТА УСЛУГА ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ В РАМКАХ ОДНОГО ВЫЗОВА(СОЕДИНЕНИЯ) СПЕРВА ПОГОВОРИТЬ, А ЗАТЕМ ПРИНЯТЬ ИЛИ ПЕРЕДАТЬ FAX.

**ВНИМАНИЕ!**

ВАШ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ "FAX" И "DATA" ОБМЕН СО СКОРОСТЬЮ ДО 9600 БИТ/СЕК.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ВЫЗОВ ТИПА "TALK AND FAX":

- УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВАШ ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ "FAX-READY"(FAX-ГОТОВНОСТЬ). ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО, ТЕЛЕФОН БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН К FAX-АППАРАТУ И СНОВА БЫЛО ВКЛЮЧЕНО ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА К FAX-АППАРАТУ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ!
- УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО РЕЖИМ "TALK AND FAX" УСТАНОВЛЕН В "ON"(ВКЛ).

КОГДА ВЫ НАЧНЕТЕ ПЕРЕДАВАТЬ FAX, ТО ВЫЗОВ "TALK AND FAX" АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ В РЕЖИМ "FAX". ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ФАКСА ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "FAX IN PROGRESS"(ПЕРЕДАЕТСЯ "FAX"). ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ "FAX" ВЫЗОВ АВТОМАТИЧЕСКИ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ ОБРАТНО В РЕЖИМ РАЗГОВОРА В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО СЕАНСА СВЯЗИ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫЗОВ ТИПА "TALK AND CALL" АКТИВИРОВАН, ТО ВРЕМЕННО БУДУТ ОТМЕНЕНЫ УСЛУГИ "CALL WAITING"(ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ) И "CALL HOLDING"(УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА).

ПРИ ПРИЕМЕ "TALK AND FAX" ВЫЗОВА:

- ЕСЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН НЕ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ "FAX-READY"(FAX-ГОТОВНОСТЬ), ТО ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО ГОВОРИТЬ.
- ЕСЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ "FAX-READY"(FAX-ГОТОВНОСТЬ), НО РЕЖИМ "FAX AND TALK" ОТКЛЮЧЕН("OFF"), ТО ВЫЗОВ БУДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕН НА ВАШ "FAX"(ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ГОВОРИТЬ).

УСТАНОВКА "ON"(ВКЛ) ВКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ "FAX AND CALL" ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫЗОВОВ, А УСТАНОВКА "OFF"(ОТКЛ) ОТКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ "FAX AND CALL" ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО И ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫЗОВОВ.

**CALL HOLDING AND CALL WAITING**

(УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА И ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ)

ВАШ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ УСЛУГИ "CALL HOLDING" И "CALL WAITING". ЭТО УСЛУГИ GSM СЕТИ. ИСПОЛЗУЯ ЭТИ ВАРИАНТЫ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ ТЕКУЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УДЕРЖАНИЕ И ОТВЕТИТЬ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ИЛИ САМИ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ ВЫЗОВ.

МЕНЮ "CALL WAITING" СОДЕРЖИТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ). ПРИ УСТАНОВКЕ "OFF" ВЫ НЕ БУДЕТЕ УВЕДОМЛЕННЫ О НАЛИЧИИ ОЖИДАЮЩЕГО ВЫЗОВА. АБОНЕНТ, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ, ПРИМЕТ ТОН "ЗАНЯТО" ЛИБО БУДЕТ ПЕРЕАДРЕСОВАН ПО УСЛОВИЮ "DETAILED DIVERTING-IF BUSY"(ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ-ЕСЛИ ЗАНЯТО) ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЭТА ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ АКТИВИРОВАНА.

ЕСЛИ ВАРИАНТ "CALL WAITING" УСТАНОВЛЕН В "ON"(ВКЛ), ТО ВЫ БУДЕТЕ УВЕДОМЛЕННЫ ОБ ОЖИДАЮЩЕМ ВЫЗОВЕ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ И СООБЩЕНИЕМ "CALL WAITING-ANSWER?"(ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ-ОТВЕТ?). ДЛЯ ОТВЕТА НА ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK"; ДЛЯ ПРОСМОТРА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "MENU" И ЗАТЕМ НАЖАТЬ КНОПКУ "OK".

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВАША GSM СЕТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ "CALLER LINE IDENTIFICATION"(ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИНИИ ВЫЗЫВАЮЩЕГО), ТО ВМЕСТО СООБЩЕНИЯ "CALL WAITING" ОТОБРАЗИТСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ИЛИ ИМЯМИ ОТОБРАЗИТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВМЕСТЕ С ИМЕНЕМ ЕСТЬ В ВАШЕЙ "PHONE BOOK". ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР МОЖЕТ НЕ ОТОБРАЗИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫЗЫВАЮЩИЙ ВАС АБОНЕНТ ЗАПРЕТИЛ ОТОБРАЖЕНИЕ СВОЕГО НОМЕРА).

**CALL HOLDING AND CALL WAITING SCENARIOS**  
(СЦЕНАРИИ *CALL HOLDING* И *CALL WAITING*)

СООБЩЕНИЯ, ОТОБРАЖАЮЩИЕСЯ НА ЭКРАНЕ, АВТОМАТИЧЕСКИ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ВАШЕГО ТЕКУЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ(СОЕДИНЕНИИ). ВАМ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМОГО ВАРИАНТА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK"; ДЛЯ ПРОСМОТРА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "MENU". В ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВАМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ КОМБИНАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ СОЧЕТАНИЙ "ACTIVE CALL"(АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ), "HELD CALL"(УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА) И "CALL WAITING", КОТОРЫМИ ПРОСТО УПРАВЛЯТЬ.

СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ ОБЪЕДИНЯЮТ БОЛЬШИНСТВО ОБЩИХ СИТУАЦИЙ:

- ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ АКТИВНОГО ВЫЗОВА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK". ЕСЛИ ИМЕЛСЯ ВЫЗОВ НА УДЕРЖАНИИ, ТО ОН АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНЕТ АКТИВНЫМ.
- ДЛЯ ПОСТАНОВКИ АКТИВНОГО ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ И ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ВТОРОГО ВЫЗОВА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "MENU" И ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ "HOLD CALL"(УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА), ЗАТЕМ НАЖАТЬ КНОПКУ "MENU" ЕЩЕ РАЗ И ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ "MAKE NEW CALL"(СОВЕРШЕНИЕ НОВОГО ВЫЗОВА).

ВОЗМОЖЕН БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ МЕТОД СОВЕРШЕНИЯ ВТОРОГО ВЫЗОВА. НАХОДЯСЯ В СЕАНСЕ СВЯЗИ С ПЕРВЫМ АБОНЕНТОМ, ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВТОРОГО АБОНЕНТА. КАК ТОЛЬКО ВЫ ВВЕДЕТЕ ПЕРВУЮ ЦИФРУ НОМЕРА, ТАК ОТОБРАЗИТСЯ "CALL?"(ВЫЗОВ?). ЭТО СООБЩЕНИЕ ИСЧЕЗНЕТ ЧЕРЕЗ 3-и СЕКУНДЫ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО НАЖАТИЯ НА КЛАВИШУ. НО ЕСЛИ ДО ЭТОГО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK", ТО ТЕЛЕФОН ПОСТАВИТ НА УДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ И БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ВЫЗЫВАТЬ ВТОРОГО АБОНЕНТА ПО УКАЗАННОМУ НОМЕРУ.

- ДЛЯ ПОСТАНОВКИ АКТИВНОГО ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ И ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ УДЕРЖИВАЕМОГО ВЫЗОВА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "MENU" И ЗАТЕМ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ "SWITCH CALLS"(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ВЫЗОВЫ).
- ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОЖИДАЮЩЕГО ВЫЗОВА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK". ПРИ ЭТОМ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НА ОЖИДАНИЕ. ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ СПЕРВА ЗАВЕРШИТЬ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ, А ЗАТЕМ ПРИНЯТЬ ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "MENU" И ВЫБЕРИТЕ "END ACTIVE CALL"(ЗАВЕРШИТЬ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ) ИЛИ "END HELD CALL"(ЗАВЕРШИТЬ УДЕРЖИВАЕМЫЙ ВЫЗОВ) СООТВЕТСТВЕННО.
- ДЛЯ ОТВЕРЖЕНИЯ ОЖИДАЮЩЕГО ВЫЗОВА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "MENU" И ЗАТЕМ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ "REJECT CALL WAITING"(ОТВЕРГНУТЬ ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ) ИЛИ ПРОСТО НАЖАТЬ КНОПКУ "C".

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ, ВЫЗОВ НА УДЕРЖАНИИ И ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ, ТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ЗАВЕРШИТЕ АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ ИЛИ ВЫЗОВ НА УДЕРЖАНИИ.

**CALL HOLDING AND CALL WAITING MESSAGES**  
(СООБЩЕНИЯ ПРИ *CALL HOLDING* И ПРИ *CALL WAITING*)

ВО ВРЕМЯ "CALL HOLDING" ИЛИ "CALL WAITING" ВАШ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ОТОБРАЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ:

**TRYING**  
(ПОПЫТКА)

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ЗАПРОС ДЛЯ ПОСТАНОВКИ АКТИВНОГО ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ ИЛИ ДЕЛАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ АКТИВНЫМ ВЫЗОВОМ И УДЕРЖИВАЕМЫМ ВЫЗОВОМ

ИЛИ

БЫЛ СДЕЛАН ЗАПРОС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УДЕРЖИВАЕМОГО ВЫЗОВА.

**HOLD FAILED**  
(УДЕРЖАНИЕ НЕ УДАЛОСЬ)

ЗАПРОС НА ПОСТАНОВКУ ВЫЗОВА НА УДЕРЖАНИЕ БЫЛ НЕУДАЧНЫМ.

**CANNOT HOLD SECOND CALL**  
(НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА УДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ ВЫЗОВ)

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НА УДЕРЖАНИИ УЖЕ ЕСТЬ ОДИН ВЫЗОВ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОДНОВРЕМЕННО ПОСТАВИТЬ НА УДЕРЖАНИЕ ДВА ВЫЗОВА.

**RECONNECT FAILED**  
(АКТИВИРОВАНИЕ НЕ УДАЛОСЬ)

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ АКТИВНЫМ ТОТ ВЫЗОВ, КОТОРЫЙ БЫЛ НА УДЕРЖАНИИ.

**ANONYMOUS**  
(АНОНИМ)

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫЗЫВАЮЩИЙ ВАС АБОНЕНТ ЗАБЛОКИРОВАЛ ОТОБРАЖЕНИЕ СВОЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА НА ВАШЕМ ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ.

**UNAVAILABLE**  
(НЕДОСТУПНО)

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО СЕТЬ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА.

**CALL BARRING**  
(ЗАПРЕТ ВЫЗОВА)

"CALL BARRING" ЕСТЬ УСЛУГА GSM СЕТИ. ЭТУ УСЛУГУ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ВЫБОРОЧНОГО ЗАПРЕТА ИСХОДЯЩИХ И ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСТАНОВОК "CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ) ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ "PASSWORD"(ПАРОЛЬ). ПОСЛЕ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРЫЙ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ СЕТИ НОВОЙ УСТАНОВКИ. ПОСЛЕ ТОГО КАК БУДУТ СДЕЛАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТИ, НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ.

ИСХОДНЫЙ ПАРОЛЬ(INITIAL PASSWORD) ВЫДАЕТСЯ ВАМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER) ПРИ АБОНИРОВАНИИ УСЛУГИ "CALL BARRING".

**ВНИМАНИЕ!**

ЭТОТ ВАРИАНТ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА УСТАНОВКУ "FIXED DIALLING"(ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР).

**BAR OUTGOING CALLS**  
(ЗАПРЕТ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

ПОСЛЕ ВЫБОРА ЭТОГО ВАРИАНТА ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРЫЙ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАПРОСА СЕТИ О ТЕКУЩЕЙ УСТАНОВКЕ.

**INT'L CALLS**  
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ ИСХОДЯЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ.

**INT'L CALLS EXCEPT TO HOME**  
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ, КРОМЕ ВЫЗОВОВ ДОМОЙ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ ИСХОДЯЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ, КРОМЕ ВЫЗОВОВ В ВАШУ СТРАНУ.

**ALL CALLS**  
(ВСЕ ВЫЗОВЫ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ, КРОМЕ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ.

**OFF**  
(ОТКЛЮЧИТЬ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО БУДУТ ОТМЕНЕНЫ ВСЕ ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.

**BAR INCOMING CALLS**  
(ЗАПРЕТ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ)

ПОСЛЕ ВЫБОРА ЭТОГО ВАРИАНТА ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРЫЙ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАПРОСА СЕТИ О ТЕКУЩЕЙ УСТАНОВКЕ.

**WHEN ROAMING**  
(КОГДА В ГОСТЯХ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ, КОГДА ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ(КОГДА ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НЕ В ДОМАШНЕЙ СЕТИ, КОГДА ВЫ "В ГОСТЯХ").

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЭТОТ ВАРИАНТ, НАПРИМЕР, ЕСЛИ ПОСТАВЩИК УСЛУГ БЕРЕТ ПЛАТУ ЗА ПРИНИМАЕМЫЕ ВЫЗОВЫ, КОГДА ВЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

**ALL CALLS**  
(ВСЕ ВЫЗОВЫ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ.

**OFF**  
(ОТКЛЮЧИТЬ)

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО БУДУТ ОТМЕНЕНЫ ВСЕ ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.

**CHANGE BAR PASSWORD**  
(ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРОЛЯ УСЛУГИ "CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ).

ПОСЛЕ ВЫБОРА ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ(CURRENT PASSWORD).

ПОСЛЕ ЭТОГО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ВАШ НОВЫЙ ПАРОЛЬ(NEW PASSWORD) И ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРИТЬ ВВОД НОВОГО ПАРОЛЯ. ПАРОЛЬ ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬ ИЗ 4-х ЦИФР. ПОСЛЕ ТОГО КАК ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ СДЕЛАНЫ В СЕТИ, НА ЭКРАНЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ОТОБРАЗИТСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ.

MESSAGES MENU  
(МЕНЮ СООБЩЕНИЙ)

MESSAGES	CALL VOICEMAIL (CALLING)	
	RECEIVED MESSAGES (MESSAGE LIST)	GO TO NEXT MESSAGE DELETE MESSAGE RETURN CALL EDIT MESSAGE SEND MESSAGE STORE MESSAGE
	OUTGOING MESSAGES (MESSAGE LIST)	GO TO NEXT MESSAGE DELETE MESSAGE RETURN CALL EDIT MESSAGE SEND MESSAGE STORE MESSAGE
	MESSAGE EDITOR	SEND MESSAGE STORE MESSAGE
	CELL BROADCAST	ON OFF
	MESSAGE SETTINGS	VOICEMAIL NUMBER SERVICE CENTRE EXPIRY PERIOD OUTGOING MESSAGE TYPE

MESSAGES MENU  
(МЕНЮ СООБЩЕНИЙ)

СООБЩЕНИЯ	ВЫЗОВ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ (ВЫЗОВ)	
	ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ (СПИСОК СООБЩЕНИЙ)	ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ СОХРАНИТЬ СООБЩЕНИЕ
	ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ (СПИСОК СООБЩЕНИЙ)	ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ СОХРАНИТЬ СООБЩЕНИЕ
	РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ	ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ СОХРАНИТЬ СООБЩЕНИЕ
	СОТОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ	ВКЛ ОТКЛ
	УСТАНОВКИ СООБЩЕНИЯ	НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ СЕРВИС-ЦЕНТР СРОК ГОДНОСТИ ТИП ИСХОДЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ

ВАШ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ДВА ВИДА GSM СООБЩЕНИЙ: "SHORT MESSAGE SERVICES"(SMS) И "CELL BROADCAST".

**SMS MESSAGES**  
(СООБЩЕНИЯ SMS)

"SHORT MESSAGE SERVICES"(УСЛУГИ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ)-ЭТО ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ С ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА.

ЕСЛИ ПРИНЯТО СООБЩЕНИЕ SMS, ТО:

- 1) ТЕЛЕФОН ГЕНЕРИРУЕТ ТРИ КОРОТКИХ СИГНАЛЬНЫХ ТОНА(ЗАВИСИТ ОТ УСТАНОВКИ "RING OR VIBRATE"-ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР).
- 2) ОТОБРАЖАЕТСЯ ИКОНА ☒ (СООБЩЕНИЕ).
- 3) ЕСЛИ В ПАМЯТИ ЕСТЬ МЕСТО, ТО СООБЩЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОСМОТРА. ЕСЛИ В ПАМЯТИ НЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА, ТО ИКОНА ☒ МИГАЕТ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ СОХРАНИТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ, НАДО УДАЛИТЬ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО СООБЩЕНИЙ.

ВАШ ПОСТАВЩИК УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER) ПЕРЕДАЕТ СООБЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ОСВОБОДИТЕ ПАМЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ, ТО СООБЩЕНИЕ БУДЕТ УДАЛЕНО ИЗ GSM СЕТИ И ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ ЕГО.

**CELL BROADCAST MESSAGES**  
(СООБЩЕНИЯ СОТОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ)

ЭТО ОБЩИЕ СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ГРУППЕ ТЕЛЕФОНОВ И КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ "STANDBY"(ИСХОД).

ЭТИ СООБЩЕНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НУМЕРОВАННЫМ КАНАЛАМ, ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ КАНАЛ ПРЕДЛАГАЕТ ОДИН ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП ИНФОРМАЦИИ.

ОБЫЧНО КАНАЛЫ СОТОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ СОДЕРЖАТ ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, О ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ, О ЦЕНАХ НА БИРЖАХ... ВЫЯСНИТЕ У ОПЕРАТОРА ВАШЕЙ СЕТИ СПИСКИ ДОСТУПНЫХ КАНАЛОВ И КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕСУТ ЭТИ КАНАЛЫ.

ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ "ПРОКРУЧИВАЕТСЯ"(ПРОЛИСТЫВАЕТСЯ) НА ДИСПЛЕЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ ЕГО НЕ УДАЛИТЕ ИЛИ ПОКА НЕ ПРИДЕТ НОВОЕ СООБЩЕНИЕ.

**HOW TO READ SMS MESSAGES**  
(ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS)

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛАВИШАМИ ЛИСТАНИЯ(SCROLL KEYS) "MENU", "<\*", "#>/" ДЛЯ ПРОСМОТРА СООБЩЕНИЙ КАК В СПИСКЕ "RECEIVED MESSAGES"(ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ), ТАК И В СПИСКЕ "OUTGOING MESSAGES"(ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ).

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ КОНКРЕТНОГО СООБЩЕНИЯ НАДО ВВЕСТИ НОМЕР СООБЩЕНИЯ, НАПРИМЕР, НАЖМИТЕ "5" ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПЯТОГО СООБЩЕНИЯ. ЕСЛИ СООБЩЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "INVALID MSG NUMBER"(НЕПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР СООБЩЕНИЯ).

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ МОЖНО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK" И ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ "GO TO NEXT MESSAGE"(ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ).

**HOW TO CREATE AND EDIT SMS MESSAGES**  
(СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS)

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВАРИАНТОМ "MESSAGE EDITOR"(РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ). ПРИ ВЫБОРЕ РЕДАКТОРА ОТОБРАЗИТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ РЕДАКТИРОВАЛИ. ДЛЯ СТИРАНИЯ СООБЩЕНИЯ И ДЛЯ НАЧАЛА ВВОДА НОВОГО СООБЩЕНИЯ НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "C"(CLEAR-ОЧИСТИТЬ, СТЕРЕТЬ), КАК ВВОДИТЬ ТЕКСТ БЫЛО РАССМОТРЕНО В "HOW TO ENTER ALPHABETIC CHARACTERS"(ВВОД АЛФАВИТНЫХ ЗНАКОВ) В СЕКЦИИ "USING THE PHONE BOOK MENU"(МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА).

ЕСЛИ ВЫ ЗАКОНЧИЛИ СВОЕ СООБЩЕНИЕ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK". ПОСЛЕ ЭТОГО ВАМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ:

- "SEND MESSAGE"(ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ). ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР; ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР АБОНЕНТА, КОТОРОМУ ВЫ АДРЕСУЕТЕ СООБЩЕНИЕ И НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ.
- "STORE MESSAGE"(СОХРАНИТЬ СООБЩЕНИЕ). ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАШЕ СОЗДАННОЕ ИЛИ ОТРЕДАКТИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ БУДЕТ СОХРАНЕНО В ВАШЕМ "OUTGOING MESSAGES LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ).

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОХРАНИТЕ СООБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ЕГО ОТРЕДАКТИРОВАЛИ, ТО ВСЕ ВАШИ ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ УТРАЧЕНЫ(YOU WILL LOSE ALL YOUR CHANGES), КАК ТОЛЬКО ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ДРУГОЕ СООБЩЕНИЕ.

**CALL VOICEMAIL**  
(ВЫЗОВ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ПРОИЗОЙДЕТ ВЫХОД ИЗ МЕНЮ "MESSAGES"(СООБЩЕНИЯ) И АВТОМАТИЧЕСКИ БУДЕТ СДЕЛАН ВЫЗОВ ТЕКУЩЕГО НОМЕРА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ. НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ "CALLING"(ВЫЗОВ) И МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ(VOICEMAIL PHONE NUMBER) МОЖНО ВВЕСТИ, ВЫБРАВ ВАРИАНТ "VOICEMAIL NUMBER"(НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ) В СУБМЕНЮ "MESSAGE SETTINGS"(УСТАНОВКИ СООБЩЕНИЯ).

**RECEIVED MESSAGES**  
(ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА СООБЩЕНИЙ И ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАНЫ НА ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ОТОБРАЖАЕТСЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ И КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СООБЩЕНИЙ. ЕСЛИ СООБЩЕНИЙ НЕТ, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ "NO MESSAGES"(НЕТ СООБЩЕНИЙ).

ЕСЛИ ЕСТЬ СООБЩЕНИЯ, ТО СПЕРВА ОТОБРАЖАЮТСЯ НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ, А ЗАТЕМ СТАРЫЕ СООБЩЕНИЯ. ПРИ ПОВТОРНЫХ НАЖАТИЯХ КНОПКИ "MENU" ОТОБРАЖАЕТСЯ ВСЕ СООБЩЕНИЕ, КОГДА ОНО ПЕРЕДАНО И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ТОГО, КТО ЕГО ПЕРЕДАЛ(ЕСЛИ ЭТО ДОСТУПНО).

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ НОВОЕ СООБЩЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНОВИТСЯ СТАРЫМ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ СРЕДИ СООБЩЕНИЙ, БЫЛА УКАЗАНА В "HOW TO READ MESSAGES"(ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ).

ПРИ ПРОСМОТРЕ СООБЩЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОЙТИ В СУБМЕНЮ "GO TO NEXT MESSAGE"(ПРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ), "DELETE MESSAGE"(УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ), "RETURN CALL"(ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ) И "EDIT MESSAGE"(РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ).

**GO TO NEXT MESSAGE**  
(ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ОТОБРАЗИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИНЯТОЕ СООБЩЕНИЕ.

ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ В ВАШЕМ СПИСКЕ, ТО ВЫБОР ЭТОГО ВАРИАНТА ВЫЗОВЕТ ПЕРЕХОД К НАЧАЛУ СПИСКА.

**DELETE MESSAGE**  
(УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ЧИТАЕТЕ.

**RETURN CALL**  
(ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫЗОВА АБОНЕНТА, ПЕРЕДАВШЕГО ВАМ СООБЩЕНИЕ, В СЛУЧАЕ КОГДА ЕГО ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР УКАЗАН GSM СЕТЬЮ ИЛИ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР В СООБЩЕНИИ ЗАКЛЮЧЕН В КАВЫЧКИ " " .

**EDIT MESSAGE**  
(РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "MESSAGE EDITOR"(РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ) ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ВЫБРАННОГО СООБЩЕНИЯ И ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ МОДИФИЦИРОВАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ В "OUTGOING MESSAGES LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ). БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ "MESSAGE EDITOR" БЫЛА ДАНА В "HOW TO CREATE AND EDIT SMS MESSAGES"(СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS).

**OUTGOING MESSAGES**  
(ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА И УПРАВЛЕНИЯ ИСХОДЯЩИМИ СООБЩЕНИЯМИ. ЭТИ СООБЩЕНИЯ ХРАНЯТСЯ В ПАМЯТИ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ. ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ОТОБРАЖАЕТСЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ И ЗАТЕМ СЛЕДУЕТ ПЕРВОЕ ПО СПИСКУ СООБЩЕНИЕ.

**ВНИМАНИЕ!**

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ ИСХОДЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НОМЕР ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ(MESSAGE SERVICE CENTRE NUMBER). СМОТРИТЕ "MESSAGE SETTINGS"(УСТАНОВКИ СООБЩЕНИЯ).

ПРИ ПРОСМОТРЕ СООБЩЕНИЯ НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK" ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОЙТИ В СУБМЕНЮ "GO TO NEXT MESSAGE"(ПРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ), "DELETE MESSAGE"(УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ), "RETURN CALL"(ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ) И "EDIT MESSAGE"(РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ). БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ СРЕДИ СООБЩЕНИЙ БЫЛА УКАЗАНА В "HOW TO READ SMS MESSAGES"(ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS).

**GO TO NEXT MESSAGE**  
(ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ОТОБРАЗИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ИСХОДЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ.

**SEND MESSAGE**  
(ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР АБОНЕНТА, КОТОРОМУ ВЫ АДРЕСУЕТЕ СООБЩЕНИЕ. ВВЕДИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК" ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ.

**EDIT MESSAGE**  
(РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "MESSAGE EDITOR"(РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ) ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ВЫБРАННОГО СООБЩЕНИЯ И ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ МОДИФИЦИРОВАННОГО СООБЩЕНИЯ И/ИЛИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ В "OUTGOING MESSAGES LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ). БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ "MESSAGE EDITOR" БЫЛА ДАНА В "HOW TO CREATE AND EDIT SMS MESSAGES"(СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS).

**DELETE MESSAGE**  
(УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ЧИТАЕТЕ.

**MESSAGE EDITOR**  
(РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ)

"MESSAGE EDITOR"(РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ВЫБРАННОГО СООБЩЕНИЯ И ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ МОДИФИЦИРОВАННОГО СООБЩЕНИЯ И/ИЛИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ В "OUTGOING MESSAGES LIST"(СПИСОК ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ). БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ "MESSAGE EDITOR" БЫЛА ДАНА В "HOW TO CREATE AND EDIT SMS MESSAGES"(СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS).

**CELL BROADCAST**  
(СОТОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ "CELL BROADCAST SETTINGS". ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСТАНОВКИ НА "ON"(ВКЛ) ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ НОМЕР КАНАЛА, ИНФОРМАЦИЮ КОТОРОГО ВЫ ХОТИТЕ ПРИНИМАТЬ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПИСКА ДОСТУПНЫХ КАНАЛОВ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОМ, КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ, ОБРАТИТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER).

КОГДА СООБЩЕНИЕ СОТОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ "ПРОКРУЧИВАЕТСЯ" ПО ЭКРАНУ, ПРОКРУТКУ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ, А ЗАТЕМ ВОЗОБНОВИТЬ, НАЖАВ КНОПКУ "<\*"". ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОКРУТКИ СООБЩЕНИЯ С НАЧАЛА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "#>". ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ С ЭКРАНА ДИСПЛЕЯ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "C", А ЗАТЕМ КНОПКУ "OK".

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ПРИНЯТО СООБЩЕНИЕ СОТОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ, А ВАМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КНОПКИ "<\*" и "#>" ПО ИХ НОРМАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ТО СПЕРВА ВЫ ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ.

**MESSAGE SETTINGS**  
(УСТАНОВКИ СООБЩЕНИЯ)

**VOICEMAIL NUMBER**  
(НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВВОДА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВАРИАНТЕ "CALL VOICEMAIL"(ВЫЗОВ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ).

ЕСЛИ "VOICEMAIL NUMBER" УЖЕ ИМЕЕТСЯ(УЖЕ УСТАНОВЛЕН), ТО ОН ОТОБРАЗИТСЯ НА ДИСПЛЕЕ. ПРИ ЖЕЛАНИИ ЭТОТ НОМЕР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ИЗМЕНИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ.

**SERVICE CENTRE**  
(СЕРВИС ЦЕНТР)

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕДАТЬ КАКОЕ-ЛИБО СООБЩЕНИЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ВАРИАНТ ДЛЯ ВВОДА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ВАШЕГО "MESSAGE SERVICE CENTRE". ЭТОТ НОМЕР МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER).

**EXPIRY PERIOD**  
(СРОК ГОДНОСТИ)

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ВАРИАНТ ДЛЯ УКАЗАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, В ЧАСАХ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ВАШИ НЕ ПЕРЕДАННЫЕ АДРЕСАТУ СООБЩЕНИЯ БУДУТ ХРАНИТЬСЯ В "MESSAGE SERVICE CENTRE". ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО СРОКА СООБЩЕНИЯ УДАЛЯЮТСЯ ИЗ ПАМЯТИ СЕРВИС-ЦЕНТРА. ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ОТОБРАЗИТСЯ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ СООБЩЕНИЙ(ПО УМОЛЧАНИЮ ЭТОТ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 24 ЧАСА).

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ МОЖЕТЕ ВВЕСТИ ЕСТЬ 10584(ТО ЕСТЬ 441 ДЕНЬ), ОДНАКО РЕАЛЬНЫЙ ЛИМИТ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО "MESSAGE SERVICE CENTRE".

**OUTGOING MESSAGE TYPE**  
(ТИП ИСХОДЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ЗАВИСИТ ОТ GSM СЕТИ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ФОРМАТА, В КОТОРОМ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕДАТЬ СВОЕ СООБЩЕНИЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ СООБЩЕНИЙ: "TEXT"(ЭТОТ ТИП БУДЕТ ВЫБРАН ПО УМОЛЧАНИЮ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УКАЖЕТЕ ТИП СООБЩЕНИЯ), "FAX", "X400", "PAGING", "E-MAIL", "ERMES" ИЛИ "VOICE"(ГОЛОС).

**ВНИМАНИЕ!**

ВАМ НЕ НАДО ВЫБИРАТЬ "VOICE"(ГОЛОС) ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ НА ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ.

PHONE SETUP MENU  
(МЕНЮ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА)

PHONE SETUP	ADJUST RING VOLUME	
RING OR VIBRATE	RING ONLY	
	VIBRATE ONLY	
	VIBRATE THEN RING	
	NO RING OR VIBRATE	
SET RINGER TONE	STANDARD TONE	
	-----	
	MUSIC TONE	
PHONE LOCK	AUTOMATIC LOCK	ON
		OFF
	LOCK NOW	
	CHANGE UNLOCK CODE	
REQUIRE SIM CARD PIN	ON	
	OFF	
	CHANGE SIM PIN CODE	
CHANGE SIM PIN2 CODE		
NEW SECURITY CODE		
EXTENDED MENUS	ON	
	OFF	
LANGUAGE SELECTION	DANXX	
	-----	
	AUTOMATIC	
BATTERY SAVING MODE	ON	
	OFF	
SELECT KEYPAD TONES	NORMAL TONES	
	SINGLE TONE	
	NO TONES	
PHONE STATUS	STATUS REVIEW	
	MASTER RESET	
	MASTER CLEAR	

PHONE SETUP MENU  
(МЕНЮ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА)


НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА	НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА	
ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР	ТОЛЬКО ЗВОНОК	
	ТОЛЬКО ВИБРАТОР	
	СПЕРВА ВИБРАТОР, ПОТОМ ЗВОНОК	
	НЕ ЗВОНОК И НЕ ВИБРАТОР	
УСТАНОВКА ТОНА ЗВОНКА	СТАНДАРТНЫЙ ТОН	
	-----	
	МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТОН	
БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА	АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА	ВКЛ
		ОТКЛ
	БЛОКИРОВАТЬ СЕЙЧАС	
ТРЕБОВАНИЕ PIN КОДА SIM КАРТЫ	ИЗМЕНЕНИЕ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ	
	ВКЛ	
	ОТКЛ	
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2 SIM КАРТЫ	ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА SIM КАРТЫ	
	НОВЫЙ КОД ЗАЩИТЫ	
	РАСПИРЕННОЕ МЕНЮ	ВКЛ
	ОТКЛ	
ВЫБОР ЯЗЫКА	ДАТСКИЙ	
	-----	
	АВТОМАТИЧЕСКИ	
РЕЖИМ СБЕРЕЖЕНИЯ БАТАРЕИ	ВКЛ	
	ОТКЛ	
ВЫБОР ТОНОВ КЛАВИАТУРЫ	НОРМАЛЬНЫЕ ТОНЫ	
	ПРОСТОЙ ТОН	
	НЕТ ТОНОВ	
СОСТОЯНИЕ ТЕЛЕФОНА	ОБЗОР СТАТУСА	
	MASTER RESET	
	MASTER CLEAR	

[www.runcis.lv](http://www.runcis.lv)

**ADJUST RING VOLUME**  
(НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА.

ГРОМКОСТЬ ОТОБРАЖАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

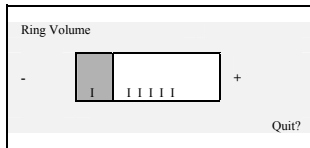

ГДЕ: QUIT?-ВЫХОД?

НАСТРОЙТЕ ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА, ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА БОКУ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.

**RING OR VIBRATE**  
(ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАКИМ ОБРАЗОМ ВАМ БУДЕТ СООБЩАТЬСЯ О ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ. ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ:

<b>RING ONLY</b> (ТОЛЬКО ЗВОНОК)	-ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ БУДЕТ СЛЫШЕН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ТИП КОТОРОГО ВЫ ВЫБРАЛИ В ВАРИАНТЕ "SET RINGER TONE"(УСТАНОВКА ТОНА ЗВОНКА).
<b>VIBRATE ONLY</b> (ТОЛЬКО ВИБРАТОР)	-ТЕЛЕФОН БУДЕТ ВИБРИРОВАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ "VibraCall™".
<b>VIBRATE THEN RING</b> (СПЕРВА ВИБРАТОР, ПОТОМ ЗВОНОК)	-ПРИ ПЕРВЫХ ДВУХ СИГНАЛАХ ВЫЗОВА ТЕЛЕФОН БУДЕТ ВИБРИРОВАТЬ, А ЗАТЕМ БУДЕТ ЗВЕНЕТЬ ЗВОНОК.
<b>NO RING NO VIBRATE</b> (НЕТ ЗВОНКА, НЕТ ВИБРАТОРА)	-НА ЭКРАНЕ БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ТОЛЬКО СООБЩЕНИЕ "CALL"(ВЫЗОВ).

**ВНИМАНИЕ!**

УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ ВЫБРАЛИ В ДАННОМ ПУНКТЕ, ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СИГНАЛИЗАЦИЮ О ПРИХОДЕ СООБЩЕНИЯ SMS(ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВКА "VIBRATE THEN RING". В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИ ПРИХОДЕ СООБЩЕНИЯ SMS ТЕЛЕФОН БУДЕТ ТОЛЬКО ВИБРИРОВАТЬ).

**SET RINGER TONE**  
(УСТАНОВКА ТОНА ЗВОНКА)

ЭТОТ ВАРИАНТ УСТАНОВЛИВАЕТ ТОН, КОТОРЫЙ БУДЕТ ГЕНЕРИРОВАТЬ ВАШ ТЕЛЕФОН ПРИ ПРИЕМЕ ВЫЗОВА.

**STANDARD TONE**  
(СТАНДАРТНЫЙ ТОН)

ВАШ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ГЕНЕРИРОВАТЬ СТАНДАРТНЫЙ ТОН.

**SINGLE RING TONE/MUSIC TONE**  
(ОДИНОЧНЫЙ ЗВОНОК/МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТОН)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ТИПОВ ТОНОВ ЗВОНКА.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ "SINGLE RING TONE", ТО ПРИ ПРИЕМЕ ВЫЗОВА ЗВОНОК ПРОЗВЕНИТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.

**PHONE LOCK**  
(БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА И ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ(UNLOCK CODE).

"UNLOCK CODE"(КОД РАЗБЛОКИРОВКИ) УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ОТ НЕАВТОРИЗОВАННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРИ УСТАНОВКЕ БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОН БУДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРОВАТЬСЯ ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ.

"UNLOCK CODE" СОСТОИТ ИЗ 4-х ЦИФР. ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ-1234. ЭТОТ КОД ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ВАРИАНТ "CHANGE UNLOCK CODE"(ИЗМЕНЕНИЕ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ).

**AUTOMATIC LOCK**  
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШ ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРОВАЛСЯ ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

**LOCK NOW**  
(БЛОКИРОВАТЬ СЕЙЧАС)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НЕЗАМЕДИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА. ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАШ ТЕЛЕФОН СТАНОВИТСЯ НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ВВЕДЕН КОД РАЗБЛОКИРОВКИ(UNLOCK CODE).

**CHANGE UNLOCK CODE**  
(ИЗМЕНЕНИЕ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ КОДА ЗАЩИТЫ(SEcurity CODE), ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ СМОЖЕТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ.

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВВЕСТИ 4-е ЦИФРЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТАРОГО КОДА.

**ВНИМАНИЕ!**

ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ЗАБЛОКИРОВАН, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭТОМУ ВАРИАНТУ, НАЖАВ КНОПКУ "MENU".

**REQUIRE SIM CARD PIN**  
(ТРЕБОВАНИЕ PIN КОДА SIM КАРТЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРЕБОВАНИЯ PIN КОДА И ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ PIN КОДА.

УСТАНОВКА ТРЕБОВАНИЯ PIN КОДА ПРОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ ОТ НЕАВТОРИЗОВАННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫБРАНА УСТАНОВКА "ON"(ВКЛ), ТО ДОСТУП К ВАШЕЙ SIM КАРТЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ УСТАНОВКЕ SIM КАРТЫ В ТЕЛЕФОН И ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ SIM КАРТА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЯ ВВОДА PIN КОДА, ТО ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ.

**CHANGE SIM PIN CODE**  
(ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА SIM КАРТЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ PIN КОДА SIM КАРТЫ.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ ЭТОГО ВАРИАНТА В ВАРИАНТЕ "REQUIRE SIM CARD PIN" ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫБРАНА УСТАНОВКА "ON"(ВКЛ). ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТА "CHANGE SIM CARD PIN CODE", ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ СТАРЫЙ PIN КОД(OLD PIN CODE).

ПОСЛЕ ЭТОГО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ 4-8 ЦИФР НОВОГО КОДА. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НОВЫЙ КОД НАДО БУДЕТ ВВЕСТИ ЕЩЕ РАЗ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫ ВВЕДЕТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ PIN КОД 3-и РАЗА ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРУЕТСЯ И ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "BLOCKED"(ЗАБЛОКИРОВАНО).

**UNBLOCKING YOUR PHONE**  
(РАЗБЛОКИРОВКА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА)

ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "BLOCKED"(ЗАБЛОКИРОВАНО), ТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ(UNBLOCK CODE).

**ВНИМАНИЕ!**

КОД РАЗБЛОКИРОВКИ SIM КАРТЫ(PUK-PERSONAL UNLOCKING KEY-"ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЛЮЧ РАЗБЛОКИРОВКИ") ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С SIM КАРТОЙ ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ(CELLULAR SERVICE PROVIDER). PUK КОД СОСТОИТ ИЗ 8-и ЦИФР.

ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА(ТОЧНЕЕ, ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ВАШЕЙ SIM КАРТЫ) ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

**\*\*05\* UNBLOCK CODE "OK" NEW PIN CODE "OK" NEW PIN CODE "OK"**

(ДЛИНА НОВОГО PIN КОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОТ 4-х ДО 8-и ЦИФР).

ГДЕ:

**UNBLOCK CODE** -КОД PUK(ИЛИ PUK1)/СМОТРИТЕ КОДЫ СВОЕЙ SIM КАРТЫ/.

**NEW PIN CODE** -НОВЫЙ PIN КОД(4-8 ЦИФР).

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНЫ НЕКОРРЕКТНО 10-ть РАЗ ПОДРЯД, ТО ВАША SIM КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ НАДОЛГО. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.

**CHANGE SIM PIN2 CODE**  
(ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2 SIM КАРТЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВАШЕГО КОДА ЗАЩИТЫ PIN2,

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ СТАРЫЙ КОД PIN2(OLD PIN2).

ПОСЛЕ ЭТОГО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ 4-8 ЦИФР НОВОГО КОДА PIN2. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАДО БУДЕТ ВВЕСТИ НОВЫЙ КОД PIN2 ЕЩЕ РАЗ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫ ВВЕДЕТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД PIN2 3-и РАЗА ПОДРЯД, ТО ОТОБРАЗИТСЯ "BLOCKED"(ЗАБЛОКИРОВАНО).

ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "BLOCKED", ТО ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ДОСТУПА К ТЕМ ПУНКТАМ МЕНЮ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ВВОДА КОДА PIN2, НАПРИМЕР: "SETUP FIXED DIALLING" И "CALL CHARGE SETTINGS"(УСТАНОВКИ ТАРИФОВ).

ЕСЛИ ПРИ ВВОДЕ КОДА PIN2 ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "BLOCKED"(ЗАБЛОКИРОВАНО), ТО ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ И ИЗМЕНИТЬ КОД, ВВЕДЯ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

**\*\*052\* UNBLOCK CODE "OK" NEW PIN2 CODE "OK" NEW PIN2 CODE "OK"**

ГДЕ:

**UNBLOCK CODE** -КОД PUK2(8 ЦИФР)/СМОТРИТЕ КОДЫ СВОЕЙ SIM КАРТЫ/.

**NEW PIN2 CODE** -НОВЫЙ КОД PIN2(4-8 ЦИФР).

**ВНИМАНИЕ!**

КОД PUK2 ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ВМЕСТЕ С SIM КАРТОЙ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ВЫ НЕКОРРЕКТНО ВЫПОЛНИЛИ ДЕЙСТВИЯ РАЗБЛОКИРОВКИ 10-ть РАЗ ПОДРЯД, ТО ВАШ КОД PIN2 БЛОКИРУЕТСЯ НАДОЛГО. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.

**NEW SECURITY CODE**  
(НОВЫЙ КОД ЗАЩИТЫ)

КОД ЗАЩИТЫ(SEcurity CODE) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К ВАРИАНТАМ ЗАЩИТЫ И ДРУГИМ ВАРИАНТАМ МЕНЮ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА ЗАЩИТЫ. ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА "SECURITY CODE"-**000000**.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ ТЕКУЩИЙ КОД ЗАЩИТЫ(CURRENT SECURITY CODE).

ПОСЛЕ ЭТОГО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ 6-ть ЦИФР НОВОГО КОДА "SECURITY".

**ВНИМАНИЕ!**

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ ЗАВОДСКУЮ УСТАНОВКУ КОДА "SECURITY" КАК МОЖНО РАНЬШЕ.

**EXTENDED MENUS**  
(РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ)

**КОРОТКИЙ ПУТЬ:** НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ "MENU". РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ БУДЕТ ВРЕМЕННО АКТИВИРОВАНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ВЫЙДЕТЕ ИЗ МЕНЮ "OPTIONS"(ВАРИАНТЫ).

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ.

ЕСЛИ ОТКЛЮЧЕНО ОТОБРАЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ(OFF), ТО ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ДОСТУПА К ВАРИАНТАМ РАСШИРЕННОГО МЕНЮ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

**LANGUAGE SELECTION**  
(ВЫБОР ЯЗЫКА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫБОРА ЯЗЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ СООБЩЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ МНОГО УСТАНОВОК.

ПОСЛЕ ВЫБОРА ЯЗЫКА ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ СООБЩЕНИЯ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ВЫБРАННОМ ВАМИ ЯЗЫКЕ.

**BATTERY SAVING MODE**  
(РЕЖИМ СБЕРЕЖЕНИЯ БАТАРЕИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ БАТАРЕИ. ПОД ЭТОЙ ФУНКЦИЕЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ "DTX"(DISCONTINUOUS TRANSMISSION-ПРЕРЫВИСТАЯ ПЕРЕДАЧА). ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ Пониженной мощности(REDUCED POWER) ТОГДА, КОГДА ВЫ НЕ ГОВОРИТЕ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

**SELECT KEYPAD TONES**  
(ВЫБОР ТОНОВ КЛАВИАТУРЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ВООБЩЕ ОТ ТОНОВ, КОТОРЫЕ СЛЫШНЫ ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШИ КЛАВИАТУРЫ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ 3-и УСТАНОВКИ: "NORMAL TONES"(НОРМАЛЬНЫЕ ТОНЫ), "SINGLE TONE"(ПРОСТОЙ ТОН) ИЛИ "NO TONES"(НЕТ ТОНОВ).

**PHONE STATUS**  
(СОСТОЯНИЕ ТЕЛЕФОНА)

**STATUS REVIEW**  
(ОБЗОР СОСТОЯНИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА ТЕКУЩИХ УСТАНОВОК ВАРИАНТОВ МЕНЮ.

ЕСЛИ ВЫБРАН ЭТОТ ВАРИАНТ, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ СПИСОК ТЕХ ПУНКТОВ МЕНЮ, УСТАНОВКИ КОТОРЫХ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОСТОЯНИЮ УСТАНОВОК ПО УМОЛЧАНИЮ(ТО ЕСТЬ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК). ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПУНКТА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "MENU".

**MASTER RESET**

**ВНИМАНИЕ!**

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИМ ВАРИАНТОМ!

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОК ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ КОД "SECURITY"(ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА КОДА-000000). ПОСЛЕ ВВОДА КОДА "SECURITY" ВАРИАНТ "MASTER RESET" ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- ОТМЕНЯЕТ: "AUTOMATIC ANSWER", "AUDIBLE CALL TIMERS", "IN-CALL DISPLAY METER", "BATTERY SAVE(DTX)", "AUXILIARY ALERT", "AUTOMATIC HANDSFREE", "AUTOMATIC LOCK", "CELL BROADCAST" И "TALK AND FAX MODE".
- ВОЗВРАЩАЕТ ВЫБОР ЯЗЫКА К ОРИГИНАЛУ(К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ).
- ВОССТАНАВЛИВАЕТ УСТАНОВКИ:

**KEYPAD TONES** -NORMAL(НОРМАЛЬНЫЙ ТОН КЛАВИАТУРЫ).

**RINGER TONES** -STANDARD(СТАНДАРТНЫЙ ТОН ЗВОНКА).

**VOLUME LEVEL** -MEDIUM(СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ).

**NETWORK SEARCH FREQUENCY** -MEDIUM(СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПОИСКА СЕТИ).

- УСТАНОВЛИВАЕТ СРОК ГОДНОСТИ СООБЩЕНИЙ SMS 24 ЧАСА И ТИП СООБЩЕНИЯ "ТЕХТ".

**MASTER CLEAR**

**ВНИМАНИЕ!**

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИМ ВАРИАНТОМ!

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОК ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ.

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ КОД "SECURITY"(ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА КОДА-000000). ПОСЛЕ ВВОДА КОДА "SECURITY" ВАРИАНТ "MASTER CLEAR" ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЯ ВАРИАНТА "MASTER RESET" ПЛЮС СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- СТИРАЕТ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА(НА ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ НЕ ВЛИЯЕТ).
- ОЧИЩАЕТ СПИСКИ "LAST CALLS MADE" И "LAST CALLS RECEIVED".
- ОЧИЩАЕТ "MESSAGE EDITOR".
- СБРАСЫВАЕТ СБРАСЫВАЕМЫЕ ТАЙМЕРЫ(RESET THE RESETTABLE CALL TIMERS).

"MASTER CLEAR" НЕ ОЧИЩАЕТ:

- "FIXED DIAL LIST".
- "MY NUMBER(S) LIST".
- "CHARGE METERS".
- "RECEIVED AND OUTGOING MESSAGES LIST".

**NETWORK SELECTION MENU**  
(МЕНЮ ВЫБОР СЕТИ)

<b>NETWORK SELECTION</b>	<b>AVAILABLE NETWORKS</b>	<b>REGISTER NOW</b>			
		<b>MAKE PREFERRED</b>			
	<i>NETWORK SEARCH</i>	<i>REGISTRATION PREFERENCES</i>		<i>AUTOMATIC SEARCH</i>	
				<i>MANUAL SEARCH</i>	
		<i>FREQUENCY OF SEARCH</i>			<i>SLOW SEARCH</i>
					<i>MEDIUM SEARCH</i>
					<i>FAST SEARCH</i>
			<i>CONTINUOUS SEARCH</i>		
	<b>PREFERRED NETWORKS</b>	<b>ADD NETWORK TO LIST</b>		<b>CHOOSE FROM AVAILABLE</b>	
				<b>CHOOSE FROM KNOWN</b>	
		<b>ADD NEW NETWORK CODE</b>			
<b>SHOW LIST OF NETWORKS</b>		<b>MOVE TO NEW LOCATION</b>			
			<b>DELETE SELECTION</b>		
<b>FIND NEW NETWORK</b>					

**NETWORK SELECTION MENU**  
(МЕНЮ ВЫБОР СЕТИ)

<b>ВЫБОР СЕТИ</b>	<b>ДОСТУПНЫЕ СЕТИ</b>	<b>РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС</b>			
		<b>СДЕЛАТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ</b>			
	<i>ПОИСК СЕТИ</i>	<i>ПРИОРИТЕТ РЕГИСТРАЦИИ</i>		<i>АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК</i>	
				<i>РУЧНОЙ ПОИСК</i>	
		<i>ЧАСТОТА ПОИСКА</i>			<i>МЕДЛЕННЫЙ ПОИСК</i>
					<i>СРЕДНИЙ ПОИСК</i>
					<i>БЫСТРЫЙ ПОИСК</i>
			<i>НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОИСК</i>		
	<b>ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ</b>	<b>ДОБАВИТЬ СЕТЬ В СПИСОК</b>		<b>ВЫБРАТЬ ИЗ ДОСТУПНЫХ</b>	
				<b>ВЫБРАТЬ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ</b>	
		<b>ДОБАВИТЬ КОД НОВОЙ СЕТИ</b>			
<b>ПОКАЗАТЬ СПИСОК СЕТЕЙ</b>		<b>ПЕРЕМЕСТИТЬ В НОВУЮ ПОЗИЦИЮ</b>			
			<b>УДАЛИТЬ ВЫБРАННУЮ СЕТЬ</b>		
<b>ПОИСК НОВОЙ СЕТИ</b>					

**NETWORK SELECTION**  
(ВЫБОР СЕТИ)

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЕЛЕФОН МОГ ПРИНИМАТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ВЫЗОВЫ, ОН ДОЛЖЕН ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ОДНОЙ ИЗ ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ.

ВАШ ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКИ БУДЕТ ИСКАТЬ ТУ СЕТЬ, В КОТОРОЙ ОН БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. ЕСЛИ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ ЭТА СЕТЬ НЕ ДОСТУПНА, ТО ТЕЛЕФОН ПОПЫТАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ДРУГОЙ СЕТИ.

КОГДА ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В НОВОЙ(В ДРУГОЙ) СЕТИ, ТО ТЕЛЕФОН СОЗДАЕТ СОРТИРОВАННЫЙ СПИСОК СЕТЕЙ. СЕТИ В ЭТОМ СПИСКЕ СОРТИРУЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

- ДОМАШНЯЯ СЕТЬ.
- СЕТИ ИЗ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
- СЛУЧАЙНЫЕ СЕТИ, СИЛА СИГНАЛА КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ СИЛУ СИГНАЛА ВЫШЕУКАЗАННЫХ СЕТЕЙ(ТО ЕСТЬ СИГНАЛ СИЛЬНЕЕ ЧЕМ У ДОМАШНЕЙ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ).
- ОСТАЛЬНЫЕ СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ СИЛЫ СИГНАЛА. ЗАПРЕЩЕННЫЕ СЕТИ, ХРАНЯЩИЕСЯ НА SIM КАРТЕ, НЕ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В ЭТОТ СОРТИРОВАННЫЙ СПИСОК.

**AVAILABLE NETWORKS**  
(ДОСТУПНЫЕ СЕТИ)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ПРОВЕРЯЕТСЯ, КАКИЕ СЕТИ ДЕЙСТВУЮТ В РАЙОНЕ ВАШЕГО ТЕКУЩЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ "MENU" ДЛЯ ПРОСМОТРА СПИСКА. КОГДА ОТОБРАЗИТСЯ СЕТЬ, В КОТОРОЙ ВЫ ХОТИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ИЛИ КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ В СПИСКЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ(PREFERRED NETWORKS LIST), ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK". ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫ ПОПАДЕТЕ В СУБМЕНЮ "REGISTER NOW"(РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС) И "MAKE PREFERRED"(СДЕЛАТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ).

**REGISTER NOW**  
(РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАШ ТЕЛЕФОН ПОПЫТАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ВЫБРАННОЙ СЕТИ. ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ НЕ УДАЛАСЬ, ТО ТЕЛЕФОН ПОПЫТАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ОБЫЧНЫМ ОБРАЗОМ.

**MAKE PREFERRED**  
(СДЕЛАТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАМ НАДО БУДЕТ УКАЗАТЬ НОМЕР ПОЗИЦИИ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, В КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ПОМЕСТИТЬ ВЫБРАННУЮ СЕТЬ.

**NETWORK SEARCH**  
(ПОИСК СЕТИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ, КАК ЧАСТО ВАШ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЕТИ И КАКИМ ОБРАЗОМ ОН БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ.

**REGISTRATION PREFERENCES**  
(ПРИОРИТЕТ РЕГИСТРАЦИИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ, КАКИМ ОБРАЗОМ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЕТИ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "AUTOMATIC SEARCH"(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК) И "MANUAL SEARCH"(РУЧНОЙ ПОИСК).

**AUTOMATIC SEARCH MODE**  
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОИСКА)

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ТЕЛЕФОН ПЫТАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЕТИ, КОТОРАЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПЕРВОЙ В СОРТИРОВАННОМ СПИСКЕ СЕТЕЙ (СМОТРИТЕ "NETWORK SELECTION"-ВЫБОР СЕТИ). ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ БЫЛА УДАЧНОЙ, ТО ТЕЛЕФОН ОТОБРАЖАЕТ ИМЯ СЕТИ И ЗАТЕМ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ "STANDBY"(ИСХОД).

ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ БЫЛА НЕУДАЧНОЙ, ТО ТЕЛЕФОН БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПО СПИСКУ СЕТИ И ТАК ДАЛЕЕ. ЕСЛИ ТЕЛЕФОНУ НЕ УДАЛОСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НИ В ОДНОЙ ИЗ СЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В СПИСКЕ, ТО ТЕЛЕФОН ПОВТОРИТ ВСЕ ПОПЫТКИ С НАЧАЛА ЧЕРЕЗ ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. ЭТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕН В ВАРИАНТЕ "FREQUENCY OF SEARCH"(ЧАСТОТА ПОИСКА).

**MANUAL SEARCH MODE**  
(РУЧНОЙ РЕЖИМ ПОИСКА)

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ТЕЛЕФОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ СОРТИРОВАННЫЙ СПИСОК СЕТЕЙ. ДЛЯ ВЫБОРА СЕТИ ИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО СПИСКА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КНОПКАМИ "<\*" , "#>" И "OK". ВАШ ТЕЛЕФОН ПОПЫТАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ВЫБРАННОЙ ВАМИ СЕТИ. ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ БЫЛА УДАЧНОЙ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ ИМЯ СЕТИ И ТЕЛЕФОН ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ "STANDBY"(ИСХОД).

ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ БЫЛА НЕУДАЧНОЙ, ТО ТЕЛЕФОН ЧЕРЕЗ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ СНОВА ПРЕДОСТАВИТ ВАМ СОРТИРОВАННЫЙ СПИСОК СЕТЕЙ. ЭТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕН В ВАРИАНТЕ "FREQUENCY OF SEARCH"(ЧАСТОТА ПОИСКА).

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ВЫКЛЮЧИТЬ И ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЬ, ТО ТЕЛЕФОН ВЕРНЕТСЯ В "АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОИСКА" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОИСКА) И ЗАРЕГИСТРИРУЕТСЯ В СЕТИ В ПОРЯДКЕ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОРТИРОВАННЫЙ СПИСОК СЕТЕЙ.

**FREQUENCY OF SEARCH**  
(ЧАСТОТА ПОИСКА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ВАШ ТЕЛЕФОН ПРЕДПРИМЕТ ПОПЫТКУ ПОВТОРА РЕГИСТРАЦИИ ПОСЛЕ НЕУДАВШЕЙСЯ РЕГИСТРАЦИИ.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСТАНОВКИ: "SLOW SEARCH"(МЕДЛЕННЫЙ ПОИСК/РЕДКИЙ ПОИСК), "MEDIUM SEARCH"(СРЕДНИЙ ПОИСК/СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПОИСКА), "FAST SEARCH"(БЫСТРЫЙ ПОИСК/ЧАСТЫЙ ПОИСК) ИЛИ "CONTINUOUS SEARCH"(НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОИСК).

**ВНИМАНИЕ!**

В РЕЖИМАХ "FAST SEARCH" И "CONTINUOUS SEARCH" ИМЕЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ.

**PREFERRED NETWORKS**  
(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)

**ADD NETWORK TO LIST**  
(ДОБАВИТЬ СЕТЬ В СПИСОК)

ЭТО МЕНЮ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ДОБАВЛЯТЬ СЕТИ В ВАШ СПИСОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТА "CHOOSE FROM AVAILABLE"(ВЫБРАТЬ ИЗ ДОСТУПНЫХ) ПРОИСХОДИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ В РАЙОНЕ ВАШЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СКАНИРОВАНИЯ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ "MENU" ДЛЯ ПРОСМОТРА СПИСКА СЕТЕЙ. КОГДА ОТОБРАЗИТСЯ СЕТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ В СПИСКЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK". ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ НОМЕР ПОЗИЦИИ, В КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ПОМЕСТИТЬ ЭТУ СЕТЬ В СПИСКЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТА "CHOOSE FROM KNOWN"(ВЫБРАТЬ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ) ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН ЗАРАНЕЕ СОСТАВЛЕННЫЙ СПИСОК СЕТЕЙ. ДЛЯ ПРОСМОТРА СПИСКА НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ "MENU". КОГДА ОТОБРАЗИТСЯ СЕТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ В СПИСКЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK". ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ НОМЕР ПОЗИЦИИ, В КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ПОМЕСТИТЬ ЭТУ СЕТЬ В СПИСКЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВВОДА КОДОВ СЕТИ НАДО ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ "ADD NEW NETWORK CODE"(ДОБАВИТЬ КОД НОВОЙ СЕТИ). ПОСЛЕ ВВОДА КОДОВ СЕТИ ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ НОМЕР ПОЗИЦИИ, В КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ПОМЕСТИТЬ ЭТУ СЕТЬ В СПИСКЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

**SHOW LIST OF NETWORKS**  
(ПОКАЗАТЬ СПИСОК СЕТЕЙ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. КРОМЕ ТОГО, ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ "OK" БУДЕТ ВЫБРАНА ОТОБРАЖАЕМАЯ ЗАПИСЬ И БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕХОД В СУБМЕНЮ "MOVE/DELETE"(ПЕРЕМЕСТИТЬ/УДАЛИТЬ).

ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТА "MOVE TO NEW LOCATION"(ПЕРЕМЕСТИТЬ В НОВУЮ ПОЗИЦИЮ) ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ УКАЗАТЬ НОМЕР НОВОЙ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ВЫБРАННОЙ СЕТИ.

ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТА "DELETE SELECTION"(УДАЛИТЬ ВЫБРАННУЮ СЕТЬ) ВЫБРАННАЯ СЕТЬ БУДЕТ УДАЛЕНА ИЗ СПИСКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

**FIND NEW NETWORK**  
(ПОИСК НОВОЙ СЕТИ)

ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВАШ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЕТИ ОБЫЧНЫМ ОБРАЗОМ, КРОМЕ ОДНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ: ЕСЛИ РЕГИСТРАЦИЯ БЫЛА УСПЕШНОЙ, ТО ВАША ТЕКУЩАЯ СЕТЬ БУДЕТ ИСКЛЮЧЕНА ИЗ СПИСКА ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ. ЕСЛИ ЖЕ ПОПЫТКА РЕГИСТРАЦИИ БЫЛА НЕУДАЧНОЙ, ТО ВАШ ТЕЛЕФОН БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ОПЯТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕТИ(ТО ЕСТЬ В ТОЙ СЕТИ, В КОТОРОЙ ТЕЛЕФОН БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ДО ВЫБОРА ВАРИАНТА "FIND NEW NETWORK").

CALL METERS MENU  
(ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫЗОВОВ)

CALL METERS	SHOW CALL CHARGES*	SHOW LAST CALL		
		TOTAL FOR ALL CALLS		
		CREDIT REMAINING		
	SHOW CALL TIMERS	SHOW LAST CALL		
		TOTAL FOR ALL CALLS		
		RESET ALL TIMERS		
	SET AUDIBLE CALL TIMERS	SINGLE ALERT TIMER	ON	
			OFF	
		REPETITIVE TIMER	ON	
			OFF	
	SET IN-CALL DISPLAY	SHOW TIME PER CALL		
		SHOW CHARGE PER CALL*		
		SHOW TOTAL CALL CHARGES*		
		NO IN-CALL DISPLAY		
	CALL CHARGE SETTINGS* (ENTER PIN2)	RESET CALL CHARGES		
SET TOTAL CHARGE LIMIT		ON		
		OFF		
	SET CHARGE TYPE	UNITS		
		CURRENCY		

CALL METERS MENU  
(ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫЗОВОВ)

ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫЗОВОВ	ПОКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА*	ПОКАЗАТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ		
		СУММА ЗА ВСЕ ВЫЗОВЫ		
		ОСТАТОК КРЕДИТА		
	ПОКАЗАТЬ ТАЙМЕРЫ ВЫЗОВА	ПОКАЗАТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ		
		СУММАРНОЕ ВРЕМЯ ВСЕХ ВЫЗОВОВ		
		СБРОСИТЬ ВСЕ ТАЙМЕРЫ		
	УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ ТАЙМЕРОВ ВЫЗОВА	ТАЙМЕР ОДИНОЧНОГО СИГНАЛА	ВКЛ	
			ОТКЛ	
		ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ ТАЙМЕР	ВКЛ	
			ОТКЛ	
	УСТАНОВКА ОТОБРАЖЕНИЯ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ	ПОКАЗАТЬ ВРЕМЯ ВЫЗОВА		
		ПОКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА*		
		ПОКАЗАТЬ СУММАРНУЮ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ*		
		НЕ ОТОБРАЖАТЬ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ		
	УСТАНОВКА СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ* (ВВЕДИТЕ PIN2)	СБРОС СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ		
УСТАНОВКА ПРЕДЕЛА СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ		ВКЛ		
		ОТКЛ		
	УСТАНОВКА ТИПА СТОИМОСТИ	ЕДИНИЦЫ		
		ВАЛЮТА		

CALL METERING  
(ИЗМЕРЕНИЕ ВЫЗОВОВ)

ВАШ ТЕЛЕФОН ИМЕЕТ ВНУТРЕНнюю СИСТЕМУ ИЗМЕРЕНИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ ВЫЗОВОВ, ТАК И ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ.

**ВНИМАНИЕ!**

ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ ДОСТУПНА ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛУГУ "ADVICE OF CHARGE"(СООБЩЕНИЕ СТОИМОСТИ). ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ЭТУ УСЛУГУ, ТО ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ИЗМЕРИТЕЛИ ВРЕМЕНИ.

ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МОЖНО ОТОБРАЖАТЬ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ, КРОМЕ ТОГО МОЖНО ГЕНЕРИРОВАТЬ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫЗОВА.

ВАШ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ОПЕРИРОВАТЬ ЗНАЧЕНИЯМИ, ДЛИНА КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 21 ЦИФРУ, ХОТЯ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ ОТОБРАЖАЮТСЯ ТОЛЬКО 12 ПОСЛЕДНИХ ЦИФР. ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕВЫШАЕТ 21 ЦИФРУ(21 РАЗРЯД), ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "TOO LARGE"(СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ).

КРОМЕ ТОГО, ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ. ВАШ ТЕЛЕФОН БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСЛОМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТАРИФНЫХ ЕДИНИЦ ИЛИ ЗА СТОИМОСТЬЮ РАЗГОВОРОВ И НЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ ПРЕВЫСИТЬ УСТАНОВЛЕННУЮ ГРАНИЦУ.

**SHOW CALL CHARGES**  
(ПОКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОТОБРАЖАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ ИЛИ СУММУ ОСТАТКА КРЕДИТА. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВКИ ВАРИАНТА "SET CHARGE TYPE"(УСТАНОВКА ТИПА СТОИМОСТИ), НА ЭКРАНЕ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ТАРИФНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЛИ СТОИМОСТЬ В ВАЛЮТЕ.

**ВНИМАНИЕ!**

ВАРИАНТ "SHOW CALL CHARGES" ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛУГУ "ADVICE OF CHARGE"(СООБЩЕНИЕ СТОИМОСТИ).

**SHOW LAST CALL**  
(ПОКАЗАТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОТОБРАЖАЕТ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ПОСЛЕДНЕГО *ОПЛАЧИВАЕМОГО* ВЫЗОВА.

**TOTAL FOR ALL CALLS**  
(СУММА ЗА ВСЕ ВЫЗОВЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОТОБРАЖАЕТ СУММАРНУЮ СТОИМОСТЬ ВСЕХ ВАШИХ *ОПЛАЧИВАЕМЫХ* ВЫЗОВОВ СО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕДНЕГО СБРОСА СЧЕТЧИКОВ СТОИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ ВАРИАНТА "RESET CALL CHARGES"(СБРОС СТОИМОСТИ ВЫЗОВА).

**CREDIT REMAINING**  
(ОСТАТОК КРЕДИТА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОТОБРАЖАЕТ РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ ВАШИХ ВЫЗОВОВ И ПРЕДЕЛОМ СТОИМОСТИ, КОТОРЫЙ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ВАРИАНТЕ "SET TOTAL CHARGE LIMIT"(УСТАНОВКА ПРЕДЕЛА СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ). ЕСЛИ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ НЕ УСТАНОВЛЕН, ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ "NO CHARGE LIMIT"(НЕТ ПРЕДЕЛА СТОИМОСТИ).

**SHOW CALL TIMERS**  
(ПОКАЗАТЬ ТАЙМЕРЫ ВЫЗОВА)

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОТОБРАЖАТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗОВОВ И ПОЗВОЛЯЕТ СБРАСЫВАТЬ ИЗМЕРИТЕЛИ ВРЕМЕНИ В НОЛЬ("0").

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛУГУ "ADVICE OF CHARGE"(СООБЩЕНИЕ СТОИМОСТИ), ТО ИЗМЕРЯЕТСЯ ВРЕМЯ ВСЕХ ВЫЗОВОВ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛУГУ "ADVICE OF CHARGE", ТО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ТЕЛЕФОНА БУДЕТ ИЗМЕРЯТЬСЯ ВРЕМЯ ВСЕХ ВЫЗОВОВ ИЛИ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.

**SHOW LAST CALL**  
(ПОКАЗАТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОТОБРАЖАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ВЫЗОВА.

**TOTAL FOR ALL CALLS**  
(СУММАРНОЕ ВРЕМЯ ВСЕХ ВЫЗОВОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОТОБРАЖАЕТ СУММАРНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ВАШИХ ВЫЗОВОВ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО СБРОСА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ, ИСПОЛЬЗУЯ ВАРИАНТ "RESET ALL TIMERS"(СБРОС ВСЕХ ТАЙМЕРОВ).

**RESET ALL TIMERS**  
(СБРОС ВСЕХ ТАЙМЕРОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ УСТАНОВЛИВАЕТ В НОЛЬ ВСЕ СБРАСЫВАЕМЫЕ ТАЙМЕРЫ. СЧЕТЧИК "LIFETIME METER"(СЧЕТЧИК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ) СБРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ.

**SET AUDIBLE CALL TIMERS**  
(УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ ТАЙМЕРОВ ВЫЗОВА)

ВАШ ТЕЛЕФОН ПРЕДЛАГАЕТ ДВА ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЗВУКОВЫХ ТАЙМЕРА:

- "SINGLE ALERT TIMER"(ТАЙМЕР ОДИНОЧНОГО СИГНАЛА) "ПИКНЕТ" ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ.
- "REPTITIVE TIMER"(ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ ТАЙМЕР) СЛЫШЕН ВО ВРЕМЯ СЕАНСА СВЯЗИ ЧЕРЕЗ ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ, КОТОРЫЙ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ЗАРАНЕЕ.

В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ЗВУК ТАЙМЕРА СЛЫШЕН ЗА 10-ТЬ СЕКУНД ДО ИСТЕЧЕНИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ВРЕМЕНИ.

**SET IN-CALL DISPLAY**  
(УСТАНОВКА ОТОБРАЖЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА)

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ УКАЗАТЬ, ЧТО ОТОБРАЖАТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА: ИЗМЕРИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ ИЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬ СТОИМОСТИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ УСЛУГИ "ADVICE OF CHARGE"(СООБЩЕНИЕ СТОИМОСТИ), ТО ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ИЗМЕРИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ, ТО "ОТОБРАЖЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА" ВСЕГДА БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ВАШ ОСТАТОЧНЫЙ КРЕДИТ.

**SHOW TIME PER CALL**  
(ПОКАЗАТЬ ВРЕМЯ ВЫЗОВА)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА. ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛУГУ "ADVICE OF CHARGE"(СООБЩЕНИЕ СТОИМОСТИ), ТО БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫЗОВЫ.

**SHOW CHARGE PER CALL, SHOW TOTAL CALL CHARGES**  
(ПОКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА, ПОКАЗАТЬ СУММАРНУЮ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ)

**ВНИМАНИЕ!**

ЭТОТ ПУНКТ МЕНЮ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛУГУ "ADVICE OF CHARGE"(СООБЩЕНИЕ СТОИМОСТИ).

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ВЫЗОВА КАК ВО ВРЕМЯ, ТАК И ПОСЛЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО ВЫЗОВА. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВКИ ВАРИАНТА "SET CHARGE TYPE"(УСТАНОВКА ТИПА СТОИМОСТИ), БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ТАРИФНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЛИ СТОИМОСТЬ В ВАЛЮТЕ.

**NO IN-CALL DISPLAY**  
(НЕ ОТОБРАЖАТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОТКЛЮЧАЕТ ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СТОИМОСТИ/ВРЕМЕНИ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ.

**CALL CHARGE SETTINGS**  
(УСТАНОВКИ СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ)

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ НАСТРОИТЬ ПОД СЕБЯ ВАШИ УСТАНОВКИ "ADVICE OF CHARGE". ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЭТОМУ ВАРИАНТУ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ВВЕСТИ ВАШ КОД PIN2.

**ВНИМАНИЕ!**

ЭТОТ ПУНКТ МЕНЮ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛУГУ "ADVICE OF CHARGE".

**RESET CALL CHARGES**  
(СБРОС СТОИМОСТИ ВЫЗОВА)

ЭТОТ ВАРИАНТ СБРАСЫВАЕТ В НОЛЬ ВАШИ СЧЕТЧИКИ СТОИМОСТИ.

**SET TOTAL CHARGE LIMIT**  
(УСТАНОВКА ПРЕДЕЛА СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ УСТАНОВЛИВАЕТ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ ВЫЗОВОВ; КОГДА БУДЕТ ДОСТИГНУТ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРЕДЕЛ, ТО СЕТЬ БУДЕТ ОТКАЗЫВАТЬ ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИМ ОПЛАЧИВАЕМЫМ ВЫЗОВАМ.

ЕСЛИ ВЫ ВКЛЮЧИТЕ("ON") ВАРИАНТ ПРЕДЕЛА СТОИМОСТИ, ТО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ НОВЫЙ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВКИ В ВАРИАНТЕ "SET CHARGE TYPE"(УСТАНОВКА ТИПА СТОИМОСТИ) ВВЕДИТЕ ЛИБО СУММУ ТАРИФНЫХ ЕДИНИЦ, ЛИБО СУММУ ВАЛЮТЫ. ТАРИФНЫЕ ЕДИНИЦЫ НАДО ВВОДИТЬ КАК ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ ВКЛЮЧЕН("ON"), ТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ "FAX" ИЛИ "DATA" ВЫЗОВЫ.

ЕСЛИ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ УСТАНОВЛЕН, ТО ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ОСТАТОК КРЕДИТА. КОГДА ДО ПРЕДЕЛА СТОИМОСТИ ОСТАНЕТСЯ 2 МИНУТЫ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "APPROACHING CHARGE LIMIT"(ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ) И БУДЕТ СЛЫШЕН ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ. СИГНАЛ ПОВТОРИТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ МИНУТЫ. КОГДА ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ БУДЕТ ДОСТИГНУТ, ТО ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "CHARGE LIMIT REACHED"(ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ ДОСТИГНУТ) И ВЫ БУДЕТЕ ЛИШЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛАТЬ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ(CHARGEABLE) ВЫЗОВЫ.

ЕСЛИ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ ДОСТИГНУТ, ТО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМОГО ВЫЗОВА НАДО СБРОСИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ.

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДЕЛА СТОИМОСТИ НАДО ВЫБРАТЬ УСТАНОВКУ "OFF"(ОТКЛ) В ВАРИАНТЕ "SET TOTAL CHARGE LIMIT"(УСТАНОВКА ПРЕДЕЛА СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ).

**SET CHARGE TYPE**  
(УСТАНОВКА ТИПА СТОИМОСТИ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ, БУДЕТ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ОТОБРАЖАТЬСЯ В ТАРИФНЫХ ЕДИНИЦАХ, ЛИБО В ВАЛЮТЕ.

**UNITS**  
(ТАРИФНЫЕ ЕДИНИЦЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ УСТАНОВЛИВАЕТ ТИП СТОИМОСТИ-ТАРИФНЫЕ ЕДИНИЦЫ.

**CURRENCY**  
(ВАЛЮТА)

ЭТОТ ВАРИАНТ УСТАНОВЛИВАЕТ ТИП СТОИМОСТИ-ВАЛЮТА. ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ИМЯ ВАЛЮТЫ(CURRENCY NAME). ВВЕДИТЕ ТРЕХЗНАЧНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАПРИМЕР, "GBR"-ДЛЯ АНГЛИЙСКОГО ФУНТА, "DEM"-ДЛЯ НЕМЕЦКОЙ МАРКИ... ПОСЛЕ ЭТОГО ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ "CHARGE PER UNIT"(СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ТАРИФА). ВВЕДИТЕ СТОИМОСТЬ И НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОК".

**LIFETIME TIMER**  
(СРОК СЛУЖБЫ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СУММАРНОГО ВРЕМЕНИ ВСЕХ ВЫЗОВОВ, СДЕЛАННЫХ С ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.

ЭТОТ ИЗМЕРИТЕЛЬ(СЧЕТЧИК) НЕЛЬЗЯ СБРОСИТЬ. ВАРИАНТЫ "RESET ALL TIMERS"(СБРОС ВСЕХ ТАЙМЕРОВ), "MASTER RESET" И "MASTER CLEAR" НЕ ВЛИЯЮТ НА ПОКАЗАНИЯ ЭТОГО СЧЕТЧИКА.

**ACCESSORY SETUP MENU**  
(МЕНЮ НАСТРОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ)

ACCESSORY SETUP	MUTE CAR RADIO*	ON
		OFF
	AUTOMATIC ANSWER*	ON
		OFF
	AUTOMATIC HANDSFREE	ON
		OFF
	SAFETY TIMER	ON
		OFF
	AUXILIARY ALERT*	ON
		OFF

**ACCESSORY SETUP MENU**  
(МЕНЮ НАСТРОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ)

НАСТРОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	ОТКЛЮЧАТЬ РАДИО*	ВКЛ
		ОТКЛ
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ*	ВКЛ
		ОТКЛ
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ HANDSFREE	ВКЛ
		ОТКЛ
	СБЕРЕГАЮЩИЙ ТАЙМЕР	ВКЛ
		ОТКЛ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*	ВКЛ
		ОТКЛ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА("CAR KITS") ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРЯДА, А НЕКОТОРЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНЕЙ АНТЕННЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИЕМА. ВАШ ТЕЛЕФОН ТАКЖЕ МОЖНО СОЕДИНИТЬ С ВНЕШНИМ МИКРОФОНОМ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕМ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ "HANDS FREE"(СВОБОДНЫЕ РУКИ).

ВАШ ТЕЛЕФОН СНАБЖЕН НЕСКОЛЬКИМИ ВАРИАНТАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

**MUTE CAR RADIO**  
(ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИО)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИО ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА ИЛИ ПЕРЕДАЧИ ВЫЗОВА, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН УСТАНОВЛЕН В АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО(CAR KIT). "CAR KIT" ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ У СВОЕГО МЕСТНОГО ДИЛЕРА.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

**ВНИМАНИЕ!**

ЭТОТ ВАРИАНТ НЕ ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК НЕ ИМЕЕТ ФУНКЦИЮ "MUTE"(ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) ИЛИ ИНСТАЛЯЦИЯ "CAR KIT" НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТОТ ВАРИАНТ.

ЭТОТ ВАРИАНТ И ВАРИАНТ "AUXILIARY ALERT"(ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮТ ДРУГ ДРУГА. МОЖНО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ЭТИХ ДВУХ ВАРИАНТОВ.

**AUTOMATIC ANSWER**  
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТВЕТИТЬ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ПОСЛЕ ДВУХ СИГНАЛОВ ВЫЗОВА.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ В ЭТОМ ВАРИАНТЕ ВЫБРАНА УСТАНОВКА "ON"(ВКЛ), ТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ВАРИАНТЕ "RING OR VIBRATE"(ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР) ВЫБРАТЬ УСТАНОВКУ "RING ONLY"(ТОЛЬКО ЗВОНОК).

ЭТОТ ВАРИАНТ НЕ РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО С "SIMPLE MICRO CAR KIT"(ПРОСТОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО).

**AUTOMATIC HANDSFREE**  
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ *HANDSFREE*)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО С ВАРИАНТОМ "AUTOMATIC ANSWER"(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ) И С "CAR KIT" ДЛЯ ПЕРЕВОДА РАЗГОВОРА НА ВНЕШНИЙ МИКРОФОН И ВНЕШНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ. ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ(С УСТРОЙСТВАМИ "HANDS FREE"). ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ФИРМЫ *MOTOROLA*.

ЭТОТ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ДВЕ УСТАНОВКИ: "ON"(ВКЛ) И "OFF"(ОТКЛ).

**SAFETY TIMER**  
(СБЕРЕГАЮЩИЙ ТАЙМЕР)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕЛЕФОНА ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ.ЭТО ПРЕДОХРАНЯЕТ АВТОМОБИЛЬНУЮ БАТАРЕЮ ОТ РАЗРЯДА И ОСВОБОЖДАЕТ ВАС ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРНОГО ВВОДА PIN КОДА И "UNLOCK CODE"(КОД РАЗБЛОКИРОВКИ) ПОСЛЕ КАЖДОЙ КОРОТКОЙ ОСТАНОВКИ(ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ "MOTOROLA" ИМЕЮТ ХАРАКТЕРНОЕ СВОЙСТВО-ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ/ОТКЛЮЧЕНИИ ШНУРА-ПРИКУРИВАТЕЛЯ И ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ, ЕСЛИ ТЕЛЕФОН УСТАНОВЛЕН В АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО).

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА "SAFETY TIMER" ЕСТЬ 60 МИНУТ. ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ВАРИАНТА ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 0-999 МИНУТ. УСТАНОВКА "0" РАВНОЦЕННА УСТАНОВКЕ "ОТКЛЮЧИТЬ".

**AUXILIARY ALERT**  
(ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)

ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ СИГНАЛИЗИРОВАТЬ О ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ С ПОМОЩЬЮ МИГАНИЯ ФАР ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ(BY FLASHING YOUR VEHICLE LIGHTS) ИЛИ СИГНАЛОМ КЛАКСОНА(BY SOUNDING HORN).

**ВНИМАНИЕ!**

НЕКОТОРЫЕ МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ЗАПРЕЩАЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ВАРИАНТОМ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ЭТОТ ВАРИАНТ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ.

ЭТОТ ВАРИАНТ И ВАРИАНТ "AUXILIARY ALERT"(ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮТ ДРУГ ДРУГА. МОЖНО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ЭТИХ ДВУХ ВАРИАНТОВ.

**USING THE QUICK ACCESS MENU**  
(МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА)

**QUICK ACCESS MENU**<sup>•</sup>  
(МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА)

↑	
1	FIND NAME?
2	ADD TO SIM?
3	CALL VOICEMAIL?
4	BATTERY METER?
5	LOCK NOW?
6	ADJUST RING?
7	READ MESSAGES?
8	VIBRATE ON/OFF?
9	DIVERT ON/OFF?

**QUICK ACCESS MENU**<sup>•</sup>  
(МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА)

↑	
1	ИСКАТЬ ИМЯ?
2	ДОБАВИТЬ В SIM?
3	ВЫЗВАТЬ ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ(ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК)?
4	ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ?
5	БЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН СЕЙЧАС?
6	НАСТРОИТЬ ЗВОНОК?
7	ЧИТАТЬ СООБЩЕНИЯ?
8	ВИБРАТОР ВКЛ/ОТКЛ?
9	ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВКЛ/ОТКЛ?

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВАРИАНТЫ УСТАНОВОК ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА ИМЕЮТ ПРОСТОЙ ДОСТУП ЧЕРЕЗ МЕНЮ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ "QUICK ACCESS MENU"(МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА). ФУНКЦИИ В ЭТОМ МЕНЮ РАСПОЛАГАЮТСЯ ПОД НОМЕРАМИ ОТ 1 ДО 9.

ДЛЯ ВХОДА В "QUICK ACCESS MENU" НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "M". ЗАТЕМ НАДО ВВЕСТИ НОМЕР ФУНКЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КНОПКИ "<\*" , "#>" ДЛЯ ЛИСТАНИЯ МЕНЮ. ДЛЯ ВЫБОРА ОТОБРАЖАЕМОЙ ФУНКЦИИ НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK".

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАМЕНЯТЬ ФУНКЦИИ И ИЗМЕНЯТЬ ПОЗИЦИОННЫЕ НОМЕРА ФУНКЦИЙ В МЕНЮ "QUICK ACCESS". ДЛЯ ЭТОГО СМОТРИТЕ СЕКЦИЮ "CUSTOMISING THE QUICK ACCESS MENU"(НАСТРОЙКА МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА).

КАЖДАЯ ФУНКЦИЯ МЕНЮ "QUICK ACCESS" ПРЕДСТАВЛЕНА ИКОНОЙ И НАЗВАНИЕМ ФУНКЦИИ. ТЕКУЩАЯ ВЫБРАННАЯ ИКОНА ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ТЕМНОМ ФОНЕ.

**FIND NAME?**  
(ИСКАТЬ ИМЯ?)

ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО "ENTER NAME"(ВВЕДИТЕ ИМЯ). ВВЕДИТЕ 1-3 НАЧАЛЬНЫЕ БУКВЫ И НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK". ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ ПОДОБНАЯ ЗАПИСЬ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ(PHONE BOOK). ДЛЯ ВЫЗОВА ОТОБРАЖАЕМОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА НАДО НАЖАТЬ КНОПКУ "OK".

**FIND LOCATION?**  
(ИСКАТЬ ПОЗИЦИЮ?)

ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО "ENTER LOCATION"(ВВЕДИТЕ ПОЗИЦИЮ). ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ И НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK". ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВАЯ ПОДОБНАЯ ЗАПИСЬ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ. ДЛЯ ВЫЗОВА-НАЖАТЬ КНОПКУ "OK".

**ADD TO PHONE?**  
(ДОБАВИТЬ В ТЕЛЕФОН?)

ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ ИМЯ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ПЕРЕД ВХОДОМ В ЭТУ ФУНКЦИЮ НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЛСЯ КАКОЙ-ЛИБО ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ТО ПРИ ВЫБОРЕ ФУНКЦИИ "ADD TO PHONE?" АВТОМАТИЧЕСКИ ОТОБРАЗИТСЯ ЭТОТ НОМЕР.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР БУДЕТ СОХРАНЕН В ОЧЕРЕДНОЙ СВОБОДНОЙ(ДОСТУПНОЙ) ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ *ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА*. ПОДРОБНОСТИ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ В СЕКЦИИ "ADD ENTRY"(ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ).

**ADD TO SIM?**  
(ДОБАВИТЬ В SIM?)

ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР И ЗАТЕМ ИМЯ.

**ВНИМАНИЕ!**

ЕСЛИ ПЕРЕД ВХОДОМ В ЭТУ ФУНКЦИЮ НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЛСЯ КАКОЙ-ЛИБО ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ТО ПРИ ВЫБОРЕ ФУНКЦИИ "ADD TO SIM?" АВТОМАТИЧЕСКИ ОТОБРАЗИТСЯ ЭТОТ НОМЕР.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР БУДЕТ СОХРАНЕН В ОЧЕРЕДНОЙ СВОБОДНОЙ(ДОСТУПНОЙ) ПОЗИЦИИ ПАМЯТИ *SIM КАРТЫ*. ПОДРОБНОСТИ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ В СЕКЦИИ "ADD ENTRY"(ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ).

**CALL VOICEMAIL?**  
(ВЫЗВАТЬ ГОЛОСОВУЮ ПОЧТУ?)

ВАШ ТЕЛЕФОН СДЕЛАЕТ ВЫЗОВ НА ВАШ НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ.

**ВНИМАНИЕ!**

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ФУНКЦИЕЙ ВЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ(УКАЗАТЬ) НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ В МЕНЮ "MESSAGES"/СУБМЕНЮ "MESSAGES SETTINGS"/ВАРИАНТ "VOICEMAIL NUMBER"(НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ).

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "CALL VOICEMAIL"(ВЫЗОВ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ) В МЕНЮ "MESSAGES"(СООБЩЕНИЯ).

**BATTERY METER?**  
(ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ?)

ОТОБРАЗИТСЯ ДИАГРАММА, УКАЗЫВАЮЩАЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОЛОС, ТЕМ БОЛЬШЕ ЗАРЯД БАТАРЕИ.

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "SHOW BATTERY METER"(ПОКАЗАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ).

**LOCK NOW?**  
(БЛОКИРОВАТЬ СЕЙЧАС?)

НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЕТ ВАШ ТЕЛЕФОН. ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ВВЕДЕН КОД РАЗБЛОКИРОВКИ(UNLOCK CODE). ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "PHONE LOCK"(БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА).

**ADJUST RING?**  
(НАСТРОИТЬ ЗВОНОК?)

ЭТОТ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ И УСТАНОВКИ ГРОМКОСТИ СИГНАЛА ВЫЗОВА.

**VIBRATE ON/OFF?**  
(ВИБРАТОР ВКЛ/ОТКЛ?)

"VibraCall"<sup>SM</sup> БУДЕТ ВКЛЮЧЕН ИЛИ ОТКЛЮЧЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕЙ УСТАНОВКИ. ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНА ФУНКЦИЯ "VibraCall"<sup>SM</sup>, ТО УСТАНОВКА ВАРИАНТА "RING OR VIBRATE"(ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР) ИЗМЕНЯЕТСЯ НА "VIBRATE ONLY"(ТОЛЬКО ВИБРАТОР). ЕСЛИ "VibraCall"<sup>SM</sup> ОТКЛЮЧЕН, ТО УСТАНОВКА ВАРИАНТА "RING OR VIBRATE"(ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР) ИЗМЕНЯЕТСЯ НА "RINGER ONLY"(ТОЛЬКО ЗВОНОК). ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "RING OR VIBRATE"(ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР) В МЕНЮ "PHONE SETUP"(НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА).

**DIVERT ON/OFF?**  
(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВКЛ/ОТКЛ?)

БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА ИЛИ ОТКЛЮЧЕНА БЕЗУСЛОВНАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ТИПА "DIVERT ALL CALLS"-ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕЙ УСТАНОВКИ.

**ВНИМАНИЕ!**

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ, ВАМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ(УКАЗАТЬ) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ВАРИАНТ "DIVERT ALL CALLS"(ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ).

**ВНИМАНИЕ!**

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕАДРЕСАЦИЮ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ ВНЕ ЗОНЫ GSM СЕТИ

**SWITCH MEMORY?**  
(ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПАМЯТЬ?)

ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ВЫЗОВ ОДНИМ КАСАНИЕМ(ONE-TOUCH DIALLING) МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА И ПАМЯТЬЮ SIM КАРТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕЙ УСТАНОВКИ(ТО ЕСТЬ БУДУТ ВЫБИРАТЬСЯ ЛИБО ПОЗИЦИИ 1-9 ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА, ЛИБО ПОЗИЦИИ 1-9 ПАМЯТИ SIM КАРТЫ).

**READ MESSAGES?**  
(ЧИТАТЬ СООБЩЕНИЯ?)

БУДЕТ ОТОБРАЖЕНО ВАШЕ НОВЕЙШЕЕ ВХОДЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ; ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫ МОЖЕТЕ ЧИТАТЬ, УДАЛЯТЬ ИЛИ РЕДАКТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ КАК ОБЫЧНО. ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "RECEIVED MESSAGES"(ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ).

**OUTGOING SMS?**  
(ИСХОДЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ SMS?)

БУДЕТ ОТОБРАЖЕНО ВАШЕ НОВЕЙШЕЕ(NEWEST) ИСХОДЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ; ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫ МОЖЕТЕ ЧИТАТЬ, ПОСЫЛАТЬ, УДАЛЯТЬ И РЕДАКТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ КАК ОБЫЧНО. ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "OUTGOING MESSAGES"(ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ).

**MESSAGE EDITOR?**  
(РЕДАКТОР СООБЩЕНИЯ?)

ОТОБРАЗИТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ РЕДАКТИРОВАЛИ, ДЛЯ СТИРАНИЯ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ И ВВОДА НОВОГО СООБЩЕНИЯ(ТО ЕСТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО СООБЩЕНИЯ) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "C". ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ. ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "HOW TO CREATE AND EDIT SMS MESSAGES"(СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS).

**RECEIVED CALLS?**  
(ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ?)

ОТОБРАЖАЕТ ПЕРВУЮ ЗАПИСЬ СПИСКА "LAST CALLS RECEIVED"(ПОСЛЕДНИЕ ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ). ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСМАТРИВАТЬ СПИСОК И ВЫЗЫВАТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА КАК ОБЫЧНО. ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "LAST CALL RECEIVED"(ПОСЛЕДНИЕ ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ).

**CALL CHARGE?**  
(СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА?)

ОТОБРАЖАЕТ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ПОСЛЕДНЕГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ВЫЗОВА. ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "SHOW CALL CHARGES"(ПОКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА).

**CALL TIMER?**  
(ТАЙМЕР ВЫЗОВА?)

ОТОБРАЖАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ПОСЛЕДНЕГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ВЫЗОВА. ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "SHOW CALL TIMERS"(ПОКАЗАТЬ ТАЙМЕРЫ ВЫЗОВА).

**TALK AND FAX?**  
(РАЗГОВОР И FAX?)

ВКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ "TALK AND FAX"(РАЗГОВОР И FAX) ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫЗОВА. ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ "TALK AND FAX"(РАЗГОВОР И FAX).

**SHOW MY ID?**  
(ПОКАЗАТЬ МОЙ НОМЕР?)

ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР БУДЕТ ПЕРЕДАН В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ; В ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫЗОВАХ ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР НЕ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ ОПЯТЬ НЕ ВЫБЕРЕТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ. (ID-ИДЕНТИФИКАЦИЯ).

**RESTRICT MY ID?**  
(ЗАПРЕТИТЬ МОЙ НОМЕР?)

ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР НЕ БУДЕТ ПЕРЕДАН В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ; В ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫЗОВАХ ВАШ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ ОПЯТЬ НЕ ВЫБЕРЕТЕ ЭТОТ ВАРИАНТ. (ID-ИДЕНТИФИКАЦИЯ).

**CUSTOMISING THE QUICK ACCESS MENU**  
(НАСТРОЙКА МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА)

ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНЯТЬ(ВВОДИТЬ, УДАЛЯТЬ) ФУНКЦИИ В МЕНЮ "QUICK ACCESS"(БЫСТРЫЙ ДОСТУП) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИСРОБИТЬ ЭТО МЕНЮ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.

ДЛЯ НАСТРОЙКИ МЕНЮ:

- 1) НАЖМИТЕ КНОПКУ "M" И ЛИСТАЙТЕ МЕНЮ ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ТОГО ПУНКТА(ФУНКЦИИ), КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ.
- 2) НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "OK" ДЛЯ ДОСТУПА К СПИСКУ ПРЕДЛАГАЕМЫХ(ДОСТУПНЫХ) ФУНКЦИЙ МЕНЮ "QUICK ACCESS". ОТОБРАЗИТСЯ ТЕКУЩАЯ ВЫБРАННАЯ ФУНКЦИЯ.
- 3) ЛИСТАЙТЕ СПИСОК ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ НАЙДЕТЕ ТУ ФУНКЦИЮ, КОТОРУЮ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ В МЕНЮ "QUICK ACCESS"; НАЖМИТЕ КНОПКУ "OK".
- 4) В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВЫБРАННАЯ ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНА В МЕНЮ "QUICK ACCESS", ОТОБРАЗИТСЯ СООБЩЕНИЕ "COMPLETED"(ЗАВЕРШЕНО).

ПУНКТЫ СПИСКА "QUICK ACCESS" БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

<b>FIND BY NAME</b>	ИСКАТЬ ПО ИМЕНИ
<b>FIND BY LOCATION</b>	ИСКАТЬ ПО ПОЗИЦИИ
<b>ADD ENTRY TO PHONE</b>	ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА
<b>ADD ENTRY TO SIM</b>	ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ
<b>CALL VOICEMAIL</b>	ВЫЗОВ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ
<b>BATTERY METER</b>	ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ
<b>PHONE LOCK NOW</b>	БЛОКИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН СЕЙЧАС
<b>RING VOLUME</b>	ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА
<b>VibraCall ON OR OFF</b>	VibraCall ВКЛ. ИЛИ ОТКЛ.
<b>DIVERT ALL ON OR OFF</b>	ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ ВКЛ. ИЛИ ОТКЛ.
<b>SWITCH MEMORY</b>	ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПАМЯТЬ
<b>READ MESSAGES</b>	ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ
<b>OUTGOING MESSAGES</b>	ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ
<b>MESSAGE EDITOR</b>	РЕДАКТОР СООБЩЕНИЯ
<b>LAST CALLS RECEIVED</b>	ПОСЛЕДНИЕ ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ
<b>LAST CALL CHARGE</b>	СТОИМОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ВЫЗОВА
<b>LAST CALL TIMER</b>	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ВЫЗОВА
<b>TALK AND FAX</b>	РЕЖИМ РАЗГОВОР И FAX
<b>SHOW MY ID NEXT CALL</b>	ПОКАЗАТЬ МОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ
<b>RESTRICT MY ID</b>	ЗАПРЕТИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ МОЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА

#### ACCESSORIES (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

ДЛЯ РАБОТЫ С ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ РАЗРАБОТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ И ПАКУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ ИЛИ К ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.

#### DESKTOP E-P CHARGER (SPN4216) (НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

ЭТО УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОДНОВРЕМЕННО ЗАРЯЖАТЬ ТЕЛЕФОН И РЕЗЕРВНУЮ БАТАРЕЮ. СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА УКАЗЫВАЕТСЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ, КОТОРЫЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

#### ВНИМАНИЕ!

НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО "E-P CHARGER" НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С "TRAVEL BATTERY CHARGER-WALL ADAPTER(SPN4221 ИЛИ SPN4222).

#### TRAVEL BATTERY CHARGER-WALL ADAPTER (SPN4221-UK OR SPN4222 EURO) (ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ПОЕЗДКАХ)

"TRAVEL BATTERY CHARGER" МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ К "DESKTOP RAPID CHARGER"(БЫСТРОЕ НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО) ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ТЕЛЕФОННОМУ АППАРАТУ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ТЕЛЕФОНУ, ЭТО УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАК ЗАРЯД БАТАРЕИ, ТАК И ОПЕРАЦИИ ПО РАЗРЯДУ БАТАРЕИ.

#### CIGARETTE LIGHTER ADAPTER (SLN9933) (ШНУР ПРИКРУПЛЯТЕЛЬ)

"CIGARETTE LIGHTER ADAPTER" ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВАШЕМУ ТЕЛЕФОНУ И ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ ТЕЛЕФОНА В АВТОМОБИЛЕ. КОГДА ТЕЛЕФОНОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ, ТО АДАПТЕР БЛОКИРУЕТ БАТАРЕЮ И ТЕМ САМЫМ СОХРАНЯЕТ ЗАРЯД БАТАРЕИ. АДАПТЕР ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗРЯДУ БАТАРЕИ.

ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ "CIGARETTE LIGHTER ADAPTER" С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ(SLN9934).

#### PASSIVE HANG-UP CUP (SYN4932) (ПАССИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ)

ЭТОТ ПРОСТОЙ ПАССИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МОНТАЖА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА В АВТОМОБИЛЕ.

#### HANDSFREE CAR KIT (S4386) (АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО HANDSFREE)

АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО "HANDSFREE"(СВОБОДНЫЕ РУКИ) ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ БЕЗОПАСНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ. АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СНАБЖЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МИКРОФОНОМ, ГРОМКОГОВОРТЕЛЕМ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ТЕЛЕФОНУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАРЯД БАТАРЕИ.

#### PC CARDS CELLect™1 (S4154), CELLect™2 (S5253-UK, S5254-GERMANY) (PC КАРТЫ)

ОБЕ "PC" КАРТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ ПЕРЕДАВАТЬ И ПРИНИМАТЬ "DATA" И "FAX" ВЫЗОВЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕЛЕФОН И КОМПЬЮТЕР С ИНТЕРФЕЙСОМ PCMCIA TYPE II.

КАРТА CELLect™2 КРОМЕ ТОГО СОДЕРЖИТ ЕЩЕ И МОДЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЫЧНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ. ЭТО ВАМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДВУХ ВАРИАНТОВ СВЯЗИ, ПРОВОДНОГО И БЕЗПРОВОДНОГО, С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ КАРТЫ "PC".

#### COMPATIBLE ACCESSORIES (СОВМЕСТИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ИМЕЮТСЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА СЕРИИ MicroTac, ТО С ТЕЛЕФОНОМ "MOTOROLA 8700" РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

<b>SIMPLE MICRO CAR KIT (NO HANDS FREE)*</b>	S3060
<b>RAPID CHARGER BASE</b>	SLN9347
<b>TRANSFORMER (UK)</b>	SPN4111
<b>TRANSFORMER (EURO)</b>	SPN4112

a. ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (SKN4636).

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MicroTac МОГУТ РАБОТАТЬ С ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ, НО С НЕКОТОРЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ВАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Motorola.

WHAT TO DO IF...  
(ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...)

<b>ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН</b>	<p>ПРОВЕРЬТЕ БАТАРЕЮ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА, НАДЕЖНО ПОДКЛЮЧЕНА К ТЕЛЕФОНУ И КОНТАКТЫ БАТАРЕИ ЧИСТЫЕ И СУХИЕ. СМОТРИТЕ "IMPORTANT BATTERY INFORMATION"(ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ).</p>
<b>ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ</b>	<p>ПРОВЕРЬТЕ АНТЕННУ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО АНТЕННА ВЫДВИНУТА ПОЛНОСТЬЮ.</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ СИЛЫ СИГНАЛА. ЕСЛИ СИГНАЛ СЛАБЫЙ, ТО ПЕРЕМЕСТИТЕСЬ НА ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЛИ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗДАНИИ, ТО ПОДОЙДИТЕ БЛЕЖЕ К ОКНУ.</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКИ ВЫБОРА СЕТИ(NETWORK SELECTION). ПОПЫТАЙТЕСЬ ВЫБРАТЬ СЕТЬ ВРУЧНУЮ ИЛИ ПОПЫТАЙТЕСЬ ВЫБРАТЬ ДРУГУЮ СЕТЬ. СМОТРИТЕ "NETWORK SEARCH"(ПОИСК СЕТИ).</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ ПО КАРТЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ ВАШИМ ОПЕРАТОРОМ.</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ЛИ СООБЩЕНИЕ "RESTRICTED"(ЗАПРЕЩЕНО). ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКИ ВАРИАНТОВ "CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВА) И "FIXED DIALING"(ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР).</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ДОСТИГНУТ ЛИ ПРЕДЕЛ СТОИМОСТИ. ДЛЯ СБРОСА ПРЕДЕЛА СТОИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ КОД PIN2 ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ СО СВОИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ. СМОТРИТЕ "SET TOTAL CHARGE LIMIT"(УСТАНОВКА СУММАРНОГО ПРЕДЕЛА СТОИМОСТИ).</p>
<b>ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ</b>	<p>ПРОВЕРЬТЕ АНТЕННУ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО АНТЕННА ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТА.</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ СИЛЫ СИГНАЛА. ЕСЛИ СИГНАЛ СЛАБЫЙ, ТО ПЕРЕМЕСТИТЕСЬ НА ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЛИ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗДАНИИ, ТО ПОДОЙДИТЕ БЛЕЖЕ К ОКНУ.</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКИ "CALL DIVERSION"(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА) И "CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ).</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКИ "RINGER"(ЗВОНОК) И "VibraCall". ЕСЛИ ОБЕ УСТАНОВКИ НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ "OFF"(ОТКЛ), ТО НЕТ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ВЫЗОВА. СМОТРИТЕ "RING OR VIBRATE"(ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР).</p>
<b>ВАШ ТЕЛЕФОН НЕ РАЗБЛОКИРУЕТСЯ (YOUR PHONE WON'T UNLOCK)</b>	<p>ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ВСТАВИЛИ ЛИ ВЫ НОВУЮ SIM КАРТУ. ВВЕДИТЕ НОВЫЙ PIN КОД. СМОТРИТЕ "ENTERING YOUR SIM CARD PIN"(ВВОД PIN КОДА ВАШЕЙ SIM КАРТЫ).</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ЗАМЕНИЛИ ЛИ ВЫ ТЕЛЕФОН. ВВЕДИТЕ ЗАВОДСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ(UNLOCK CODE)-1234. ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ СВОЙ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ(UNLOCK CODE), ТО НАЖМИТЕ КНОПКУ "MENU" ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ(TO CHANGE UNLOCK CODE)(ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВАШ КОД "SECURITY"(КОД ЗАЩИТЫ)).</p>
<b>ВАШ PIN ЗАБЛОКИРОВАН</b>	<p>ВВЕДИТЕ КОД PUK(PUK1), КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ВАШЕЙ SIM КАРТОЙ. СМОТРИТЕ "UNBLOCKING YOUR PHONE"(РАЗБЛОКИРОВКА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА).</p>
<b>ВАШ PIN2 ЗАБЛОКИРОВАН</b>	<p>ВВЕДИТЕ КОД PUK2, КОТОРЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ВАШЕЙ SIM КАРТОЙ. СМОТРИТЕ "CHANGE SIM PIN2 CODE"(ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2 SIM КАРТЫ).</p>
<b>ВАША SIM КАРТА НЕ РАБОТАЕТ</b>	<p>ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ УСТАНОВЛЕНА SIM КАРТА. СМОТРИТЕ "SIM CARD INSERTION"(УСТАНОВКА SIM КАРТЫ).</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ЦАРАПИН "ЧИПА"(СНІР). ВЕРНИТЕ SIM КАРТУ ВАШЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ КОНТАКТЫ SIM КАРТЫ. ЕСЛИ КОНТАКТЫ ГРЯЗНЫЕ, ТО ПРОТРИТЕ ИХ <b>АНТИСТАТИЧЕСКОЙ</b> ВЕТОШЬЮ.</p>
<b>БАТАРЕЯ НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ</b>	<p>ПРОВЕРЬТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. ПРАВИЛЬНО ЛИ ОНО ПОДКЛЮЧЕНО? ПРОВЕРЬТЕ, ЧИСТЫЕ ЛИ И СУХИЕ ЛИ КОНТАКТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА. СМОТРИТЕ "YOUR BATTERY"(ВАША БАТАРЕЯ).</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ КОНТАКТЫ БАТАРЕИ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО КОНТАКТЫ БАТАРЕИ ЧИСТЫЕ И СУХИЕ.</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ БАТАРЕИ. ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА БАТАРЕИ &gt;40°C, ТО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАРЯЖАТЬ, ДАЙТЕ БАТАРЕЕ ОСТЫТЬ.</p> <p>СО ВРЕМЕНЕМ КАЧЕСТВО БАТАРЕИ УХУДШАЕТСЯ. ЕСЛИ БАТАРЕЯ СТАРАЯ, ТО ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЮ.</p>
<b>БАТАРЕЯ РАЗРЯЖАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО</b>	<p>ПРОВЕРЬТЕ, НЕ НАХОДИТЕСЬ ЛИ ВЫ В РЕГИОНЕ С ПЕРЕМЕННЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ GSM СЕТИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ОСОБОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ.</p> <p>ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНЬТЕ АНТЕННУ. ЭТО ПОЗВОЛИТ УМЕНЬШИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ.</p> <p>ЕСЛИ ЭТО НОВАЯ БАТАРЕЯ, ТО ОНА ТРЕБУЕТ 2-3 ЦИКЛОВ ЗАРЯДА/РАЗРЯДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОЙ ЕМКОСТИ. СМОТРИТЕ "CHARGING A NEW BATTERY"(ЗАРЯД НОВОЙ БАТАРЕИ).</p> <p>ЕСЛИ ЭТО СТАРАЯ БАТАРЕЯ, ТО ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЮ.</p> <p>ЕСЛИ ВЫ НЕ РАЗРЯЖАЛИ БАТАРЕЮ ДО КОНЦА, ТО ДАЙТЕ БАТАРЕЕ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯДИТЬСЯ(ДАЙТЕ ТЕЛЕФОНУ САМОМУ ОТКЛЮЧИТЬСЯ) И ЗАТЕМ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЮ СУТКИ(OVERNIGHT).</p> <p>УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ПОИСКА(FREQUENCY OF SEARCH) В МЕНЮ "NETWORK SELECTION"(ВЫБОР СЕТИ) НЕ УСТАНОВЛЕНА В "FAST"(ЧАСТО, БЫСТРО) ИЛИ В "CONTINUOUS"(НЕПРЕРЫВНО). СМОТРИТЕ "NETWORK SEARCH"(ПОИСК СЕТИ).</p> <p>ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ФУНКЦИЯ "BATTERY SAVING MODE"(РЕЖИМ СБЕРЕЖЕНИЯ БАТАРЕИ) НЕ УСТАНОВЛЕНА В "OFF"(ОТКЛ).</p> <p>ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ БАТАРЕИ.</p>
<b>ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТМЕНИТЬ "CALL DIVERTING"(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА) ИЛИ "CALL BARRING"(ЗАПРЕТ ВЫЗОВА)</b>	<p>ПОДОЖДИТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ОКАЖЕТЕСЬ В РЕГИОНЕ С ХОРОШИМ ПЕРЕКРЫТИЕМ GSM СЕТИ И ПОПЫТАЙТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ.</p>
<b>СИМВОЛ  МИГАЕТ</b>	<p>ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НЕ ДОСТАТОЧНО ПАМЯТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЕЩЕ ОДНОГО СООБЩЕНИЯ SMS. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЮ "MESSAGES"(СООБЩЕНИЯ) ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СТАРЫХ СООБЩЕНИЙ.</p>
<b>НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ</b>	<p>НЕКОТОРЫЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫЗОВОВ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ.</p> <p>УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ВВЕЛИ НЕОБХОДИМЫЕ КОДЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕФИКС, НАДО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ *0+ ДО ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАКА "+ " И ЗАТЕМ ВВЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОД ГОСУДАРСТВА И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР.</p>

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

**A**

ACCESSORY SETUP MENU • 40

**C**

CHECK CAPACITY • 2; 17  
CIGARETTE LIGHTER ADAPTER (SLN9933) • 44

**E**

EXTENDED MENUS • 4; 15; 31

**H**

HANDSFREE CAR KIT (S4386) • 44

**L**

LIFETIME TIMER • 40

**M**

MASTER CLEAR • 31; 35; 40  
MASTER RESET • 31; 35; 40  
MENU NAVIGATION • 5; 6; 14; 15  
MENUS • 2; 4; 14; 15; 31  
MESSAGES MENU • 13; 28

**N**

NETWORK SELECTION MENU • 10; 36  
NEW SECURITY CODE • 4; 31; 34

**O**

OPTIONS MENU • 4; 5; 12; 15; 22

**P**

PC КАРТЫ • 44  
PHONE BOOK MENU • 2; 12; 15; 17; 29  
PHONE SETUP MENU • 10; 31

**Q**

QUICK ACCESS MENU • 3; 42; 44

**S**

SAFETY TIMER • 40; 41  
SIM КАРТА • 11; 12; 16; 34; 45

**T**

THE PHONE BOOK MENU • 12; 15; 17; 29

**A**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА • 31; 33  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ • 5; 40; 41  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОР НАБОРА НОМЕРА • 12  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ HANDSFREE • 5; 40; 41  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОИСКА • 37  
АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО HANDSFREE • 44  
АКТИВИРОВАНИЕ НЕ УДАЛОСЬ • 27  
АНОНИМ • 27

**Б**

БАТАРЕИ И УХОД ЗА НИМИ • 10  
БЕЗОПАСНОСТЬ • 6  
БЛОКИРОВАТЬ СЕЙЧАС • 31; 33; 43  
БЛОКИРОВАТЬ СЕЙЧАС? • 43  
БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА • 5; 31; 33; 43  
БЫСТРОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ • 1

**В**

В РАЙОНЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ • 7  
В САМОЛЁТЕ • 7  
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ • 9; 45  
ВАЛЮТА • 38; 40  
ВАРИАНТЫ МЕНЮ С КОДАМИ ЗАЩИТЫ • 14  
ВАША БАТАРЕЯ • 9; 45  
ВВОД PIN КОДА ВАШЕЙ SIM КАРТЫ • 12; 45  
ВВОД АЛФАВИТНЫХ ЗНАКОВ • 16; 29  
ВВОД ИНФОРМАЦИИ • 6  
ВВОД КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА • 12  
ВВОД ПАУЗ В ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА • 13  
ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ • 7

ВИБРАТОР ВКЛЮЧЕН? • 42; 43  
ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА • 12  
ВКЛЮЧИТЬ • 21; 37; 43; 45  
ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ • 41  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИИ РАДИОЧАСТОТ • 6  
ВСЕ ВЫЗОВЫ • 22; 23; 25; 27; 38; 39; 43; 44  
ВХОД В МЕНЮ • 14  
ВЫБОР СЕТИ • 5; 36; 37; 45  
ВЫБОР ТОНОВ КЛАВИАТУРЫ • 5; 35  
ВЫБОР ЯЗЫКА • 5; 35  
ВЫЗОВ • 1; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 19; 22; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 38; 39; 41; 43; 44; 45  
ВЫЗОВ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ • 5; 28; 29; 30; 43  
ВЫЗОВ И ПРИЕМ ВЫЗОВА • 12  
ВЫЗОВ НОМЕРА, ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА ИЛИ СТИРАНИЕ ИМЕНИ И НОМЕРА • 19  
ВЫЗОВ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА, ВСТАВЛЕННОГО В ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ • 13  
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ GSM • 13  
ВЫХОД ИЗ МЕНЮ • 14; 29

**Д**

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ • 23; 25; 26  
ДЕТИ • 7  
ДИСПЛЕЙ • 9  
ДОБАВИТЬ В SIM? • 3; 42  
ДОБАВИТЬ В ТЕЛЕФОН? • 42  
ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА, ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ • 19  
ДОБАВИТЬ СЕТЬ В СПИСОК • 36; 37  
ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ • 19; 21  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕФИКС • 16  
ДОСТУПНЫЕ СЕТИ • 5; 36

**Е**

ЕСЛИ ЗАНЯТО • 25; 26  
ЕСЛИ НЕДОСЯГАЕМ • 25  
ЕСЛИ НЕТ ОТВЕТА • 25

**З**

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА • 14  
ЗАПИСЬ НОМЕРОВ В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ • 1  
ЗАПРЕТ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ • 22; 27  
ЗАПРЕТ ВЫЗОВА • 20; 22; 27; 45  
ЗАПРЕТ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ • 22; 27  
ЗАПРЕТИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ МОЕГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА • 5; 22; 44  
ЗАРЯД БАТАРЕИ • 6; 9; 10; 11; 22; 43; 44  
ЗАРЯД БАТАРЕИ С ПОМОЩЬЮ НАСТОЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА • 10  
ЗАРЯД НОВОЙ БАТАРЕИ • 9; 45  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ПОЕЗДКАХ • 44  
ЗАЩИТА БАТАРЕИ • 7  
ЗВОНОК ИЛИ ВИБРАТОР • 5; 28; 31; 33; 41; 43; 45

**И**

ИЗВЛЕЧЕНИЕ SIM КАРТЫ • 8  
ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА SIM КАРТЫ • 12; 34  
ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА • 17; 19  
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА PIN2 SIM КАРТЫ • 5; 34; 45  
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ • 12; 31; 33  
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ • 22; 27  
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫЗОВОВ • 38  
ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫЗОВОВ • 5; 38  
ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ? • 3; 42; 43  
ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА • 10  
ИСКАТЬ ИМЯ? • 3; 42  
ИСКАТЬ ПОЗИЦИЮ? • 42  
ИСХОДЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ SMS? • 43  
ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ • 5; 28; 29; 43; 44

**К**

КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА • 8  
КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ • 8  
КОГДА В ГОСТЯХ • 22; 27  
КРЫШКА • 8

**М**

МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ • 7  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ • 22; 27  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ, КРОМЕ ВЫЗОВОВ ДОМОЙ • 27  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ • 13  
МЕНЮ • 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 22; 26; 28; 29; 31; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 42; 43; 44; 45  
МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА • 1; 3; 42; 44  
МЕНЮ ВАРИАНТОВ • 22  
МЕНЮ ВАРИАНТЫ • 4; 5; 12; 15  
МЕНЮ ВЫБОР СЕТИ • 36  
МЕНЮ И СУБМЕНЮ • 14  
МЕНЮ НАСТРОЙКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ • 40  
МЕНЮ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА • 31  
МЕНЮ СООБЩЕНИЙ • 28  
МЕНЮ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА • 2; 12; 15; 17; 29  
МЕНЮ УСТАНОВОК, СВЯЗАННЫХ С ВЫЗОВОМ • 22  
МОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР/НОМЕРА • 20

**Н**

НАБОР НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ SIM КАРТЫ • 21

НАБОР НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА • 21  
НАБОР НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ • 1; 12; 21  
НАБОР НОМЕРОВ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ • 1; 13  
НАБОР ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ОДНИМ КАСАНИЕМ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ • 13  
НАЖАТИЕ НА КЛАВИШИ • 6  
НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО • 10; 44  
НАСТРОИТЬ ЗВОНОК? • 42; 43  
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА • 5; 31; 33  
НАСТРОЙКА МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА • 42; 44  
НЕ ОТОБРАЖАТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ • 39  
*НЕДОСТУПНО* • 27  
НОВЫЙ КОД ЗАЩИТЫ • 5; 34  
НОМЕР ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ • 28; 29; 30; 43

## О

О ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ, О БАТАРЕЕ И SIM КАРТЕ • 8  
О ПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ • 6  
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ • 35  
ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ • 28; 29  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ • 6  
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА • 2; 20  
ОДИНОЧНЫЙ ЗВОНОК/МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТОН • 33  
ОСТАТОК КРЕДИТА • 38; 39; 40  
ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА • 1  
*ОТКЛЮЧИТЬ* • 21; 27; 40; 41; 43  
ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ • 25

## П

ПАССИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ • 44  
ПАУЗА ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ • 13  
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВКЛ/ОТКЛ? • 42; 43  
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА • 5; 22; 23; 45  
ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ FAX ВЫЗОВЫ, ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ DATA ВЫЗОВЫ • 25  
ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ВЫЗОВЫ • 23; 25; 44  
*ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ВСЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ* • 23; 25  
ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ • 23; 25  
ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ, ЕСЛИ НЕДОСТУПЕН • 25  
*ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ* • 28; 29; 30  
*ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ* • 28; 29  
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПАМЯТЬ? • 43  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ И ВЫБОР ВАРИАНТА МЕНЮ • 14  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМЕРА • 17; 19  
ПИТАНИЕ НАСТОЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА • 10  
ПОВТОР ВЫЗОВА НА ПОСЛЕДНИЙ НАБРАННЫЙ НОМЕР • 1  
ПОДСКАЗКИ И СООБЩЕНИЯ • 6  
ПОИСК ЗАПИСИ ПО ИМЕНИ • 2; 17; 19  
ПОИСК ЗАПИСИ ПО НОМЕРУ ПОЗИЦИИ • 19  
ПОИСК НОВОЙ СЕТИ • 5; 36; 37  
ПОИСК СЕТИ • 5; 36; 45  
ПОКАЗАТЬ ВРЕМЯ ВЫЗОВА • 38; 39  
ПОКАЗАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ БАТАРЕИ • 5; 22; 43  
ПОКАЗАТЬ НОМЕР ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВЫЗОВЕ • 22  
ПОКАЗАТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ • 38; 39  
ПОКАЗАТЬ СПИСОК СЕТЕЙ • 36; 37  
ПОКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА • 38; 39; 43  
ПОКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА, ПОКАЗАТЬ СУММАРНУЮ СТОИМОСТЬ ВЫЗОВОВ • 39  
ПОКАЗАТЬ ТАЙМЕРЫ ВЫЗОВА • 5; 38; 39  
ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ *ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА* • 15  
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ • 9  
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ • 7  
*ПОПЫТКА* • 12; 14; 26  
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ВЫЗОВОВ • 20  
ПОСЛЕДНИЕ ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ • 2; 20; 43; 44  
ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛАННЫЕ ВЫЗОВЫ • 2; 20  
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ • 5; 36; 37  
ПРИЕМ ВЫЗОВА • 12; 13  
ПРИЕМ ВЫЗОВА • 1  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • 7; 44  
ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ? • 43  
ПРИНЯТЫЕ СООБЩЕНИЯ • 5; 28; 29; 43  
ПРИОРИТЕТ РЕГИСТРАЦИИ • 36  
ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ • 17  
ПРОСМОТР СПИСКА ФИКСИРОВАННОГО НАБОРА • 17; 20

## Р

РАЗБЛОКИРОВКА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА • 34; 45  
РАЗГОВОР И FAX • 5; 22; 44  
РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ • 5; 15  
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС • 36  
*РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСИ* • 21  
*РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ* • 28; 29; 30  
РЕДАКТОР СООБЩЕНИЙ • 5; 28; 29; 30

РЕЖИМ СБЕРЕЖЕНИЯ БАТАРЕИ • 5; 10; 35; 45  
РУЧНОЙ РЕЖИМ ПОИСКА • 37

## С

СБЕРЕГАЮЩИЙ ТАЙМЕР • 5; 40; 41  
СБРОС ВСЕХ ТАЙМЕРОВ • 39; 40  
СБРОС СТОИМОСТИ ВЫЗОВА • 39  
СДЕЛАТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ • 36  
СЕРВИС ЦЕНТР • 30  
СИГНАЛИЗАЦИЯ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ • 9  
СНЯТИЕ БАТАРЕИ • 11  
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS • 29; 30; 43  
СОКРАЩЕННОЕ, РАСШИРЕННОЕ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ МЕНЮ • 15  
СООБЩЕНИЯ SMS • 28; 33  
СООБЩЕНИЯ ПРИ *CALL HOLDING* И ПРИ *CALL WAITING* • 26  
СОСТОЯНИЕ ТЕЛЕФОНА • 35  
СОТОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ • 5; 28; 30  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ • 1; 8  
СРОК ГОДНОСТИ • 28; 30; 35  
СРОК СЛУЖБЫ • 40  
*СТАНДАРТНЫЙ ТОН* • 31; 33; 35  
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ • 7  
СТЕРЕТЬ ВСЕ НОМЕРА • 2; 17; 20  
СТИРАНИЕ ИМЕНИ И НОМЕРА • 19  
СТОИМОСТЬ ВЫЗОВА? • 43  
СУММА ЗА ВСЕ ВЫЗОВЫ • 38; 39  
СУММАРНОЕ ВРЕМЯ ВСЕХ ВЫЗОВОВ • 38; 39  
СЦЕНАРИИ *CALL HOLDING* И *CALL WAITING* • 26

## T

ТАЙМЕР ВЫЗОВА? • 43  
ТАРИФНЫЕ ЕДИНИЦЫ • 39; 40  
ТИП ИСХОДЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ • 28  
ТРЕБОВАНИЕ PIN КОДА SIM КАРТЫ • 33

## У

*УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ* • 28; 29; 30  
УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА И ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ • 26  
*УДЕРЖАНИЕ НЕ УДАЛОСЬ* • 26  
УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ • 5; 6; 14; 15  
УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ *ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ* • 15  
УСТАНОВКА SIM КАРТЫ • 11; 45  
УСТАНОВКА БАТАРЕИ • 11  
УСТАНОВКА ЗВУКОВЫХ ТАЙМЕРОВ ВЫЗОВА • 5; 38; 39  
УСТАНОВКА ОТОБРАЖЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА • 5; 39  
УСТАНОВКА ПРЕДЕЛА СУММАРНОЙ СТОИМОСТИ • 38; 39; 40  
УСТАНОВКА РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА ОДНИМ КАСАНИЕМ • 21  
УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО • 10  
УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО • 10  
УСТАНОВКА ТИПА СТОИМОСТИ • 38; 39; 40  
УСТАНОВКА ТОНА ЗВОНКА • 5; 31; 33  
УСТАНОВКИ СООБЩЕНИЯ • 28; 29; 30  
УХОД ЗА АНТЕННОЙ И ЗАМЕНА АНТЕННЫ • 6  
УХОД ЗА ТЕЛЕФОНОМ • 9

## Ф

ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР • 17; 20; 27; 45

## Ч

ЧАСТОТА ПОИСКА • 10; 35; 36; 37  
ЧИТАТЬ СООБЩЕНИЯ? • 42; 43  
ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ SMS • 29  
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... • 45

## Ш

ШНУР *ПРИКУРИВАТЕЛЬ* • 44

## Э

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ • 1  
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА • 7  
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА • 7  
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕФОНА • 6

[www.runcis.lv](http://www.runcis.lv)