

МТС 352

Краткое руководство пользователя



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.19 данного руководства. Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

⚠ Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

1 Ваш телефон



3 Вызовы

3.1 Осуществление вызова
Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу **☎**. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу. Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу **☎**.

Вызов экстренной помощи
Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу **☎**, (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾
Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу **I∞** (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов
Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу **☎**. Чтобы закончить разговор, используйте клавишу **☎**.

3.4 Доступные опции при звонке
Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзер, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша **⏪ ⏩**.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.
Русский - CJ22BAMSBBVA

4 Контакты

4.1 Просмотр контактов
Для доступа к **Контактам** из главного экрана нажмите клавишу **☎** и выберите в меню значок **☎**.

4.2 Добавление контакта
Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу **Опции**, выберите **Добавить**.

5 Сообщения

5.1 Создать сообщение
Из главного меню выберите пункт **Сообщения**, чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите **Опции**, чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

☎ Значки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

1.1 Клавиши

- ☎** Навигационная клавиша
Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
Доступ к **музыкальному проигрывателю** (долгое нажатие)
- ☎** Принять вызов
Позвонить
Обратиться к списку вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
- ☎** Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
Конец вызова
Возврат на главный экран
- ☎** Левая функциональная клавиша
- ☎** Правая функциональная клавиша
- I∞** Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- ☎** В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: доступ к списку языков
- Долгое нажатие: ввод нуля
- ☎** В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: изменить метод ввода
- Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- ☎** Включение/отключения фонаря (долгое нажатие)

6 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню **☎**, а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Цвет, Дисплей, Часы, Клавиши, Вызовы, Услуги, Другие настройки...**

7 Инструменты

- 7.1 Органайзер**
Если выбрать этот пункт в меню **Инструменты**, открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.
- 7.2 Будильник**
Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.
- 7.3 Калькулятор**
Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу **☎**, чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши **☎** или левой функциональной клавиши.
- 7.4 Конвертер**
Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.

7.5 Фонарь
Для освещения темных участков можно активировать функцию **Фонарь** с помощью следующих действий:
долго нажимать кнопку **☎** для включения; долго нажимать кнопку **☎** для отключения (в режиме ожидания); в меню **Инструменты** выбрать **Фонарь**.

☎ Из главного экрана
- Краткое нажатие: #
- Долгое нажатие: Включение/выключение режима вибрации
В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: **☎** (пробел)
- Долгое нажатие: добавить слово

☎ Клавиша камеры: доступ к меню **Камера** (краткое нажатие)

1.2 Значки главного экрана

- ☎** Индикатор заряда аккумулятора.
- ☎** Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- ☎** Подключена гарнитура "наушник-микрофон".
- ☎** Активирована **переадресация всех звонков**: поступающие вызовы будут переадресованы.
- ☎** Установлен будильник.
- ☎** FM-радио включено.
- ☎** Пропущенные вызовы.
- ☎** Сообщения Push.
- ☎** Роуминг.
- ☎** Состояние соединения GPRS (Синий - Активировано).
- ☎** Уровень приема сигнала сети.
- ☎** Идет получение MMS.
- ☎** Идет отправка MMS.
- ☎** Непрочитанное MMS.
- ☎** Профиль **Без звука**: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.

7.6 Азбука Морзе

Благодаря способности фонаря мигать, его можно использовать для отправки сообщений на азбуке Морзе. В меню **Инструменты** выберите **Азбука Морзе**, затем выберите слово. Фонарь будет мигать с определенной последовательностью, а люди, знающие азбуку Морзе, поймут сообщение.

7.7 Диктофон
Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду **Диктофон**. Для записи звука выберите **Диктофон**, затем **Новая запись**.

7.8 Ложный вызов
Эта функция позволяет в установленное время симитировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отклонить клавишей **☎**.

Настройки
• Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

Активировать
• Активация ложного вызова осуществляется в меню **Инструменты/Ложный вызов/Активировать** или с помощью нажатия и удерживания клавиши **☎** на главном экране. Вызов будет произведен в предварительно указанное время.

7.9 Файлы
Файлы обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне.

7.9.1 Аудио
Выберите аудиозапись для входящего звонка, оповещающего сигнала сообщения, мелодии Вкл./Выкл. телефона.

- ☎** Непрочитанное SMS.
- ☎** Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
- ☎** SIM-карта недоступна.
- ☎** Сканирование карты памяти завершено.
- ☎** В самолете.

7.9.2 Изображения

Можно выбрать изображения или фотографию в качестве обоев или заставки включения/выключения экрана.

7.9.3 Мои работы
Эта функция отвечает за хранение всех фотографий, выполненных мобильным телефоном.

7.9.4 Неизвестные
Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

7.9.5 Форматы и совместимость
- Звуковые файлы: midi, amr, MP3, ...
- Изображения: jpg, gif

7.9.6 Карта памяти
Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.

Установка карты памяти

Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

7.10 Память
Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти.

2 Перед началом работы....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона

Установка/Извлечение аккумулятора

Установка/Извлечение SIM-карты

Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

7.11 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт **Мои ярлыки**, чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо Функции, Контактов или URL.

8 WAP


Доступ к параметрам WAP: **Домашняя страница, Закладки, Последние страницы, Автономные страницы, Перейти по адресу URL** и **Профили**.

9 Игры и приложения....

- 9.1 Музыкальный плеер**
Доступ к этой функции осуществляется с помощью пункта **Музыкальный плеер**.
- 9.2 FM-радио**
Ваш телефон имеет FM-радио ⁽¹⁾ с функциональностью RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное FM-радио и сохраненные каналы. Или если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, вы также можете вывести на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.
- 9.3 Игры**
На вашем телефоне могут быть установлены игры.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Зарядка аккумулятора

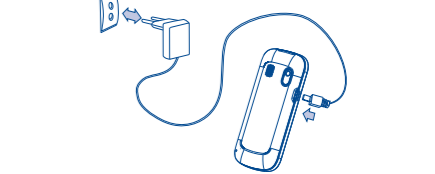

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (100%).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, уменьшите длительность подсветки и т.д.

☎ Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу **☎**, пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу **☎**.

10 Камера

Ваш мобильный телефон оснащен фотокамерой, которая позволяет снимать фотографии, которые можно:
- хранить в папке **Файлы**;
- отправлять мультимедийными приложениями (MMS) на мобильные телефоны;
- персонализировать внешний вид главного экрана;
- выбирать в качестве заставки при получении входящих звонков от контактов из телефонной книги;

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCT Mobile Limited.
Все права защищены. Copyright 2011 TCT Mobile Limited.
Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.

11 Профили



С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

12 Услуги.....



Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

13 Русский режим ввода

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише.
- Упрощенный(быстрый) режим (eZi): Этот режим ускоряет ввод текста.
- Клавиша в режиме редактирования краткое нажатие: доступ к списку языков долгое нажатие: ввод нуля

15

Технические характеристики

Абонентская радиостанция (мобильный телефон)

MTC 352

Применяется в качестве оконечного устройства в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 с поддержкой технологии GPRS.

Основные функции:

Прием и передача голосовых вызовов, прием и передача коротких сообщений, пакетная передача данных GPRS (класс B).

Основные характеристики

Размеры (ВхШхГ): 107 мм x 46 мм x 14 мм

Срок действия: - 70 г

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи

Рабочий диапазон температур: от -10 °С до +55

Влажность окружающей среды: от 5% до 95%

Срок службы 2 года.

Комплект поставки

1. Мобильный телефон - 1 шт.
2. Сетевое зарядное устройство - 1 шт.
3. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
4. Стерео гарнитура - 1 шт.
5. Руководство пользователя - 1 шт.
6. Гарантийный талон - 1 шт.

Информация о сертификации

Соответствие стандартам РФ.

Абонентская радиостанция (мобильный телефон) модели MTC

352 предназначенная для работы в стандартах GSM 900/1800

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС:

Регистрационный № Д-МТ-3943 от 07.04.2011 г.

Дата принятия декларации: 05.04.2011 г.

Декларация действительна до: 05.04.2012 г.

Сетевой адаптер модели WEU350mA5V00-00 производства

фирмы TCT Mobile International Ltd. сертифицирован органом по

сертификации продукции ООО «ТЕСТСЕРТИФИКО»

Сертификат соответствия: РОСС CN.M004.001638

Срок действия: с 08.09.2010 г. по 07.09.2013 г.

Сетевой адаптер модели WEU350mA5V00-00 производства

компании TCT Mobile International Ltd. соответствует

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 5261.2.29-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4,

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5,7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7),ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Аккумуляторная батарея литиевой системы модели

SAВ22ВА000С1 производства компании TCT Mobile International

Ltd.

Декларация о соответствии: РОСС CN.M004.D00326

Дата регистрации: 11 мая 2011

Действительна до: 10 мая 2014 г.

Аккумуляторная батарея литиевой системы модели

SAВ22ВА000С1 соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ 12.2.007.12 -88, ГОСТ Р МЭК 61960-2007, ГОСТ Р МЭК 62133-

2004

Срок службы: 2 года

Продукт произведен по заказу ОАО «МТС».

Производитель: TCT Mobile International Ltd.

Адрес: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road,

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong;

Тел.: +852 3180 2888 Факс: +852 3180 2800

Импортер: ООО «ТиЭмСи Рус»

Адрес: 121096, г. Москва, Филевская 2-я ул., дом 6, корпус 4,

тел. +7 495 956-8421

Сделано в Китае

16

Возможные

неисправности и их

устранение

Прежде, чем обратиться в отдел послепродажного обслуживания, попытайтесь решить проблему самостоятельно.

- Чтобы улучшить работу телефона время от времени его нужно выключать.
- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется всегда полностью заряжать () его.
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

А также выполните следующие проверки:

- **Мой мобильный телефон не включается**
 - Нажмите кнопку и держите, пока телефон не включится.
 - Проверьте, заряжен ли аккумулятор.
 - Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон.

Телефон не реагирует на действия в течение нескольких минут

- Нажмите клавишу
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его в телефон, включите телефон.

Надписи на дисплее трудно читать

- Очистите поверхность экрана.
- Соблюдайте рекомендованные условия эксплуатации телефона.

Телефон неожиданно отключается

- Проверьте, блокируется ли клавиатура, если вы долго не пользуетесь телефоном.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23