

Перед использованием:

ВАЖНО: Перед тем как отдать игрушку ребенку, извлеките все пластиковые детали.


Как играть:

Передвиньте переключатель ON/OFF в положение «I», чтобы включить игрушку.


Примечание: Если ребенок не будет играть с динозавром, через некоторое время Морис автоматически выключится (перейдет в режим ожидания).

Чтобы «разбудить» Мориса, передвиньте переключатель ON/OFF в положение «0», затем снова в «I», или нажмите кнопку на его спине.

Характеристики:

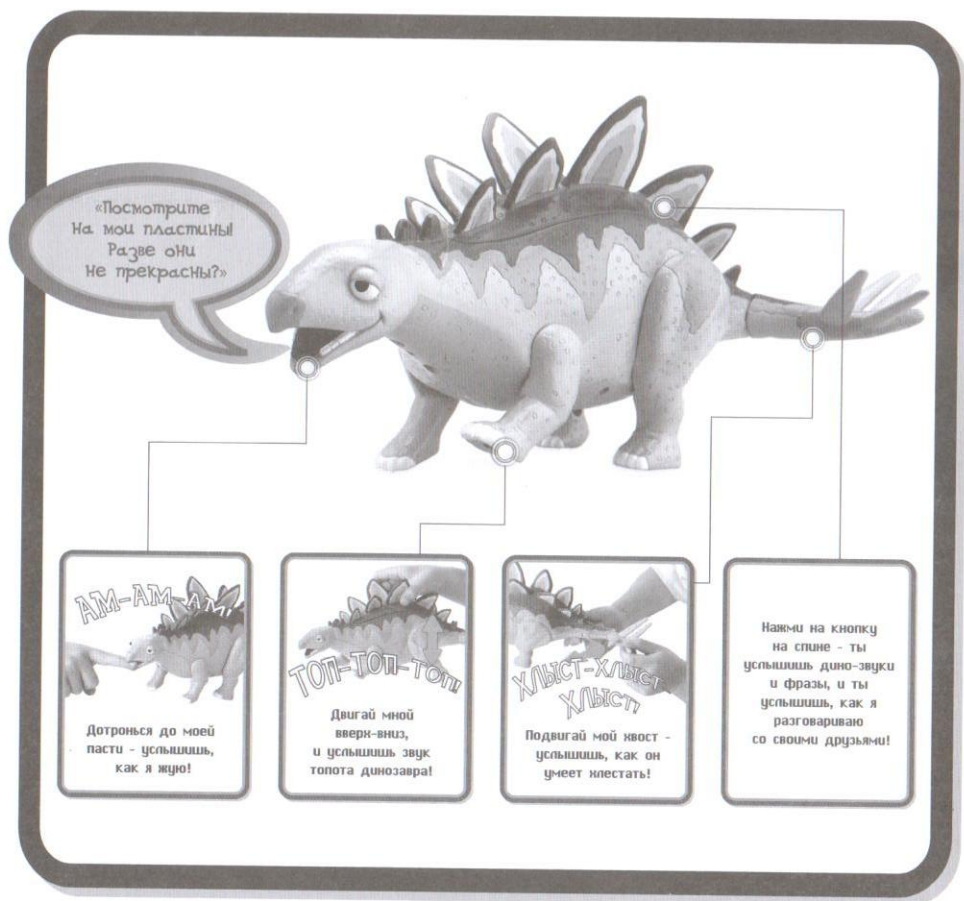


Кнопка на спине

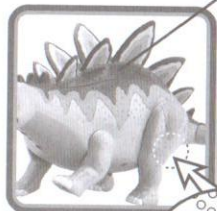

Морис рычит, поет и общается, как и другие его интерактивные друзья.

Мы ОБЩАЕМСЯ друг с другом • Мы вместе ПОЕМ • Мы вместе РЫЧИМ

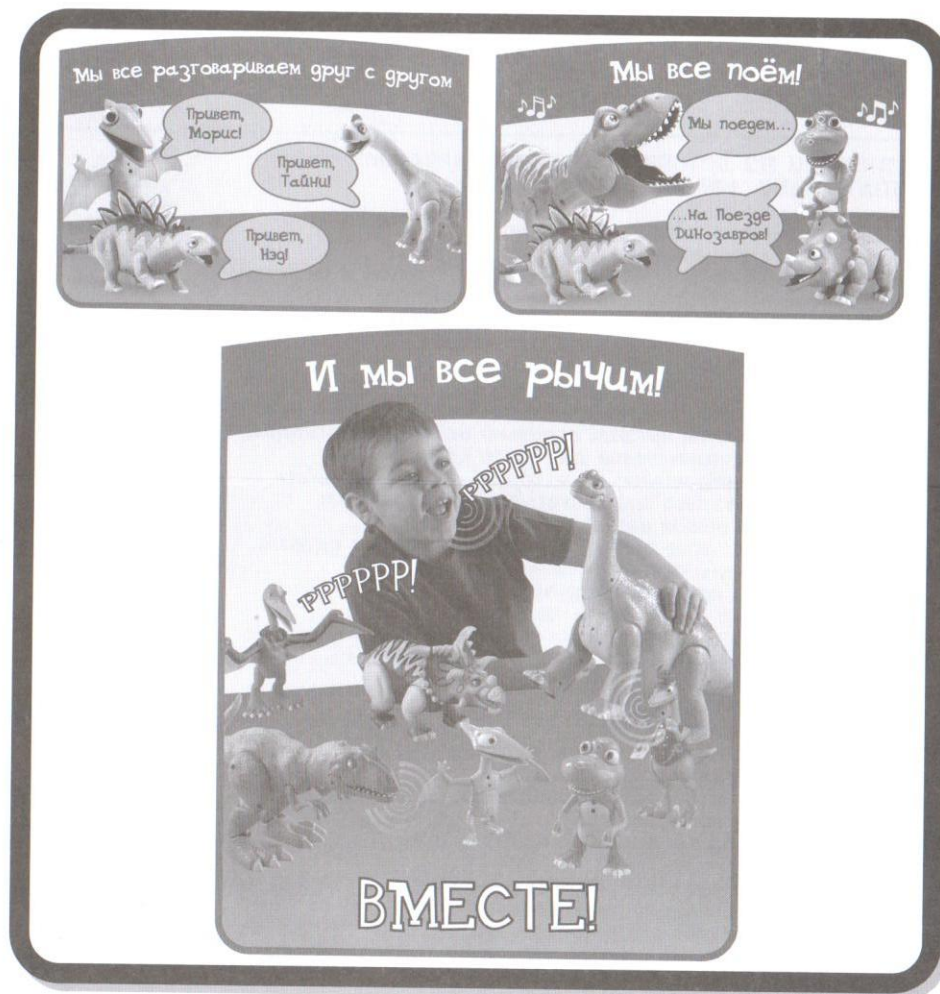

Для наилучшего взаимодействия интерактивных друзей, следует играть с динозаврами в помещении и расположить их мордой друг к другу на расстоянии не более 3х метров. На открытом воздухе под прямыми солнечными лучами эксплуатационные качества могут ухудшиться.

СХЕМА ПО ЗАМЕНЕ И УСТАНОВКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:



Инструкции по безопасному использованию и утилизации элементов питания

- Установку элементов питания производите в соответствии с полярностью (+ / -).
 - Заменяйте элементы питания в соответствии с типом и размером, указанными в инструкциях к игрушке / устройству. Следует заменять все элементы питания устройства одновременно.
 - Храните элементы питания в сухом прохладном месте при обычной комнатной температуре. Удалите элементы питания из устройств, хранившихся неиспользуемыми долгое время.
 - Утилизируйте элементы питания отдельно от бытовых отходов, в специально предназначенные для этого контейнеры.
 - При неправильном обращении элементы питания могут стать причиной пожара, взрыва или вызвать химические ожоги.
 - Элементы питания нельзя разбирать, прокалывать, деформировать, а также подвергать сотрясениям или ударам.
 - Не бросайте элементы питания в огонь, не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
 - Не храните рядом с источниками тепла.
 - Не подключайте элементы питания к источнику тока напрямую.
 - Не помещайте элементы питания в микроволновую печь или в емкость с высоким давлением.
 - Не погружайте элементы питания в воду и не допускайте их увлажнения.
 - Не допускайте контакта элементов питания с предметами, способными вызвать короткое замыкание.
 - Не используйте и не заряжайте элементы питания, которые выглядят неисправными.
 - Не прикасайтесь голыми руками к протекающим элементам питания; используйте защитные средства для удаления и немедленной утилизации таких элементов питания в предназначенные для этого контейнеры.
 - Не устанавливайте новые и использованные элементы питания одновременно, не устанавливайте использованные батареи в другие устройства.
 - Не подзаряжайте не перезаряжаемые элементы питания.
 - Не используйте элементы питания после окончания срока их службы.
 - Не давайте элементы питания детям.
- Храните элементы питания в не доступных для детей местах.
- Элементы питания наносят вред здоровью при проглатывании или контакте с ротовой полостью. Если вы случайно проглотили батарею, немедленно обратитесь к врачу.



Jim Henson
THE JIM HENSON COMPANY
www.henson.com

Сделано в Китае.

3+



Интерактивный Морис



TOMY®

T57102

Пожалуйста, сохраняйте инструкцию,
так как она содержит важную информацию.