

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку акустической системы Okclick!

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.


Подготовка к работе

ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли её с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

Проверьте комплектность. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода с соответствующим разъемом или подсоединить этот провод к сети через адаптер питания 220В (в комплект не входит). Подключите колонки к источнику звука.

Схема подключения:

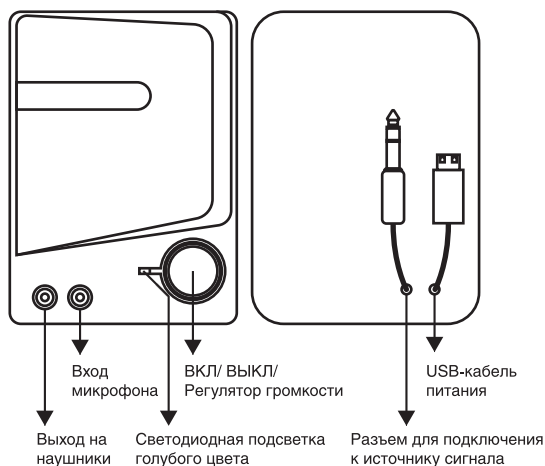

Модель OK-126

Технические характеристики:

- Номинальная выходная мощность: 6 Вт (3 Вт x 2)
- Максимальная выходная мощность: 500 Вт (250 Вт x 2)
- Диапазон воспроизводимых частот: 150 Гц – 20 КГц
- Разделение каналов: >45дБ
- Соотношение сигнал/шум: > 60 дБ
- Динамики: Ø76,2 мм
- Управление: кнопка включения/ выключения/регулятор громкости
- Разъем для наушников
- Разъем для AUX-кабеля
- Подсветка регулятора громкости синего цвета
- Напряжение питания: DC 5В
- Интерфейс подключения: USB
- Габариты колонки (Ш x Г x В): 85 x 80 x 125 мм
- Вес: 580 г

Комплект поставки:

- Акустическая система OK-126
- Руководство пользователя

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжёлые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.

Отключайте колонки от сети перед подключением их к источникам аудиосигнала. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала. Не размещайте близко к колонкам диски, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

ВАЖНО! Обращаем Ваше внимание, что длительное воздействие звука, громкостью превышающего 85 дБ, может серьёзно повредить Ваш слух. Примите во внимание, что громкость обычного разговора примерно 50дБ, а 90 дБ – шум на стройке (дорожный перфоратор, грузовик).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Производитель может внести технические усовершенствования в изделие.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

{подпись продавца}

С условиями гарантии ознакомлен.

К комплектации и внешнему виду претензий нет. _____

{подпись покупателя}