




- Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
- QuickTime и торговый знак QuickTime являются торговыми марками или же зарегистрированными торговыми марками компании Apple Inc., используемыми по лицензии.
- Другие торговые марки, названия компаний и продуктов, упомянутые в настоящей инструкции, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Panasonic®

Основная инструкция по эксплуатации Цифровая фотокамера

Модель №. **DMC-FP3**

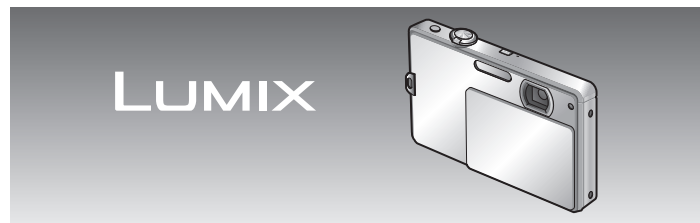

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України:
8-800-309-8-800

Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін: +7 (727) 298-09-09
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (727) 298-09-09



Перед использованием прочтите,
пожалуйста, эту инструкцию полностью.

Пожалуйста, обращайтесь также к инструкции по эксплуатации (в формате PDF), записанной на диск CD-ROM, содержащий инструкцию по эксплуатации (прилагается).



Вы сможете узнать о способах выполнения улучшенных операций и проверить советы по устранению неполадок.

Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2010



VQT2L52
M0110KZ0

Уважаемый покупатель!

Мы хотим воспользоваться предоставленной возможностью и поблагодарить Вас за приобретение этой цифровой фотокамеры Panasonic. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и храните ее в легко доступном месте. Пожалуйста, обратите внимание, что реальные органы управления и компоненты, пункты меню и т. п. Вашей цифровой фотокамеры могут несколько отличаться от приведенных на иллюстрациях в этой инструкции по эксплуатации.

Помните о соблюдении авторских прав.

- Запись с предварительно записанных магнитных лент или дисков, а также печатных или теле- радио материалов с целями, отличными от Вашего личного пользования, может являться нарушением законов об авторских правах. Даже для личного пользования запись определенного материала может быть ограничена.

Информация для Вашей безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия

- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТОТ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, А ТАКЖЕ НЕ ПОМЕШАЙТЕ НА АППАРАТ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
- НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ), ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

РАЗЪЕМ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВБЛИЗИ АППАРАТУРЫ И ДОСТУП К НЕМУ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАТРУДНЕН.

Идентификационная маркировка продукта расположена в нижней части аппаратов.

■ О батарейном блоке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Производить замену, используя только тот же тип аккумулятора, или равноценный ему, рекомендуемый производителем.

Размещение в отходы использованных аккумуляторов производить согласно инструкциям производителя.

- Не нагревайте и не бросайте в огонь.
- Не оставляйте аккумулятор в автомобиле, расположенном под прямыми солнечными лучами, в течение длительного периода времени с закрытыми дверями и окнами.

Предупреждение

Опасность возгорания, взрыва и ожогов. Не разбирайте, не нагревайте выше 60 °C и не сжигайте.

■ О зарядном устройстве для батарей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА.
- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРТЯМИ, ШТОРАМИ И ПОДОБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ.
- ВЫБРАСЫВАЙТЕ БАТАРЕИ В МУСОР, УЧИТЫВАЯ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

• Зарядное устройство для батарей находится в состоянии ожидания, когда подсоединен шнур питания переменного тока. Первичный контур всегда находится под напряжением до тех пор, пока шнур питания подсоединен к электрической розетке.

■ При использовании

- При использовании сетевого адаптера переменного тока используйте кабель переменного тока, прилагаемый к сетевому адаптеру переменного тока.
- Не используйте никакие другие соединительные кабели USB, за исключением поставляемого.
- Не используйте никакие другие аудиовидеокабели, за исключением поставляемого.

По возможности держите фотокамеру подальше от электромагнитного оборудования (такого, как микроволновые печи, телевизоры, игровые видеоприставки и т.д.).

- Если Вы используете фотокамеру сверху или вблизи телевизора, изображение и звук фотокамеры могут быть нарушены излучением электромагнитных волн.
- Не используйте фотокамеру вблизи сотовых телефонов, так как это может привести к помехам, отрицательно влияющим на изображения и звук.
- Сильные магнитные поля, создаваемые динамиками или большими двигателями могут привести к повреждению записанных данных или к возможному нарушению изображения.
- Излучение электромагнитных волн, создаваемое микропроцессорами, может отрицательно влиять на фотокамеру, вызывая искажения изображений и звука.
- Если на фотокамеру оказывает отрицательное влияние электромагнитное оборудование, и она прекращает правильно функционировать, выключите фотокамеру и извлеките батарею или отсоедините сетевой адаптер переменного тока (DMW-AC5G; дополнительная принадлежность). Затем заново установите батарею или заново подсоедините сетевой адаптер переменного тока и включите фотокамеру.

Не используйте фотокамеру вблизи радиопередатчиков и высоковольтных линий электропередач.

- Если Вы выполняете запись вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий, это может оказать отрицательное воздействие на записанные изображения.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Цифровая фотокамера Panasonic
модели DMC-FP3####, адаптер модели
DMW-AC5G####, зарядное устройство модели DE-A76A####
(где # = 0-9, A-Z, - или пробел)
сертифицирована
ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ГОСТ-АЗИЯ",
(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС CN.BZ02.B08099
Сертификат соответствия выдан:	22 декабря 2009 года
Сертификат соответствия действителен до:	22 декабря 2012 года
Модели DMC-FP3####, адаптер модели DMW-AC5G####, зарядное устройство модели DE-A76A#### (где # = 0-9, A-Z, - или пробел) Panasonic соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Срок службы	7 (семь) лет



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
модели DMW-BSH7E "Panasonic"
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС "РФТТ",

Сертификат :	№ РОСС JP.ML04.B05213
Дата выдачи сертификата:	26 октября 2009 года
Сертификат действует до :	25 октября 2012 года
модели DMW-BSH7E "Panasonic" соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ 12.2.007.12 - 88
Срок службы	500 (пятьсот) циклов

Производитель: Panasonic Corporation, Osaka, Japan
Cell made in Japan
Pack assembled in China

Панасоник Корпорэйшн, Осака, Япония
Питающий элемент изготовлен в Японии
Батарея собрана в Китае

Информация для покупателя

Название продукции:	Цифровая фотокамера
Название страны производителя:	Китай
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки – Серийный номер № XX1AXXXXXX (X-любая цифра или буква) Год: Третья цифра в серийном номере (1 – 2001, 2 – 2002, ...0 – 2010) Месяц: Четвертая буква в серийном номере (А – Январь, В – Февраль, ...L – Декабрь) Примечание: Сентябрь может указываться как "S" вместо "I".	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

-Если Вы увидите такой символ-

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Содержание

Информация для Вашей безопасности.....2



Перед использованием

Стандартные принадлежности ..9

Название частей10

Операции касания 11



Подготовка

Зарядка батареи.....12

Установка и извлечение карты
(поставляется отдельно)/
аккумулятора14

Место сохранения фотоснимков
(карты памяти и встроенная память) ...15

Установка часов.....16

Установка меню17



Основы

IA Фотосъемка с
автоматическими установками
Режим [ИНТЕЛЛЕКТ. АФ].....18
Выбор режима [ЗАП.]20

II Съемка движущихся
изображений Режим [ВИДЕО] ..21
Просмотр Ваших фотоснимков
[НОРМ. ВОСПР.]22
Удаление фотоснимков22



Прочее

Чтение инструкции по
эксплуатации (в формате PDF) ...23
Технические характеристики...25

Стандартные принадлежности

Перед использованием фотокамеры проверьте наличие всех прилагаемых принадлежностей. Номера частей приведены по состоянию на февраль 2010 г.

☐ Батарейный блок

DMW-BCN7E

- Зарядите батарею перед использованием.

Батарейный блок обозначается в тексте как батарейный блок или батарея.



☐ Зарядное устройство для батареи

DE-A76A

Зарядное устройство для батареи обозначается в тексте как зарядное устройство для батареи или зарядное устройство.



☐ Футляр для переноски батареи

VGQ0J54



☐ Шнур питания переменного тока

K2CQ29A00002



☐ Наручный ремешок

VFC4297



☐ Соединительный кабель USB

K1HA08AD0002



☐ Аудиовидеокабель

K1HA08CD0028



☐ Диск CD-ROM

VFF0573

- Программное обеспечение: Используйте для установки программного обеспечения на Ваш компьютер.
- Инструкция по эксплуатации




- Карты памяти не входят в комплект. Вы можете записывать или воспроизводить изображения на встроенной памяти, если Вы не используете карту памяти.
- Если Вы потеряли прилагаемые принадлежности, обратитесь к дилеру или ближайший сервисный центр. (Вы можете приобрести принадлежности отдельно.)
- Пожалуйста, надлежащим образом утилизируйте все упаковочные материалы.

Название частей



- При выполнении записи движущихся изображений рекомендуется использовать батарею с достаточным зарядом или сетевой адаптер переменного тока.

Приведенные здесь иллюстрации и экраны могут отличаться для реального изделия.

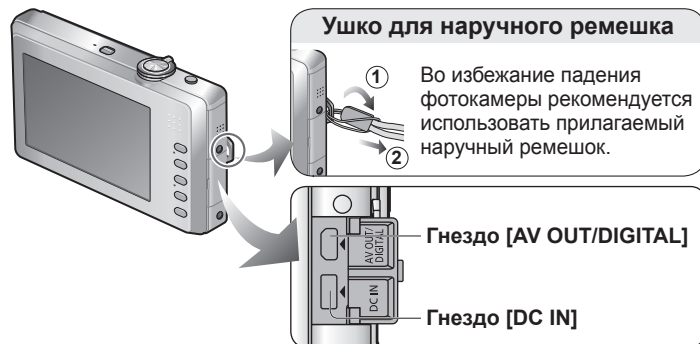

- Всегда используйте оригинальный сетевой адаптер переменного тока Panasonic (DMW-AC5G: приобретается отдельно).
- Если во время записи движущихся изображений с использованием сетевого адаптера переменного тока происходит потеря питания вследствие сбоя или отсоединения сетевого адаптера переменного тока и т.п., запись движущегося изображения, которая выполняется в это время, не будет выполнена.

Операции касания


■ Касание

“Коснуться” означает нажать сенсорную панель, а затем убрать назад палец.



■ Перетаскивание

“Перетащить” означает прикоснуться и передвинуть палец по поверхности сенсорной панели.



■ Эффективный диапазон касания

Операции касания не работают на краю экрана.



Область обнаружения датчика (приблизительно)

- Во время операций касания надежно удерживайте фотокамеру так, чтобы она не упала.
- Если значки на экране и т.п. не отвечают на касание, немного измените место, к которому Вы прикасаетесь, и попробуйте выполнить операцию еще раз.

Зарядка батареи

■ Относительно батарей, которые можно использовать с этой фотокамерой

С этим устройством можно использовать батарею DMW-BCH7E.

Известно, что на рынке имеются в продаже поддельные батареи, которые выглядят чрезвычайно похожими на настоящие изделия. Некоторые из таких батарей не имеют достаточной внутренней защиты, удовлетворяющей требованиям соответствующих стандартов безопасности. Существует вероятность возгорания или взрыва таких батарей. Пожалуйста, имейте в виду, что наша компания не несет ответственности за любые несчастные случаи или сбои в работе, произошедшие в результате использования поддельной батареи. Чтобы быть уверенными в безопасности изделий, рекомендуется использовать оригинальную батарею производства компании Panasonic.

- Используйте указанные зарядное устройство и батарею.
- В фотокамере имеется функция для определения батарей, доступных для безопасного использования. Указанная батарея (DMW-BCH7E) поддерживает эту функцию. Батареями, подходящими для использования с этим устройством, являются только оригинальные изделия производства компании Panasonic, а также батареи, произведенные другими компаниями и сертифицированные компанией Panasonic. (Батареи, которые не поддерживают эту функцию, использовать невозможно). Компания Panasonic никаким образом не может гарантировать качество, производительность или безопасность батарей, которые произведены другими компаниями и не являются оригинальными изделиями производства компании Panasonic.
- Перезаряжаемая батарейка может перезаряжаться около 500 раз.
- При поставке фотокамеры батарея не заряжена. Перед использованием зарядите батарею и установите часы.
- Заряжайте батарею в помещении с помощью зарядного устройства (10 °C до 35 °C).

1 Вставьте разъемы батареи и присоедините батарею к зарядному устройству.

Убедитесь, что метка [LUMIX] обращена наружу.



2 Подсоедините зарядное устройство к электрической розетке


Лампочка зарядки ([CHARGE])

Горит:

Выполняется зарядка (приблиз. 110 мин. в случае полной разрядки)

Не горит:

Зарядка завершена

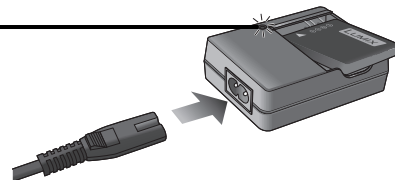

3 Отсоедините батарею после завершения зарядки

■ Рекомендации относительно количества записываемых изображений и доступного времени записи

Количество доступных для записи фотоснимков	Приблиз. 300 снимков
Время съемки	Приблиз. 150 мин
Время воспроизведения	Приблиз. 260 мин


Условия записи по стандарту CIPA

- CIPA является аббревиатурой от [Camera & Imaging Products Association].
- Режим [СТАНД. РЕЖИМ]
- Температура: 23°C/Влажность: 50% при включенном ЖК-дисплее.*
- С использованием карты памяти SD компании Panasonic (32 МБ)
- С использованием прилагаемой батареи
- Начало записи через 30 секунд после включения фотокамеры. (Когда функция оптического стабилизатора изображения установлена в положение [AUTO])
- Запись через каждые 30 секунд с полным использованием вспышки для каждого второго снимка.
- Перемещение рычажка трансфокатора из положения Теле в положение Широкоугольный и обратно при каждой записи.
- Выключение фотокамеры через каждые 10 снимков и отсутствие использования до уменьшения температуры батареи.

*Количество доступных для записи изображений уменьшается в режиме автоматической яркости ЖКД и режиме яркого ЖКД.


Установка и извлечение карты (поставляется отдельно)/аккумулятора

1 Перед открыванием крышки отключите фотокамеру и сдвиньте отжимной рычажок (A) в положение [OPEN]

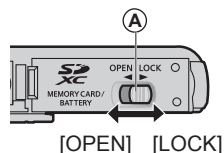

2 Полностью вставьте батарею и карту памяти

- (B) Батарея:
Вставьте, пока рычажок не защелкнется на месте.
- (C) Карта памяти:
Вставьте до щелчка. /
Не прикасайтесь к разъемам
- (D) Проверка ориентации

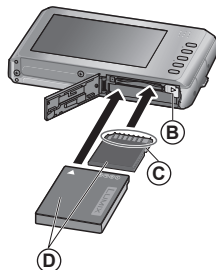


3 Закройте крышку
Сдвиньте в положение [LOCK].

■ Для извлечения

- Для извлечения батареи: переместите рычажок в направлении стрелки.



- Для извлечения карты памяти: нажмите в центре.



- Всегда используйте оригинальные батареи Panasonic (DMW-BSCH7E).
- Если Вы используете другие батареи, невозможно гарантировать качество данного изделия.
- Если вставить карту не до конца, она может быть повреждена.

Место сохранения фотоснимков (карты памяти и встроенная память)

■ Встроенная память (приблиз. 40 МБ)

- Встроенная память может использоваться как устройство временного хранения, когда используемая карта памяти будет заполнена.
- Время доступа к встроенной памяти может превышать время доступа к карте памяти.

■ Совместимые карты памяти (приобретаются отдельно)

Следующие основанные на стандарте SD карты памяти (рекомендуются изделия марки Panasonic)

Тип карты памяти	Емкость	Примечания
Карты памяти SD	8 МБ – 2 ГБ	• Можно использовать с устройствами, совместимыми с соответствующими форматами. • Перед использованием карт памяти SDXC проверьте, поддерживает ли Ваш компьютер и другие устройства такой тип карт памяти. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html • Карты памяти с емкостью, отличной от приведенной слева, не поддерживаются.
Карты памяти SDHC	4 ГБ – 32 ГБ	
Карты памяти SDXC	48 ГБ – 64 ГБ	



- Если переключатель защиты от записи установлен в положение 'LOCK', карту памяти невозможно использовать для записи или удаления снимков, а также ее невозможно отформатировать.
- Самая последняя информация:
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Этот сайт только на английском языке.)

- Для предотвращения проглатывания держите карты памяти в недоступном для детей месте.

Установка часов

При отправке фотокамеры с завода-изготовителя часы не установлены.

1 Откройте крышку объектива (A)

Питание включено.

2 Коснитесь [УСТ. ЧАСОВ]

3 Прикасайтесь к ▲▼◀▶ на экране, чтобы установить дату и время, а также формат отображения

• Для отмены → Коснитесь [ОТМЕН.]

4 Коснитесь [УСТ.]

5 Коснитесь [УСТ.]

• Для возврата к предыдущему экрану → Коснитесь [ОТМЕН.]

• Снова включите питание и проверьте отображение времени.

■ Для изменения настройки времени

Прикоснитесь к [УСТ. ЧАСОВ] из меню [ЗАП.] или [НАСТР.], а затем завершите действия пунктов 3 и 4.



Установка меню

Обратитесь к приведенной ниже процедуре при управлении меню [НАСТР.], меню [ЗАП.] и меню [ВОСП.].

1 Откройте крышку объектива

Питание включено.

2 Нажмите MENU для отображения экрана меню


3 Прикасайтесь к типу меню для переключения между разными типами

Тип меню

📷 : Меню [ЗАП.] (Только режим записи)


🎥 : Меню [ВОСП.] (Только режим воспроизведения)

🔧 : Меню [НАСТР.]

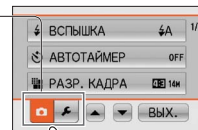

4 Прикоснитесь к пункту меню


• Коснитесь [ВЫХ.] для возврата к исходному экрану.

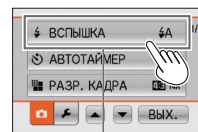

Пункт

5 Прикоснитесь к установкам, которые Вы хотите изменить

• Процедура для выполнения установок различается в соответствии с меню.

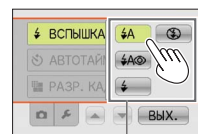

Установки

6 Коснитесь [ВЫХ.]

• Также, если кнопку затвора нажать наполовину во время операции, отображение вернется к исходному экрану.

Оптимальные установки выполняются автоматически на основании такой информации, как 'лицо,' 'движение,' 'яркость' и 'расстояние' при простом направлении фотокамеры на объект, что означает возможность съемки четких изображений без необходимости выполнения установок вручную.

1 Откройте крышку объектива

Питание включено.

2 Нажмите [iA] (A)


3 Выполните съемку изображений



Нажмите наполовину (слегка нажмите и выполните фокусировку)



Нажмите полностью (нажмите кнопку до конца для записи)

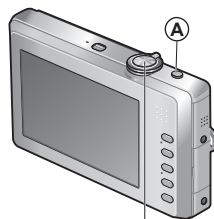

Кнопка затвора

• Если дрожание становится заметным, держите фотокамеру обеими руками, держите руки неподвижными, прижав к бокам, и расставьте ноги на ширину плеч.

• Индикатор фокусировки (B)

(Сфокусировано: горит/

Несфокусировано: мигает)

• Область АФ (C) отображается вокруг лица объекта с помощью функции обнаружения лица. В других случаях она отображается в точке на объекте, которая находится в фокусе.

• Фокусировка: Макс. стороны W: 10 см / Макс. стороны T: 50 см или больше



■ Автоматическое определение сцены



Фотокамера определяет сцену при направлении ее на объект и автоматически выполняет оптимальные установки. Тип обнаруженной сцены указывается при помощи голубой пиктограммы в течение двух секунд.

[i ПОРТРЕТ]: Обнаружены люди	[i НОЧН. ПОРТРЕТ]: Обнаружены люди и ночной пейзаж (Только при выборе опции [iA])
[i ПЕЙЗАЖ]: Обнаружен пейзаж	[i НОЧН. ПЕЙЗАЖ]: Обнаружен ночной пейзаж
[i МАКРО]: Обнаружена съемка крупным планом	[i ЗАКАТ]: Обнаружен закат солнца
Считывание движения объекта во избежание размытости в случае, если сцена не соответствует никакой из приведенных выше.	

Если фотокамера автоматически распознает сцену и определяет, какие люди являются объектами фотоснимков (или), активизируется функция распознавания лица, и фокус и экспозиция регулируются для распознанных лиц.

Выбор режима [ЗАП.]

- 1 Откройте крышку объектива
Питание включено.
- 2 Нажмите кнопку [MODE] (A)
- 3 Прикоснитесь к нужному
Режиму Записи

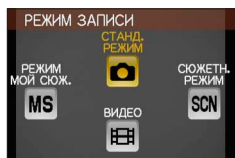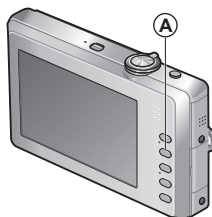

	Режим [СТАНД. РЕЖИМ] Фотосъемка с Вашими индивидуальными установками.
MS	[РЕЖИМ МОЙ СЮЖ.] Фотосъемка в наиболее часто используемых режимах сцены.
SCN	[СЮЖЕТН. РЕЖИМ] Фотосъемка в соответствии со сценой.
	Режим [ВИДЕО] Съемка движущихся изображений.

Съемка движущихся изображений Режим [ВИДЕО]

Режим записи:

Запись движущихся изображений со звуком выполняется следующим образом. (Имейте в виду, что выполнять запись без звука невозможно.)

- 1 Нажмите кнопку [MODE]
- 2 Прикоснитесь к режиму [ВИДЕО]
- 3 Начните запись



Нажмите наполовину
(Настройка фокуса)



Нажмите полностью
(начало записи)

- 4 Закончите запись



Нажмите полностью

Остающееся время записи (приблиз.)



Истекшее время записи (приблиз.)


- Фокусировка и трансфокация не будут меняться с момента начала записи.
- Немедленно отпустите кнопку затвора после полного нажатия на нее.
- Когда больше не остается пространства для сохранения движущегося изображения, запись автоматически заканчивается.
- Размер движущегося изображения ограничен 2 ГБ за один сеанс съемки. Для записи более 2 ГБ нажмите кнопку затвора еще раз. (Оставшееся время для непрерывной записи отображается на экране.)

Просмотр Ваших фотоснимков [НОРМ. ВОСПР.]

Режим воспроизведения:

1 Нажмите (A)

2 Прокрутка фотоснимков (B)

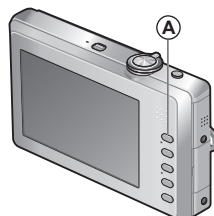

- Вы можете также переходить к следующему или предыдущему изображению с помощью перетаскивания центра экрана.
- Чтобы воспроизвести движущееся изображение, используйте для выбора изображения и коснитесь .


Удаление фотоснимков

Режим воспроизведения:


Удаленные снимки невозможно восстановить.

1 Нажмите Q.MENU для удаления отображаемого изображения (A)

2 Коснитесь [УДАЛ. ОДИН СНИМОК]

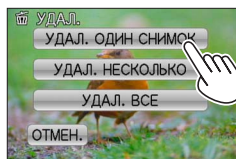

3 Коснитесь [ДА]

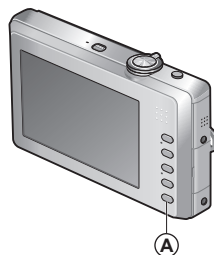

Чтение инструкции по эксплуатации (в формате PDF)


- Вы уже попробовали выполнять основные операции, приведенные в этой инструкции по эксплуатации, и хотите перейти к усовершенствованным операциям.
 - Вы хотите проверить советы по устранению неисправностей.
- В таких случаях обращайтесь также к инструкции по эксплуатации (в формате PDF), записанной на диск CD-ROM, содержащий инструкцию по эксплуатации (прилагается).

■ Для Windows

1 Включите ПК и вставьте диск CD-ROM, содержащий инструкцию по эксплуатации (прилагается)

2 Щелкните [Инструкция по эксплуатации]

3 Выберите нужный язык, а затем щелкните [Инструкция по эксплуатации] для установки

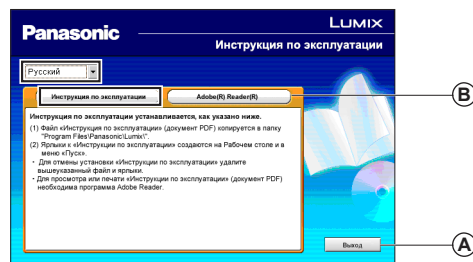

A Для возврата к меню установки.

B См. след. стр.

4 Дважды щелкните по значку ярлыка 'Инструкция по эксплуатации' на рабочем столе

Чтение инструкции по эксплуатации (в формате PDF) (Продолжение)

■ Если инструкция по эксплуатации (в формате PDF) не откроется

Вам понадобится программное приложение Adobe Acrobat Reader 5,0 или его более поздняя версия или же Adobe Reader 7.0 или его более поздняя версия, чтобы просматривать или распечатывать инструкцию по эксплуатации (в формате PDF).

Вставьте диск CD-ROM, содержащий инструкцию по эксплуатации (прилагается), щелкните **(B)**, а затем следуйте сообщениям на экране для выполнения установки.

Совместимые ОС: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 или SP3/Windows Vista SP1 или SP2/Windows 7

- Вы можете скачать и установить версию приложения Adobe Reader, которую можно использовать с Вашей ОС, со следующего веб-сайта.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

■ Для удаления инструкции по эксплуатации (в формате PDF)

Удалите файл в формате PDF из папки 'Program Files\Panasonic\Lumix\'

- Если содержимое папки программных файлов невозможно отобразить, щелкните [Show the contents of this folder], чтобы отобразить их.

■ Для Macintosh

1 Включите ПК и вставьте диск CD-ROM, содержащий инструкцию по эксплуатации (прилагается)

2 Откройте папку 'Manual' на диске CD-ROM, а затем скопируйте файл в формате PDF с нужным языком в папку

3 Дважды щелкните по файлу PDF, чтобы открыть его

Технические характеристики

Цифровая фотокамера: Информация для Вашей безопасности

Источник питания	Переменный ток 5,1 В
Потребление питания	При записи: 1,0 Вт При воспроизведении: 0,6 Вт
Эффективные пиксели фотокамеры	14.100.000 пикселей
Сенсор изображения	1/2,33" CCD, общее количество пикселей 14.500.000 пикселей Фильтр основных цветов
Объектив	Оптический трансфокатор 4 x f=от 6,3 мм до 25,2 мм (эквивалентно 35 -мм пленочной фотокамере: от 35 мм до 140 мм)/ от F3,5 до F5,9
Цифровой увеличения	Макс. 4 x
Дополнительный оптический трансфокатор	Макс. 8,4 x
Диапазон фокусировки	
Нормальный	от 50 см до ∞
Макро/ИНТЕЛЛЕКТ. АФ	от 10 см (Широкоугольный) / 50 см (Теле) до ∞
РЕЖИМ СЦЕНЫ	В приведенных выше настройках могут быть отличия.
Система затвора	Электронный затвор + Механический затвор
Быстрая последовательная съемка	
Скорость быстрой последовательной съемки	1,5 кадра/сек
Количество записываемых фотоснимков	До заполнения карты памяти/встроенной памяти

Технические характеристики

(Продолжение)

СКОР. СЪЕМКА Скорость быстрой последовательной съемки	Приблиз. 4,6 кадров/сек
Количество записываемых фотоснимков	Приблиз. 15 изображений (При использовании встроенной памяти, сразу после форматирования) Макс. 100 изображений (При использовании карты памяти, различается в зависимости от типа карты памяти и условий записи)
Скорость затвора	от 8 до 1/1600 Режим [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО]: 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд
Экспозиция (АЕ)	АВТО (Программная АЕ) Компенсация экспозиции (Шаг 1/3 EV, от -2 EV до +2 EV)
Режим фотометрии	Многоточечная
ЖК-дисплей	3,0" TFT ЖК-дисплей (Приблиз. 230.400 пикселей) (доступная для обзора область приблиз. 100 %)
Вспышка	Диапазон вспышки: (ISO  ISO) Приблиз.от 30 см до 4,9 м (Широкоугольный)
Микрофон	Монофонический
Динамик	Монофонический
Носитель записи	Встроенная память (Приблиз. 40 МБ) / Карта памяти SD / Карта памяти SDHC / Карта памяти SDXC
Формат файла записи	
Изображение	JPEG (основанный на Design rule for Camera File system, основанный на стандарте Exif 2.21)/ соответствующий DPOF
Движущиеся изображения	QuickTime Motion JPEG (движущиеся изображения со звуком)
Интерфейс	Цифровой: USB 2.0 (Полная скорость) Аналоговый видео/аудио: NTSC / PAL композитный (Переключается в меню), Линейный аудиовыход (Монофонический)

Разъем	AV OUT / DIGITAL: Отдельное гнездо (8 штырьков) DC IN: Отдельное гнездо (2 штырьков)
Размеры	Приблиз. 98,6 мм (Ш) x 58,9 мм (В) x 18,6 мм (Г) (за исключением выступающих частей)
Масса	с картой памяти и батареей: Приблиз. 145 г без карты памяти и батареи: Приблиз. 125 г
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
Рабочая влажность	от 10 % до 80 %

Зарядное устройство для батареи
(Panasonic DE-A76A): Информация для Вашей безопасности

Вход	от 110 В до 240 В 50/60 Гц, 0,2 А
Выход	4,2 В --- 0,65 А (Зарядка батареи)

Батарейный блок (ионно-литиевый)
(Panasonic DMW-BCH7E): Информация для Вашей безопасности

Напряжение/емкость	3,7 В / 695 мА/ч
---------------------------	------------------