

Operating Instructions  
Инструкция по эксплуатации  
Інструкція з експлуатації  
Пайдалану нұсқаулары

(Household) Rechargeable Shaver  
(Бытового назначения) Электробритва с возможностью работы от аккумулятора  
(Побутового призначення) Бритва з можливістю роботи від акумулятора  
(Тұрмыстық) Аккумулятормен жұмыс істеу мүмкіндігі бар электр ұстара

Model No.  
Модель № ES-RF41/ES-RF31  
Модель №  
Үлгі №

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>English</b>    | <b>2</b>  |
| <b>Русский</b>    | <b>9</b>  |
| <b>Українська</b> | <b>17</b> |
| <b>Қазақша</b>    | <b>25</b> |

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Перш ніж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте дані інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

Осы құралды пайдаланар алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.



**Thank you for choosing a Panasonic shaver. With our WET/ DRY technology, you can enjoy using your Panasonic shaver dry or in the shower or bath for gentle and easy shaving. Please read all instructions before use.**

## Important

This shaver has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high temperature environment.

## Warning

- Disconnect the power cord from the shaver before cleaning it in water to prevent electric shock.
- Do not use any power cord or adaptor other than this adaptor (RE7-59).
- Terminate the usage when there is abnormality or failure.
- Plug in the adaptor into a household outlet where there is no moisture and handle it with dry hands.
- Never use the adaptor in the bathroom or shower room.
- Do not dismantle or replace the battery so that you can use the shaver again. This could cause fire or an electric shock. Have it replaced at an authorised service center.
- Disconnect the power cord when storing the shaver. Do not bend the power cord or wrap it around the shaver.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the adaptor should be scrapped.

## Caution

- The outer foil is very thin and can be damaged if not used correctly. Check that the foil is not damaged before using the shaver. Do not use the shaver if the foil is damaged as you will cut your skin.
- Keep both the inner blades inserted. If only one of the inner blades is inserted, the shaver may be damaged.

- If you clean the shaver with water, do not use salt water or hot water. Do not soak the shaver in water for a long period of time.
- Clean the housing only with a soft cloth slightly dampened with tap water or soapy tap water. Do not use thinner, benzene, alcohol or other chemicals.
- Store the shaver in a place with low humidity after use.
- Do not wash the charging stand with water. **ES-RF41**
- Do not store the shaver where it will be exposed to direct sunlight or other heat sources.
- Hold the adaptor when disconnecting it from the household outlet. If you tug on the power cord, you may damage it.
- Do not share your shaver with other people. Doing so may result in infection or inflammation.

## Intended use

- This WET/DRY shaver can be used for wet shaving with shaving lather or for dry shaving. You can use this watertight shaver in the shower and clean it in water. The following is the symbol of Wet shaver. The symbol means that the hand-held part may be used in a bath or shower.




- Treat yourself to wet lather shaves for at least three weeks and notice the difference. Your Panasonic WET/DRY shaver requires a little time to get used to because your skin and beard need about a month to adjust to any new shaving method.
- This shaver body has a waterproof performance that is compliant to the "IPX7", and the adapter has a waterproof performance that is compliant to the "IPX4".

## ► Notes

- This product is intended for household use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Parts identification

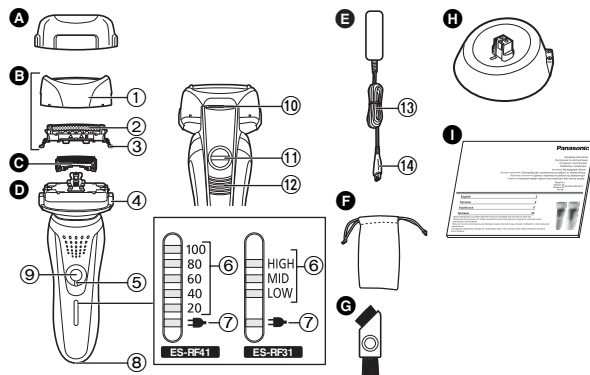

- |                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b> Protective cap                    | <b>10</b> Trimmer                      |
| <b>B</b> Outer foil section                | <b>11</b> Trimmer lock button          |
| <b>1</b> Foil frame                        | <b>12</b> Trimmer handle               |
| <b>2</b> System outer foil                 | <b>E</b> Adaptor (RE7-59)              |
| <b>3</b> System outer foil release buttons | <b>13</b> Power cord                   |
| <b>C</b> Inner blades                      | <b>14</b> Appliance plug               |
| <b>D</b> Main body                         | <b>F</b> Travel pouch                  |
| <b>4</b> Foil frame release buttons        | <b>G</b> Cleaning brush                |
| <b>5</b> Lock ring                         | <b>H</b> Charging stand <b>ES-RF41</b> |
| <b>6</b> Battery capacity lamp             | <b>I</b> Operating Instructions        |
| <b>7</b> Charge status lamp                |                                        |
| <b>8</b> Appliance socket                  |                                        |
| <b>9</b> Power switch [0/1]                |                                        |

### Using the lock ring

Use the lock ring [D⑤] to lock or unlock the power switch [D⑨].

1. Rotate the lock ring [D⑤] until it clicks.



#### Unlock the power switch:

When shaving, washing the shaver, lubricating the shaver.



#### Lock the power switch:


When carrying the shaver.

## Charge

### Charging the shaver

- 1 Insert the appliance plug [E⑭] into the shaver.
- 2 Plug in the adaptor [E] into a household outlet.


- Turn the shaver off before attaching.
- Charging is completed after approx. 1 hour.

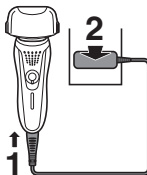

You cannot operate the shaver while charging.

### Charging with the charging stand ES-RF41


1. Insert the appliance plug [E⑭] into the charging stand [H].
2. Place the shaver on the charging stand [H] and plug in the adaptor [E] into a household outlet.

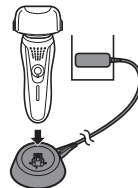


### Reading lamps when charging

While charging

ES-RF41




ES-RF31



The charge status lamp (→) glows.  
The level of the battery capacity lamp will increase as charging progresses.

After charging is completed

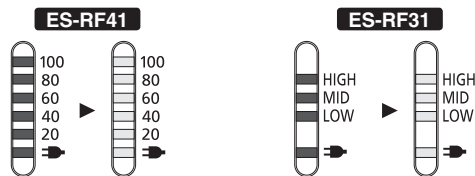


All the battery capacity lamps will light up and then turn off after 5 seconds.

- After charging is completed, turning the power switch ON with the shaver plugged in will cause all the battery capacity lamps to light up and then turn off after 5 seconds. This shows that the shaver is fully charged.
- Recommended ambient temperature for charging is 15-35 °C. The battery may not charge or the performance may degrade when charging in extreme low or high temperatures.
- The charge status lamp (➡) will blink when there is a problem with charging.
- When charging the shaver for the first time or when it has not been in use for more than 6 months, the charge status lamp (➡) may not glow. It will eventually glow if kept connected.

## Shave

### Using the shaver

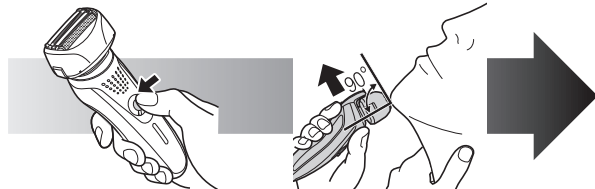

**1** Rotate the lock ring [D⑤] and press the power switch [D⑨].

**2** Hold the shaver as illustrated above and shave.

Page 4

### Tips for best shaving results

Start out shaving by applying gentle pressure to your face. Stretch your skin with your free hand and move the shaver back and forth in the direction of your beard. You may gently increase the amount of pressure as your skin becomes accustomed to this shaver. Applying excessive pressure does not provide a closer shave.

### Using the trimmer


Press the trimmer lock button [D⑪] and slide the trimmer handle [D⑫] up. Place at a right angle to your skin and move downwards to trim your sideburns.



## Reading lamps when using


While using

**ES-RF41**

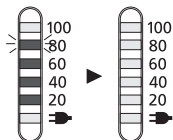

Approximate amount of battery charge is displayed as 20 - 100 (%) and then turns off after 5 seconds.


**ES-RF31**

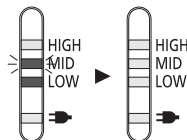

Approximate amount of battery charge is displayed as LOW - HIGH and then turns off after 5 seconds.

When the battery capacity is low


**ES-RF41**



"20%" blinks when turning off the shaver.

- You can shave 1 to 2 times after "20%" appears. (This will differ depending on usage.)
- A full charge will supply enough power for approx. 21 shaves of 3 minutes each.

**ES-RF31**



"LOW" blinks when turning off the shaver.

- You can shave 1 to 2 times after "LOW" appears. (This will differ depending on usage.)


## Clean

### Cleaning the shaver

1. Disconnect the power cord from the shaver.
2. Apply some hand soap and some water to the outer foil.
3. Rotate the lock ring [D⑤] to unlock the power switch [D⑨].
4. Turn the shaver on.




5. Turn the shaver off after 10-20 seconds.
6. Remove the outer foil section [B] and turn the shaver on.

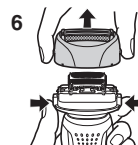

7. Clean the shaver and the outer foil section [B] with running water.




8. Wipe off any drops of water with a dry cloth.
9. Dry the outer foil section [B] and the shaver completely.
10. Attach the outer foil section [B] to the shaver.

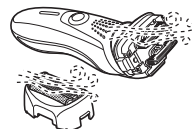

## Cleaning with the brush

Clean the inner blades **[C]** using the short brush by moving it in direction (A).  
Clean the system outer foil **[B②]**, the shaver body and the trimmer **[D⑩]** using the long brush.

- Do not move the short brush in direction (B) as it will damage the inner blades **[C]** and affect their sharpness.
- Do not use the short brush to clean the outer foils.

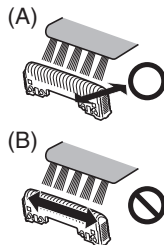


## Maintenance

### Replacing the system outer foil and the inner blades

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| system outer foil | once every year      |
| inner blade       | once every two years |

### Replacing the system outer foil

- Press the foil frame release buttons **[D④]** and lift the outer foil section **[B]** upwards.
- Press the system outer foil release buttons **[B③]** and pull down the system outer foil **[B②]**.
- Insert the system outer foil **[B②]** until it clicks as illustrated.
  - Always attach the system outer foil **[B②]** in proper direction.
  - Always insert the system outer foil **[B②]** to the foil frame **[B①]** when attaching to the shaver.

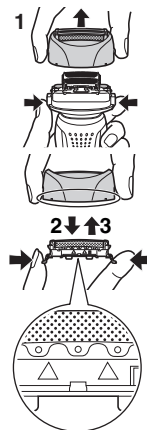

### Replacing the inner blades

- Press the foil frame release buttons **[D④]** and lift the outer foil section **[B]** upwards.
- Remove the inner blades **[C]** one at a time.
  - Do not touch the edges (metal parts) of the inner blades **[C]** to prevent injury to your hand.
- Insert the inner blades **[C]** one at a time until they click.



## Service

### Replacement parts

Replacement parts are available at your dealer or Service Center.

|                                          |                                       |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Replacement parts for<br>ES-RF41/ES-RF31 | System outer foil and<br>inner blades | WES9027 |
|                                          | System outer foil                     | WES9167 |
|                                          | Inner blades                          | WES9068 |

### Expected life and replacement of the battery

- Approximately 3 years (warranty is for 1 year) with charging once every 2 weeks. The battery can also be considered to be at the end of its life when the number of operations per full charge becomes extremely small. (Expected life of the battery will differ greatly depending on the conditions of usage, storage, etc.)
- Contact the dealer where you purchased the product for replacement of the battery. Replacing the battery yourself may result in deterioration of the waterproofing, resulting in failure.

### For environmental protection and recycling of materials


This shaver contains a Lithium-ion battery. Please make sure that the battery is disposed of at an officially assigned location, if there is one in your country.

### Disposal of the built-in rechargeable battery

Remove the built-in rechargeable battery before disposing of the shaver. Please make sure that the battery is disposed of at an officially designated location if there is one. Do not dismantle or replace the battery so that you can use the shaver again. This could cause fire or an electric shock. Replace it at an authorized

service center.

- Disconnect the power cord from the shaver when removing the battery.
- Perform steps ① to ④ and lift the battery, and then remove it.

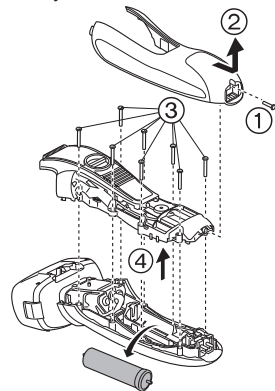

### Specifications

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Power source  | See the name plate on the adaptor.<br>(Automatic voltage conversion) |
| Motor voltage | 3.25 V DC                                                            |
| Charging time | 1 hour                                                               |

Благодарим Вас за выбор электробритвы Panasonic. Наша технология ВЛАЖНОГО/СУХОГО БРИТЬЯ позволяет использовать электробритву Panasonic не только в сухом режиме, но также в душе или ванне для более мягкого и простого бритья. Перед использованием прочитайте полностью все инструкции.

## Важная информация

Данная электробритва оснащена встроенным аккумулятором. Не бросайте в огонь, не нагревайте, а также не заряжайте, не используйте и не оставляйте прибор в местах с высокой температурой.

## Предупреждение

- Перед началом очистки бритвы в воде, отсоедините ее шнур питания, чтобы избежать удара электрическим током.
- Используйте только шнур электропитания и адаптер, входящие в комплект данной модели (RE7-59).
- Немедленно прекратите использование прибора в случае нарушения работы или неисправности.
- Подключайте вилку адаптера к электрической розетке только сухими руками в помещениях с низкой влажностью.
- Ни в коем случае не используйте адаптер в ванной комнате или в душевой.
- Не разбирайте и не заменяйте аккумулятор с целью продолжения использования электробритвы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. По вопросам замены обращайтесь в уполномоченный сервисный центр.
- Отсоедините шнур питания. Не перегибайте шнур и не наматывайте его на корпус бритвы.
- Шнур питания замене не подлежит. В случае повреждения шнура адаптер необходимо утилизировать.

## Внимание

- Внешняя сетка - очень тонка и может быть повреждена при неправильном использовании электробритвы. Перед использованием электробритвы убедитесь, что сетка не повреждена. Если она повреждена, электробритвой пользоваться нельзя, так как при этом можно повредить кожу.
- Следите, чтобы оба внутренних лезвия были вставлены. Если вставлено только одно внутреннее лезвие, электробритва может быть повреждена.
- При очистке электробритвы в воде не используйте соленую или горячую воду. Не оставляйте электробритву погруженной в воду на длительное время.
- Чистите корпус только мягкой тканью, слегка смоченной водопроводной водой или слабым мыльным раствором. Не используйте для очистки прибора растворители (бензин, спирт и другие химические вещества).
- После использования храните электробритву в сухом месте.
- Не мойте зарядную стойку в воде. **ES-RF41**
- Не храните электробритву в местах, где она будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
- Выключая адаптер из розетки, держитесь за его корпус. Не тяните за шнур электропитания, так как это может повредить его.
- Не давайте пользоваться электробритвой другим людям. Это может привести к заражению или воспалению.

## Инструкция по использованию

- Данная электробритва может использоваться как для сухого бритья, так и для влажного бритья с пеной. Бритвой можно пользоваться в душе, а после бритья ее необходимо промыть водой. Знак, приведенный ниже, представляет собой символ влажного бритья. Он означает, что корпус полностью водонепроницаем и данной бритвой можно пользоваться в ванной или в душе.



- Попробуйте влажное бритье с применением пены на протяжении трех недель, и вы заметите разницу. Потребуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к бритве Панасоник для влажного/сухого бритья, поскольку Вашей коже и волосаному покрову всегда требуется около месяца, чтобы привыкнуть к любому новому методу бритья.
  - Корпус данной электробритвы обладает водонепроницаемыми свойствами класса "IPX7", а адаптер обладает водонепроницаемыми свойствами класса "IPX4".
- Примечания**
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
  - Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии соблюдения четких инструкций по работе с прибором. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

## Детали электробритвы



- A** Защитная крышка
- B** Бритвенная головка
  - ① Рамка для крепления сеток
  - ② Сеточная система
  - ③ Кнопки для снятия сеток
- C** Внутренние лезвия
- D** Корпус бритвы
  - ④ Кнопки для снятия бритвенной головки
  - ⑤ Кольцо блокировки
  - ⑥ Индикатор заряда аккумулятора
  - ⑦ Индикатор состояния зарядки
- E** Разъем
- F** Выключатель питания [0/1]
- G** Триммер
  - ⑩ Триммер
  - ⑪ Кнопка блокировки триммера
  - ⑫ Переключатель триммера
- H** Адаптер (RE7-59)
- I** Шнур электропитания
- J** Вилка прибора
- K** Чехол для путешествий
- L** Чистящая щеточка
- M** Зарядная стойка **ES-RF41**
- N** Инструкция по эксплуатации

### Использование кольца блокировки

Используйте кольцо блокировки [D5] для блокировки или разблокировки выключателя питания [D9].

1. Поверните кольцо блокировки [D5] до щелчка.



#### Разблокируйте выключатель питания:

На время бритья, чистки и смазывания электробритвы.



#### Блокируйте выключатель питания:

На время транспортировки электробритвы.


## Зарядка

### Зарядка бритвы

**1** Подсоедините вилку прибора [E14] к электробритве.

**2** Подсоедините вилку адаптера [E] к электрической розетке.


- Выключите бритву перед тем, как поставить ее в зарядное устройство.
- Зарядка занимает приблизительно 1 час.

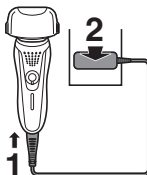

Вы не можете использовать бритву во время зарядки.

### Зарядка при помощи зарядной стойки ES-RF41


1. Вставьте вилку прибора [E14] в зарядную стойку [U].
2. Установите электробритву на зарядную стойку [U] и вставьте вилку адаптера [E] в электрическую розетку.

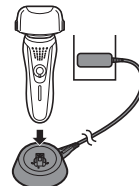

### Работа индикаторов во время зарядки

В процессе зарядки

ES-RF41




ES-RF31



Индикатор состояния зарядки (→) горит.  
По мере зарядки аккумулятора столбик индикатора заряда аккумулятора будет повышаться.

После завершения зарядки

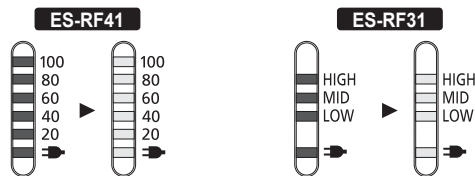


Все индикаторы заряда аккумулятора загорятся и погаснут через 5 секунд.

- После выполнения зарядки, пока электробритва подключена, при переводе выключателя питания в положение ВКЛ все индикаторы заряда аккумулятора загорятся и через 5 секунд гаснут. Это означает, что электробритва полностью заряжена.
- Рекомендованная температура окружающей среды во время зарядки составляет 15-35 °С. При выполнении зарядки при очень низких или очень высоких температурах аккумулятор может не зарядиться, и электробритва будет работать не должным образом.
- В случае возникновения проблемы во время зарядки индикатор состояния зарядки (➡) мигает.
- При первой зарядке электробритвы, или если она не использовалась дольше 6 месяцев, индикатор состояния зарядки (➡) может не светиться. Если электробритву не отключать, то индикатор со временем начнет светиться.

## Бритьё

### Как пользоваться бритвой

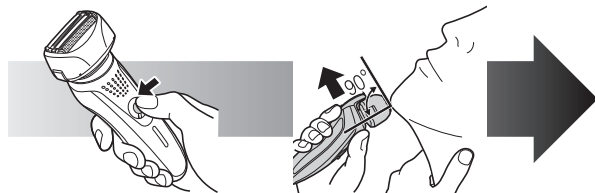

- 1** Поверните кольцо блокировки [D5] и нажмите выключатель питания [D9].

Страница 11

- 2** В процессе бритья держите бритву, как показано на рисунке выше.

### Рекомендации для получения превосходного результата бритья

Начните бритье, слегка надавливая бритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой, перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда Ваша кожа привыкнет к такому способу бритья, можно немного увеличить давление бритвой. Чрезмерное давление бритвой не улучшает качество бритья.


### Использование триммера

Нажмите кнопку блокировки триммера [D11] и переведите переключатель триммера [D12] вверх. Удерживая триммер под прямым углом к коже, движениями сверху вниз подровняйте баки.




При использовании

**ES-RF41**

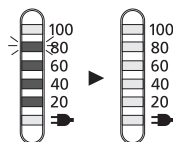

Отображается приблизительный заряд аккумулятора на уровне 20 - 100 (%), и через 5 секунд индикатор гаснет.


**ES-RF31**

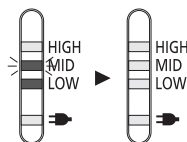

Отображается приблизительный заряд аккумулятора на уровне LOW - HIGH, и через 5 секунд индикатор гаснет.

Если аккумулятор разрядился


**ES-RF41**



При выключении электробритвы мигает "20%".

- После появления индикатора "20%" Вы можете побриться еще 1 - 2 раза. (Время зависит от условий эксплуатации.)
- Полного заряда аккумулятора хватает приблизительно на 21 сеансов бритья по 3 минуты.

**ES-RF31**



При выключении электробритвы мигает "LOW".


- После появления индикатора "LOW" Вы можете побриться еще 1 - 2 раза. (Время зависит от условий эксплуатации.)

## Очистка бритвы

- Отсоедините шнур электропитания от бритвы.
- Намочите сетку и нанесите на нее немного жидкого мыла для рук.
- Поверните кольцо блокировки [D 5] для разблокировки выключателя питания [D 9].
- Включите бритву.



- Отключите бритву через 10-20 секунд.
- Снимите бритвенную головку [B] и включите электробритву.

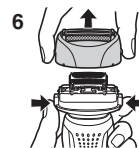

- Промойте электробритву и бритвенную головку [B] под струей воды.



- Вытрите оставшиеся капли воды сухой тканью.
- Полностью высушите бритвенную головку [B] и электробритву.
- Прикрепите бритвенную головку [B] к электробритве.




## Очистка с помощью щетки

Очистка внутренних лезвий **[C]** выполняется движением короткой щеточкой в указанном направлении (A).

Очистка сеточной системы **[B②]**, корпуса электробритвы и триммера **[D⑩]** выполняется с помощью длинной щеточки.

- Не двигайте короткой щеточкой в направлении (B), так как это может повредить внутренние лезвия **[C]** и затупить их.
- Не пользуйтесь короткой щеткой для очистки сетки.

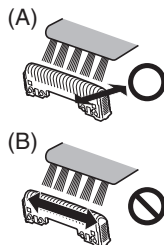


## Техническое обслуживание

### Замена сетки и внутренних лезвий

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Сетка             | Ежегодно            |
| Внутреннее лезвие | Один раз в два года |

### ► Замена сеток

1. Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки **[D④]** и поднимите бритвенную головку **[B]**.
2. Нажмите кнопки для снятия сеток **[B③]** и потяните сеточную систему **[B②]** вниз.
3. Вставьте сеточную систему **[B②]** до характерного щелчка, как показано на рисунке.
  - Устанавливайте сеточную систему **[B②]** только в правильном направлении.
  - Устанавливайте рамку для крепления сеток **[B①]** на электробритву только со вставленной сеточной системой **[B②]**.

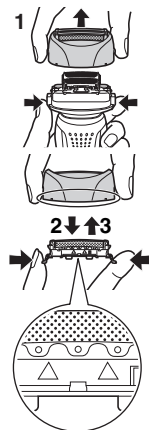

### ► Замена внутренних лезвий

1. Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки **[D④]** и поднимите бритвенную головку **[B]**.
2. Отсоединяйте внутренние лезвия **[C]** по одному.
  - Не касайтесь острия (металлических частей) внутренних лезвий **[C]**, чтобы не порезаться.
3. Вставляйте внутренние лезвия **[C]** по одному до характерного щелчка.



## Обслуживание

### Сменные детали

Сменные детали можно приобрести у дилера или в сервисном центре.

|                                       |                                         |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Сменные детали для<br>ES-RF41/ES-RF31 | Сеточная система и<br>внутренние лезвия | WES9027 |
|                                       | Сеточная система                        | WES9167 |
|                                       | Внутренние лезвия                       | WES9068 |

### Предполагаемый срок службы и замена аккумулятора

- Приблизительно 3 года (гарантия на 1 год) при зарядке один раз в 2 недели. Аккумулятор также считается отработавшим, если число использований бритвы при полном заряде аккумулятора резко сократилось. (Предполагаемый срок службы аккумулятора напрямую зависит от условий использования, хранения и т.д.)
- Для замены аккумулятора обращайтесь по месту приобретения изделия. Самостоятельная замена аккумулятора может повлечь за собой ухудшение водонепроницаемых свойств изделия и, соответственно, приведёт к неисправности электробритвы.


### Рекомендации по охране окружающей среды и переработке отходов

В бритве используется литий-ионный аккумулятор. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумулятора была выполнена в официальном пункте приёма при наличии такового в Вашей стране.

### Утилизация встроенного аккумулятора

Перед утилизацией электробритвы удалите из неё аккумулятор. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумулятора была выполнена в официальном пункте приёма при наличии такового. Не разбирайте и не заменяйте аккумулятор самостоятельно для последующего использования бритвы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Замените аккумулятор в авторизованном сервис-центре.

- При извлечении аккумулятора отсоедините шнур питания от электробритвы.
- Выполните шаги с ① по ④, затем приподнимите и извлеките аккумулятор.

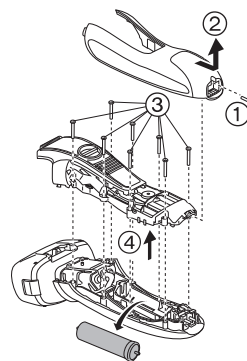

## Технические характеристики

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания                    | См. табличку номиналов на адаптере.<br>(Автоматическая подстройка под сетевое напряжение) |
| Рабочее напряжение электродвигателя | 3,25 В постоянного тока                                                                   |
| Время зарядки                       | 1 час                                                                                     |

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



**ME10**

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Панасоник Электрик Воркс Ванбао (Гуанчжоу) Ко., Лтд.  
Ванбао Бейз, Шигуанг Род, Паниу Дистрикт, Гуанчжоу, Гуандонг,  
511495, Китай

Сделано в Китае

Импортёр на территории РФ: ООО <Панасоник Рус>, 117393, Г.  
Москва, Профсоюзная, ул., д. 56, 7 этаж.  
тел. 8-800-200-21-00

Дякуємо вам за вибір електробритви Panasonic. За допомогою нашої технології ВОЛОГОГО/СУХОГО ГОЛІННЯ ви можете користуватися електробритвою Panasonic не тільки на сухо, але й в душі або ванній для м'якого та легкого гоління. Перед використанням прочитайте повністю всі інструкції.

## Важлива інформація

Ця електробритва обладнана вбудованим акумулятором. Не кидайте у вогонь, не нагрівайте, а також не заряджайте, не використовуйте та не залишайте прилад у місці з високою температурою.

### Увага

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням електробритви у воді відключіть її шнур живлення від розетки.
- Не використовуйте жоден інший шнур живлення та адаптер, окрім спеціально розроблених для цієї моделі (RE7-59).
- Припиніть користуватися приладом, якщо він неправильно функціонує або зламався.
- Підключайте вилку адаптера до електричної розетки лише сухими руками у приміщеннях з низькою вологістю.
- Ніколи не користуйтеся адаптером у ванній чи в душі.
- Не розбирайте та не замінюйте акумулятор з метою подальшого користування електробритвою. Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Замінюйте акумулятор в уповноваженому сервісному центрі.
- Перед зберіганням електробритви відключіть від неї шнур живлення. Не перегинайте шнур живлення та не намотуйте його на електробритву.
- Шнур живлення не підлягає заміні. У разі пошкодження шнура адаптер необхідно утилізувати.

## Будьте обережні

- Зовнішня сітка є дуже тонкою і може легко пошкодитись внаслідок неправильного користування. Перед користуванням електробритвою переконайтесь, що сітка не пошкоджена. Не користуйтеся електробритвою з пошкодженою сіткою, оскільки це може призвести до поранення шкіри.
- Обидва внутрішні леза повинні бути вставлені. Якщо вставлене тільки одне внутрішнє лезо, електробритва може бути пошкоджена.
- При чищенні електробритви водою не використовуйте солону або гарячу воду. Не занурюйте електробритву у воду на тривалий час.
- Протріть корпус електробритви м'якою серветкою, злегка зволоженою у проточній або мильній воді. Не використовуйте розчинник, бензин, спирт або інші хімічні речовини.
- Після користування зберігайте електробритву у місці з низькою вологістю повітря.
- Не мийте зарядну стійку у воді. **ES-RF41**
- Не зберігайте електробритву під прямим сонячним промінням або поблизу інших джерел тепла.
- При відключенні приладу від розетки тримайтеся за корпус адаптера. Не тягніть за шнур живлення, оскільки це може пошкодити його.
- Не дозволяйте користуватися електробритвою іншим людям. Це може призвести до зараження або запалення.

## Правильне користування

- Дана модель електробритви може використовуватись як для вологого, так і для сухого гоління. Ви можете використовувати дану водонепроникну електробритву в душі, а також чистити її у воді. Символ, наведений нижче, позначає електробритву для вологого гоління. А це означає, що Ви можете використовувати електробритву, відключену від електричної розетки, у ванні та в душі.




- Спробуйте використовувати вологе гоління упродовж трьох тижнів, і Ви помітите відчутну різницю. Вам буде потрібен певний час для того, щоб звикнути до електробритви Panasonic для вологого/сухого гоління, оскільки Ваша шкіра та волоссяний покрив потребує приблизно одного місяця, щоб звикнути до будь-якого нового способу гоління.
- Корпус даної електробритви має водонепроникні властивості класу "IPX7", а адаптер має водонепроникні властивості класу "IPX4".

### Примітки

- Даний виріб призначений тільки для побутового використання.
- Даний пристрій заборонений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а також особами з браком досвіду, окрім як під наглядом або після інструктажу щодо використання даного пристрою, проведеного особами, відповідальними за їх безпеку. Не допускайте, щоб діти грались з даним пристроєм.

## Будова електробритви

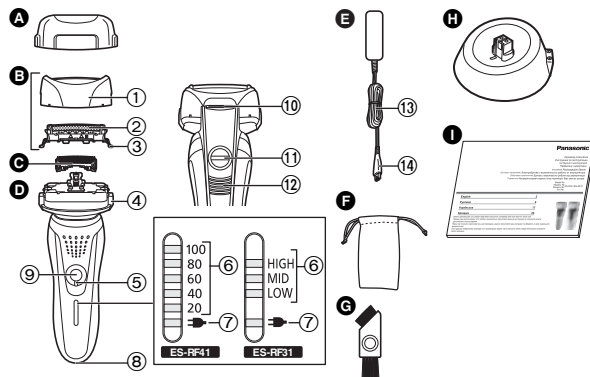

- |                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b> Захисний ковпачок                  | <b>8</b> Роз'єм електробритви          |
| <b>B</b> Зовнішня сітка голівки для гоління | <b>9</b> Вимикач живлення [0/1]        |
| <b>1</b> Рамка сіток                        | <b>10</b> Триммер                      |
| <b>2</b> Система зовнішніх сіток            | <b>11</b> Кнопка блокування тримера    |
| <b>3</b> Кнопки для зняття сіток            | <b>12</b> Перемикач тримера            |
| <b>C</b> Внутрішні леза                     | <b>E</b> Адаптер (RE7-59)              |
| <b>D</b> Корпус електробритви               | <b>13</b> Шнур живлення                |
| <b>4</b> Кнопки фіксатора рамки сіток       | <b>14</b> Штекер шнура живлення        |
| <b>5</b> Кільце блокування                  | <b>F</b> Футляр для подорожей          |
| <b>6</b> Індикатор заряду акумулятора       | <b>G</b> Щітка для чищення             |
| <b>7</b> Індикатор стану зарядження         | <b>H</b> Зарядна стійка <b>ES-RF41</b> |
|                                             | <b>I</b> Інструкція з експлуатації     |

### Використання кільця блокування

Користуйтеся кільцем блокування [D5] для блокування або розблокування вимикача живлення [D9].

1. Поверніть кільце блокування [D5] поки воно не замкнеться.



#### Розблокуйте вимикач живлення:

Під час гоління, чищення, змащування електробритви.



#### Заблокуйте вимикач живлення:

Під час транспортування електробритви.


## Зарядження

### Зарядження електробритви

- 1 Вставте штекер шнура живлення [E14] в електробритву.

- 2 Вставте адаптер [E] в електричну розетку.


- Вимкніть електробритву перед вставлянням.
- Зарядження займає приблизно 1 годину.

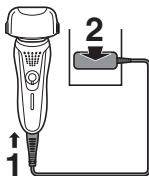

Ви не можете користуватись бритвою під час зарядження.

### Зарядження за допомогою зарядної стійки ES-RF41


1. Вставте штекер шнура живлення [E14] в зарядну стійку [H].
2. Встановіть електробритву на зарядну стійку [H] та увімкніть адаптер [E] в електричну розетку.

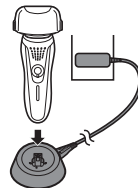


### Робота індикаторів під час зарядження

Під час зарядження

ES-RF41




ES-RF31




Індикатор стану зарядження (➡) світиться.  
Під час зарядження рівень заповнення індикатора заряду акумулятора підвищується.

Після завершення зарядження

ES-RF41

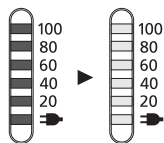

ES-RF31

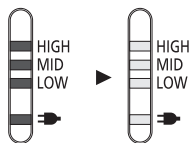


Всі індикатори заряду акумулятора засвітяться та вимкнуться через 5 секунд.

- Якщо після зарядження електробритви, поки вона увімкнена, перевести вимикач живлення в положення UBIMK., всі індикатори заряду акумулятора засвітяться та вимкнуться через 5 секунд. Це означає, що електробритва повністю заряджена.
- Рекомендована температура повітря під час зарядження становить 15-35 °C. У разі зарядження в умовах занадто низьких або занадто високих температур акумулятор може не зарядитися або працювати неправильно.
- Якщо під час зарядження сталася проблема, індикатор стану зарядження (➡) блиматиме.
- Під час першого зарядження електробритви, або якщо нею не користувалися більше 6 місяців, індикатор стану зарядження (➡) може не світитись. Якщо електробритву не вимикати, індикатор через деякий час світитиметься.

## Гоління

### Використання електробритви

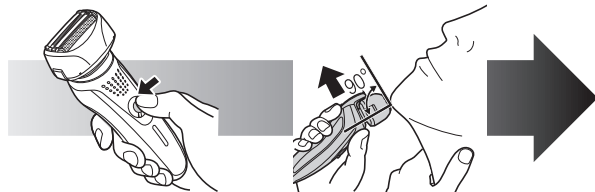

**1** Поверніть кільце блокування [D5] та натисніть на вимикач живлення [D9].


Сторінка 19

**2** Розпочніть гоління, тримаючи електробритву так, як показано на малюнку вгорі.

**Рекомендації для досягнення найкращих результатів гоління**  
Розпочніть гоління, злегка притискаючи електробритву до обличчя. Натягніть шкіру обличчя вільною рукою та переміщуйте електробритву зворотно-поступальними рухами у напрямку росту волосся. Коли шкіра обличчя звикне до даної електробритви, Ви можете злегка збільшити натиск на неї. Надмірне натискання бритви не забезпечує чистішого гоління.

## Використання тримера


Натисніть кнопку блокування тримера [D 11] та переведіть перемикач тримера [D 12] вгору. Розташуйте тример електробритви під прямим кутом до шкіри обличчя для підрізання бачків.



## Робота індикаторів під час використання


Під час використання

**ES-RF41**

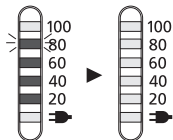

За допомогою індикаторів 20 - 100 (%) відображається приблизний заряд акумулятора; через 5 секунд індикація вимикається.


**ES-RF31**

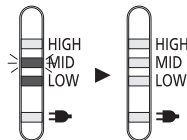

За допомогою індикаторів LOW - HIGH відображається приблизний заряд акумулятора; через 5 секунд індикація вимикається.

При низькому заряді акумулятора

**ES-RF41**




Під час вимикання електробритви блимає індикатор "20%".

- Після появи індикатора "20%" можна ще поголитись 1 - 2 рази. (У залежності від використання.)

- Повне зарядження акумулятора забезпечує роботу електробритви протягом приблизно 21 сеансу гоління тривалістю до 3 хвилин.

**ES-RF31**



Під час вимикання електробритви блимає індикатор "LOW".

- Після появи індикатора "LOW" можна ще поголитись 1 - 2 рази. (У залежності від використання.)

## Чищення


### Чищення електробритви

- Відключіть від електробритви шнур живлення.
- Намочіть зовнішню сітку та нанесіть трохи мила.
- Поверніть кільце блокування [D 5] для розблокування вимикача живлення [D 9].
- Увімкніть електробритву.



- Через 10-20 секунд вимкніть електробритву.

6. Зніміть зовнішню сітку голівки для гоління [B] та увімкніть електробритву.

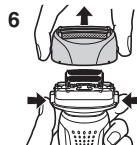

7. Помийте електробритву та зовнішню сітку голівки для гоління [B] під проточною водою.



8. Витріть ретельно її від води сухою тканиною.

9. Повністю висушіть зовнішню сітку голівки для гоління [B] та електробритву.



10. Прикріпіть зовнішню сітку голівки для гоління [B] до електробритви.



### Чищення за допомогою щітки

Почистіть внутрішні леза [C] за допомогою короткої щітки, пересуваючи її в напрямку (A). Почистіть систему зовнішніх сіток [B②], корпус електробритви та тример [D⑩] за допомогою довгої щітки.

- Не пересувайте коротку щітку в напрямку (B), оскільки це може пошкодити внутрішні леза [C] та зменшити їх гостроту.
- Не використовуйте коротку щітку для чищення зовнішніх сіток.

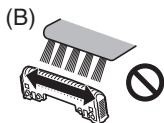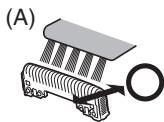


## Догляд

### Заміна системи зовнішніх сіток та внутрішніх лез

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| система зовнішніх сіток | один раз на рік      |
| внутрішні леза          | один раз на два роки |


#### ► Заміна системи зовнішніх сіток.

1. Натисніть кнопки фіксатора рамки сіток [D④] та підніміть зовнішню сітку голівки для гоління [B].
2. Натисніть кнопки для зняття сіток [B③] та потягніть систему зовнішніх сіток [B②] вниз.

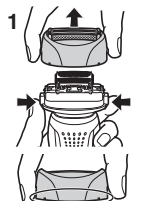


3. Вставте систему зовнішніх сіток [B②] до звуку клацання, як показано на малюнку.

- Завжди встановлюйте систему зовнішніх сіток [B②] в правильному напрямку.
- Завжди встановлюйте рамку сіток [B①] на електробритву лише зі вставленою системою зовнішніх сіток [B②].

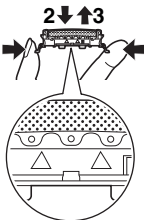


#### ► Заміна внутрішніх лез

1. Натисніть кнопки фіксатора рамки сіток [D④] та підніміть зовнішню сітку голівки для гоління [B].

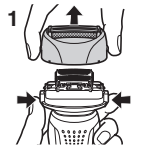

2. Виймайте внутрішні леза [C] подинці.
  - Для уникнення порізів не торкайтесь країв (металевих частин) внутрішніх лез [C].
3. Вставляйте внутрішні леза [C] до звуку клацання подинці.



## Обслуговування

### Запасні деталі

Запасні деталі можна придбати у вашого дилера або в сервісному центрі.

|                                    |                                           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Запасні деталі для ES-RF41/ES-RF31 | Система зовнішніх сіток та внутрішні леза | WES9027 |
|                                    | Система зовнішніх сіток                   | WES9167 |
|                                    | Внутрішні леза                            | WES9068 |

### Очікуваний термін придатності та заміна акумулятора

- Приблизно 3 роки (гарантія на 1 рік) при зарядженні один раз на 2 тижні. Акумулятор також потребує заміни, якщо кількість операцій при повному заряді стає занадто малою. (Очікуваний термін придатності акумулятора сильно залежить від умов використання, зберігання тощо.)
- Для заміни акумулятора звертайтеся за місцем придбання виробу. Самостійна заміна акумулятора може призвести до погіршення водонепроникних властивостей приладу та, відповідно, несправності.


## Інформація щодо захисту навколишнього середовища та переробки матеріалів

Дана електробритва обладнана літій-іонним акумулятором. Будь ласка, утилізуйте акумулятор у спеціально призначених для цього місцях, якщо вони передбачені у Вашій країні.

### Утилізація вбудованого акумулятора

Вийміть вбудований акумулятор перед утилізацією електробритви. Будь ласка, утилізуйте акумулятор у спеціально призначених для цього місцях, якщо вони передбачені. Забороняється розбирати або замінювати акумулятор для подальшого використання з електробритвою. Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Замінійте акумулятор тільки в авторизованому сервісному центрі.

- Перед вийманням акумулятора відключіть електробритву від шнура живлення.
- Виконайте кроки від ① до ④, підніміть акумулятор, а тоді вийміть його.

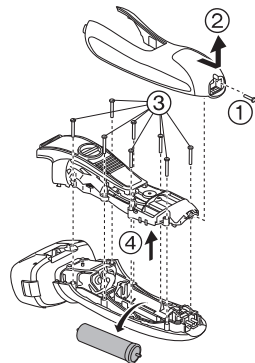

## Технічні характеристики

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джерело живлення | Див. таблицю з номінальними характеристиками на адаптері.<br>(Автоматичне регулювання напруги) |
| Двигун           | 3,25 В–                                                                                        |
| Час зарядження   | 1 година                                                                                       |

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності щодо дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Дату виготовлення зазначено на виробі.

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.  
Wanbao Base Shiguang Road, Panyu District, Guangdong, 511495  
CHINA

**Панасонік Електрик Воркс Ванбао (Гуанчжоу) Ко., Лтд.**  
Ванбао Бейз Шигуань Род, Паню Дістрікт, Гуанчжоу, Гуандонг,  
511495, Китай

Вироблено в Китаї

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +38-0-(44)-490-38-98


Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України:

0-800-309-880

## Примітка:

Дату виготовлення (рік, місяць) ви можете визначити за номером, що знаходиться на виробі.

Номер: X X XXXXX

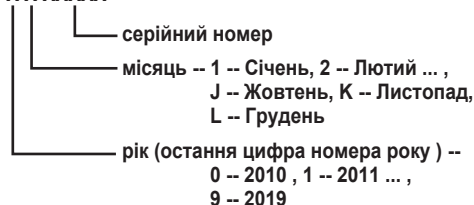

Нормативні документи, вимогам яких відповідає виріб:

Безпека : ДСТУ ІЕС 60335

Електромагнітна сумісність : ДСТУ CISPR 14-1

**Panasonic ұстарасын таңдағаныңызға рахмет. Біздің ДЫМҚЫЛ/ҚҰРҒАҚ технологиямыздың арқасында жұмсақ өрі оңай қырынуға арналған Panasonic ұстарасын құрғақ, душ немесе ванна бөлмелерінде қолданыңызға болады. Қолданбас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.**

## Маңызды ақпарат

Бұл ұстарада қайта зарядталатын батарея қарастырылған. Оны отқа тастамаңыз, қыздырмаңыз, температурасы жоғары ортада зарядтамаңыз, қолданбаңыз немесе тастап кетпеңіз.

## Ескерту

- Электр тоғына соғылуды болдырмау үшін ұстараны суда тазаламас бұрын электр сым желісін ажыратып тастаңыз.
- Осы адаптерден (RE7-59) басқа кез келген электр сым желісін немесе адаптерді қолданбаңыз.
- Қалыпты жұмыстан ауытқу немесе небір қателік болған кезде қолдануды тоқтатыңыз.
- Адаптерді дымқыл емес жердегі тұрмыстық штепсельге құрғақ қолыңызбен қосыңыз.
- Адаптерді ешқашан да ванна бөлмесінде немесе душта қолданбаңыз.
- Ұстараны қайтадан қолдану үшін батареяны өзіңіз шығармаңыз немесе ауыстырмаңыз, бұл өрт шығуына немесе электр тоғының соғуына себеп болуы мүмкін. Оны өкілетті қызмет орталығы ауыстыруы тиіс.
- Ұстараны сақтау кезінде электр сым желісін ажыратыңыз. Электр сым желісін майыстырмаңыз немесе ұстараға орамаңыз.
- Қуат сымын ауыстыру мүмкін емес. Егер сым зақымдалса, адаптерді лақтырыңыз.

## Алдын-ала ескерту

- Сыртқы торша өте жіңішке болып келеді, сондықтан оны мұқият қолданбаса, тез зақымдануы мүмкін. Ұстараны қолданбас бұрын торшаға зақым келмегенін тексеріңіз. Торшаға зақым келген болса, ұстараны қолданбаңыз, әйтпесе ол теріңізді кесіп кетеді.
- Ұстараның қос ішкі жүздерінің салынғанын тексеріңіз. Егер тек бір ғана ішкі жүз салынса, ұстараға зақым келуі мүмкін.
- Егер ұстараны сумен жусаңыз, тұзды немесе ыстық су қолданбаңыз. Ұстараны ұзақ уақыт бойы суға салып қоймаңыз.
- Ұстараның сыртқы корпусын құбыр суына немесе сабынды суға дымдалған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Еріткіш, бензин, алкоголь немесе басқа химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
- Ұстараны қолданғаннан кейін ылғалы аз жерде сақтаңыз.
- Зарядтау құрылғысын сумен жумаңыз. **ES-RF41**
- Ұстараны тікелей күн сәулесі түсетін немесе басқа қызатын жерлерде сақтамаңыз.
- Адаптерді розеткадан ажыратқан кезде оны ұстап тұрыңыз. Егер электр желісі сымынан тартсаңыз, оған зақым келуі мүмкін.
- Ұстараңызды басқа адамдармен ортақ қолданбаңыз, әйтпесе небір жұқпалы ауруға шалынуыңыз мүмкін.

## Қолдану мақсаттары

- Мына ДЫМҚЫЛ / ҚҰРҒАҚ режимді ұстара қырыну көбігін пайдаланып ылғал қырынуға немесе құрғақ қырынуға мүмкіндік береді. Бұл су өтпейтін ұстараны душта қолдануға және қырынып болған соң сумен шайып тазалауға болады. Төменде көрсетілген белгі ылғал қырынуды білдіреді. Бұл белгі ұстараның қолмен ұстайтын бөлігін ваннада немесе душта қолдануға болатынын білдіреді.




- Кемінде үш апта көпіршікпен ылғал қырынуды пайдаланған соң өз теріңіздің қаншалықты жақсарғанын байқайсыз. Панасоник ДЫМҚЫЛ / ҚҰРҒАҚ режимді ұстарасын қолдануды үйренуге біраз уақыт қажет, себебі сіздің теріңіз бен сақалыңыз қырынудың жаңа әдісіне үйренуіне шамамен бір ай уақыт керек қылады.
- Бұл ұстара негізінің "IPX7" стандарттарына сәйкес келетін және адаптердің "IPX4" стандарттарына сәйкес келетін су өткізбеушілік қасиеті бар.

#### ► Ескертпелер

- Мына құрал тұрмыстық жағдайда пайдалануға ғана арналған.
- АМына құралды денелік, сенсорлық қабілеті шектеулі немесе ақыл-есі кем, не болмаса тиісті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына болмайды. Мұндай адамдардың құралды қолдануына олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалардың бақылауымен және құралды пайдалану жөніндегі анық нұсқаулар берілгеннен кейін ғана қолдануына болады. Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау қажет.

## Құрал бөлшектері

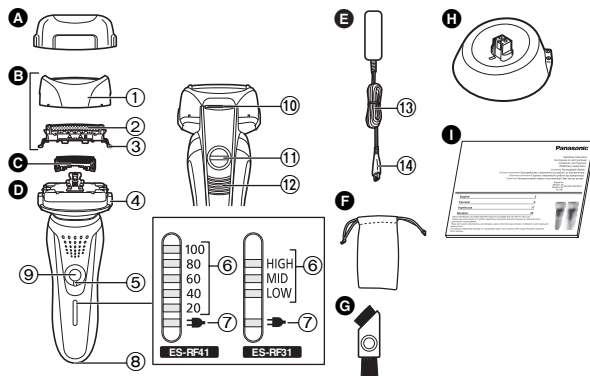

- A** Қорғағыш торша
- B** Сыртқы торша бөлімі
  - ① Торша жиегі
  - ② Сыртқы торша жүйесі
  - ③ Сыртқы торшаны алуға арналған ағытқыш түймелер
- C** Ішкі жүздер
- D** Ұстара корпусы
  - ④ Торша жиегін алуға арналған ағытқыш түймелер
  - ⑤ Бекіту түймесі
  - ⑥ Батареяның зарядының көрсеткіш шамы
  - ⑦ Зарядтау күйін көрсеткіш шам
- E** Ажыратқыш ұясы
- F** Тоқ қосқыш [0/1]
- G** Триммер
- H** Триммерді бекіту түймесі
- I** Триммер тұтқасы
- J** Адаптер (RE7-59)
- K** Электр сым желісі
- L** Құрылғы ашасы
- M** Құралдың қабы
- N** Тазалау щеткасы
- O** Зарядтау құрылғысы
- P** **ES-RF41**
- Q** Пайдалану нұсқаулары

### Бекіту түймесін қолдану

Бекіту түймесін [D5] тоқ қосқышты [D9] бекіту не бекітуден шешу үшін қолданыңыз.

1. Бекіту түймесін [D5] шертпе даусына дейін бұраңыз.



#### Ток қосқыштың бекітуін шешу:

Қырыну, ұстараны жуу, ұстараны майлау барысында қолданыңыз.



#### Ток қосқышты бекіту:

Ұстараны алып жүрген кезде.


## Зарядтау

### Ұстараны зарядтау

**1** Құрылғы ашасын [E14] ұстараға енгізіңіз.

**2** Адаптерді [E] электр розеткасына қосыңыз.


- Ұстараны орнатпас бұрын құрылғыны өшіріңіз.
- Зарядтау шамамен 1 сағаттан кейін аяқталады.

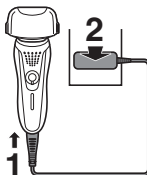

Зарядтау барысында ұстараны қолдануға болмайды.

### Зарядтау құрылғысымен зарядтау ES-RF41


1. Құрылғы ашасын [E14] зарядтау құрылғысына [D] қосыңыз.
2. Ұстараны зарядтау құрылғысына [D] қойыңыз және адаптерді [E] розеткаға қосыңыз.

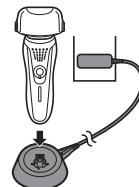

### Зарядтау кезінде шамдардың көрсеткіштері

Зарядталу кезінде

ES-RF41




ES-RF31



Зарядтау күйін көрсететкіш шам (➔) жарқырайды. Батареяның зарядталу күйін көрсететін шамның деңгейі зарядтау барысында көтеріледі.

## Зарядталу аяқталғаннан кейін

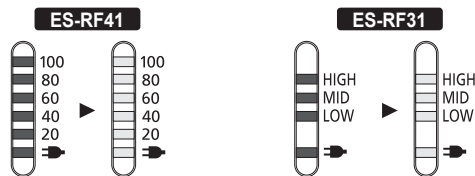


Батареяның зарядының барлық көрсеткіш шамдары жанады да, 5 секундтан кейін өшеді.

- Зарядтау аяқталғаннан кейін тоқ қосқышты қосқаннан кейін батарея зарядын көрсеткіш шамдардың барлығы да жанып, 5 секундтан кейін өшіріледі. Бұл ұстараның толық зарядталғанын көрсетеді.
- Зарядтауға ұсынылатын қоршаған орта температурасы - 15-35 °C. Тым төмен немесе жоғары температурада зарядтаған кезде батарея зарядталмауы мүмкін немесе өнімділігі төмендеуі мүмкін.
- Зарядтау күйін көрсеткіш шам (➡) зарядтау барысында ақаулық болған кезде жыпылықтайды.
- Ұстараны алғашқы рет зарядтаған кезде немесе ол 6 айдан астам қолданылмаса, зарядтау күйін көрсеткіш шам (➡) жанбауы мүмкін. Егер қосылып тұрса ғана жанады.

## Қырыну

### Ұстараны қолдану

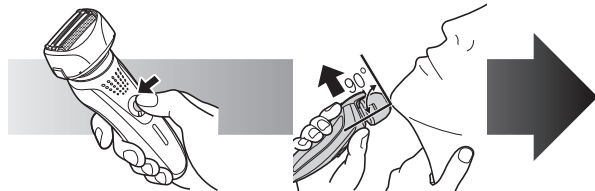

**1** Бекіту түймесін [D⑤] бұрап, тоқ қосқышты [D⑨] басыңыз.

27-бет

**2** Қырыну кезінде ұстараны жоғарыдағы суретте көрсетілгендей ұстаңыз.

### Жақсы қырыну нәтижелеріне жеткізетін кеңестер

Жайлап бетіңізге жақындатып қырынуды бастаңыз. Тіріңізді бос қолыңызбен тартыңыз да, сақалыңыздың өсу бағытында ұстараны алға және артқа қозғалтыңыз. Тіріңіз ұстараға әдеттенгеннен кейін, ұстараны теріге қаттырақ басуға болады. Ұстараны тым қатту басып пайдалану қырыну сапасын арттырмайды.


### Триммерді қолдану

Триммерді бекіту түймесін басыңыз [D⑪] және триммер тұтқасын [D⑫] жоғары сырғытыңыз. Ұстараны теріңізге тіктеп қаратып, жоғары-төмен қозғалту арқылы самайыңыздағы шашыңызды тегістеңіз.




## Қолдану барысында

### ES-RF41

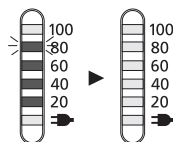

Батареяның шамамен алғандағы заряды 20 - 100 (%) ретінде көрсетіледі және 5 секундтан кейін өшіріледі.


### ES-RF31

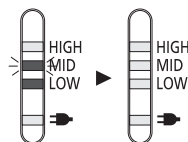

Батареяның шамамен алғандағы заряды LOW - HIGH ретінде көрсетіледі және 5 секундтан кейін өшіріледі.

## Батарея заряды төмен болған жағдайда

### ES-RF41




Ұстараны өшірген кезде “20%” жыпылықтайды.

- “20%” пайда болғаннан кейін ұстарамен 1 - 2 рет қырынуға болады. (Бұл уақыт пайдалануыңызға байланысты өзгеше болуы мүмкін.)

- Толық зарядталған құрылғы 3 минуттан шамамен 21 рет қырынуға мүмкіндік береді.

### ES-RF31



Ұстараны өшірген кезде “LOW” жыпылықтайды.

- “LOW” пайда болғаннан кейін ұстарамен 1 - 2 рет қырынуға болады. (Бұл уақыт пайдалануыңызға байланысты өзгеше болуы мүмкін.)


# Тазалау

## Ұстараны тазалау

1. Электр сым желісін ұстарадан ажыратыңыз.
2. Сыртқы торшаны тазалау үшін сабын мен аз мөлшерде суды қолданыңыз.
3. Бекіту түймесін [D5] тоқ қосқыштың [D9] бекітуін ашу үшін басыңыз.
4. Ұстараны қосыңыз.




5. 10-20 секундтан кейін ұстараны сөндіріңіз.
6. Сыртқы торша бөлімін [B] алып тастаңыз да, ұстараны қосыңыз.

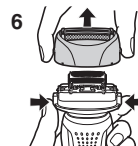

7. Ұстараны және сыртқы торша бөлімін [B] ағынды суда жуыңыз.



8. Қалған су тамшыларын құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
9. Сыртқы торша бөлімін [B] және ұстараны толығымен құрғатыңыз.
10. Сыртқы торша бөлімін [B] ұстараға тағыңыз.

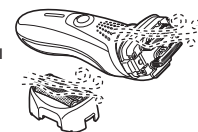


## Щеткамен тазалау

Ішкі жүздерді [C] қысқа щетканы пайдаланып, (A) бағытымен тазалаңыз.

Сыртқы торша жүйесін [B②], ұстара корпусын және триммерді [D⑩] ұзын щеткамен тазалаңыз.

- Қысқа щетканы (B) бағытпен қозғалтпаңыз, себебі ішкі жүздерге [C] зақым келеді және өткірлігіне әсер етеді.
- Сыртқы торшаны тазалау үшін қысқа щетканы пайдаланбаңыз.

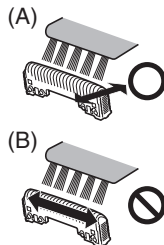


## Күтім көрсету

### Сыртқы торша жүйесін және ішкі жүздерді ауыстыру

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Сыртқы торша жүйесі | Жылына бір рет    |
| Ішкі жүз            | Екі жылда бір рет |

### ► Сыртқы торша жүйесін ауыстыру

- Торша жиегін алуға арналған ағытқыш түймелерді [D④] басыңыз да, сыртқы торша бөлімін [B] жоғары көтеріңіз.
- Сыртқы торшаларды алуға арналған ағытқыш түймелерді басыңыз да, [B③] сыртқы торша жүйесін төмен қарай тартыңыз [B②].
- Шертпе естілгенше сыртқы торша жүйесін [B②] суретте көрсетілгендей төменге қарай итеріп, орнатыңыз.
  - Сыртқы торша жүйесін [B②] әрдайым дұрыс бағытпен тағыңыз.
  - Сыртқы торша жүйесін [B②] торша жиегіне [B①] әрдайым ұстараға таққан кезде салыңыз.

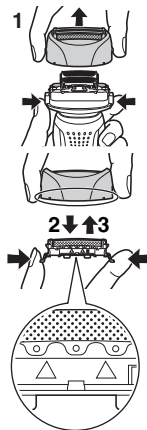

### ► Ішкі жүздерді ауыстыру

- Торша жиегін алуға арналған ағытқыш түймелерді [D④] басыңыз да, сыртқы торша бөлімін [B] жоғары көтеріңіз.
- Ішкі жүздерді [C] бір-бірден алып тастаңыз.
  - Қолыңызды жарақаттап алмау үшін ішкі жүздердің жиектерін (металл бөлшектерін) [C] қолыңызбен ұстамаңыз.
- Ішкі жүздерді [C] шертпе естілгенше бір-бірден орындарына орналастырыңыз.



## Қызмет көрсету

### Қосалқы бөлшектері

Қосалқы бөлшектерді дилеріңізден немесе қызмет көрсету орталығынан таба аласыз.

|                                                             |                                         |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| ES-RF41/ES-RF31<br>үлгілеріне арналған<br>қосалқы бөлшектер | Сыртқы торша жүйесі<br>және ішкі жүздер | WES9027 |
|                                                             | Сыртқы торша жүйесі                     | WES9167 |
|                                                             | Ішкі жүздер                             | WES9068 |

### Батареяның жарамдылық мерзімі

- Егер ұстара 2 аптада бір рет зарядталса шамамен 3 жыл (кепілдігі 1 жыл). Толық заряды бар ұстара тым аз қолданылған кезде батареяның жарамдылық мерзімі бітуге жақын деп қарастыруға болады. (Батареяның күткен жарамдылық мерзімі қолдану, сақтау және т.б. сияқты шарттарға байланысты өзгереді.)
- Батареяны ауыстыру үшін өнімді сатып алған дилеріңізге хабарласыңыз. Батареяны өз бетіңізбен ауыстыру құралдың су өткізбеушілік қабілетін нашарлатады, нәтижесінде құрал зақымданады.

### Қоршаған ортаны қорғау және құралды жою ережелері


Бұл ұстараға литий-ионды батарея орнатылған. Батарея арнайы тағайындалған мекемеде (мемлекетіңізде ондай мекеме болған жағдайда) жойылғанына көз жеткізіңіз.

### Құралға орнатылға қайта зарядталатын батареяны жою

Ұстараны жояр алдында ішіне орнатылған қайта зарядталатын батареяны шығарып алып тастаңыз. Батарея арнайы тағайындалған мекемеде (ондай мекеме болған жағдайда) жойылғанына көз

жеткізіңіз. Ұстараны қайтадан пайдалану мақсатында батареяны өзіңіз бөлшектемеңіз және ауыстырмаңыз. Ол өртке не болмаса электр тоғына соғылуға алып келуі мүмкін. Ауыстыруды тек қана өкілетті қызмет көрсету орталығында жасау қажет.

- Батареяны шығарып аларда ұстараны қуат желісінен ажырату қажет.
- ①-④ қадамдарды орындап, батареяны көтеріп, оны құралдың шығарып алып тастаңыз.

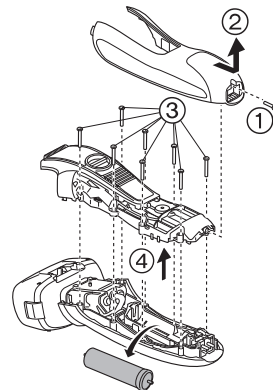

### Техникалық сипаттамалары

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Қуат көзі       | Адаптердің атауы бар тақтайшаны қараңыз. (Кернеудің автоматты түрде өзгертілуі) |
| Мотор кернеуі   | 3,25 В DC (тұрақты тоқ вольты)                                                  |
| Зарядтау уақыты | 1 сағат                                                                         |

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.  
<http://panasonic.net>