


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## бритвы Panasonic ES-SA40-S

### Описание.

- A. Защитная крышка.
- B. Бритвенная головка.
  - 1. Внешняя сетка.
  - 2. Рамка для крепления сеток.
- C. Внутреннее лезвие.
- D. Корпус бритвы.
  - 3. Кнопки для снятия бритвенной головки.
  - 4. Кнопка блокировки от случайного включения.
  - 5. Выключатель.
  - 6. Разъём.
  - 7. Триммер.
  - 8. Переключатель триммера.
- E. Адаптер для зарядки (RE7-52).
  - 9. Зарядный разъём.
  - 10. Индикатор режима зарядки.
- F. Чистящая щётка.

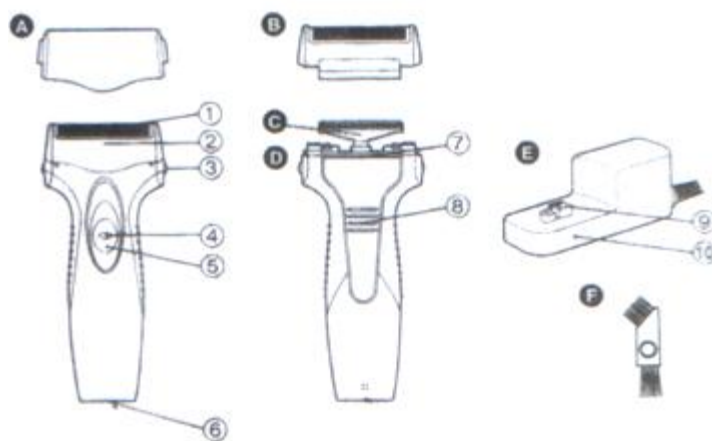

### Важные меры безопасности!

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором
- Используйте бритву волос только с напряжением электропитания 230 В переменного тока.
- Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, прибор необходимо утилизировать.
- Не заряжайте бритву в месте воздействия прямых солнечных лучей, а также возле других источников тепла.
- Не разбирайте и не заменяйте аккумуляторную батарею самостоятельно для последующего использования бритвы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Замените батарею в авторизованном сервис-центре.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.

**Внимание!** Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

**СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.**

### Перед началом эксплуатации.

Данная электробритва может использоваться как для сухого бритья, так и для влажного бритья с пеной. Бритвой можно пользоваться в душе, после бритья ее необходимо промыть водой.

### Зарядка.

Используйте только адаптер для зарядки, специально разработанный для данной модели (RE7-52). Вставьте адаптер в бытовую розетку. Убедитесь в отсутствии влаги и не прикасайтесь к нему мокрыми руками. Во время зарядки бритва может нагреваться. Это не является признаком неисправности. Выполнять зарядку следует при температуре 0-40°C. Бритва полностью заряжается за 8 часов. Полного заряда батареи хватает приблизительно на 7 сеансов бритья по 3 минуты. Выключите бритву и установите её на адаптер для зарядки. Вставьте адаптер в розетку электрической сети. Индикатор заряда светится и остается включённым, пока бритва не снята с адаптера для зарядки.

### Бритьё.


Нажимая на кнопку-блокиратор на выключателе, передвиньте его вверх. В процессе бритья держите бритву под прямым углом к коже. Начните бритьё, слегка надавливая бритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой, перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. При привыкании кожи лица к такому способу бритья можно немного увеличить давление бритвы. Чрезмерное давление бритвы не повышает качество бритья.

## Использование триммера.

Продвиньте переключатель триммера вверх. Удерживая триммер под прямым углом к коже, движениями сверху вниз подравнивайте волосы на висках.


## Очистка.

Перед началом очистки бритвы снимите её с адаптера для зарядки, чтобы избежать удара электрическим током. При очистке бритвы водой не используйте солёную или горячую воду. Не оставляйте бритву в воде на долгое время. Очистка бритвы выполняется куском мягкой ткани, смоченным в мыльной воде. Не применяйте растворитель, бензин или спирт. Снимите бритву с адаптера для зарядки. Намочите сетку и нанесите на неё немного мыла. Включите бритву. Отключите бритву через 10-20 секунд. Снимите бритвенную головку и включите бритву. Помойте бритву и бритвенную головку под струёй воды. Вытрите оставшиеся капли воды сухой тканью. Полностью высушите бритвенную головку и электробритву. Прикрепите бритвенную головку к электробритве.

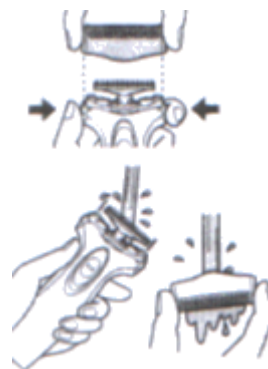

## Очистка с помощью щётки.


Очистка внутреннего лезвия выполняется движением короткой щёточки в направлении А. Очистка внешней сетки, корпуса бритвенного станка и триммера выполняется при помощи длинной щётки. Не двигайте короткой щёткой в направлении В, так как это может повредить внутреннее лезвие и уменьшить остроту. Не пользуйтесь короткой щёткой для очистки внешней сетки.

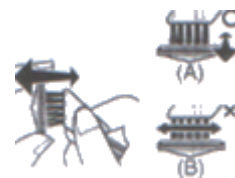

## Замена внешней сетки.


Производится ежегодно.

Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки и поднимите её. Аккуратно нажмите на внешнюю сетку. После этого она высвободится из рамки. Новую внешнюю сетку необходимо слегка согнуть и протолкнуть внутрь, пока она не зацепится в рамке.

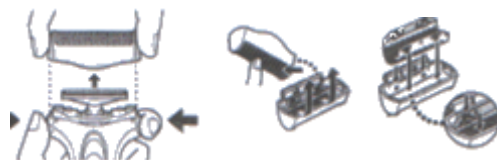

## Замена внутреннего лезвия.

Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки и поднимите её. Отсоедините внутреннее лезвие. Не касайтесь краев (металлических частей) внутреннего лезвия, чтобы не порезать руки. Вставляйте внутреннее лезвие до щелчка.

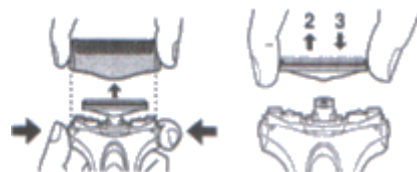

## Хранение.

При хранении бритвы снимайте её с адаптера для зарядки.

**Внимание!** В данной бритве используется никель-металлгидридный аккумулятор. Перед утилизацией бритвенного станка удалите из него аккумуляторную батарею. Утилизация батареи должна быть выполнена в официальном пункте приема.

## Технические характеристики.

Питание: 230 В, ~ 50 Гц

Напряжение мотора: 1,2 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*